




MIKRO stereoaparaturės SISTEMA SAVININKO VADOVAS

MODELIS: FA162

FA162-A0U/D0U/X0U

FAS162F

Prieš prijungdami, naudodami ar remontuodami šį produktą, atidžiai ir iki galo perskaitykite šią instrukcijų knygelę.

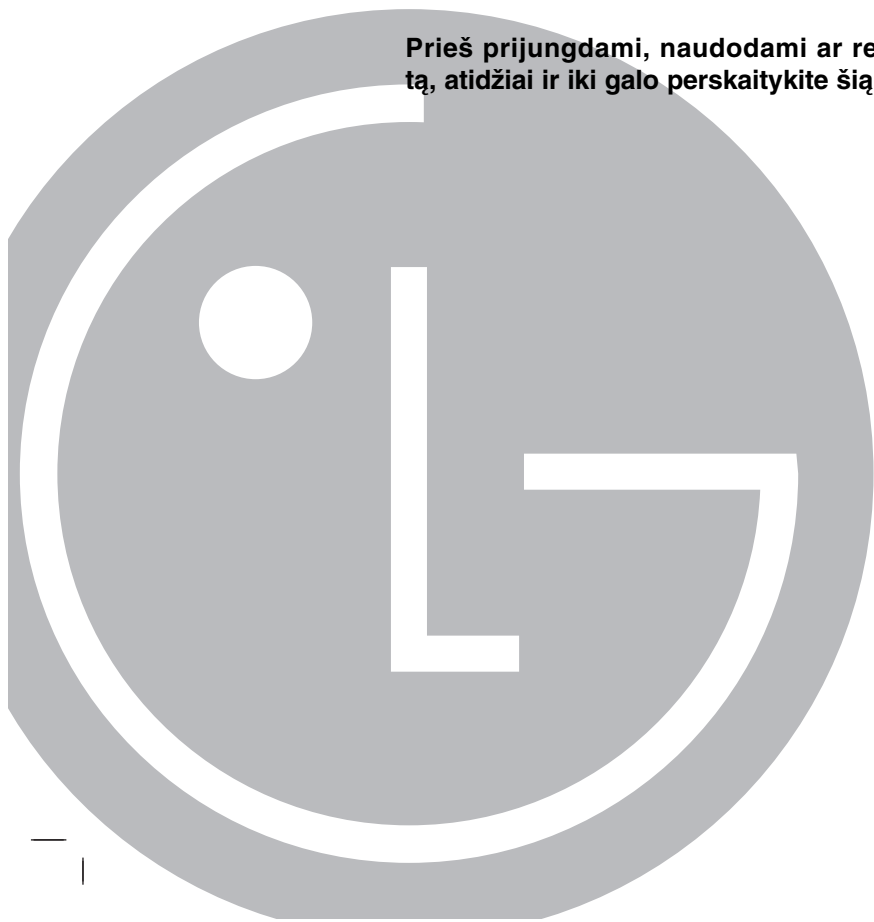

Atsargumo priemonės



ĮSPĖJIMAS

ELEKTROS IŠKROVOS
RIZIKA NEATIDARYTI



DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKOS NENUIMKITE GALINIO DANGČIO. VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.



Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu simbolis su lygiakraščiu trikampi skirta tam, kad perspėtų vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkte, kurios gali pakakti, kad žmonėms sukeltų elektros iškrovos riziką.



Šauktuko ženklas su lygiakraščiu trikampi skirtas tam, kad perspėtų vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (remonto) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su prietaisu.


DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: įrangos nemontuokite mažoje patalpoje, pvz. knygų spintoje ar panašiai.

DĖMESIO: neuždenkite ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Ventilacijos angos korpuse skirtos ventilacijai ir užtikrina patikimą produkto veikimą bei saugo nuo perkaitimo.

Angų niekada nereikėtų uždengti gaminį pastatant ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio produkto nestatykite uždaruose balduose, pvz. knygų spintoje ar lentynoje, nebent ten būtų įtaisyta tinkama ventilacija arba gamintojo instrukcijos tam pritarų.



DĖMESIO:

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema.

Kad produktą tinkamai naudotumėte, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasirinkite ateičiai. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą.

Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų.

Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, bebandykite atidarinėti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS: Prietaisą saugokite nuo vandens (varančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje.

Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudojimui rozetės, pailginimo laidai, nušiuurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu.

Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevykiokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo.

Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, rozetes ir į tą vietą kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami produktą patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.



Seno prietaiso išmetimas

1. Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.



Šis produktas pagamintas pagal EEC (Europos Ekonominės Bendrijos) direktyvas 89/336/EEC, 93/68/EEC ir 2006/95/EC.

ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Jam esant įjungtam, paspauskite ir laikykite nuspaudę apie 3 sekundes mygtuką (POWER).

- Ekranu lange nieko nerodoma, kai gaminys pereina į energijos taupymo režimą.

Kad atsauktumėte energijos taupymo režimą, paspauskite (POWER).

Prieš pradėdant naudoti

Turinys

Prieš pradėdant naudoti

Apie simbolių nurodymus /	
Pastabos apie diskus	.3
Priekinis / galinis skydas	.4
Nuotolinio valdymo pultas	.5

Ryšiai

Garsiakalbių sistemos prijungimas /	
Pagalbinė funkcija	.6
Antenos (radijo) jungtis	.7

Eksploatavimas

USB Funkcija	.7
Laikrodžio nustatymas / Laikmačio funkcija /	
Budėjimo Režimo Funkcija	.8
Garso reguliavimas	.9
Radijo stočių įjungimas /	
Radijo klausymasis	.10
RDS funkcija – PAPILDOMA	.11
KOMPAKTIŠKIO DISKO grojimas	.12
Grojimo programavimas /	
Apie MP3/WMA	.13

Nuoroda


Gedimų lokalizavimas	.14
Specifikacijos	.15

Šiame vadove pateikiama daug išsamių paaiškinimų kaip naudoti gaminį nuotolinio valdymo pultu.

Atsargumo priemonės liečiant mygtukus

- Lieskite mygtukus švariomis ir sausomis rankomis.
 - Drėgnoje aplinkoje, nušluostykite bet kokią drėgmę nuo mygtukų, prieš juos liestami.
- Jei norite, kad mygtukai veiktų, per stipriai jų nespauskite.
 - Jei naudosite per daug jėgos, galite sugadinti mygtukų daviklį.
- Paspauskite mygtuką, kurį norite paveikti, kad būtų tinkamai paleista funkcija.
- Būkite atidūs, nelaikykite jokių laidžių daiktų tokių kaip metalinių objektų ant mygtukų, jie gali sutrikdyti veiklą.

Apie simbolių nurodymus


 Nurodo pavojų, kuris gali apgadinti patį gaminį ar kitą daiktą.

Pastaba Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

Pastabos apie diskus

Diskų lietimasis rankomis

Nelieskite disko grojamosios pusės. Laikykite diską už kraštų taip, kad nepaliktumėte pirštų antspaudų ant paviršiaus. Niekada nekljuokite popieriaus ar lipniosios juostelės ant disko.




Diskų laikymas

Po grojimo, įdėkite diską į jo dėklą. Nelaikykite disko tiesioginėje saulės šviesoje ar prie šilumos šaltinių ir jo niekada nepalikite pastatytoje (ilgesniam laikui) mašinoje, tiesioginėje saulės šviesoje.


Diskų valymas

Pirštų antspaudai ir dulkės ant disko gali būti prastos vaizdo kokybės ir iškraipyto garso priežastis. Prieš grojant, nuvalykite diską su švariu audiniu. Šluostykite diską nuo vidurio į išorę.

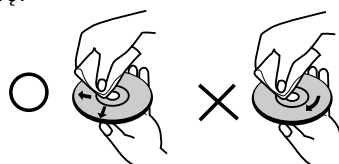

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklio, prekyboje esančių valiklių ar nestatiško purškalo, skirto senesniems plokštelių įrašams.

Priekinis/galinis skydas

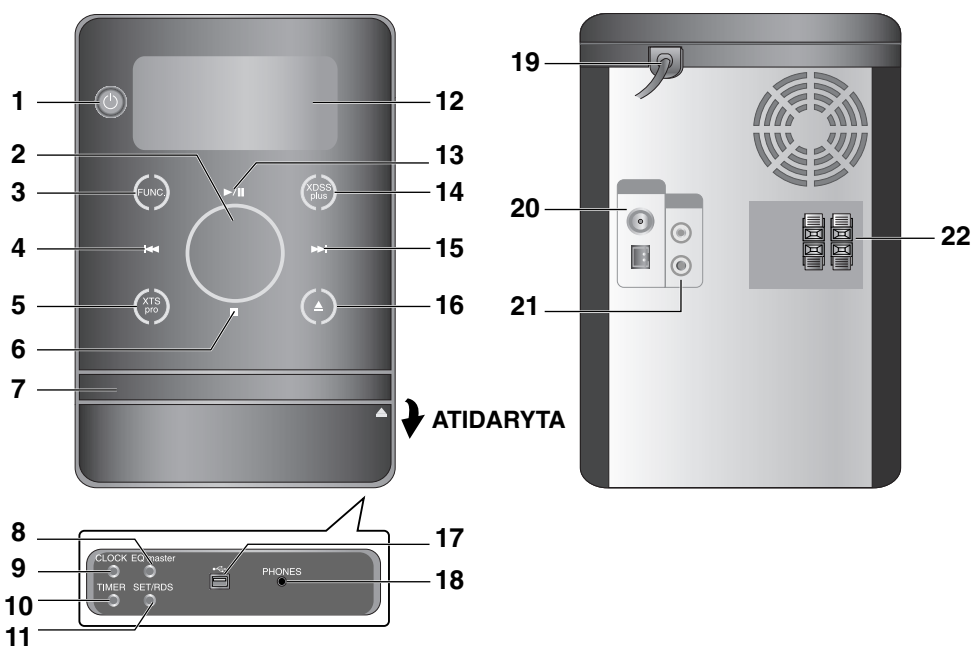


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. (MAITINIMAS) 2. VOLUME (GARSAS)* 3. FUNC. (FUNKCIJA)
(FM, AM, CD, USB, AUX) 4. (PRALEIDIMAS)
TUN. (-) (NUSTATYMAS) 5. XTS pro 6. (STOP)
MO./ST. (MONO/STEREO) 7. DISKO DĒKLAS 8. EQ master/DEMO mygtukas 9. CLOCK mygtukas 10. TIMER mygtukas 11. SET/RDS (PAPILDOMAS) mygtukas 12. Parodymų langas 13. (GROJIMAS/PAUZĖ) 14. XDSS plus/(MP3 optimizatorius) | <ul style="list-style-type: none"> 15. (PRALEIDIMAS)
TUN. (+) (NUSTATYMAS) 16. (ATIDARYTI/UŽDARYTI) 17. USB jungtis 18. PHONES (AUSINĖS)
(Ausinių spyruoklinis perjungiklis : \varnothing 3.5mm) 19. Maitinimo tinklas 20. Antenos gnybtas 21. AUX IN (pridėtinės įvesties) jungtis 22. Garsiakalbių gnybtas |
|---|--|

*GARSO reguliavimas




Sukite pirštą aplink ratelį.

Nuotolinio valdymo pultas

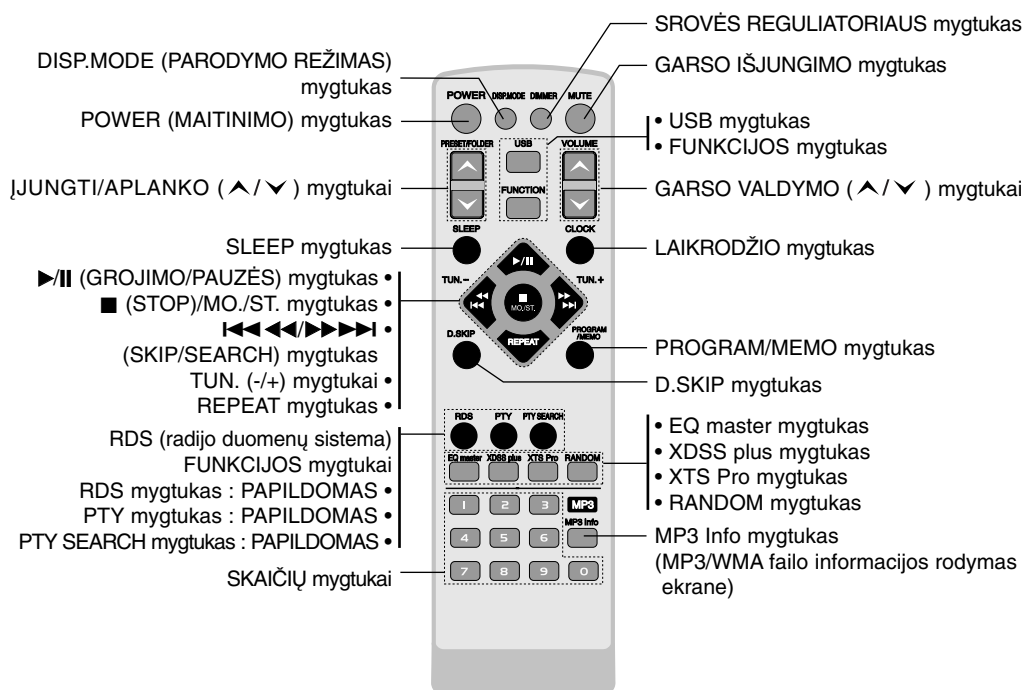

Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas



Nuimkite baterijų dangtelį, esantį užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje ir įdėkite dvi R03 (AAA dydžio) baterijas, teisingai sulygiavę ⊕ ir ⊖.

⚠ Dėmesio

Kartu nenaudokite senų ir naujų baterijų. Nenaudokite skirtingų tipų baterijų (standartinių, šarminių ir t. t.).

Nuotolinio valdymo pulto operacijų diapazonas


Nukreipkite distancinio valdymo pultą į nuotolinį daviklį ir paspauskite mygtukus.

- Atstumas: 23 pėdų (7 metrų) atstumu nuo nuotolinio daviklio priekinės dalies.
- Angle : Apie 30° bet kuria kryptimi nuo nuotolinio daviklio priekinės dalies.

Ryšiai

Garsiakalbių sistemos prijungimas

Prijunkite garsiakalbių laidus prie garsiakalbių gnybtų.

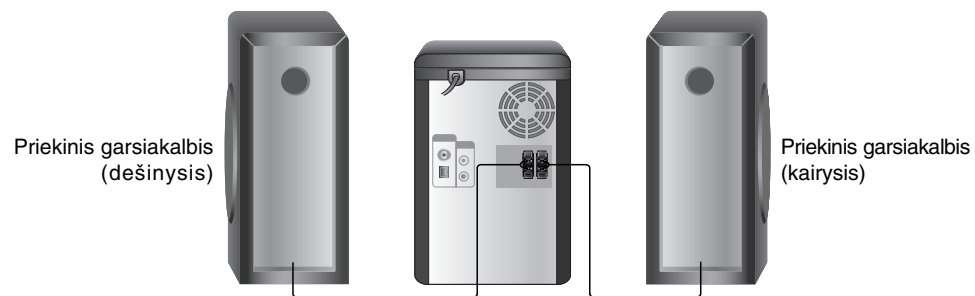


Pastabos:

- Patikrinkite, ar garsiakalbio kabelis yra prijungtas prie tinkamo gnybto sudedamosiose dalyse: + prie +, o – prie –. Jei laidai prijungti atvirkščiai, garsas bus iškraipytas ir jam trūks bosinio garso.
- Teisingai prijunkite kairįjį/dešinįjį garsiakalbį. Jei atvirkščiai, garsas gali būti iškraipytas.

Pagalbinė funkcija

Prijunkite pagalbinį įtaisą, TV ar VCR galinėje dalyje įmontuota AUX jungtimi ir paspauskite **FUNCTION** (remkitės 1 ir 2 pavyzdiniais paveikslukais, esančiais apačioje).

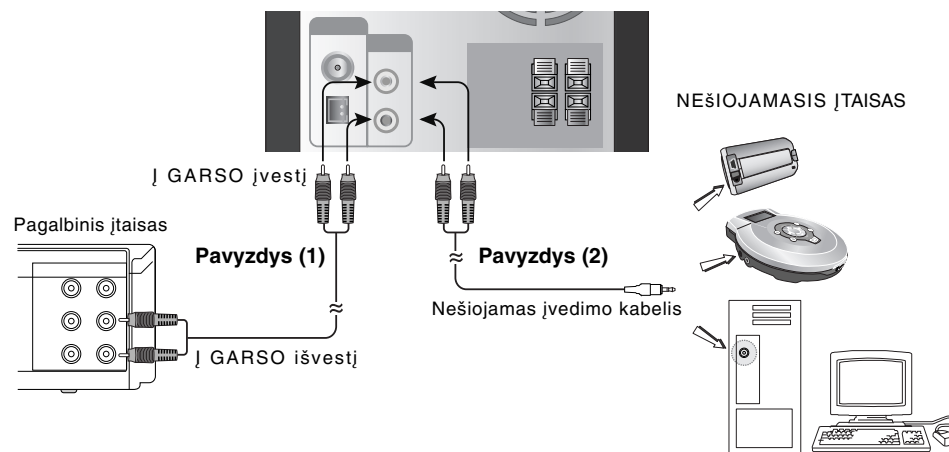


Pastaba:

Išjunkite įrenginį, tada prijunkite pagalbinį įtaisą, prieš jums prijungiant pagalbinį įtaisą. Nes tai gali sukelti triukšmą.

Antenos (radijo) jungtis

Prijunkite pridedamas FM/AM antenas radijo priėmimui.

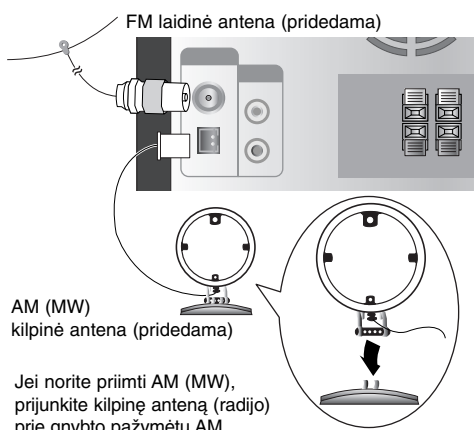

AM (MW)

kilpinė antena (pridedama)

Jei norite priimti AM (MW), prijunkite kilpinę anteną (radijo) prie gnybto pažymėtu AM


Pastabos:

- Jei norite išvengti garso trukdžių, laikykite AM kilpinę anteną atokiai nuo gaminio ir kitų sudedamųjų dalių.
- Patikrinkite, ar tinkamai ištraukėte FM laidinę anteną.
- Kai prijungsite FM laidinę anteną, pritaisykite ją kaip įmanoma horizontaliau.

Eksplotavimas

USB Funkcija

Galite mėgautis MP3/WMA terpės failu išsaugotu grotuve ar USB atminties įtaise, prijungus įtaisą prie šio gaminio USB jungties.

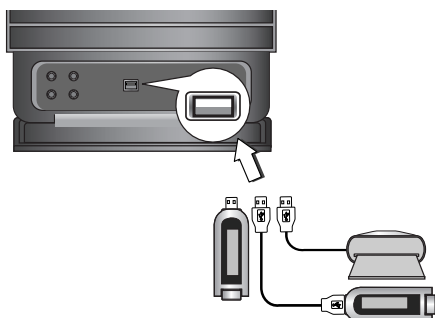

Suderinami įtaisai

1. Prijungus įtaisą prie kompiuterio, įtaisai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, nėra palaikomi.
2. MP3 grotuvas : Švysteli užrašas MP3 grotuvas.
 - MP3 grotuvas, kuriam reikia įdiegti tvarkyklę, nėra palaikomas.
3. USB Flash diskas : Įtaisai, kurie palaiko USB2.0 arba USB1.1.

Pradinis grojimas

1. Prijunkite USB įtaisą prie gaminio USB jungties.
2. Jei norite įvesti **USB** režimą, paspauskite **USB**. „CHECKING (KONTROLĖ)“ pasirodo ekrano lange, ir parodomas bendras failų skaičius.
3. Paspauskite **PLAY/PAUSE (▶/||)**. Be to, galite grojimui naudoti **SKAIČIŲ** mygtukus.

USB pašalinimas iš gaminio

1. Pasirinkite bet kurią funkciją, bet ne USB, jei norite pašalinti USB.
2. Pašalinkite USB iš gaminio.

Pastaba:

Be pradinio grojimo, jei norite paleisti kitas funkcijas, žiūrėkite į CD grojimo skyrių.

Perkėlimas į kitas korteles

Jei prie USB priedado prijungiamos daugiau kaip dvi atminties kortelės, paspauskite **D.SKIP** ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite korteles, kurias norite naudoti.

Pastabos:

- **Neištraukite USB įtaiso, kai jis veikia.**
- Dubliavimas reikalingas, kad duomenys būtų apsaugoti nuo pakenkimo.
- Jei naudosite USB pailginimo laidą ar USB įvorę, USB įtaisai gali būti neatpažinti.
- Įtaisas su NTFS failų sistema nėra palaikomas. (Tik FAT (16/32) sistemos failai yra palaikomi.)
- Šio gaminio USB funkcija nepalaiko visų USB įtaisų.
- Skaitmeninis fotoaparatas ir mobilūs telefonai nėra palaikomi.
- Jei bendras failų skaičius siekia ar viršija 1000, tai šis gaminys nėra palaikomas.

Laikrodžio nustatymas

1. Paspauskite **CLOCK (LAIKRODIS)**.
2. Spausdami **◀◀/▶▶**, pasirinkite 24 valandų laiko sistemą arba 12 valandų laiko sistemą.



3. Jei norite patvirtinti pasirinktą valandų laiko sistemą, paspauskite **SET**.
4. Jei norite nustatyti tikslų laiką, priekiniame skyde paspauskite **◀◀/▶▶**.
5. Paspauskite **SET**.
6. Jei norite nustatyti teisingas minutes, paspauskite **◀◀/▶▶** priekiniame skyde.
7. Paspauskite **SET**, ir tikslus laikas bus parodomas ekrano lange.
8. Jei norite pamatyti laiką ekrane apie 5 sekundes, bet kuriuo metu paspauskite **CLOCK**.

Pastaba:

Jei norite dar kartą nustatyti laikrodį, paspauskite ir laikykite nuspaudę **CLOCK**, ilgiau nei 2 sekundes.

Laikmačio funkcija

TIMER (LAIKMAČIO) funkcija norimu laiku įjungia ir išjungia radijo priėmimą, disko grojimą ar USB grojimą.

1. Jei norite patikrinti dabartinį laiką, paspauskite **CLOCK**. (Jei nenustatysite laikrodžio, laikmačio funkcija neveiks.)
2. Jei norite įvesti laikmačio nustatymo režimą, paspauskite **TIMER**.
Jei norite pataisyti prieš tai atmintyje įsimintą **LAIKMAČIO** nustatymą, paspauskite ir laikykite nuspaudę **TIMER**, ilgiau nei 2 sekundes.
- Pasirodo prieš tai atmintyje įsimintas laikmatis laiko vietoje ir „☉“ indikatorius ekrano lange.
3. Kiekviena funkcija (**TUNER** → **CD** → **USB**) paeiliui švysteli ekrano lange. Paspauskite **SET**, kai švysteli pageidaujama funkcija.
4. a. Kai pasirenkate funkciją **TUNER (NUSTATYMAS)**, pasirinkite prieš tai atmintyje įsimintą nustatymų numerį, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶** ir paspauskite **SET**.
b. Kai pasirenkate **CD** ar **USB** funkciją, - indikatorius „**ON TIME (ĮSIJUNGIMAS)**“ pasirodo ekrano lange apie 0,5 sekundes ir paskui išnyksta.

5. Nustatykite įsijungimo valandą, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶**.
6. Paspauskite **SET**.
7. Nustatykite įsijungimo minutę, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶**.
8. Paspauskite **SET**.
- Indikatorius „**OFF TIME (IŠSIJUNGIMAS)**“ pasirodo ekrano lange apie 0,5 sekundes ir paskui išnyksta.
9. Nustatykite išsijungimo valandą, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶**.
10. Paspauskite **SET**.
11. Nustatykite išsijungimo minutę, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶**.
12. Nustatykite **SET**.
13. Sureguliuokite garso lygį, priekiniame skyde spausdami **◀◀/▶▶**.
14. Paspauskite **SET**.
„☉“ pasirodžius ekrano lange, laikmačio nustatymas užbaigtas.
15. Išjunkite sistemą.
Pasirinkta funkcija automatiškai įjungiama ir išjungiama nustatytu laiku.

Laikmačio atšaukimas ar tikrinimas

Kiekvieną kartą jums paspaudus **TIMER**, galite pasirinkti nustatyti ar atšaukti laikmatį. Taip pat galite patikrinti laikmačio nustatymo būseną. Jei norite aktyvinti ar patikrinti laikmatį, spauskite **TIMER**, kol „☉“ pasirodys ekrano lange. Jei norite atšaukti **LAIKMATĮ**, spauskite **TIMER**, kol „☉“ dings iš ekrano lango.

Budėjimo Režimo Funkcija

Jei naudojamas budėjimo režimas, maitinimas automatiškai išjungimas, prabėgus nurodytam laikui.

1. Paspauskite **SLEEP** ir nustatykite norimą išsijungimo laiką.
Indikatorius **SLEEP** ir išsijungimo laikas pasirodys ekrano lange.
2. Kiekvieną kartą jums paspaudus **SLEEP**, tokia tvarka pasikeis nustatymai.
SLEEP 180 → **150** → **120** → **90** → **80** → **70** → **60** → **50** → **40** → **30** → **20** → **10** → **OFF** (nėra vaizdo)

Pastaba:

Jei paspausite **SLEEP**, kol bus matomas išsijungimo laikas ekrane, **SLEEP** laiką teks pakartotinai nustatyti.

Budėjimo režimo atšaukimas

Jei norite sustabdyti funkciją, pakartotinai spausdinkite **SLEEP**, kol pasirodys „**SLEEP 10**“, tada dar kartą paspauskite **SLEEP**, kol ekrane pasirodys „**SLEEP 10**“.

Garso reguliavimas

Ausinių spyruoklinis perjungiklis

Jei norite klausytis garso per ausines, įjunkite stereo ausinių kištuką (Ø3,5 mm) į ausinių spyruoklinį perjungiklį. Garsiakalbiai yra automatiškai išjungiami, jums įjungus ausines. (nepridedama)

MUTE (GARSO IŠJUNGIMAS)

Jei norite laikinai sustabdyti garso, paspauskite **MUTE**.

Ekrano lange švystels indikatorius „M“. Jei norite atšaukti, paspauskite **VOLUME** (▲/▼) ar dar kartą **MUTE**.

DIMMER (SROVĖS REGULIATORIUS)

Ši funkcija išjungia priekiniame skyde esantį LED (šviesą skleidžiantį diodą) ir pusiau užtam- sina ekrano langą, esantį įjungtoje būsenoje. Vieną kartą paspauskite **DIMMER**. Jei norite jį atšaukti, dar kartą paspauskite **DIMMER**.

EKVALAIZERIO efektas

Galite pasirinkti 7 pastovius garso įspūdžius ir suderinti BASS (BOSA), MIDDLE (VIDUTINĮ) ir TREBLE (DISKANTĄ).

- Galite pasirinkti norimą garso tonaciją **EQ master**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
↑ ↓
JAZZ ← DRAMA ← ROCK

- Paspauskite **EQ master** ir pasirinkite USER EQ.
1. Kai ekrane pasirodo USER EQ, paspauskite **SET**. Ekrano lange pasirodys „BASS 0“.
 2. Jei norite nustatyti norimą foną (MIN, -4 ~ +4, MAX žingsniai), spauskite ◀◀/▶▶.
 3. Spausdami priekiniame skyde ▶/|| ar ■, pasirinkite norimą BASS (BOSA), MIDDLE (VIDUTINĮ) ar TREBLE (DISKANTĄ).
 4. Suderinkite MIDDLE (VIDUTINĮ) ir TREBLE (DISKANTĄ) kaip parodyta viršuje.

XDSS

(Nepaprasto Dinamiško Garso Sistema)

Jei norite sustiprinti diskantą, bosą ir apsupties efektą, paspauskite **XDSS plus**. Užsidega indikatorius „XDSS ON (XDSS ĮJUNG-TAS)“ arba „NORMAL (ĮPRASTAS)“.

Audio CD : XDSS ON ↔ NORMAL
MP3/WMA : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON ...

MP3 optimizatorius

Ši funkcija optimizuoja suspaustus MP3 failus. Ji patobulina bosinį garso jį paversdama maloniu garsu. Kiekvieną kartą paspaudus **XDSS plus**. Nustatymai keičiasi tokia tvarka.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL
↑

XTS Pro

Mūsų technologijų sukurta unikali garso kokybė sukuria palankias sąlygas – klausotės tikro originali- nalaus garso ir jaučiate gyvą garso šaltinį. Kiekvieną kartą paspaudus **XTS Pro**, nustatymai keičiasi tokia tvarka.

XTS -- PRO ON ↔ XTS -- PRO OFF

Pastaba:

XTS Pro funkcija neveiks, kai ausinės prijungtos.

RANDOM (ATSITIKTINAI)

Grojimo metu paspauskite **RANDOM**. Įrašai CD/MP3/WMA/USB bus grojami atsitikti- na tvarka. Jei norite atšaukti, dar kartą paspauskite **RANDOM**.

DISPLAY MODE (PARODYMO REŽIMAS)

Bet kada paspaudus **DISP. MODE** (PARODYMO REŽIMAS), galite gėrėtis ekrano lange besikeičiančiu 6 tipų spektru.

DEMO (DEMONSTRAVIMAS)

Jei norite demonstruoti ekrano lange funkciją, išjungtoje būsenoje priekiniame skyde pas- pauskite **EQ master**. Jei norite atšaukti, paspauskite **POWER** ar dar kartą **EQ master**.

Radio stočių įjungimas

Galima nustatyti 50 FM ir AM stočių.

1. Jei norite pasirinkti norimą dažnį (AM arba FM), paspauskite **FUNCTION**.
2. Spausdami **TUN.** (-/+), pasirinkite norimą stotį.

Automatinis nustatymas

- Ilgiau nei 0,5 sekundės laikykite nuspaudę **TUN.** (-/+) Nuskaitymas baigsis gaminiui pagavus stotį.

Nustatymas rankiniu būdu

- Trumpai ir pakartotinai paspauskite **TUN.** (-/+).
- 3. Paspauskite **PROGRAM/MEMO**.
Ekране pasirodys nustatymo numeris.
- 4. Jei norite pasirinkti norimą nustatytą numerį, paspauskite **PRESET/FOLDER** (^ / v).
- 5. Dar kartą paspauskite **PROGRAM/MEMO**.
Stotis įrašoma į atmintį.
- 6. Jei norite įrašyti į atmintį kitas stotis, pakartokite veiksmus nuo 1 (ar 2) iki 5.

Visų įrašytų į atmintį stočių atšaukimas

Laikykite apie 2 sekundes nuspaudę

PROGRAM/MEMO. Ekране pasirodžius užrašui **TRINTI VISKA**, dar kartą paspauskite **PROGRAM/MEMO**, visos stotys atšaukiamos.

Jūsų žiniai

Jei visos stotys jau įvestos, ekране akimirksniai pasirodys pranešimas „FULL (PILNA)“ ir švieslės nustatymų numeris.

Jei norite keisti nustatytą numerį, atlikite 4-5 veiksmus.

Įjungimo atgaminimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę

PRESET/FOLDER (^ / v) ar jį pakartotinai spauskite, kol pasirodys norimas nustatytas numeris.

Radio klausymasis

1. Jei norite pasirinkti norimą dažnį, paspauskite **FUNCTION**.
Įjungžiama paskutinė suderinta stotis.
2. Jei norite pasirinkti norimą nustatytą stotį, paspauskite **PRESET/FOLDER** (^ / v).
- Kiekvieną kartą jums paspaudus mygtuką, gaminys suderins po vieną iš nustatytų stočių.
3. Jei norite nustatyti garsą, pakartotinai spauskite **VOLUME** (^ / v).

Neu nustatytų radio stočių klausimasis

- Jei norite sureguliuoti neautomatiškai, žiūrėkite šio puslapio kairėje „Nustatymas rankiniu būdu“.
- Jei norite sureguliuoti automatiškai, žiūrėkite šio puslapio kairėje „Automatiškas nustatymas“.

Radio išjungimas

Paspauskite **⏻(POWER)** ir išjungs site gaminį ar pasirinkite kitą režimą funkciją (CD, USB, AUX).

Jūsų žiniai

- Jei FM programa triukšminga; Priekiniame skyde paspauskite **MO./ST.**, kad ekrano lange pasirodytų „MONO“. Nebebus stereo efekto, bet priėmimas bus kokybiškesnis. Dar kartą paspausdami **MO./ST.** atkursite stereo efektą.
- Jei norite pagerinti priėmimą; Paguldyskite pateiktas antenas.

RDS funkcija - PAPILDOMA

Apie RDS

Šiame įtaise yra įrengta RDS (radijo duomenų sistema), kuri aprūpina FM radiją gausia informacija. RDS jau yra įdiegta daugelyje šalių, ši sistema persiunčia stočių kviečiamuosius signalus ar tinklo informaciją, stoties programos aprašyme yra išspausdinamas teksto pranešimas apie stoties programą ar konkrečios muzikos pasirinkimą ir tikslų laiką.

RDS nustatymas

Jei suderinta FM stotis turi RDS duomenis, gaminys automatiškai parodys stoties kvietimo signalus ir RDS indikatorius užsidegs ekrano lange, taip pat ir kiti indikatoriai (jei juos siunčia stotis) programos tipo atpažinimas (PTY), radijo tekstas (RT), kanalo kontroliuojamas laikas (CT) ir RDS serviso programos (PS).

RDS rodymo pasirinktys

RDS sistema gali persiųsti gausybę įvairios informacijos, kartu su pradiniu kvietimo signalu, kuris pasirodo tik suderinus stotį.

Įprastai veikiant RDS, ekrane bus nurodomas stoties pavadinimas, transliacijos tinklas ar signalo šriftas.

Nuotolinio valdymo pulte spausdami **RDS**, ratu peržiūrėsite įvairius duomenų tipus šia tvarka:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)

- PTY (programos tipo atpažinimas)- Kanalo programos tipo pavadinimas rodomas Ekrano Lange.
- RT (radijo teksto atpažinimas)- Radijo teksto pavadinimas rodomas ekrano lange.
- CT (kanalo kontroliuojamas laikas)- Gaminys priima tikslų laiką ir jį parodo ekrano lange.
- PS (programos tarnybos pavadinimas)- Kanalo pavadinimas rodomas ekrano lange.

Pastaba:

Kai kurios radijo stotys gali neturėti šių papildomų funkcijų.

Jei kai kurių pasirinkto režimo duomenų nejmanoma persiųsti, ekrano lange pasirodys pranešimai PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Programų paieška (PTY)

Viena iš svarbesnių RDS privilegijų – užkoduoti transliacijos programų tipų (PTY) kodais, kurie nurodo transliuojamų duomenų tipus.

Šiame sąrašė pateikiami sutrumpinimai, kurie nurodo ir paaiškina kiekvieną PTY.

NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Aktualijos
INFO	Informacija
SPORT	Sportas
EDUCATE	Mokomasis
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultūra
SCIENCE	Mokslas
VARIED	Įvairių dialektų programa
POP M	Populiari muzika
ROCK M	Roko muzika
EASY M	Rami muzika
LIGHT M	Lengva muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Kita muzika
WEATHER	Orų prognozė
FINANCE	Finansinės programos
CHILDREN	Vaikų programos
SOCIAL	Visuomeninės programos
RELIGION	Religinės transliacijos
PHONE IN	Programos į kurias galima paskambinti
TRAVEL	Kelionės ir ekskursijos
LEISURE	Laisvalaikis ir hobis
JAZZ	Džiazo muzika
COUNTRY	Folklorinė muzika
NATION M	Tautinė muzika
OLDIES	Šlageriai
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinės programos
TEST	Stoties aliarmo tekstinis pranešimas
ALARM !	Avarinė transliuojama informacija

Konkrečią programą pagal tipą (PTY) galite surasti taip:

1. Paspauskite **FUNCTION** ir pasirinkite FM režimą.
2. Paspauskite **PTY**, ir ekrane pasirodys paskutinis naudotas PTY.
3. Kelis kartus paspauskite **PTY** ir pasirinkite norimą PTY.
4. Kai pasirinkote PTY, paspauskite **PTY SEARCH**.

Įsijungs automatinės paieškos režimas. Suderinus stotį, paieška bus sustabdyta.

KOMPAKTINIO DISKO grojimas

Pradinis grojimas

1. Jei norite pasirinkti KOMPAKTINIO DISKO funkciją, naudokitės **FUNCTION**.
Jei nėra įdėtas diskas, bus rodoma ekrane „NO DISC (NĖRA DISKO)“.
2. Jei norite įdėti diską į disko dėklą, spauskite **▲ (OPEN/CLOSE)**.

Pastaba:

8 cm (3 colių) diskus padėkite ant vidinio dėklo apskritimo.

3. Jei norite uždaryti disko skyrių, spauskite **▲ (OPEN/CLOSE)**.
Audio CD : Ekrano lange pasirodo „READING (SKAITYMAS)“ ir bendras visų įrašų skaičius, bei grojimo laikas.
MP3/WMA CD : Ekrano lange pasirodo „READING (SKAITYMAS)“ ir bendras visų failų skaičius.
4. Paspauskite **PLAY/PAUSE (▶/||)**.
Be to, galite groti garso KOMPAKTINIUS DISKUS ar MP3 KOMPAKTINIUS DISKUS **NUMERIC** mygtukais.

Padarykite Grojimo pauzę

Grojant, paspauskite **PLAY/PAUSE (▶/||)**.
Jei norite vėl paleisti grojimą, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Sustabdykite Grojimą

Grojant, paspauskite **STOP (■)**.

Įrašo praleidimas

- Jei norite klausytis kito įrašo, paspauskite **▶▶▶▶▶**.
- Jei **◀◀◀◀◀** yra paspaudžiamas įrašo viduryje, grotuvas grįš į įrašo pradžią.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, bus praleidžiama po įrašą.

Įrašo paieška

Grojant, laikykite nuspaudę **◀◀◀◀/▶▶▶▶▶**, tada norimoje vietoje jį atleiskite.

Pastaba:

Tik GARSO KOMPAKTINIUIOSE DISKUOSE yra ši funkcija.

REPEAT (KARTOJIMAS)

Grojant, paspauskite **REPEAT (PAKARTOTI)**.

Audio CD

- RPT 1 : Jei norite pakartotinai pagroti vieną įrašą.
↓
- RPT ALL : Jei norite pakartotinai pagroti visus įrašus.
↓
- RPT OFF : Jei norite panaikinti pakartotiną grojimą.

MP3/WMA

- RPT 1 : Jei norite pakartotinai pagroti vieną įrašą.
↓
- RPT FOLDER : Jei norite pakartotinai pagroti aplanką.
↓
- RPT ALL : Jei norite pakartotinai pagroti visus įrašus.
↓
- RPT OFF : Jei norite panaikinti pakartotiną grojimą.

Užprogramuoti pakartotiną grojimą

- RPT 1 : Jei norite pakartotinai pagroti vieną įrašą.
↓
- RPT ALL : Jei norite pakartotinai pagroti visą programą.
↓
- RPT OFF : Jei norite panaikinti pakartotiną grojimą.

Jei norite patikrinti MP3 failo informaciją

Grojant MP3 failą, paspauskite **MP3 Info**.

- Ekrano lange pasirodys informacija (Pavadinimas, Atlikėjas ar Albumas).
- Jei apie MP3 failą nėra jokios informacijos, ekrano lange bus parodomas indikatorius „NO ID3 TAG (NĖRA ID3 KORTELĖS)“.

Pastaba:

Šiuo gaminiu galima groti CD-R ar CD-RW su garso pavadinimais ar MP3/WMA failais.

MP3/WMA failų aplanko funkcija

Jei norite pasirinkti norimą aplanką, paspauskite **PRESET/FOLDER (▲/▼)**.

Pastaba:

Taikoma tuo atveju, kai yra keletas MP3/WMA failų aplankų.

Grojimo programavimas

Galite išdėstyti diske esančius įrašus pagal tam tikrą tvarką – sukursite savo programą. Programa gali talpinti iki 20 įrašų.

1. Sustabdžius grojimą, paspauskite

PROGRAM/MEMO.

„PROG. (PROGRAMUOTI)“ pasirodo ekrano lange.

2. Jei norite pasirinkti įrašą, paspauskite **◀◀◀/▶▶▶▶▶**.

EX) Ekrane pasirodys „4 -- P 01“.

Įrašo numeris |

Programos numeris |

3. Paspauskite **PROGRAM/MEMO**.
4. Pakartokite aukščiau esančius 1 - 3 veiksmus.
5. Paspauskite **PLAY/PAUSE (▶/||)**.

Programos turinio tikrinimas

Sustabdžius grojimą, paspauskite

PROGRAM/MEMO.

- Pasirodys įrašo ir programos numeris.

Programos turinio ištrynimasis

Sustabdžius grojimą, paspauskite

PROGRAM/MEMO.

Ir tada paspauskite **STOP (■)**.

Programos turinio papildymas

1. Sustabdžius programą, pakartotinai paspauskite **PROGRAM/MEMO**, kol Įrašo Numeris sumirgės.
2. Pakartokite aukščiau esančius 2 - 4 veiksmus.

Programos turinio modifikavimas

1. Paspauskite **PROGRAM/MEMO** – pasirodys norimos modifikuoti programos numeris.
2. Pakartokite aukščiau esančius 2 - 4 veiksmus.

Apie MP3/WMA

MP3/WMA Disko ir šio gaminio suderinamumas ribotas:

1. Atrankos Dažnis
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bitų dažnis
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. CD-R fizinis formatas turėtų būti "ISO 9660"
4. Jei įrašote MP3/WMA failus naudodamiesi kompiuterine įranga, kuria negalima sukurti FAILŲ SISTEMOS, pvz. „Direct-CD“ ir t. t., neįmanoma atkurti šių failų. Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria failus pagal ISO 9660 sistemą.
5. Failų pavadinimuose turėtų būti ne daugiau nei 30 raidžių ir „.mp3“, „.wma“ plėtinys pvz. „*****.MP3“ ar „*****.WMA“
6. Nenaudokite ženklų „/“, „*“, „?“, „<“, „>“ ir pan.
7. Net jei diske įrašytų failus skaičius viršys 1000, bus rodoma tik iki 999.

Apie DAUGIALYPE TERPE

- Ši funkcija atpažįsta daugialypės terpės diską, pagal disko CD-ROM tipą.

ex) Jei pirmoje terpėje yra MP3/WMA failų, tai bus grojami tik tie pirmos terpės MP3/WMA failai.

Jei visose terpėse yra tik MP3/WMA failų, tai bus grojami visi terpės MP3/WMA failai.

Jei pirmoje terpėje yra garso CD, tai bus grojamas tik pirmos terpės garso CD.

Nuoroda

Gedimų lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra maitinimo	Atjungtas maitinimo laidas.	Maitinimo kabelį gerai prijunkite prie sieninio lizdo.
Nėra garso	Papildomų šaltinių įrangos maitinimas išjungtas.	Įjunkite papildomų šaltinių įrangą.
Gaminys nepradeda groti	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
	Įdėtas negrojančias diskas.	Įdėkite grojančią diską.
	Diskas įdėtas atvirkščiai.	Diską padėkite grojama puse žemyn.
	Diskas neįdėtas į kreiptuvą.	Diską tinkamai padėkite ant diskų dėklo kreiptuvo.
Diskas purvinas.	Nuvalykite diską.	
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai	Nuotolinio valdymo pultas nukreiptas į gaminio nuotolinį daviklį.	Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į gaminio nuotolinį daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo gaminio.	Nuotolinio valdymo pultą naudokite 23 pėdų (7 m) atstumu.
	Nuotolinio valdymo pulto ir gaminio trajektorijoje yra kliūtis.	Pašalinkite kliūtį.
Nuotolinio valdymo pulto baterijos išsekvotos.	Baterijas pakeiskite naujomis.	

Specifikacijos

[Bendrieji nurodymai]	Maitinimo šaltinis	Kalbama apie gaminio užpakalinį dėklą.	
	Energijos sunaudojimas	Kalbama apie gaminio užpakalinį dėklą.	
	Bendras svoris	3,31 kg	
	Išoriniai matmenys (PxAxG)	170 X 253 X 265 mm	
[CD]	Dažnio reakcija	20 - 20000 Hz	
	Signalų ir triukšmo santykis	75 dB	
	Dinaminis diapazonas	75 dB	
[Stoties nustatymo įtaisai]	FM	Nustatymo diapazonas	87,5 - 108,0 MHz ar 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
		Tarpinis dažnis	10,7 MHz
		Signalų ir Triukšmo Santykis	60/55 dB (Mono)
		Dažnio reakcija	50 - 10000 Hz
	AM (MW)	Nustatymo diapazonas	522 - 1620 kHz ar 520 - 1720 kHz
		Tarpinis dažnis	450 kHz
		Signalų ir Triukšmo Santykis	30 dB
		Dažnio reakcija	140 - 1800 Hz
[Stiprintuvas]	Išvesties Galia	80 W + 80 W	
	T.H.D	0,5 %	
	Dažnio reakcija	40 - 20000 Hz	
	Signalų ir Triukšmo Santykis	75 dB	
[Garsiakalbiai]	Tipas	3 kryptių 3 garsiakalbiai	
	Tariamoji varža	4 Ω	
	Dažnio reakcija	70 - 20000 Hz	
	Garso slėgio lygis	83 dB/W (1m)	
	Nominali įvesties galia	80 W	
	Maks. įvesties galia	160 W	
	Bendri Matmenys (PxAxG)	128 x 295 x 240 mm	
	Bendras Svoris (1EA)	4,0 kg	

Nuoroda

Ilustracijos ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.



P/NO : MFL36264626