



Кольоровий телевізор

Інструкція з використання



УКРСЕРТРЕА



BZ03

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :

Серійний номер :

Зміст

Встановлення	3
Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі	4
Пульт дистанційного управління	
Встановлення батарейок / Передня панель	
Основні операції	8
Вмикання та вимикання телевізора / Вибір каналу	
Регулювання звуку / Перегляд попередньої програми	
Функція відключення звуку	
Вибір мови для меню (опція)	
Меню, які виводяться на екран	9
Вибір меню	
Настройка каналів ТБ	10
Настройка каналів в автоматичному режимі	
Настройка каналів в ручному режимі	
Редагування каналів	
Улюблений канал	
Виклик таблиці каналів	
Настройка зображення	16
PSM (Запрограмовані настройки зображення)	
CSM (Запрограмовані настройки кольору)	
Настройка зображення / Eye (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) (опція)	
Функція посилення зображення (опція)	
Настройка звуку	18
SSM (Запрограмовані настройки звуку) / Настройка звуку X-WAVE (Бездротовий звук) (опція)	
Функція посилення звуку (опція)	
Вибір виходу звуку (опція)	
Стерео прийом / Подвійний прийом (опція)	
Прийом NICAM (опція)	
Операції з годинником	21
Настройка годинника	
Настройка таймера	
Автоматичне відключення	
Інші функції	22
Режими TV та AV / Автоматичне переключення в режим AV (опція)	
Блокування доступу дітей / Блакитний фон (опція)	
Ігри (опція) / Таймер вимкнення	
Підключення зовнішнього обладнання	25
Гніздо антени	
Аудіо- / Відео входи / виходи (опція)	
Гніздо Євроскарт (опція)	
Входи S-Video/Audio (S-AV) (опція)	
Компонентні входи (опція)	
Гніздо для навушників (опція)	
Рекомендації з усунення несправностей	27

Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення


Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Усі функції настроюються за допомогою кнопок, розташованих на пульті. Окремі функції можна налаштувати за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі телевізора.

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки. Дивіться наступну сторінку.

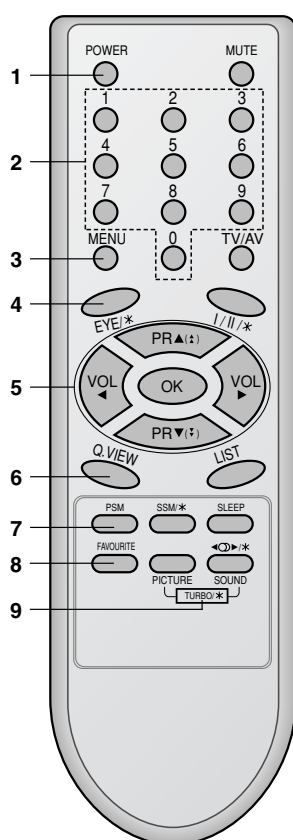

1. Кнопка POWER (Вмк.)

За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимикати телевізор, переводячи його в режим очікування.

2. Кнопки з номерами

За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибирати потрібний канал ТБ.

3. Кнопка MENU (Меню)

При натисканні на цю кнопку відкривається меню.

4. Кнопка EYE/* (опція)

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

5. Кнопки ▲ (▲) / ▼ (▼) (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- автоматично сканувати програми

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

6. Кнопка Q.VIEW

За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим

7. PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

За допомогою цієї кнопки можна активувати запрограмовані улюблені настройки зображення.

8. Кнопку FAVOURITE (Улюблений).

За допомогою цієї кнопки можна обрати улюблений канал.

9. Кнопка TURBO PICTURE / SOUND (посилення зображення / звуку)

За допомогою цієї кнопки можна обрати режим посилення зображення та режим посилення звуку.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

10. Кнопка MUTE

Ця кнопка вимикає та вмикає звук.

11. Кнопка TV/AV

За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування.

12. Кнопка I/II/*

За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).

13. Кнопка LIST (або кнопка синього кольору)

За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.

14. Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.

15. SSM/* (Запрограмовані Настройки Звуку)

За допомогою цієї кнопки можна активувати запрограмовані улюблені настройки звуку.

16. SURROUND (об'ємний) (опція)


За допомогою цієї кнопки можна включити об'ємний звук.

*: Без функції


КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст» (тільки для моделей з функцією «Телетекст») або редагування програм.

Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу AAA. Щоб вставити батарейки, переверніть пульт та відкрийте кришку відсіку для батарейок. Вставте дві батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.

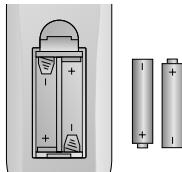


Увага: Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкоджень внаслідок витікання електроліту з батарейок

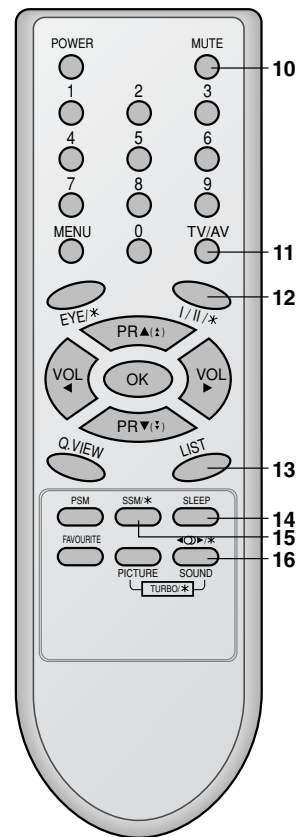


Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Передня панель


Серія 21FS2




Серія 21FS4



Серія 21FS6




Серія 21FU2

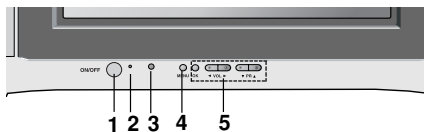




Серія 21FD7



Серія 21FS7

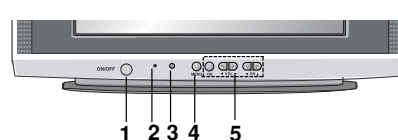

Серія 21FS8

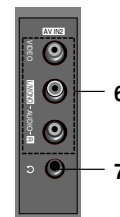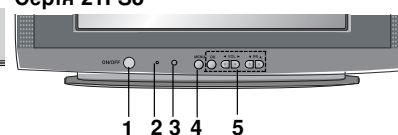

1. Кнопка ON/OFF

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

2. ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

3. СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

4. Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

5. Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим

Кнопки ◀ ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук

- виконувати настройки в меню

Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню

- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

6. АУДІО (АУДІО L/R) ВХОДИ ТА ВІДЕО ВХОДИ (AV IN3)

Підключайте до аудіо та відео входів аудіо та відео виходів зовнішніх пристроїв.


7. Гніздо для навушників (опція)

Підключайте до цього гнізда навушники.

Увага: Малюнки наведено лише для загального ознайомлення з передньою або боковою панеллю. Наведені зображення можуть не відповідати дійсності.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізори

Передня панель

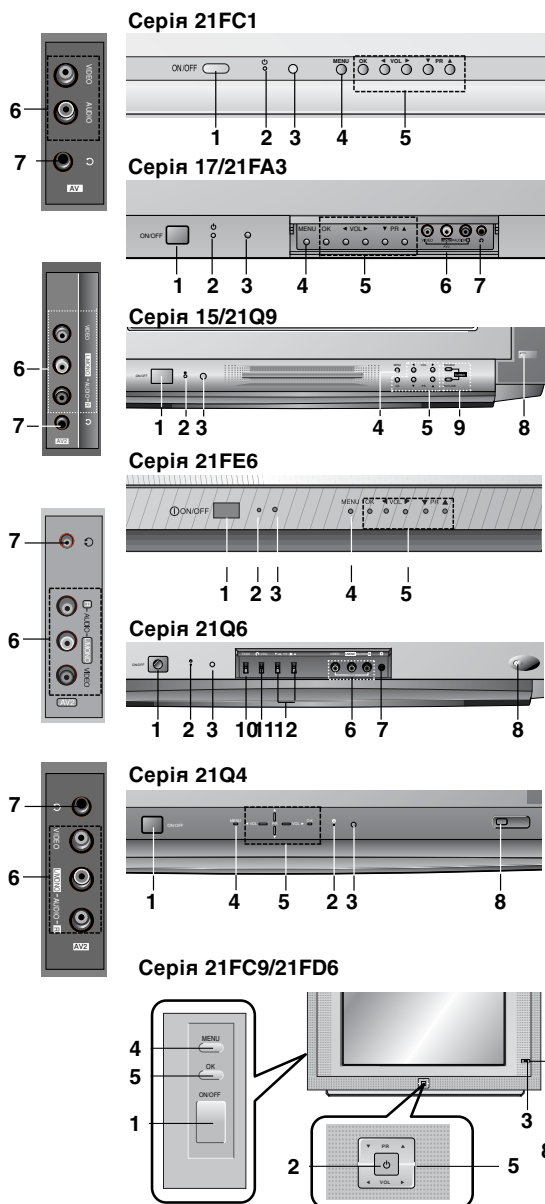

1. Кнопка ON/OFF

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

2. ІНДИКАТОР РЕЖИМУ

ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ
Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

3. СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

4. Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

5. Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

6. АУДІО (АУДІО L/R) ВХОДИ ТА ВІДЕО ВХОДИ (AV IN3)

Підключайте до аудіо та відео входів аудіо та відео виходи зовнішніх пристроїв.

7. Гніздо для навушників (опція)

Підключайте до цього гнізда навушники.

8. Кнопка EYE (опція)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти зображення відповідно до умов оточуючого середовища

9. Кнопка TURBO PICTURE / SOUND (посилення зображення / звуку)

За допомогою цієї кнопки можна обрати режим посилення зображення та режим посилення звуку.

10. Кнопка TV/AV

За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, прибирати меню з екрану.

11. Кнопка C (Функція) (опція)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти звук, увімкнути функцію EYE (опція), настроїти зображення або увімкнути функцію швидкої автоматичної настройки каналів, не відкриваючи меню.

12. Кнопки + / - (▲ / ▼) (опція)

За допомогою цих кнопок можна настроювати функції або обирати канали, також можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування.

Увага: Малюнки наведено лише для загального ознайомлення з передньою або боковою панеллю. Наведені зображення можуть не відповідати дійсності.

Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **ON/OFF** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER, ▲ / ▼, TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **ON/OFF** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

Увага: Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

Вибір каналу

Ви можете вибирати канал за допомогою кнопок **▲ / ▼** або будь-якої кнопки з номером.

Регулювання звуку

Ви можете настроїти звук за допомогою кнопок **◀ / ▶**.

Кнопка Q.VIEW (швидкий перегляд)

Натисніть кнопку **Q.View**, щоб повернутися до каналу, який ви переглядали перед цим.


Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ. Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE, ◀ / ▶, SSM/*, I/II/*, TURBO SOUND**.

Вибір мови для меню

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та оберіть **Language** (Мова).
3. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть бажану мову. Весь текст на екрані буде відображено обраною мовою. Натисніть кнопку **OK** або **◀**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

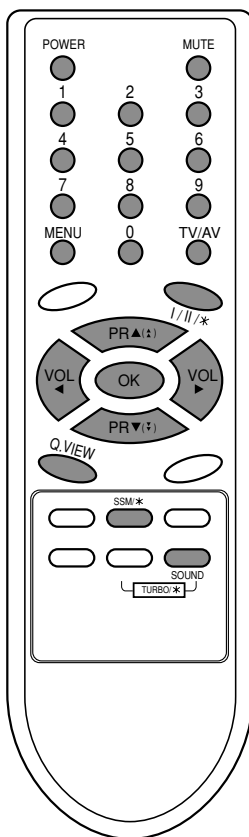

Екранне меню

Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню настрійок, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати настрійки.



Вибір меню

1. Натисніть кнопку MENU, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню.
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть пункт в меню.
3. Натисніть кнопку ►, щоб вивести на екран підменю або висувне меню.
4. Змініть настрійки обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок ◀ / ▶ або ▲ / ▼.

Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки OK або ◀, а до меню нижчого рівня – за допомогою кнопки ►.

Увага:


- a. В моделях з моно звуком меню **Sound (Звук)** не з'являється.
- b. В деяких моделях в меню **Picture (Зображення)** нема пункту **Turbo picture**.
- c. В деяких моделях в меню **Sound (Звук)** нема пунктів **Turbo Sound (Посилення звуку)**, **AVL (Автоматичне вирівнювання звуку)**, **Balance (Баланс)**, **Woofers (Репродуктор низького тону)**, **X-WAVE (Бездротовий звук)**, **Treble (Високі тони)**, **Bass (Баси)**.
- d. В деяких моделях в меню **Special (Спеціальне)** нема пунктів **Language (Мова)**, **Blue back (блакитний фон)**, **Game (гра)**, **Booster (підсилювач)**.

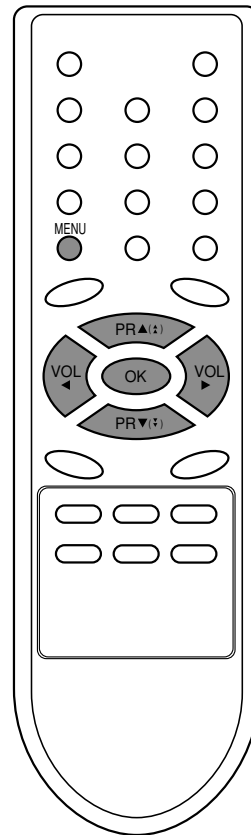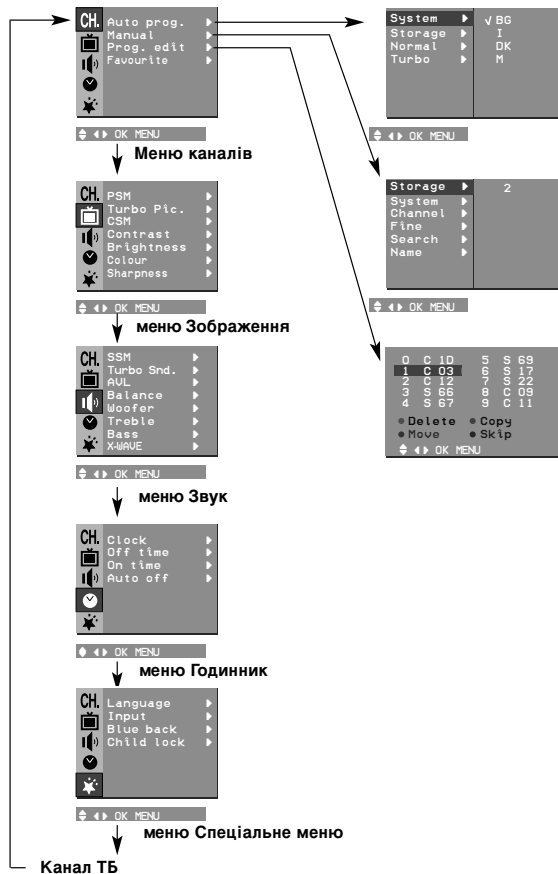

Настройка каналов ТВ



← → OK MENU

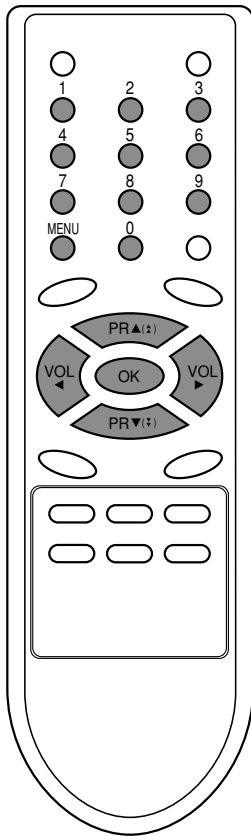


В пам'яті телевізора можна зберегти до 100 телевізійних каналів. (від 0 до 99). Після того, як ви записали програми в пам'ять телевізора, ви зможете вибрати канали за допомогою кнопок ▲ / ▼ або кнопок з номерами. Канали можна настроїти в автоматичному або ручному режимах.

Увага: В деяких моделях в пам'яті можна зберегти до 200 каналів.

Настройка каналов в автоматичном режиме

В цьому режимі в пам'ять телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується користуватися автоматичним режимом настройки каналів.

1. Натисніть кнопку **MENU** та виберіть меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть підменю **Auto prog.** (Автоматична настройка каналів).
3. Натисніть кнопку **▶**, щоб відкрити підменю **Auto prog.** (Автоматична настройка каналів).

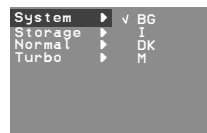

← → OK MENU

4. Натисніть кнопку **▶**. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть у висувному меню **System** (Система) стандарт телевізійної трансляції;

BG : (Азія/Нова Зеландія/Центральна Європа/Африка/Австралія)

I : (Гонконг/Південна Африка)


DK : (Східна Європа/Китай/Африка/СНД)

M : (США/Корея/Філіппіни) (опція)

5. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
6. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть **Storage** (Зберегти).
7. Натисніть кнопку **▶**. За допомогою кнопок **▲ / ▼** або кнопок з номерами у висувному меню **Storage from** виберіть номер, з якого необхідно почати зберігати канали. Будь-яке число до 10 набирається з цифрою **FOX**, наприклад 5 набирається як **FO5X**.
8. Натисніть кнопку **OK**.
9. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть **Normal search** (Стандартний пошук) або **Turbo search** (Швидкий пошук). Опція: В деяких моделях ви зможете вибрати лише **Start** (Почати).


Увага:

- a. **Turbo search** (Швидкий пошук) виконується швидше ніж **Normal search** (Стандартний пошук) і в деяких моделях при такому пошуку автоматично зберігаються всі доступні канали.
- b. Якщо якість та звук збереженого каналу недостатньо гарні виберіть вірний тип телевізійної трансляції в меню **Manual** (Ручна настройка каналів).

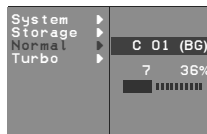

MENU

(Швидкий пошук)

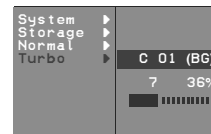

MENU

(Стандартний пошук)

10. Натисніть кнопку **▶**, щоб розпочати пошук каналів.

Усі доступні канали збережено.

Щоб зупинити автоматичну настройку каналів, натисніть кнопку **MENU**.

Після того, як автоматичну настройку каналів завершено, на екрані з'являється меню **Programme edit** (Редагування каналів). Для отримання більш детальної інформації, див. розділ «Редагування каналів».

11. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб перейти в режим перегляду програм.

Настройка каналів ТБ


Автоматичне сканування каналів

Щоб переглянути усі збережені канали, натисніть кнопку ▲ (▲) або ▼ (▼) та утримуйте її приблизно 3 сек. Збережені канали будуть виводитися на екран один за одним. Щоб зупинити автоматичне сканування каналів, натисніть будь-яку кнопку, крім кнопок, що обслуговують відеомагнітофон.

Ручна настройка каналів


Ручна настройка каналів дозволяє вам вручну настроїти та розмістити канали в такому порядку як ви бажаєте. Також ви можете присвоїти кожному каналу назву, яка має складатися з п'яти символів.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню Station (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть підменю **Manual** (Ручна настройка каналів).
3. Натисніть кнопку ►, щоб відкрити підменю **Manual** (Ручна настройка каналів).

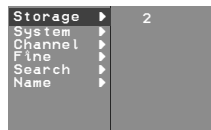

OK MENU

4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Storage** (Зберегти).
5. Натисніть кнопку ►, щоб вибрати бажаний номер каналу. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або кнопок з номерами виберіть у висувному меню **Storage** (Зберегти) бажаний номер від 0 до 99. Будь-яке число до 10 вводиться з цифрою «0». Наприклад, необхідно ввести «05» для 5.
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **System** (Система).
8. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть у висувному меню **System** (Система) стандарт телевізійної трансляції:
BG : (Азія/Нова Зеландія/Центральна Європа/Африка/Австралія)
I : (Гонконг/Південна Африка)
DK : (Східна Європа/Китай/Африка/СНД)
M : (США/Корея/Філіппіни) (опція)
9. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
10. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Channel** (Канал).
11. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть у висувному меню **Channel** (Канал) **V/UHF** або **Cable** (Кабельне ТБ). Якщо це можливо, виберіть номер каналу за допомогою безпосередньо кнопок з номерами. Будь-яке число до 10 вводиться з цифрою «0». Наприклад, необхідно ввести «05» для 5.
12. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
13. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Search** (Пошук).
14. Натисніть кнопку ►. Натисніть кнопку ◀ або ► у висувному меню **Search** (Пошук), щоб розпочати пошук каналу. Коли канал буде знайдено, пошук припиниться.
15. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти канал в пам'яті. На екрані з'явиться **Stored** (Збережено).

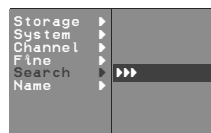


Stored


16. Щоб занести в пам'ять інший канал, повторіть кроки 4 – 15.
17. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.



OK MENU

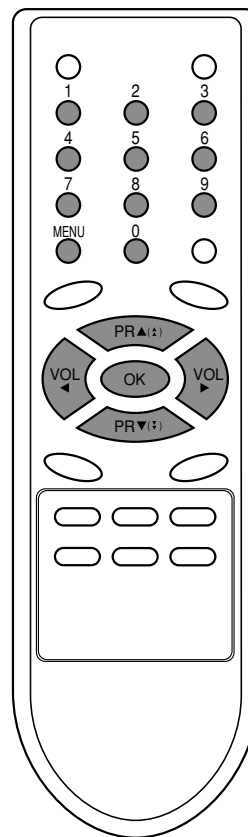

Настройка каналов ТВ

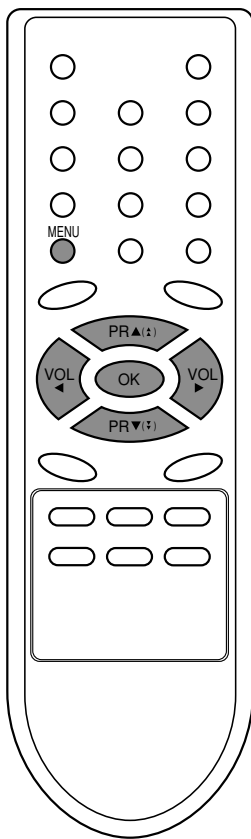

Надання каналу назви

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Name** (Назва).
3. Натисніть кнопку ► у висувному меню Name (Назва).
4. Натисніть кнопку ▲. Ви можете використовувати пробив, +, -, цифри від 0 до 9 та літери алфавіту (A - Z).
Натискаючи кнопку ▼, ви можете рухатись у протилежному напрямку.
5. Оберіть символ за допомогою кнопок ◀ / ▶ та перейдіть до вибору наступного символу і т.д.
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Підсилювач (опція)

В деяких моделях, **Підсилювач** є опційною функцією. Лише моделі, обладнані **Підсилювачем**, можуть виконувати цю функцію.

Якщо канал приймається погано, увімкніть **Підсилювач**. Якщо якість зображення хороша, не вмикайте підсилювач.


1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Booster** (Підсилювач).
3. Натисніть кнопку ►.
4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ у висувному меню Booster (Підсилювач) виберіть **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка каналов ТВ

Редагування каналів

Ця функція дозволяє вам видалити або пропустити занесений в пам'ять канал. Ви також можете присвоїти каналу інший номер або ж не зберігати жодного каналу на певному номері.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть підменю Programme edit (Редагування каналів).
3. Натисніть кнопку **►**, щоб відкрити підменю Programme edit (Редагування каналів).

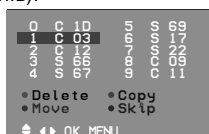

Видалення каналу


1. За допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ►** оберіть канал, який необхідно видалити.
2. Двічі натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку. Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Копіювання каналу

1. За допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ►** оберіть канал, який необхідно скопіювати.
2. Натисніть **ЗЕЛЕНУ** кнопку. Усі наступні канали буде пересунуто на одну позицію вниз.

Переміщення каналу


1. За допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ►** оберіть канал, який необхідно перемістити.
2. Натисніть **ЖОВТУ** кнопку.
3. Оберіть бажаний номер за допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ►**.
4. Натисніть **ЖОВТУ** кнопку ще раз, щоб відмінити дію цієї функції.

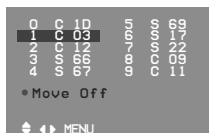

Пропускання номеру каналу

1. За допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ►** оберіть номер каналу, який необхідно пропустити.
2. Натисніть **БЛАКИТНУ** кнопку. Пропущений канал стане блакитним.
3. Натисніть **БЛАКИТНУ** кнопку ще раз, щоб відмінити дію. Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки **▲ / ▼** під час стандартного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами, або обрати його в меню Programme edit (Редагування каналів) або у списку каналів.

Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

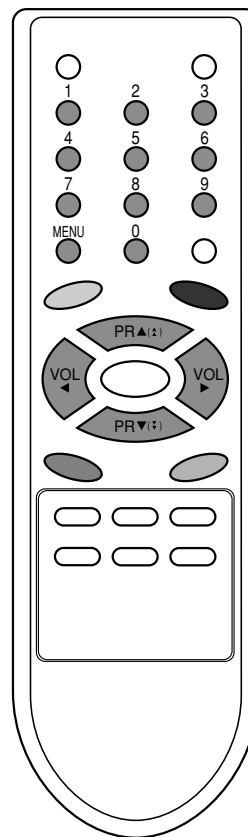


Настройка каналов ТВ



Улюблений канал

Ця функція дозволяє легко обрати улюблений канал.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть підменю **Favourite** (Улюблений канал).
3. Натисніть кнопку **►**, щоб відкрити підменю **Favourite** (Улюблений канал).

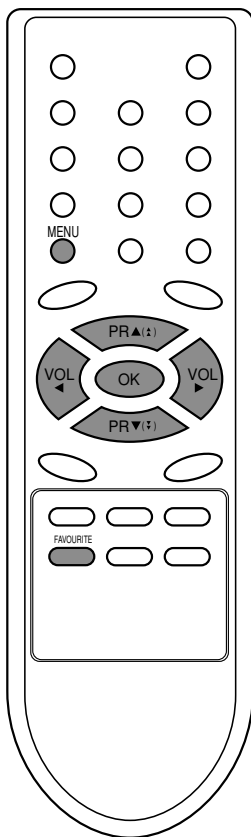

4. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть -----.
5. За допомогою кнопок **◀ / ▶** або кнопок з номерами оберіть бажаний канал. Будь-яке число до 10 вводиться з цифрою «0». Наприклад, необхідно ввести «05» для 5.
6. Щоб зберегти інший канал, повторіть кроки 4 – 5. Ви можете зберегти до 8 каналів.
7. Натисніть кнопку **OK**.
8. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Натискайте кнопку **FAVOURITE** (Улюблений) та обирайте улюблений канал.


Настройка каналів ТБ

Виклик таблиці каналів

Ви можете перевірити канали, збережені в пам'яті, відобразивши їх у вигляді таблиці.

Виклик таблиці каналів

Натисніть кнопку **LIST** (Список), щоб вивести на екран таблицю каналів. Одна таблиця містить 10 каналів, як показано на малюнку нижче.

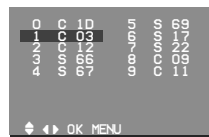

0	C	1D	5	69
1	C	03	5	17
2	C	12	5	22
3	C	05	5	09
4	C	07	5	11

OK MENU

Увага :

- У списку ви зможете побачити канали, виділені блакитним кольором . Це ті канали, які ви зажадали позначити як пропущені в режим Автоматичної настройки каналів або в режимі Редагування каналів.
- Деякі канали відобразяться у таблиці з номером, це означає, що їм не було надано назви.


Вибір каналу в таблиці каналів

Оберіть канал за допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶.
Натисніть кнопку **OK**.
Телевізор перемикається на обраний канал.


Навігація по таблиці каналів

Таблиця каналів містить 10 (або 20) сторінок загальною кількістю 100 (або 200) каналів.
Натискайте кнопки ▲ / ▼ або ◀ / ▶, щоб перегортати сторінки.

Натисніть кнопку **LIST** (Список), щоб повернутися до режиму перегляду телепрограм.

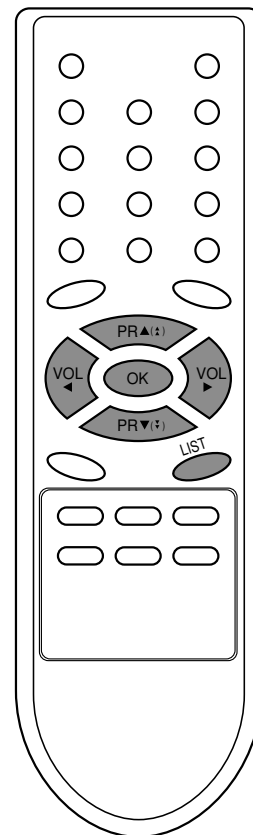

Настройка зображення

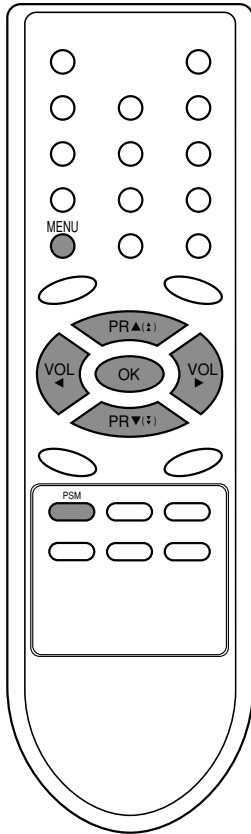

Увага: Функція настройки зображення не працює, якщо джерелом сигналу є RGB.

PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Picture** (Зображення).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати підменю **PSM** (Запрограмовані Настройки Зображення).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть у висувному меню **PSM** (Запрограмовані Настройки Зображення) необхідні настройки зображення.



4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Ви також можете активувати запрограмовані настройки зображення (**Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який), **Game** (Гра) або **User** (Користувач)) за допомогою кнопки **PSM** на пульті дистанційного управління. Запрограмовані настройки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають зміні.

CSM (Запрограмовані настройки кольору)

Ви можете за бажанням обирати запрограмовані настройки зображення: стандартне зображення, зображення з перевагою червоного кольору, зображення з перевагою зеленого кольору, зображення з перевагою синього кольору.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Picture** (Зображення).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати підменю **CSM** (Запрограмовані настройки кольору).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть у висувному меню **CSM** (Запрограмовані настройки кольору) необхідні настройки кольору: **Standard** (стандартне зображення), **Reddish** (червонувате зображення), **Greenish** (зеленувате зображення) або **Bluish** (синювате зображення).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка зображення

Ви можете налаштувати контрастність, яскравість, інтенсивність кольору, чіткість та відтінок (тільки для NTSC) зображення.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Picture** (Зображення).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Contrast** (контрастність), **Brightness** (яскравість), **Colour** (інтенсивність кольору), **Sharpness** (різкість).



3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **◀ / ▶** виконайте необхідні настройки у кожному підменю.




4. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка зображення

Eye (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) (опція)

Функція **Eye** (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) є опційною. В деяких моделях телевизор автоматично настраює зображення відповідно до умов оточуючого середовища. Це надає вам можливість насолоджуватися зображенням, яке повністю відповідає умовам оточуючого середовища.


Натисніть кнопку **EYE/★**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

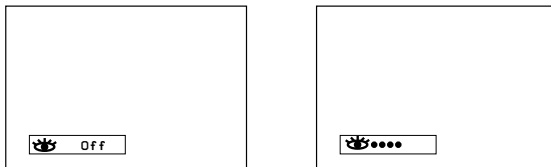


Коли цю функцію увімкнено, зображення настраюється відповідно до умов оточуючого середовища. При цьому індикатор **•••••** не горить постійно зеленим кольором, а горить **•••••** жовтим щоразу, коли зображення настраюється відповідно до умов оточуючого середовища.

Увага :

- Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища вмикається автоматично, якщо ви натискаєте кнопку **PSM** або **TURBO PICTURE**.
- Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища не працюватиме при сигналі RGB.

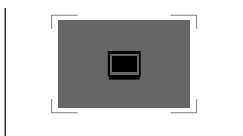


(вимикає турбо зображення)

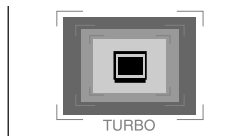


(вмикає турбо зображення)

Увага:

- Якщо ви одночасно увімкнете функцію **PSM** (Запрограмовані настройки зображення) та функцію **TURBO PICTURE** (Посилення зображення), функція **TURBO PICTURE** (Посилення зображення) автоматично вимкнеться.
- Функція **TURBO PICTURE** (Посилення зображення) не працюватиме при сигналі RGB.

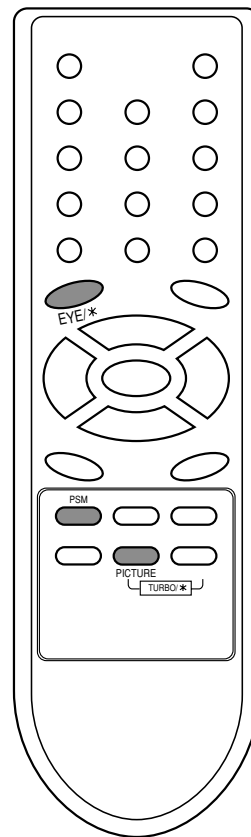

Настройка звука (опция)

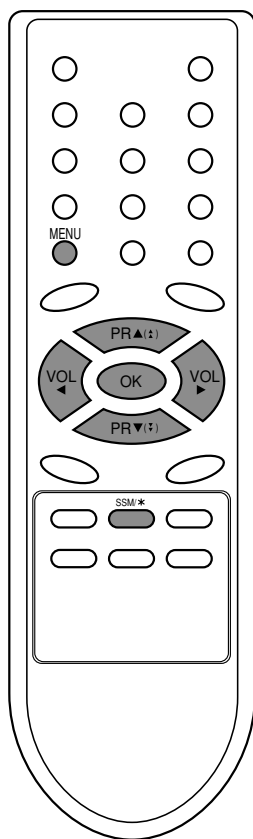

Функция настройки звука є опційною, тому ви можете користуватися нею лише у тому випадку, якщо ваш телевізор обладнано даною функцією.

SSM (Запрограмовані Настройки Звуку)

Ви можете за бажанням обрати запрограмовані настройки звуку: Flat (кімната), Music (музика), Movie (кіно), Speech (Мовлення), також ви можете настроїти частоту звуку на еквайзері.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню **Sound (Звук)**.
2. Натисніть кнопку **▶** щоб обрати підменю **SSM (Запрограмовані Настройки Звуку)**.
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть у висувному меню **SSM (Запрограмовані Настройки Звуку)** необхідні настройки звуку.

Настройка частоти звуку

- a. Натисніть кнопку **▶** у підменю **User (Користувач)**, щоб вивести на екран це підменю.
- b. Оберіть доріжку за допомогою кнопок **◀/▶**.



- c. За допомогою кнопок **▲/▼** настройте рівень звуку.
- d. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача.



(RF STEREO, Flat)

Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Ви також можете активувати бажані настройки звуку (Flat (кімната), Music (музика), Movie (кіно), Speech (Мовлення) або User (Користувач) за допомогою кнопки **SSM/*** на пульті дистанційного управління. Запрограмовані настройки звуку Flat (кімната), Music (музика), Movie (кіно), Speech (Мовлення) є фабричними та не підлягають зміні.

Увага: Якщо ви натиснете кнопку **SSM/*** після виконання відповідних настройок у підменю User (Користувач), на екрані з'явиться напис User, навіть якщо ви вже обрали фабричні настройки Flat (кімната), Music (музика), Movie (кіно) або Speech (Мовлення).

Настройка звука


1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню **Sound (Звук)**.
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть функцію, яку необхідно настроїти: **AVL** (Автоматичний Вирівнювач Звуку) (опція), **Balance** (Баланс), **Treble** (Високі), **Bass** (Баси), **Woofer** (Репродуктор низького тону).
3. Натисніть кнопку **▶**.
4. За допомогою кнопок **▲/▼**, **◀/▶** або кнопки **OK** виконайте необхідні настройки у висувному меню.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка звука (опция)

X-WAVE (Бездротовий Звук) (опция)

Ви також можете вивести звук на FM приймач.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Sound (Звук)**.
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **X-WAVE (Бездротовий Звук)**.
3. Натисніть кнопку **▶**, щоб налаштувати частоту в меню **X-WAVE (Бездротовий Звук)**.

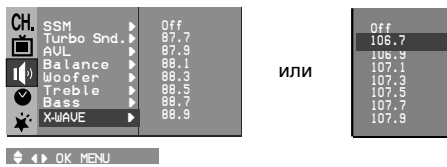

4. Синхронізуйте частоту телевізора та частоту FM приймача.

Деякі моделі налаштовуються наступним чином:

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Sound (Звук)**.
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **X-WAVE (Бездротовий Звук)**.
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Set Frequency (Обрати частоту)**.



4. Натисніть кнопку **▶**, щоб налаштувати частоту в меню **X-WAVE (Бездротовий Звук)**.
5. Використовуйте цифри від 0 до 9 або кнопки **◀ / ▶**, щоб синхронізувати частоти телевізора та FM приймача.

Увага:

- а. Якщо якість прийому погана або слабкий сигнал, оберіть іншу частоту.
- б. Для найкращої якості роботи відстань між приймачем та телевізором не повинна перевищувати 5 м (16.4 футів).
- с. В деяких місцях FM передавач працюватиме неякісно, наприклад біля телевішки.
- д. Чутливість сприйняття може залежати від якості приймача (FM радіо).

Функція посилення звуку (опція)


Якщо увімкнено цю функцію, звук буде більш яскравим та об'ємним, ніж звичайний звук. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натискайте кнопку **TURBO SOUND (Посилений звук)**.



(Функція **TURBO SOUND** вимк.)



(Функція **TURBO SOUND** вимк.)

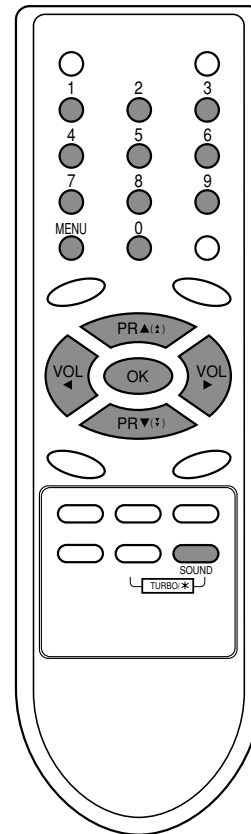

Настройка звука (не в усіх моделях)

Вибір виходу звуку


В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонку.

Натискайте кнопку **I/II***, щоб обрати вихід звуку.

L+R : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

L+L : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

R+R : Звуковий сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

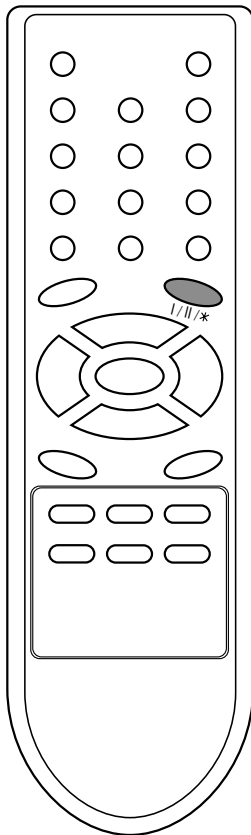

Сtereo/Подвійний прийом

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'явиться на екрані після того, як зникнуть номер та назва каналу.

Мовлення	На екрані
Моно	MONO
Сtereo	STEREO
Подвійний прийом	DUAL I

Вибір моно звуку

Якщо stereo сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку **I/II***. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Stereo, натисніть двічі кнопку **I/II***.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами **DUAL I**, **DUAL II** чи **DUAL I+II**, натискаючи кнопку **I/II***.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою.

DUAL II передає на колонки сигнал другою мовою.

DUAL I+II надсилає сигнал різними мовами на кожну із колонок.

Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук).

Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки **I/II***.

1. Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати

NICAM MONO або FM MONO.

2. Коли телевізор приймає сигнал NICAM stereo, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи FM MONO. Якщо stereo сигнал слабкий, перейдіть у режим FM mono.

3. Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати NICAM DUAL I, NICAM DUAL II або **NICAM DUAL I+II** або **MONO**. Коли увімкнено режим FM mono, на екрані з'являється напис **MONO**.

Настройка часу

Настройка будильника

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати **Clock** (Годинник).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте



4. години, Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте хвилини.
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно налаштувати годинник.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати **Off time** (Час вимк.) / **On time** (Час влк.).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте години.



4. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте хвилини.
5. Тільки для функції **Автоматичне вмикання**: Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть номер каналу та рівень гучності.
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.


Увага :

- a. Функція Автоматичного вмикання працює тільки в режимі очікування.
- b. Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до вмикання / вимикання, оберіть **Time** (Час).
- c. Якщо телевізор було знеструмлено Годинник необхідно налаштувати знову.
- d. Через дві години після того як таймер увімкне телевізор, останній перейде в режим очікування, якщо протягом цього часу не буде задіяна жодна з кнопок.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) ви оберете **On** (Влк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть підменю **Auto Off** (Автоматичне вимкнення).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть у висувному меню **Auto Off** (Автоматичне вимкнення) **On** (Влк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

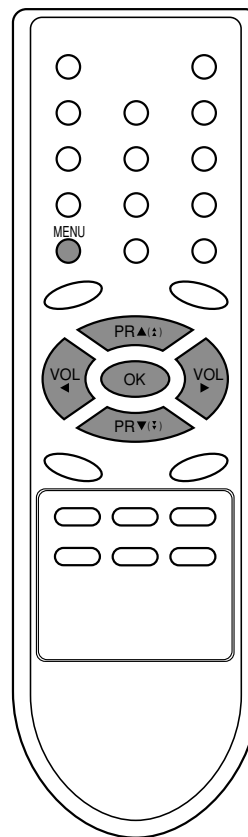

Інші функції




Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеомагнітофон (VCR) або інше обладнання.

Увага: Коли відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть підменю **Input** (Вхід).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть у висувному меню **Input** (Вхід) **TV, AV (AV 1 або AV2), AV3 (опція), S-VIDEO** або **COMPONENT** (опція).

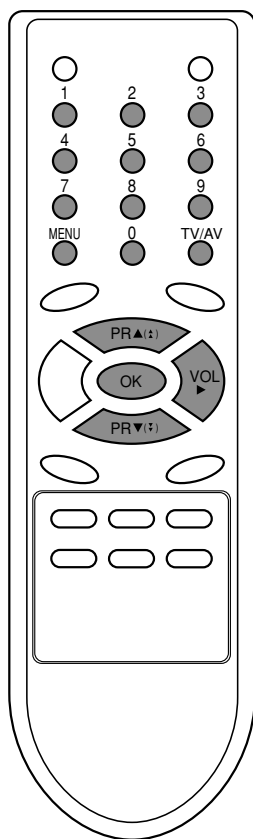

AV або AV1 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт або телефонного гнізда на телевізорі
AV2 : Відеомагнітофон підключено до гнізда AV2 на телевізорі (опція)
AV3 : Відеомагнітофон підключено до гнізда AV3 на телевізорі (опція)
S-VIDEO: Гніздо S-VIDEO на відеомагнітофоні підключено до гнізда Євроскарт на телевізорі.
COMPONENT: DVD-програвач підключено до гнізд COMPONENT на телевізорі (опція).

4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Ви також можете переходити в режими **TV** або **AV**, натискаючи кнопку **TV/AV**.

Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV, натискайте кнопки **▲ / ▼** або кнопки з номерами.

Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда Євроскарт, коли відеомагнітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить у режими AV або AV1 при отриманні сигналу AV. Але якщо ви бажаєте продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки **▲ / ▼** або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

Інші функції

Блокування доступу дітей

Телевізор можна настроїти так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть підменю **Child lock** (Блокування доступу дітей).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▶** оберіть у висувному меню **Child lock** (Блокування доступу дітей) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вмк.).


***Увага:** Напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вмк.) не виводиться на екран, якщо під час виводу меню було натиснуто будь-яку кнопку на панелі.*

Блакитний фон (опція)


Якщо у висувному меню **Blue back** (Блакитний фон) ви оберете **On** (Вмк.), то при поганій якості сигналу або за його відсутності на екрані буде з'являтися блакитний фон.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть підменю **Blue back** (Блакитний фон).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть у висувному меню **Blue back** (Блакитний фон) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

***Увага:** В режимах **AV** та **COMPONENT** блакитний фон не з'являється на екрані.*

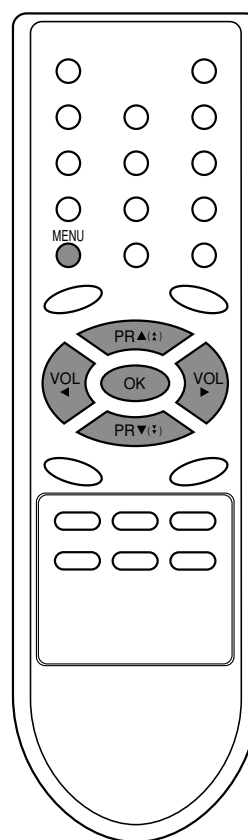

Інші функції

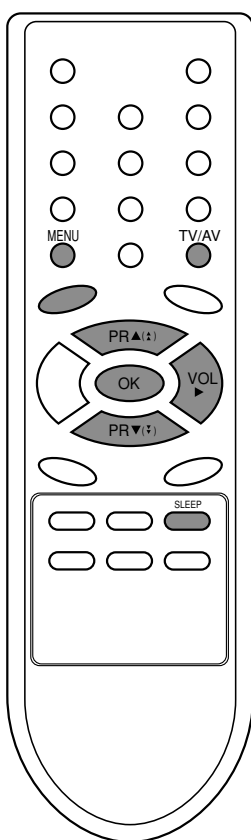

Ігри (опція)

Ігри є опційною функцією. Ви можете користуватися цією функцією за допомогою пульта дистанційного управління лише у тому випадку, якщо ваш телевізор обладнано даною функцією.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть підменю **Game** (Гра).
3. Натисніть кнопку **▶**, щоб увімкнути режим гри.
4. За допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть гру та натисніть кнопку **OK** або **◀**.

Ви можете насолоджуватися грою, прочитавши описання гри в інструкції до неї.

Увага :

- a. Щоб повернутися до режиму перегляду телепрограм, натисніть кнопку **TV/AV** або **MENU**
- b. Якщо протягом гри ви бажаєте почати нову гру, натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку.

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї з'явиться напис **⏻ - - -**, за яким йтимуть хвилини **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** та **240**. Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага :

- a. Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться знак **⏻ - - -**.
- c. Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Підключення зовнішнього обладнання

Ви можете підключити до телевізора додаткове обладнання: відеомагнітофон, відеокамеру та ін. Малюнок наведено лише як зразок, він може не відображати реальну картину.

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофон.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

Аудіо- / Відео входи / виходи (опція)

1. Підключіть аудіо- / відео виходи на відеомагнітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі та входи на відеомагнітофоні до виходів на телевізорі.
2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV** (або AV1), **AV2**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран..

Ви також можете записувати телепрограми, які приймає телевізор, на відео касету через аудіо- / відео виходи.

Увага: Якщо у вас відеомагнітофон з моно звуком, підключіть аудіо шнур відеомагнітофона до гнізда **AUDIO L/MONO** на телевізорі.






Гніздо Євроскарт (опція)

1. Підключіть гніздо Євроскарт на відеомагнітофоні до гнізда Євроскарт на телевізорі.
 2. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Якщо відеомагнітофон передає комутаційну напругу та підключений до гнізда Євроскарт, телевізор переключатиметься в режим **AV** (або AV1) автоматично.
- Якщо ж ви бажаєте продовжити перегляд телевізійного каналу, натисніть кнопки **▲ / ▼** або будь-яку кнопку з номером. У протилежному випадку натисніть кнопку **TV/AV** на пульті дистанційного управління та оберіть режим **AV** (або AV1). Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран.






Ви також можете записувати телепрограми на відео касету.

Увага :

Сигнал типу **RGB** (Червоний-зелений-синій) може сприйматися тільки через гніздо Євроскарт. Сигнали такого типу передаються, наприклад, платним теледекодером, ігровими приставками, CD-фотопрогравачами тощо.

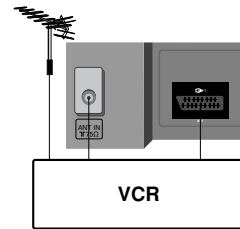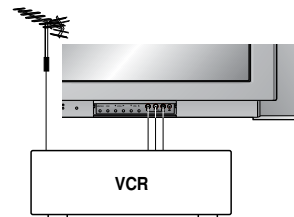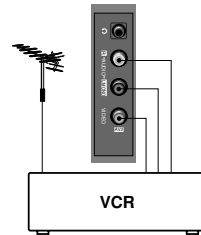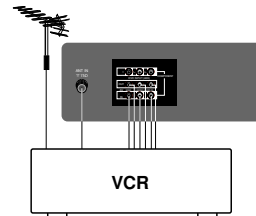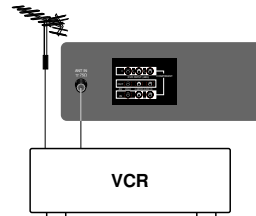

Підключення зовнішнього обладнання

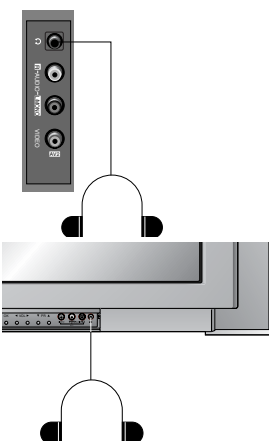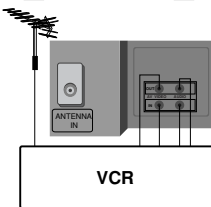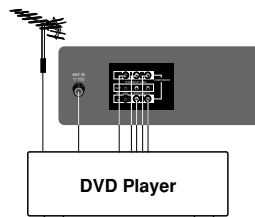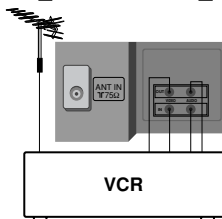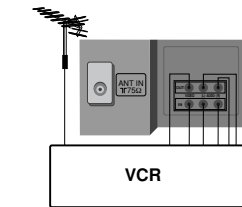

Входи S-Video/Audio (S-AV) (опція)

Якщо ви підключаєте відеомагнітофон з **S-VIDEO** до гнізда **S-VIDEO**, якість зображення значно поліпшується.

1. Підключіть гніздо **S-Video** відеомагнітофона до гнізда **S-VIDEO** на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур відеомагнітофона з **S-VIDEO** до гнізда **AUDIO** на телевізорі.
3. Натисніть кнопку **TV/AV** декілька разів та оберіть режим **AV3** (опція).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран.

***Увага:** Якщо обидва гнізда **S-VIDEO** та **VIDEO** одночасно підключено до відеомагнітофона, прийматиметься тільки **S-VIDEO** сигнал.*

Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні виходи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) DVD-програвача до компонентних входів (Y PB PR) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур DVD-програвача до аудіовходів **AV** (або **AV1**).
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати **COMPONENT** (Компонент).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на DVD-програвачі. Зображення з компонента буде виведено на екран.

Гніздо для навушників (опція)

Лише моделі, що мають гніздо для навушників підтримують цю функцію.

Вставте штепсель навушника у гніздо для навушників на телевізорі.

Ви можете чути звук через навушники. Щоб настроїти гучність, натискайте кнопки ◀ / ▶.

Якщо ви натиснете кнопку **MUTE**, то звук у навушниках вимкнеться.

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення


Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги

Поганий прийом деяких каналів


Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

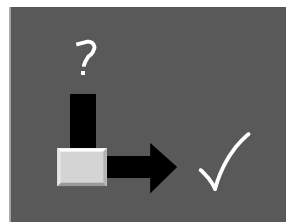

Перевірте та спробуйте настроїти наступне

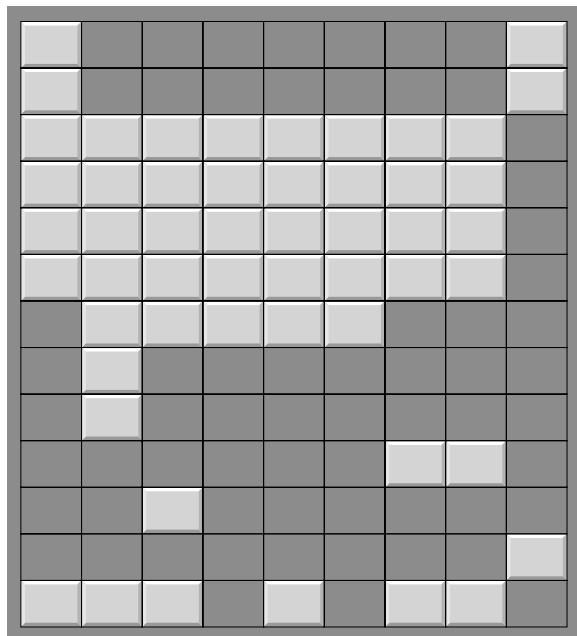

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеомагнітофоні)

