



使用说明书



微波炉

烹饪锅型

WD800 (MG5307DS)
WD800 (MG5357DS)

乐金电子(天津)电器有限公司
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路
邮编：300402


 **LG 电子**
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/NO: MFL06316902

如有问题
请拨打 **LG 服务一号通**



(暂未开通地区请拨打010-58698965)

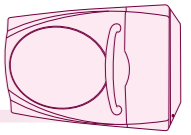

重要的安全说明

目录

使用前注意事项

重要的安全说明	3-4
烹调容器选择	5

使用前须知

外观结构图/安装	6
控制面板	7

使用时

各项功能介绍

自动烹调菜单	8-9
光波烧烤和组合烧烤功能	10
手动调节时间和火力烹调	11
解冻	12

特殊功能介绍

快速烹调	13
省电功能	13
童锁功能	13
浸泡功能和光波消毒	14
烹饪锅使用说明	15
蒸锅	16
煎锅	17

其他


清洁保养/小窍门	18
正常现象及故障排除说明	19
技术规格/电路图	20
保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息	21-22

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险


除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

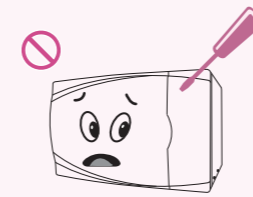


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。当炉门打开时，请不要让儿童拉拽炉门，以防微波炉坠落发生危险。

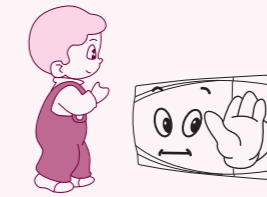


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，当电源线发生破损时立即停止使用微波炉，并且注意在日常使用中不要用湿手触摸电源插头。

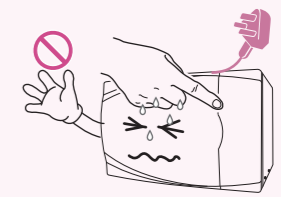


如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

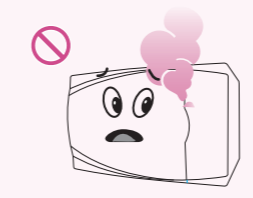


微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，并注意食物的加热状态，避免由于超时加热导致的食物烧焦，严重的会引起火灾。

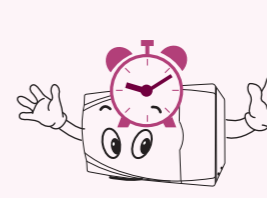


为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

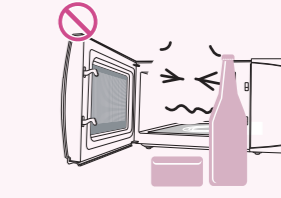

如果微波炉门或门封发生损坏，密封硅胶发生破损，以及微晶玻璃板发生破裂，请立即停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可以使用的。

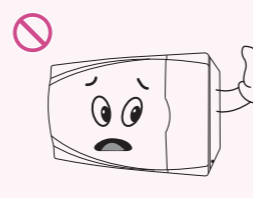


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物（如烹饪锅等）时，应使用工具或戴上防烫手套。

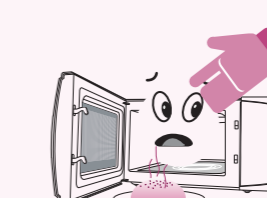

要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在使用随机附带的特许容器（如烹饪锅）时可以放心加热。



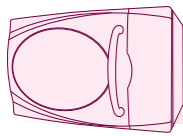


重要的安全说明


重要的安全说明

警告


如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

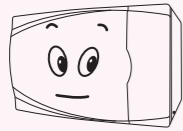


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

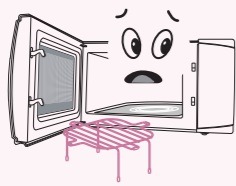


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。

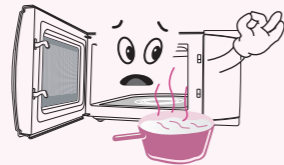


使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

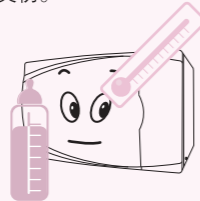

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

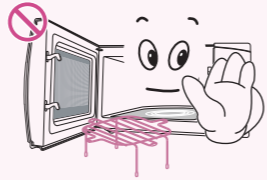


由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。并且电源插座的插孔出现松动时，请小心使用，避免在拔掉插头时产生火花。

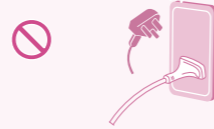


注意


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

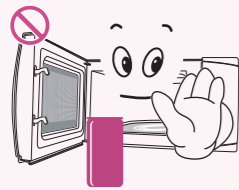


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

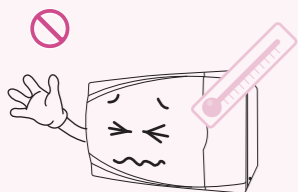

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等要注意保持清洁，并注意当门上夹有异物时禁止使用微波炉。

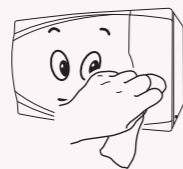


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头，但是在拔掉插头的过程中请勿用力拉扯电源线。

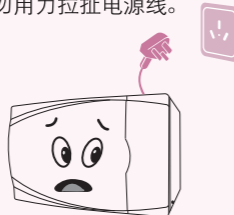


请使用允许放入微波炉的器皿加热。



在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。

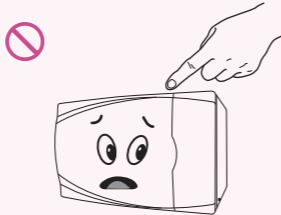

烹调容器选择

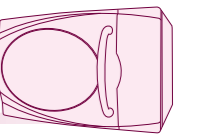


在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
微波烹调	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p> <p>蒸锅</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p> <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
光波烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿</p> <p>耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 蒸锅 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>
组合烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿</p> <p>耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 蒸锅</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。</p>


注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

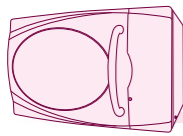


外观结构图/安装

外观结构图

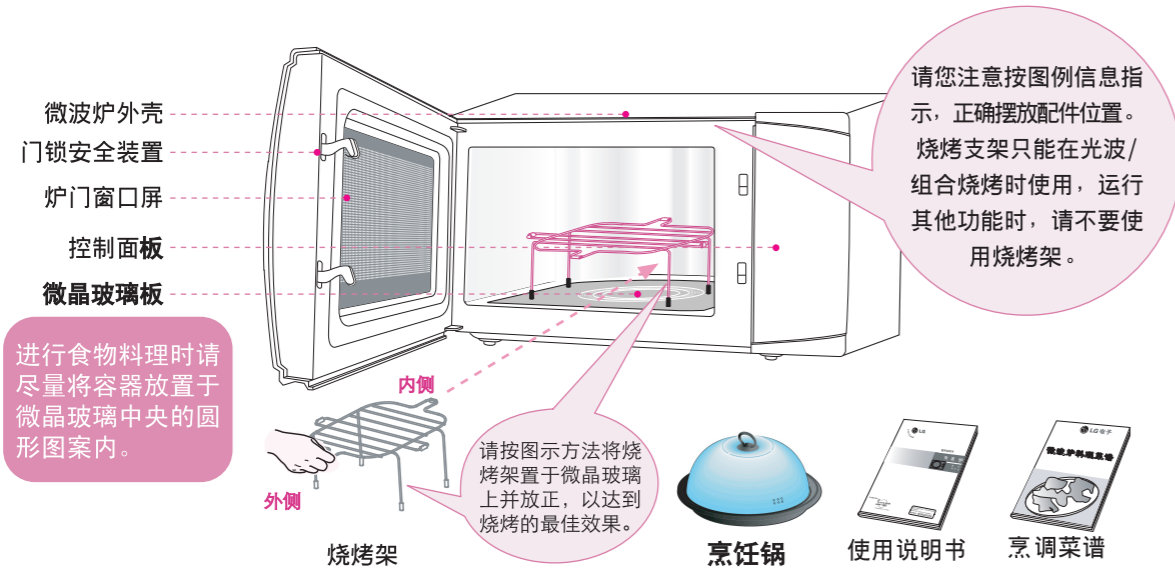

- 本微波炉仅为家庭使用而设计, 并非用于商业目的。

安 装

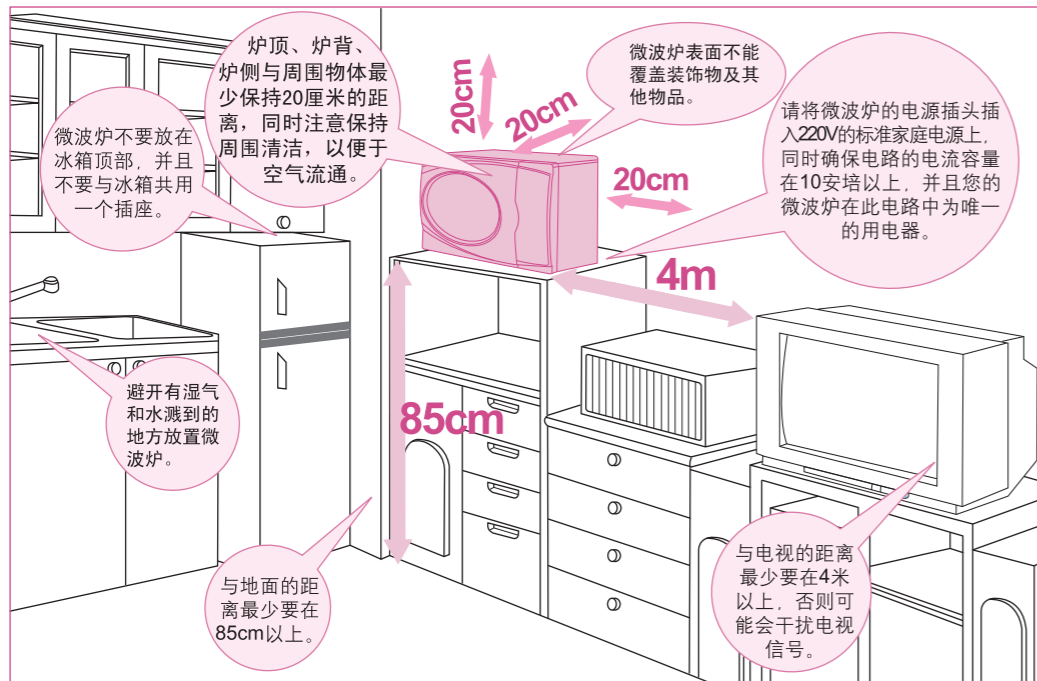


注意事项


- 1 确保微波炉良好接地, 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路, 以保障安全。
- 2 (微波炉) 放在平坦的桌面或平台上, 如果放在铁板洗涤槽上面的话, 必须在底面垫着橡胶板使用。



警告

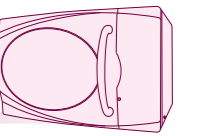

控制面板

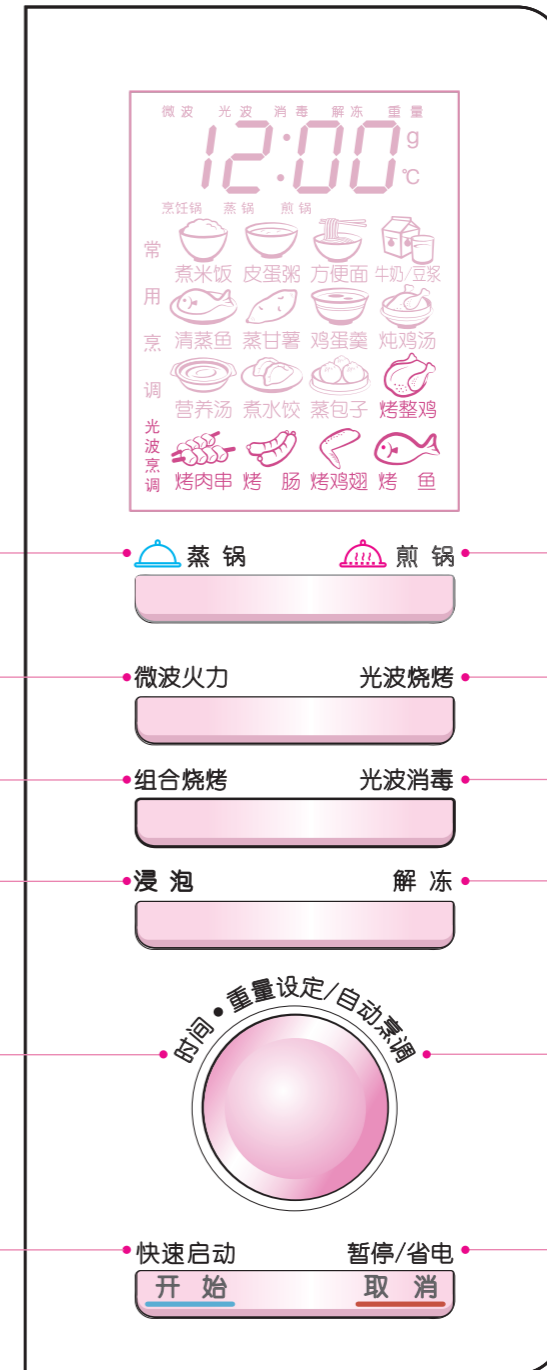

蒸锅
可以蒸一些可口的中国传统家常菜

微波火力
用以选择微波火力
烹调 and 烹调火力水平

组合烧烤
用以选择不同的组合烧烤方式

浸泡
对“木耳”, “银耳”等干货进行快速浸泡

时间和重量设定
手动烹调时可以调节时间
按重量解冻时, 可以调节重量

快速烹调与开始功能
您选择完食物类别后启动微波炉

蒸锅



微波火力



组合烧烤



浸泡



时间和重量设定



快速启动



暂停/省电



开始



取消



煎锅
可以煎一些可口的中国传统家常菜


光波烧烤
用以选择光波烧烤方式

光波消毒
炉腔、耐热容器消毒, 同时除去炉腔内烹调后的残余气味

解冻
根据设定食物的重量完成解冻

自动烹调
自动烹调能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择时间和火力水平
在您选择完食物类别后启动微波炉

暂停/取消/省电
将微波炉停止, 并清除所有输入。
童锁: 避免小孩误操作造成危险。
关闭控制面板显示系统电源, 达到节电效果。

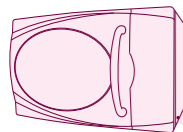

自动烹调菜单


本功能预先将16种自动烹调储存在微电脑里，您可根据需要选定烹调种类，微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g

① 顺时针旋转“自动烹调”按钮1次选择“煮米饭”




② 按动“开始”按钮,旋转重量设定旋钮选择300g(米的重量)

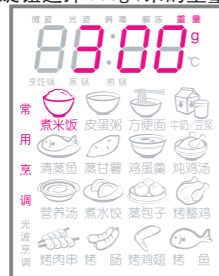

③ 按动“开始/快速启动”键开始烹调




内容	显示	重量	操作说明																																																
旋转一次 煮米饭	Ac 1	100g-500g	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml																																				
大米	100g	200g	300g	400g	500g																																														
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml																																														
旋转二次 皮蛋粥	Ac 2	大米 50g-150g	1. 腌米:米+盐+油+水(配料如下表1)腌制半小时以上。2. 松花蛋剥皮,切成碎块,备用。 3. 腌好的米+水+肉沫+姜片+鸡精(配料如下表2),放入电饭煲中,选择“皮蛋粥”自动菜单,再选择重量,开始。 4. 烹调结束后,取出,撒入松花蛋碎块,拌匀,即可。 <table border="1"> <tr> <td colspan="4">表1</td> <td colspan="4">表2</td> </tr> <tr> <td>大米</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>腌米</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>水(室温)</td> <td>400</td> <td>800</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>盐</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>肉末</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>油</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>姜片</td> <td>2片</td> <td>3片</td> <td>4片</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>鸡精</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	表1				表2				大米	50	100	150	腌米	50	100	150	水(室温)	50	100	150	水(室温)	400	800	1200	盐	2	4	6	肉末	20	40	60	油	5	10	15	姜片	2片	3片	4片					鸡精	2	3	4
表1				表2																																															
大米	50	100	150	腌米	50	100	150																																												
水(室温)	50	100	150	水(室温)	400	800	1200																																												
盐	2	4	6	肉末	20	40	60																																												
油	5	10	15	姜片	2片	3片	4片																																												
				鸡精	2	3	4																																												
旋转三次 方便面	Ac 3	1-2包	参考方便面包装上的烹调方法,用合适的容器,放入水和方便面,覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水(室温)	400ml	800ml																																										
方便面	1包	2包																																																	
水(室温)	400ml	800ml																																																	
旋转四次 牛奶/豆浆	Ac 4	1袋:约250g 2袋:约500g	加热冷藏牛奶与豆浆,需要采用玻璃杯或陶制容器等,加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。																																																
旋转五次 清蒸鱼	Ac 5	100g-600g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀,加高汤,覆上保鲜膜进行烹调。																																																
旋转六次 蒸甘薯	Ac 6	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干,用叉子在其表面戳几下,放在微晶玻璃上。烹调结束后,将其放置3-5分钟(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)。																																																

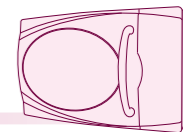

自动烹调菜单

内容	显示	重量	操作说明										
旋转七次 鸡蛋羹	Ac 7	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中,盖上盖子,烹调结束后,将其放置3分钟。 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> <td>建议配料: 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> <td></td> </tr> </table>	鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料: 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量	水(室温)	30ml	60ml	90ml	
鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料: 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量									
水(室温)	30ml	60ml	90ml										
旋转八次 炖鸡汤	Ac 8	半只鸡: 约500g 一只鸡: 约1200g	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中,用600ml水浸泡2小时,然后将鸡切成4-6块放入容器中,加入所有调料,盖上盖子。 <table border="1"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml				
鸡肉	500g	1200g											
水(室温)	600ml	1200ml											
旋转九次 营养汤	Ac 9	参考说明	将所有的材料搅拌后倒入容器中,盖上盖子。烹调结束后,请将其放置3分钟。 1. 炖银耳:银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤:豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙										
旋转十次 煮水饺	Ac 10	100g-400g	在3L的玻璃容器中加入常温水600g,加入冷冻饺子,盖盖(或加膜),选择“煮饺子”自动菜单,选择需要煮的饺子的重量,开始,烹调结束后,取出,将饺子捞出,即可。										
旋转十一次 蒸包子	Ac 11	100g-500g	在玻璃碟中放入冷冻包子,加膜,置于微波炉内,选择“蒸包子”自动菜单,选择需要蒸的包子的重量,开始,烹调结束后,取出即可。										
旋转十二次 烤整鸡	Ac 12	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时,鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏,把调味品置入鸡腔,用老抽涂抹表皮,然后放入耐热容器中,置于微晶玻璃上,当响起“哔”的提示音时,将鸡翻转。										
旋转十三次 烤肉串	Ac 13	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上,当响起“哔”的提示音时,将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。										
旋转十四次 烤肠	Ac 14	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔,放置在烧烤架上,根据食物选择重量,然后按动“快速烹调/开始”键,当响起“哔”的提示音时,将肠翻转。										
旋转十五次 烤鸡翅	Ac 15	100g-600g	鸡翅洗净沥干,用叉子叉几下以便入味,放在调料中腌制半小时,用老抽或深色酱油涂抹表层,然后放入耐热容器中,将其放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鸡翅翻转。										
旋转十六次 烤鱼	Ac 16	100g-600g	将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,放在调味汁中腌制半小时后,放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鱼翻转。										

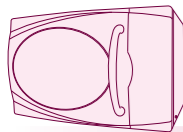



光波烧烤和组合烧烤功能

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤”键1次。
- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“12:00”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。


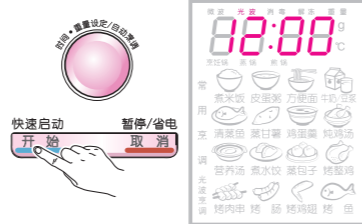
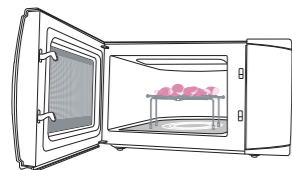


组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“组合烧烤”键1次。
- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“12:00”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。

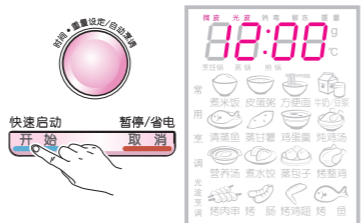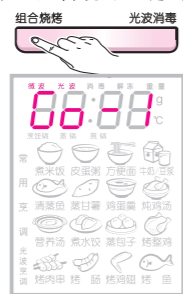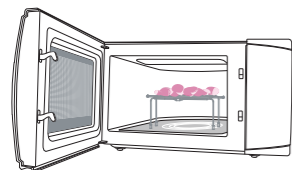


您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食品
CO-1	一次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	两次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	三次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

注意事项

- 1 在烧烤时，请将烧烤架推到最里面，并且建议在烧烤架下面放置一个陶瓷盘，用来接取烧烤时食物滴下的油，便于清洁。
- 2 烧烤后，烧烤架的温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 在使用组合烧烤功能时，请将烧烤架的位置放正，不要倾斜使金属部分与炉腔接触，也不要将烧烤架的支腿放置在微晶玻璃外面的金属部分上，以免产生火花。


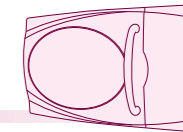


手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“5:30”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。

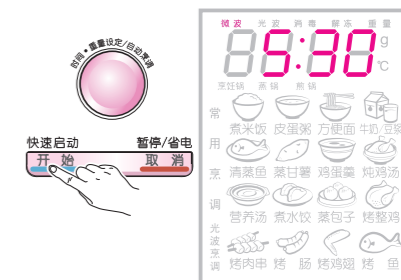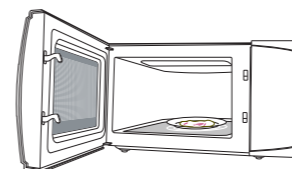


请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱、芹菜和青椒
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉与鸡 • 加热已煮熟的食物
		<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力

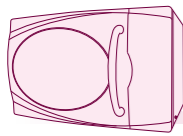


解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉”1500g

- 1 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 2 按“解冻”键。
- 3 顺时针旋转重量设定旋钮，设定食物重量1500g。
- 4 按动“开始”按钮，开始解冻。

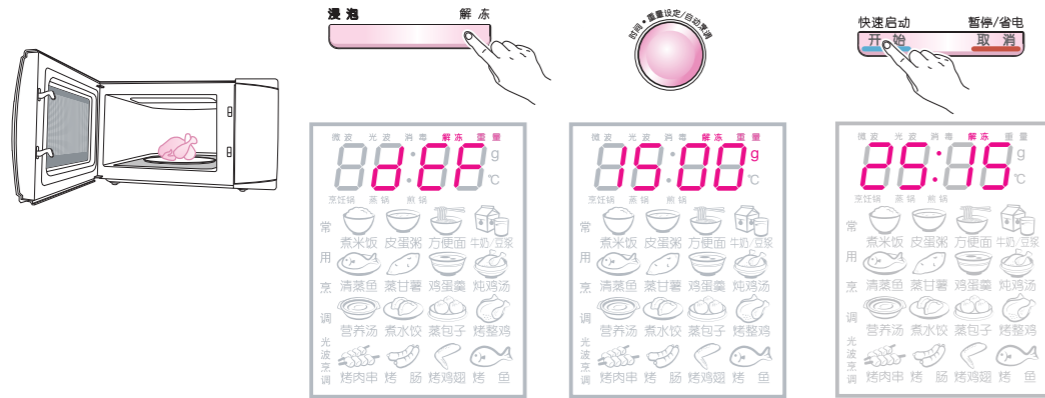


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速烹调/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none"> • 将盛放肉类的容器放在微晶玻璃中央。 • 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 • 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 • 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

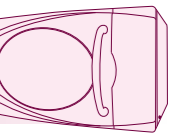


特殊功能介绍

快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加至9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“快速启动”键5次，选择2分30秒，烹调开始。

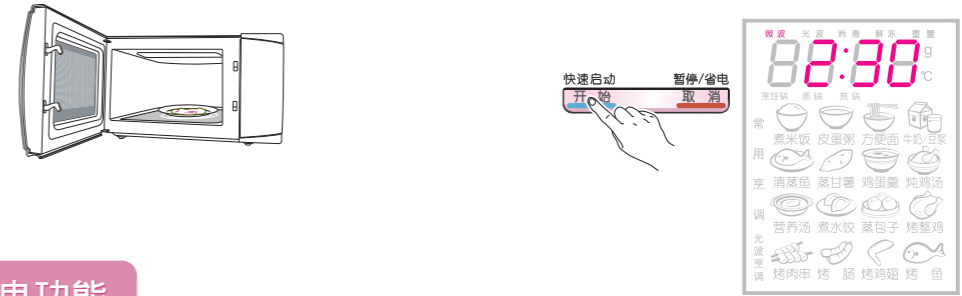

省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键’直至屏幕显示的“0”消失’再次按动将恢复显示“0”。




童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。



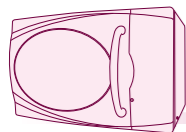


特殊功能介绍

浸泡功能


本功能可对“木耳、腐竹、蘑菇、金针蘑”等干货食品自动达到快速浸泡的效果。

例：15克“木耳”+800毫升水（常温）



1 将器皿放入后关上炉门，将15g“木耳”与800ml常温下的水盛在约2升的容器里，放在微晶玻璃中央关上炉门。（不要盖上盖子）

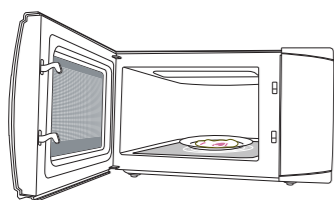

2 按动“浸泡”键。

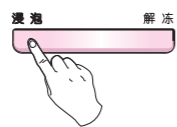

3 按动“开始”键开始工作。

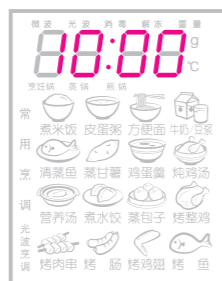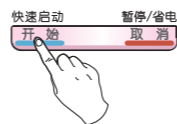



注意：

- “浸泡”功能是以800克水量为基准，100%火力动作2分40秒进入10%火力的保温状态。此期间请确认浸泡效果，如果良好请停止工作。
- 在省电状态下按动“浸泡”键，按动不同的次数显示不同的时间，您可根据实际需要选择相应的时间。

按压次数	1次	2次	3次	4次	5次	6次
显示时间（分）	0	10	15	20	25	30

光波消毒


- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，切勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。

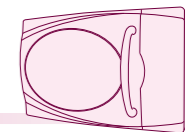

烹饪锅使用说明

蒸锅组件说明

它主要由4个部分组成：锅把手，锅盖，锅篦，底锅。

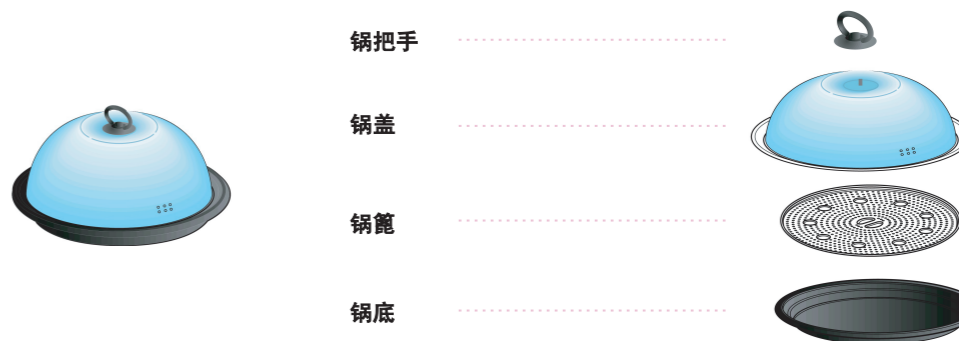

简单的蒸锅料理步骤


1. 向蒸锅内加入200g水



2. 在蒸锅上放置锅篦



3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙





4. 最后将锅盖准确盖好




蒸锅料理注意事项

- 煎炸料理的时候请您不要使用锅篦。
- 使用蒸锅进行料理时锅底中必须加水，严禁无水料理。

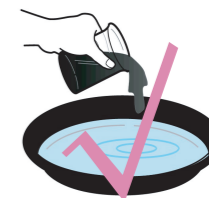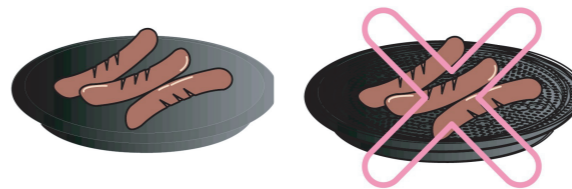

- 料理前请确认锅盖是否盖好，否则可能有打火的现象发生。
- 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。
- 产品在料理中有轻微火花现象属于正常现象。
- 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须带手套或者垫别的东西取出来。
- 当锅把手与锅盖结合处出现打火现象时，请将锅盖取出，用力顺时针方向拧紧锅把手。
- 建议您使用量杯控制加水量，无量杯时参考右图操作（200g水高度大约为底锅到蒸子放置面高度约1/3处，约6-7mm）。



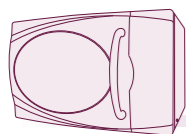


蒸锅


本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调。

例) 蒸饺 800g


1 按“蒸锅”键1次，选择“蒸饺”。

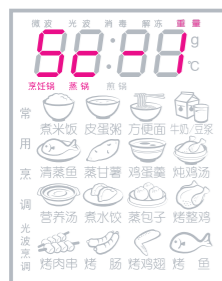

2 顺时针旋转重量设定旋钮，设定重量800g(饺子的重量)。

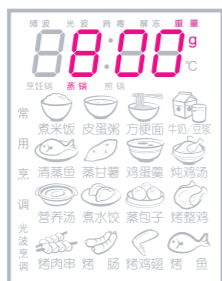


3 按动“开始”按钮，烹调开始。



菜单	显示	主料及重量	说明
蒸锅	蒸饺	1 冷冻饺子 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上冷冻饺子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-1，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	蒸海鲜	2 海蟹为例 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上螃蟹，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-2，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。(其他海鲜可参考此例来调整时间)。
	蒸玉米	3 玉米棒 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上玉米，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-3，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	蒸茄泥	4 蒸茄泥 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上长茄子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-4，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	蒸鸡蛋	5 鸡蛋 1个-9个	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上鸡蛋，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-5，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	蒸梨罐	6 鸭梨 什锦水果罐头 100g-2000g	大鸭梨，去上半部分，去核，挖心，空心内装入什锦水果罐头，在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上梨罐，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-6，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。

提示:

本烹饪锅还可以蒸其他类似食物，操作请参考上述步骤。

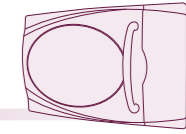

煎锅

本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调。

例) 煎锅贴400g


1 按“煎锅”键4次，选择“煎锅贴”。



2 顺时针旋转重量设定旋钮，设定重量400g(锅贴的重量)。




3 按动“开始”按钮，烹调开始。



菜单	显示	主料及重量	说明
煎锅	煎荷包蛋	1 鸡蛋 1个-4个	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-1，选择“重量”，开始；当听到提示音后，打入相应个数的鸡蛋荷包，再开始，当再听到提示音后，翻转鸡蛋荷包，再开始，直到烹饪结束，即可。
	煎馒头片	2 馒头片，鸡蛋 1片-4片 每片约50g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-2，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾一层蛋液的馒头片，再开始，当再听到提示音后，翻转馒头片，再开始，直到烹饪结束，即可。
	煎鱼	3 小平鱼 100g-400g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-3，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾层蛋液和面粉的小平鱼，再开始，当再听到提示音后，翻转鱼，再开始，直到烹饪结束，即可。
	煎锅贴	4 冷冻饺子 100g-500g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-4，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的冷冻饺子，再开始，当再听到提示音后，撒入60g左右的醋水，再开始，直到烹饪结束，即可。
	煎虾	5 对虾 50g-300g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-5，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的虾，再开始，当再听到提示音后，翻转虾，倒出汤汁，再开始，直到烹饪结束，即可。
	煎年糕	6 年糕片 50g-150g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-6，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾上蛋清液的年糕片，再开始，当再听到提示音后，翻转年糕片，再开始，直到烹饪结束，即可。

提示:


本烹饪锅还可以煎其他类似食物，操作请参考上述步骤。

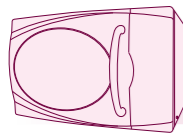


清洁保养/小窍门

清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。

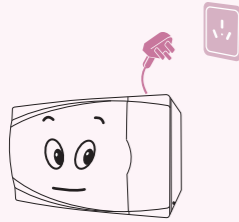


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

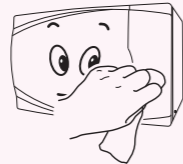

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

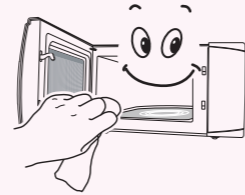


使用后必须等微晶玻璃冷却后再进行清洁，并且注意不能使用尖锐物进行清洁，以免损坏硅胶。

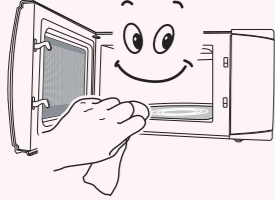

可经常用温水清洗锅铲和烹饪锅。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

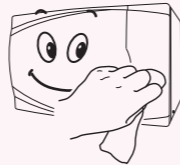


在使用中，侧面开孔处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

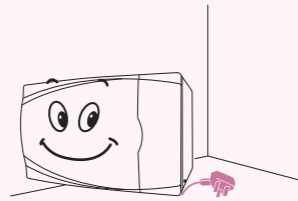

在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

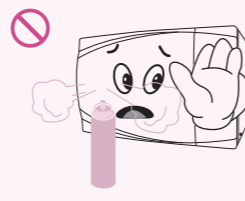

注意事项

1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门

1 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

2 毛巾消毒


- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。

3 葡萄干变松软

- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

4 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，置于炉内，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

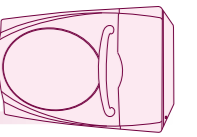


正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，食物受热为由外到内，加热食物途中搅拌或翻转，以及注意将食物摆放在微晶玻璃的中央，都可以避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

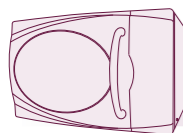


技术规格/电路图

技术规格

型号	WD800 (MG5307DS) / WD800 (MG5357DS)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 800W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB (A) 声功率级
外形尺寸	510(宽)×300(高)×445(深)mm
炉腔尺寸	331(宽)×223(高)×345(深)mm
输入功率	微波 1150W, 烧烤 1050W
净容积	23L
微晶玻璃面积	850cm ²
净重	约16kg
毛重	约19kg


- 依据GB 4706.1-1998 GB 4706.21-2002 GB 4706.22-2002 GB/T 18800-2002 GB 19606-2004。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图

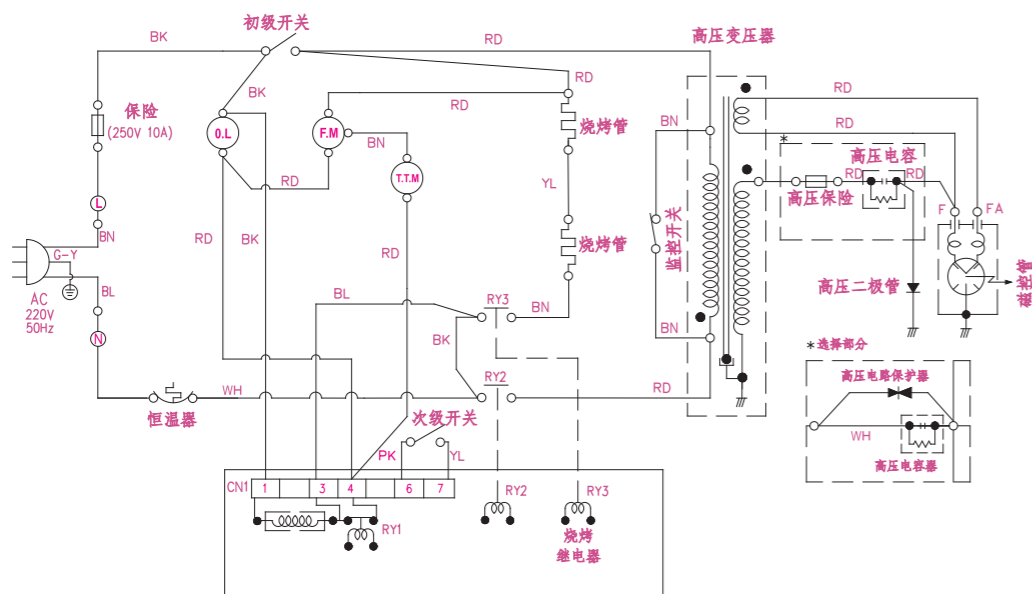

*注：炉门打开时 O.L.:炉灯 T.T.M.:转盘电机 F.M.:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！

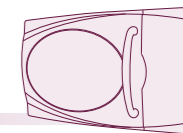

保修卡

保修卡

顾客姓名及电话	型号	机身号		
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章				
保修卡 第二次			顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____				
顾客姓名及电话	型号	机身号		
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章				
保修卡 第四次			顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____				
顾客姓名及电话	型号	机身号		
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章				
保修卡 第一次			顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____				
顾客姓名及电话	型号	机身号		
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章				
保修卡 第三次			顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____				

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5306MV	604TAJD00252	2006年6月10日	天津国美家电 (西青道店)	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。


二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器，电脑板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及维修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给
 - 微晶玻璃板 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：400-819-9999

公司名称：乐金电子(天津)电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

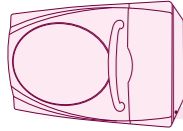

保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求，以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意：


- 1). ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 2). 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC 指令。
- 3). 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。

“10”代表此微波炉在正常使用条件如温度、湿度下的环保使用期限为10年。

烧烤架：请将烧烤架按照图示方式放正在微晶玻璃上，并向内推至白色保护套与炉腔圆形部分接触，保证烧烤架承物面上的金属条横向放置，同时烧烤架的四个支脚应放在微晶玻璃上。请注意不要让烧烤架的**金属部分接触炉腔**，也注意不要将**支脚置于微晶玻璃外的金属部分上**，以免产生火花。

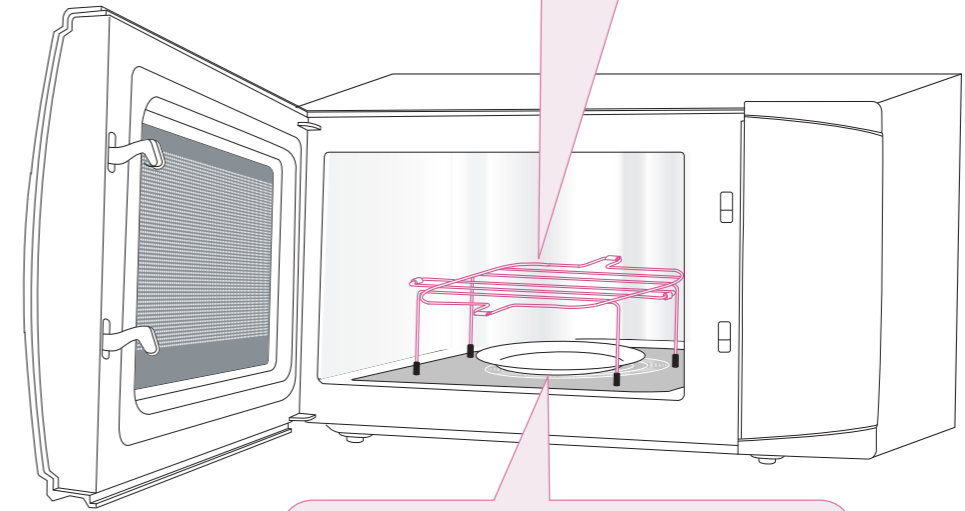

玻璃盘或陶瓷盘：在进行烧烤/组合烧烤时，请在烧烤架下方放置一个**玻璃盘或陶瓷盘**，用来接取烧烤时滴落的油等。

注意：

清洁微波炉前，须从插座上拔下插头。

1. 微晶玻璃必须经常清洁，但是必须在冷却的状态下使用清洁剂擦洗并擦干。
2. 烧烤架以及接油用的玻璃盘（或陶瓷盘）在使用后应及时用清洁剂清洗，但在烧烤结束后请不要立即用冷水冲洗玻璃盘，以免玻璃盘发生破裂。