



LIGHT OVEN "SolarCUBE"

"SolarCUBE" SÜTŐ

ХАЛОГЕННА МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА "SolarCUBE"

MIKROVALNA PEĆNICA "SolarCUBE"

LAKA PEĆNICA "SolarCUBE"

⚠ CAUTION

OWNER'S MANUAL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

MP-9287NL

PLEASE READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING. THE MANUFACTURERS ARE NOT LIABLE FOR ANY PROBLEMS CAUSED BY THE USER'S FAILURE TO OBSERVE THESE INSTRUCTIONS.

MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A KÉSZÜLÉKET, A SZAKSZERŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN, KÉRJÜK SZÍVESKEDJEN ELOLVASNI A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT. A GYÁRTÓK NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN PROBLÉMÁÉRT.

ПРЕДИ РАБОТА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПОРАДИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPORABE APARATA. PROIZVOĐAČI NE ODGOVARAJU ZA PROBLEME NASTALE USLIJED KORSNIKOVOG NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PRE UPOTREBE PEĆNICE. PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVE PROBLEME KOJI NASTANU AKO SE KORISNIK NE PRIDRŽAVA OVDE NAVEDENIH INSTRUKCIJA.

P/No: MFL40762503

Sadržaj

Kako radi mikrovalna pećnica

Mikrovalovi su oblik energije sličan radio i televizijskim valovima i dnevnom svjetlu. U normalnim okolnostima, mikrovalovi se prilikom prolaska kroz atmosferu šire prema van i nestaju bez ikakvoj učinka. Međutim, mikrovalne pećnice imaju magnetron građen tako da iskorištava energiju iz mikrovalova. Elektricitet u magnetronskoj cijevi koristi se za stvaranje mikrovalne energije.

Mikrovalovi ulaze u polje za kuhanje kroz otvore unutar pećnice. Unutar pećnice je postavljen pladanj. Mikrovalovi ne mogu prodrijeti kroz metalne stjenke pećnice, ali mogu prodrijeti kroz materijale kao što su staklo, porculan, papir, materijale od kojih je napravljeno posuđe sigurno za upotrebu kod pripremanja hrane u mikrovalnoj pećici.

Mikrovalovi ne zagrijavaju posuđe, ali ono na kraju postaje vruće od topline koju stvara zagrijana hrana.

Vrlo siguran aparat

Mikrovalna pećnica SolarCUBE jedan je od najsigurnijih kućanskih aparata. Kad otvorite vrata, pećnica automatski prestaje stvarati mikrovalove. Mikrovalna energija se u hrani u potpunosti pretvara u toplinu i ne postoji nikakva "preostala energija" koja bi vam štetila dok konzumirate hranu.

Sadržaj	104
Važne upute za sigurnost	105 ~ 109
Mjere opreza	110
Vađenje iz kutije i montaža	111 ~ 112
Upravljačka ploča	113
Namještanje sata	114
Sigurnosna zaštita	115
Konvekcijsko Predgrijavanje	116
Konvekcijsko Kuhanje	117
Kuhanje na Grill kombinirano način	118
Kombinirano konvekcijsko Kuhanje	119
Automatsko kuhanje	120 ~ 123
Odmrzavanje	124
Vodič za odmrzavanje	125
Lagano Čišćenje	126
Grill jela	127
Micro Power kuhanje	128
Micro Power stupnjevi	129
Brzo uključivanje	130
Više ili manje kuhanja	131
Test posuđa prema standardu EN 60705	132
Mikrovalno sigurno posuđe	133
Karakteristike hrane i mikrovalno kuhanje	134 ~ 135
Pitanja i odgovori	136
Tehničke karakteristike	137

Molimo čuvajte materijale za slučaj buduće potrebe. Pročitajte sve upute i pridržavajte se svih pravila prije upotrebe pećnice kako bi, kod upotrebe pećnice, spriječili opasnost od požara, strujnog udara, osobne ozljede ili oštećenja. Ovaj vodič ne obuhvaća sve uvjete koji mogu nastati. U slučaju problema koje ne razumijete uvijek kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvođača.

Važne upute za sigurnost



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja. Ovaj vas simbol upozorava na moguće opasnosti koje vas i druge mogu ubiti ili ozlijediti. Sve sigurnosne poruke će dolaziti iza simbola sigurnosnog upozorenja i riječi “UPOZORENJE” ili “OPREZ”. Te riječi znače:



UPOZORENJE

Ovaj simbol će vas upozoriti na opasnosti i nesigurne radnje koje mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovaj simbol će vas upozoriti na opasnosti i nesigurne radnje koje mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.



UPOZORENJE

- 1. Ne pokušavajte prepravljati ili izvoditi podešavanja i popravke na vratima, brtve na vratima, upravljačkoj ploči, sigurnosnim prekidačima ili bilo kojem drugom dijelu pećnice, što uključuje skidanje bilo kojeg poklopca koji stvara zaštitu protiv izlaganja mikrovalnoj energiji. Ne upotrebljavajte pećnicu ako su brtve na vratima i drugi dijelovi neispravni. Popravke treba izvoditi samo kvalificirani tehničar za servisiranje.**
 - ☞ Za razliku od drugih uređaja, mikrovalna pećnica je uređaj koji koristi visoki napon i struje. Nepravilna upotreba ili popravak može dovesti do opasnog izlaganja prevelikoj mikrovalnoj energiji ili strujnom udaru.
- 2. Ne upotrebljavajte pećnicu u svrhe sušenja. (Na pr. ne koristite mikrovalnu pećnicu za sušenje mokrih novina, odjeće, igračaka, električnih uređaja, kućnih ljubimaca ili djece i sl.)**
 - ☞ Tako se mogu prouzročiti ozbiljna oštećenja i opasnosti od požara, opeklina ili iznenadne smrti uslijed strujnog udara.

- 3. Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane nesamostalnih osoba i male djece. Upotrebu pećnice dopustite djeci samo ako su dobili posebne upute tako da dijete može koristiti pećnicu na siguran način s razumijevanjem opasnosti od nepravilne upotrebe.**
 - ☞ Nepravilna upotreba može prouzročiti opasnosti od požara, strujnog udara i opeklina.
- 4. Dodatni dijelovi mogu biti vrući tijekom upotrebe. Molu djecu je potrebno držati dalje od tih predmeta.**
 - ☞ Djeca bi se mogla opeći.
- 5. Tekućine ili druga hrana se ne smiju zagrijavati u zatvorenim posudama, jer bi u protivnom mogli eksplodirati. Prije kuhanja i odmrzavanja skinite s hrane plastične omotače. Ipak ne zaboravite da se neka hrana omata plastičnim omotačima u svrhu zagrijavanja ili kuhanja.**
 - ☞ Hrana bi se mogla rasprsnuti.

HR

Važne upute za sigurnost

Molimo čuvajte materijale za slučaj buduće potrebe. Pročitajte sve upute i pridržavajte se svih pravila prije upotrebe pećnice kako bi, kod upotrebe pećnice, spriječili opasnost od požara, strujnog udara, osobne ozljede ili oštećenja. Ovaj vodič ne obuhvaća sve uvjete koji mogu nastati. U slučaju problema koje ne razumijete uvijek kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvođača.

OPREZ

1. Pećnicu ne možete koristiti ako su vrata otvorena zbog sigurnosnih prekidača koji su ugrađeni u mehanizam vrata. Važno je ne prepravljati sigurnosni prekidač.

➔ To može dovesti do opasnog izlaganja prevelikoj mikrovalnoj energiji. (Sigurnosni prekidači automatski isključuju svaka aktivnost zagrijavanja kada se vrata otvore.)

2. Ne stavljajte nikakve predmete (kao što su kuhinjske krpe, maramice i sl.) između prednjeg lica pećnice i vrata i pazite da se hrana i sredstvo za čišćenje ne nakupi na površinama za brtvljenje.

➔ To može dovesti do opasnog izlaganja prevelikoj mikrovalnoj energiji.

3. Ne koristite oštećenu pećnicu. Vrlo je važno da se vrata pećnice mogu dobro zatvoriti te da ne postoje nikakva oštećenja: (1) vrata (npr. savijena vrata), (2) šarki i okvira vrata (npr. slomljena ili klimava), (3) brtvi i površina za zatvaranje.

➔ To može dovesti do opasnog izlaganja prevelikoj mikrovalnoj energiji.

4. Molimo pazite da vremena potrebna za kuhanje budu pravilno postavljena, male količine hrane zahtijevaju manje vrijeme kuhanja ili zagrijavanja.

➔ Pretjerano kuhanje može izazvati zapaljenje hrane i oštećenje vaše pećnice.

5. Kod zagrijavanja tekućina, na pr. juha, umaka i napitaka u vašoj mikrovalnoj pećnici,

* Izbjegavajte korištenje posuda s ravnim stranicama i uskim grlima.

* Nemojte pregrijavati hranu.

* Prije stavljanja u pećnicu i na otprilike polovici zagrijavanja, promiješajte tekućinu u posudi.

* Nakon grijanja, ostavite pripremljeno da malo odstoji u pećnici, ponovo promiješajte ili pažljivo protresite te provjerite temperaturu prije jela kako biste izbjegli opekline (posebice u bočicama i posudama s hranom za bebe).

➔ Pažljivo rukujte s posudama za hranu. Mikrovalno zagrijavanje napitaka može rezultirati u zakašnjelom iznenadnom vrenju tekućine bez tragova mjehurića. To može dovesti do iznenadnog kuhanja vruće tekućine.

6. Ispušni otvor je postavljen na vrh ili dno pećnice. Ne začepļujte otvor.

➔ Posljedica može biti oštećenje pećnice i slab učinak kuhanja.

7. Ne uključujte pećnicu dok je prazna. Tijekom neupotrebljavanja najbolje je u pećnici ostaviti čašu vode. Voda će upiti svu mikrovalnu energiju ukoliko se pećnica slučajno uključi.

➔ Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja pećnice.

Molimo čuvajte materijale za slučaj buduće potrebe. Pročitajte sve upute i pridržavajte se svih pravila prije upotrebe pećnice kako bi, kod upotrebe pećnice, spriječili opasnost od požara, strujnog udara, osobne ozljede ili oštećenja. Ovaj vodič ne obuhvaća sve uvjete koji mogu nastati. U slučaju problema koje ne razumijete uvijek kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvođača.

Važne upute za sigurnost

OPREZ

8. Ne kuhajte hranu koja je umotana u papirnate ručnike, osim u slučaju kada vaš priručnik za kuhanje sadrži upute za hranu koju kuhate. Ne koristite za kuhanje novinski papir umjesto papirnatih ručnika.

⇒ Nepravilna upotreba može izazvati eksploziju ili požar.

9. Ne upotrebljavajte drvene posude ili keramičke posude koje imaju na sebi metalni premaz (na pr. zlatni ili srebrni materijal). Uklonite sve metalne vezice. Prije upotrebe provjerite posude jesu li prikladne za korištenje u mikrovalnoj pećnici.

⇒ Mogu se pregrijati i zagorjeti. U pećnici posebno mogu zaškrijeti metalni predmeti, što može prouzročiti ozbiljna oštećenja.

10. Ne koristite proizvode od recikliranog papira.

⇒ Mogu sadržavati nečistoće što može prouzročiti iskrenje i/ili požare ako se koriste kod kuhanja.

11. Ne ispirite pladanj i rešetku polaganjem u vodu odmah nakon korištenja. Može doći do loma ili oštećenja.

⇒ Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja pećnice.

12. Pazite da pećnicu postavite tako da su joj prednja vrata udaljena najmanje 8cm od ruba površine na koju je stavljena, kako bi se izbjegli slučajni padovi uređaja.

⇒ Nepravilna upotreba može dovesti do tjelesnih povreda i oštećenja pećnice.

13. Prije spravljanja voća i povrća, napravite rupice na njihovoj koži.

⇒ Mogu se rasprsnuti.

14. Ne kuhajte jaja u ljusci. Jaja u ljusci i tvrdo kuhana jaja ne bi se trebala zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se zagrijavanje završi.

⇒ U jajetu se nakuplja pritisak se nakupi i ono može pući.

15. Ne pokušavajte prženje u pećnici.

⇒ To može rezultirati u iznenadnom vrenju vruće tekućine.

16. Primijetite li dim, isključite pećnicu i iskopčajte kabel iz utičnice, te ostavite vrata pećnice zatvorena, kako bi se spriječilo širenje mogućeg plamena.

⇒ Tako se mogu prouzročiti ozbiljna oštećenja i opasnosti od požara.

Važne upute za sigurnost

Molimo čuvajte materijale za slučaj buduće potrebe. Pročitajte sve upute i pridržavajte se svih pravila prije upotrebe pećnice kako bi, kod upotrebe pećnice, spriječili opasnost od požara, strujnog udara, osobne ozljede ili oštećenja. Ovaj vodič ne obuhvaća sve uvjete koji mogu nastati. U slučaju problema koje ne razumijete uvijek kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvođača.

OPREZ

17. Kada se hrana kuha ili zagrijava u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala, pazite na pećnicu i često provjeravajte što se događa.

☞ Uslijed oštećenja posude može se desiti prosipanje hrane, što može izazvati požar.

18. Temperatura dostupne površine može biti visoka kada uređaj radi. Ne dirajte vrata, vanjski kabinet, zadnji kabinet, unutrašnjost pećnice, dodatke i posuđe tijekom modusa roštilja, modusa konvekcije i programa automatskog kuhanja, a prije uzimanja, provjerite nisu li vrući.

☞ Budući da će postati jako vrući, i u slučaju nenošenja rukavica za pećnicu postoji opasnost od opekline.

19. Pećnicu je potrebno redovito čistiti a ostatke hrane treba ukloniti.

☞ Pogreška kod održavanja pećnice čistom može dovesti do oštećenja površine što se može štetno odraziti na rok trajanja uređaja i što vjerojatno može dovesti do opasnih situacija.

20. Upotrebljavajte samo one mjerače temperature koji su preporučeni za ovu pećnicu (za one uređaje koji imaju mogućnost upotrebe sonde za mjerenje temperature).

☞ Ne možete se uvjeriti u točnost temperature s neprikladnom provjerom temperature.

21. Ako postoje grijači elementi tijekom upotrebe uređaj postaje vruć. Potrebno je paziti kako bi se izbjegao dodir s grijačim elementima unutar pećnice.

☞ Postoji opasnost od opekline.

22. Slijedite točne upute svakog proizvođača kokica. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora tijekom pripravljanja kokica. Ukoliko se ne začuje pucketanje nakon navedenog vremena, isključite pećnicu. Za spravljanje kokica nikada ne koristite smeđe papirnate vrećice. Nikada ne pokušavajte ponovno ispeći zrnca koja nisu pukla.

☞ Prepečenje bi moglo prouzrokovati požar.

Molimo čuvajte materijale za slučaj buduće potrebe. Pročitajte sve upute i pridržavajte se svih pravila prije upotrebe pećnice kako bi, kod upotrebe pećnice, spriječili opasnost od požara, strujnog udara, osobne ozljede ili oštećenja. Ovaj vodič ne obuhvaća sve uvjete koji mogu nastati. U slučaju problema koje ne razumijete uvijek kontaktirajte svog servisnog zastupnika ili proizvođača.

Važne upute za sigurnost

OPREZ

23. Uređaj mora biti uzemljen

Žice napojnog kabla obojene su prema sljedećem kodu:

Plava - Nula

Smeđa - Faza

Zelena i Žuta - Zemlja

Ukoliko boje napojnog kabla ne odgovaraju navedenom, postupite prema sljedećem:

Žica obojena PLAVOM bojom treba biti spojena na terminal označen slovom N ili obojen u CRNO.

Žica obojena SMEDJOM bojom treba biti spojena na terminal označen slovom L ili obojen u CRVENO.

Žica obojena ZELENO-ŽUTOM ili ZELENDOM bojom treba biti spojena na terminal označen slovom E ili oznakom za uzemljenje \perp .

Ukoliko je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili serviser zastupnik ili ovlaštena osoba za servisiranje, kako bi se izbjegla opasnost.

- Nepravilna upotreba može prouzročiti ozbiljna električna oštećenja.

24. Za čišćenje stakla na pećnici ne upotrebljavajte gruba sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače.

- Tako se može ogrebat površina, što može imati za posljedicu pucanje stakla.

25. Ova pećnica se ne smije koristiti u svrhe komercijalnog cateringa.

- Nepravilna upotreba može dovesti do oštećenja pećnice.

26. Mikrovalna pećnica se mora upotrebljavati s otvorenim ukrasnim vratima.

- Ako su tijekom rada zatvorena vrata, smanjuje se protok zraka što može imati za posljedicu požar ili oštećenje pećnice i kabineta.

27. Priključak se može izvesti tako da je utikač lako dostupan ili ugradnjom prekidača u stalno spojeno ožičenje u skladu s pravilima za električne instalacije.

- Upotreba nepravilnog utikača ili prekidača može prouzročiti strujni udar ili požar.

HR

Mjere opreza

Mjere opreza za izbjegavanje prekomjernog izlaganja energiji mikrovalova.

Zbog sigurnosnih brava ugrađenih u mehanizam za zatvaranje vrata pećnicu ne možete koristiti dok su vrata otvorena. Sigurnosne brave automatski isključuju bilo kakvo kuhanje kod otvorenih vrata jer ako se radi o mikrovalnoj pećnici posljedica bi moglo biti štetno izlaganje energiji mikrovalova. **Vrlo je važno da ne dirate sigurnosne brave.**

Ne postavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata i uklonite sve ostatke hrane ili sredstva za čišćenje s površina za zatvaranje.

Ne koristite oštećenu pećnicu. Vrlo je važno da se vrata pećnice mogu dobro zatvoriti te da ne postoje nikakva oštećenja: (1) vrata (npr. savijena vrata), (2) šarki i okvira vrata (npr. slomljena ili klimava), (3) brtvi i površina za zatvaranje.

Pećnicu smiju podešavati ili popravljati samo ovlašteni serviseri.

UPOZORENJE

Provjerite je li vrijeme kuhanja točno namješteno jer bi se u slučaju predugog kuhanja HRANA mogla zapaliti I oštetiti pećnicu.

Kod pripremanja tekuće hrane, npr. juha, umaka i napitaka u mikrovalnoj pećnici, zakašnjelo eruptivno kuhanje se može javiti i bez vidljivih mjehurića. To može rezultirati iznenadnim prelijevanjem vruće tekućine. Da bi se to spriječilo potrebno je provesti sljedeće:

1. Izbjegavajte korištenje posuda s ravnim stranicama i uskim grlima.
2. Nemojte pregrijavati hranu.
3. Prije stavljanja u pećnicu i na otprilike polovici zagrijavanja, promiješajte tekućinu u posudi.
4. Nakon grijanja, ostavite pripremljeno da malo odstoji u pećnici, ponovo promiješajte ili pažljivo protresite (posebice bočice i posude s hranom za bebe), te provjerite temperaturu prije jela kako biste izbjegli opekline (posebice u bočicama i posudama s hranom za bebe). Posudama rukujte pažljivo.



UPOZORENJE

Nakon pripremanja hrane pomoću mikrovalova, uvijek ostavite hranu da malo odstoji i provjerite temperature prije jela. Posebice pripazite na bočice i posude s hranom za bebe.


Prateći upute sa sljedeće dvije stranice moći ćete brzo provjeriti radi li vaša mikrovalna pećnica ispravno. Molimo, obratite posebnu pažnju na upute o tome kuda smjestiti pećnicu. Prilikom vađenja iz kutije provjerite jeste li izvaditi svu dodatnu opremu i ambalažu. Provjerite je li vaša mikrovalna pećnica tijekom isporuke ostala neoštećena.

Vađenje iz kutije i Montaža

- 1** Izvadite pećnicu iz kutije i postavite je na ravnu površinu.

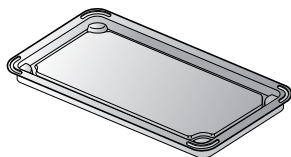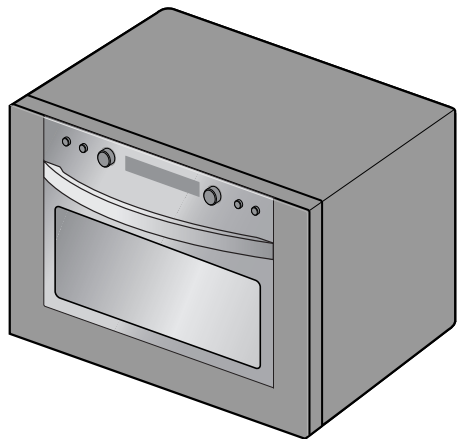


Metalni pladanj

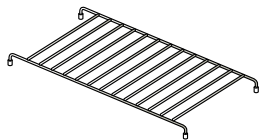

Roštilj

- 2** Pećnicu postavite na visinu koju sami odaberete, ali pripazite da je smjestite na visinu od barem 85 cm i da radi pravilne ventilacije bude barem 20 cm slobodnog prostora iznad i 10 cm sa stražnje strane pećnice. Prednja strana pećnice treba biti barem 8 cm udaljena od ruba površine kako se ne bi prevrnula. Na gornjoj ili bočnoj strani pećnice nalaze se otvori za ventilaciju. Blokiranje tih otvora može prouzročiti oštećenja pećnice.

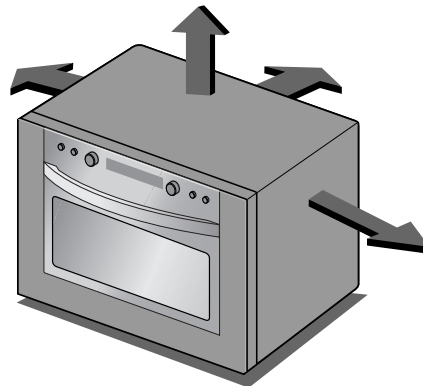


- * OVA PEĆNICA SE NE SMIJE KORISTITI U SVRHE KOMERCIJALNOG CATERINGA.
- * OVA SE PEĆNICA MOŽE KORISTITI KAO UGRADBENI TIP.
- * MORA SE KORISTITI UGRADBENI KOMPLET KOJI JE PROIZVEO LG ELECTRONICS.

HR

3 Priključite pećnicu u standardnu kućansku utičnicu. Provjerite je li pećnica jedini uređaj priključen na tu utičnicu. **Ako pećnica ne radi ispravno, iskopčajte je iz mrežne utičnice i ponovno priključite.**

4 Za otvaranje vrata pećnice povucite **RUČKU**. Unutar pećnice postavite **Roštilj**.

5 Napunite sigurnosnu posudu za mikrovalnu pećnicu 3 dcl vode. Postavite posudu na nosač na dnu pećnice i zatvorite vrata pećnice. Ako niste sigurni koju vrstu posude odabrati molimo pogledajte stranicu 133.

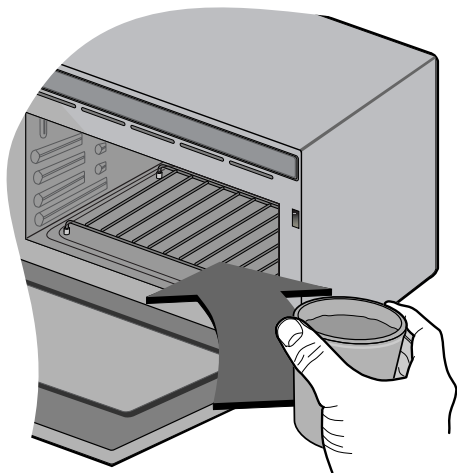

6 Pritisnite tipku **Stop/Clear**, te nakon toga tipku **Enter/Start/Quick Start** jednom kako biste vrijeme kuhanja namjestili na 30 sekundi.




7 Na **ZASLONU** se prikazuje odbrojavanje 30 sekundi. Kad dođe do 0 oglašava se zvučni signal. Otvorite vrata pećnice i provjerite temperaturu vode. Ako pećnica radi, voda bi trebala biti topla. **Pažljivo vadite posudu jer može biti vruća.**



VAŠA PEĆNICA JE MONTIRANA

8 Promiješajte ili pažljivo protresite bočice i posude s hranom za bebe, te provjerite temperaturu prije jela kako biste izbjegli opekline.

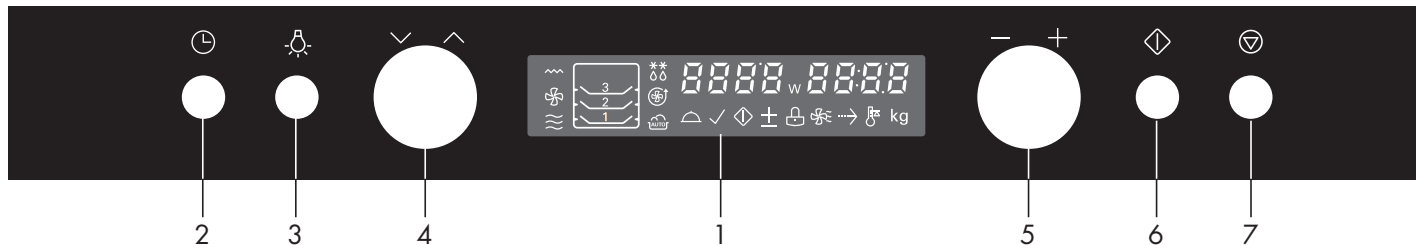

1. Display Window: Prikaz točnog vremena, vremena pripreme hrane, razine snage i kategorija kuhanja.

2. Clock: Namještanje vremena.

3. Lamp : Hranu koju kuhate možete vidjeti pritiskom na ovu tipku.

4. Function Select: Odabrati možete kategorije kuhanja..

5. Control:

- Postaviti možete vrijeme kuhanja, temperaturu, težinu i kategorije kuhanja.
- Tijekom kuhanja s automatskom i ručnom funkcijom, bilo kada možete povećati ili smanjiti vrijeme kuhanja okretanjem birača (izuzev modusa odmrzavanja).

6. Enter/Start/Quick Start:

- Pritisnite jednom za uključivanje odabranog načina kuhanja.
- Pritiskom na tipku za brzo uključivanje možete namjestiti 30 sekundi SNAŽNOG kuhanja.

7. Stop/Clear: Zaustavljanje i brisanje svih unosa osim točnog vremena.

Namještanje sata

Sat možete namjestiti na postavku za 12 ili 24 sata.

Sljedećim primjerom pokazat ću vam kako podesiti sat na 10:30 ako koristite postavku za 24 sata.

Provjerite jeste li s pećnice uklonili svu ambalažu.




Kad prvi put priključite pećnicu ili nakon nestanka struje na zaslonu će se prikazati '0'; sat je potrebno vratiti na početne postavke.

Ako se na satu (ili zaslonu) prikažu čudni simboli, isključite pećnicu iz električne mreže i ponovno je uključite te resetirajte sat.

HR


Provjerite jeste li pećnicu ispravno montirali prema uputama navedenim u prethodnom dijelu priručnika.

Pritisnite **Stop/Clear**.

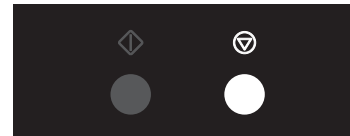

Pritisnite **Clock** jednom.

(Ukoliko želite koristiti 12-satnu podjelu, pritisnite **Clock** još jednom. Ako nakon namještanja sata želite odabrati drugu opciju, isključite i ponovno priključite aparat na mrežu.)

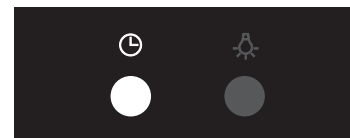

Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže "10:00".

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu sata.



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže "10:30".

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Sat počinje raditi.




Sigurnosna Zaštita




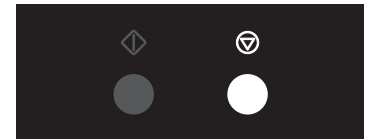
Pećnica je opremljena sigurnosnim uređajem koji sprječava slučajno uključivanje. Ako uključite Child lock zaštitu, nećete moći koristiti niti jednu od funkcija pećnice niti ćete moći pripremati hranu.

Međutim, dijete ipak može otvoriti vrata pećnice.


Pritisnite **Stop/Clear**.

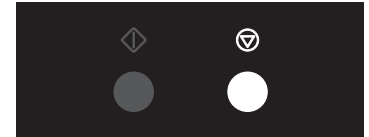



Pritisnite i držite **Stop/Clear** sve dok se na displeju ne prikaže “L” i  dok se ne začuje bip zvukovi. **CHILD LOCK** zaštita je uključena.




Vrijeme će nestati sa zaslona, ali će se ponovno pojaviti nakon nekoliko sekundi.

Ako se pritisne neka od tipki na displeju će se prikazati “L” i  .

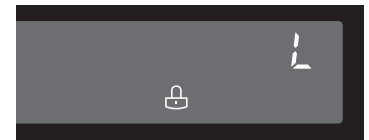

Za poništenje Zaključavanja za djecu (CHILD LOCK) pritisnite i držite **Stop/Clear** sve dok se ne izgube “L” i  . Nakon što otpustite tīpku, začut će se zvučni signal.

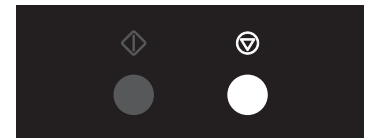

HR

Konvekcijsko Predgrijavanje

Na donjem primjeru prikazujemo kako se peć može predgrijati na temperaturu od 200°C.




Temperaturni sadržaj konvekcijske peći je 40°C, 100°C - 230°C. (Pri izabiranju načina konvekcijskog pogona automatski se podešava temperatura od 180°C).

Pećnica ima funkciju za fermentiranje s temperaturom pećnice od 40°C. Morate pričekati da se pećnica ohladi, jer funkciju fermentiranja možete koristiti samo ako je temperatura pećnice iznad 40°C.

Vašoj pećnici će trebati par minuta da dostigne odabranu temperaturu.

Kada je točna temperatura dostignuta, vaša pećnica će se oglasiti zvučnim signalom da vas obavijesti o postignutoj točnoj temperaturi. Možete staviti hranu u pećnicu i reći pećnici da započne s kuhanjem.

Pritisnite **Stop/Clear**.

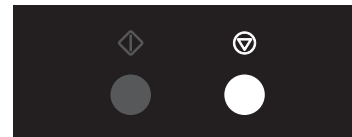

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Conv**.

Prikazat će se sljedeće: “”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.




Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “200°C”.

U cilju potvrđivanja temperature pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Započinje zagrijavanje i na signalnoj ploči pojavljuje se oznaka “Pr-H”.

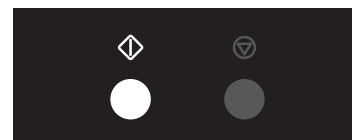


Konvekcijsko Kuhanje

Na doljnjem primjeru prikazujemo kako se može peć prvo zagrijati, a potom se pripremiti jelo na temperaturi od 230 °C, uz vrijeme kuhanja od 50 minuta.




Ako ne postavite temperaturu vaša će se pećnica automatski postaviti na 180 °C, temperatura pečenja se može promijeniti okretanjem **Birača za upravljanje**.


Tijekom konvekcijskog kuhanja se mora upotrebljavati metalni pladanj.



* Položaj pladnja

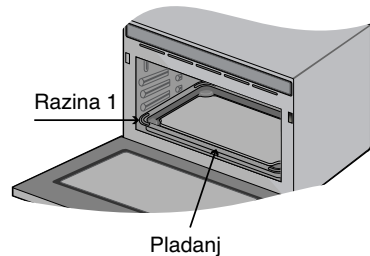



Pritisnite **Stop/Clear**.

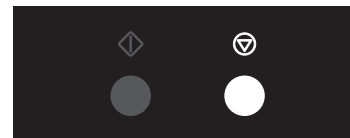

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Conv**.


Prikazat će se sljedeće: “”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.

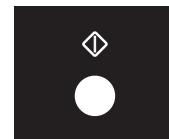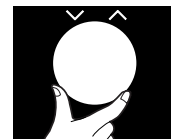


Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “230°C”.

U cilju potvrđivanja temperature pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.

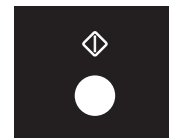


Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “50:00”.

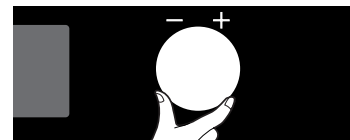

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Tijekom kuhanja možete povećati ili smanjiti vrijeme kuhanja okretanjem **Birača za upravljanje**.

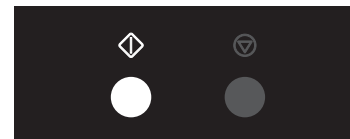

HR


Kuhanje na Grill kombinirano način

U dolje navedenom primjeru prikazujemo kako se može programirati aparat za korištenje na grill način za 25 minuta uz stupanj učinkovitost mikrovalne peći od 300 W.

Vaša pećnica ima funkciju kombiniranog pripremanja hrana koja vam omogućuje pripremu hrane pomoću grijača i mikrovalova. To znači da ćete svoju hranu općenito brže pripremati.


Postaviti možete četiri vrste razine mikro snage (90W, 180W, 300W and 450W) kod kombiniranog roštilj modusa.

Tijekom roštilj kombiniranog kuhanja mora se upotrebljavati rešetka na metalnom pladnju.




HR

* Položaj pladnja

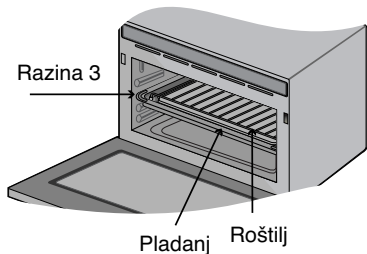

Pritisnite **Stop/Clear**.

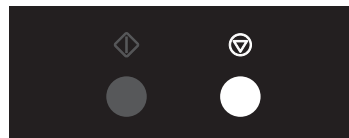

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Grill Combi**. Prikazat će se sljedeće: “ \approx ”, “ \wedge ”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “300W”.

U cilju potvrđivanja izbora učinka pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.




Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “25:00”.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Nakon kuhanja morate nositi rukavice i rukavicama izvaditi posudu kako biste izvukli metalni pladanj iz pećnice, jer je metalni pladanj jako vruć.

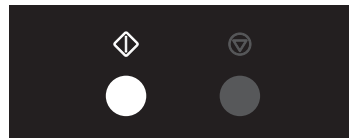

Kombinirano konvekcijsko


Kuhanje

Na donjem primjeru prikazujemo kako se može peć programirati na mikrovalni učinak od 300 W uz konvekcijsku temperaturu od 200 °C i vrijeme trajanja kuhanja od 25 minuta.




Postaviti možete četiri vrste razine mikro snage (90W, 180W, 300W i 450W) za konvekcijski kombi modus.


Tijekom konvekcijskog kombiniranog kuhanja mora se koristiti metalni pladanj.



* Položaj pladnja

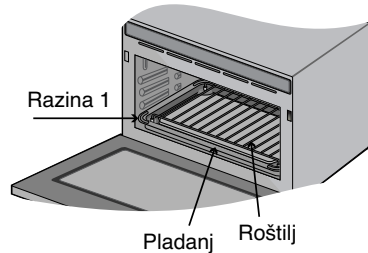


Pritisnite **Stop/Clear**.

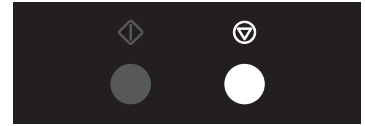


Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Conv. Combi**. Prikazat će se sljedeće: “ \approx ”, “ \odot ”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.

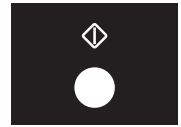


Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “200°C”.

U cilju potvrđivanja temperature pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.

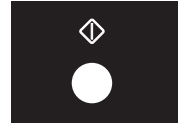

Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “300W”.

U cilju potvrđivanja izbora učinka pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.

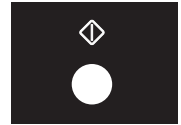


Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “25:00”.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Nakon kuhanja morate nositi rukavice i rukavicama izvaditi posudu kako biste izvukli metalni pladanj iz pećnice, jer je metalni pladanj jako vruć.

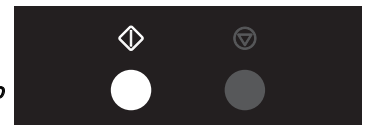

HR

Automatsko kuhanje

Na donjem primjeru prikazujemo automatsko pripremanje kuhanja 1,1 kg Cijelo pile.




Programirani su izbornici za automatsko kuhanje.

Automatsko kuhanje vam omogućuje da kuhate većinu vaše omiljene hrane odabirom vrste i težine hrane.

HR



Pritisnite **Stop/Clear**.

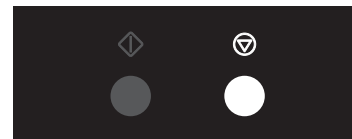

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Auto cook**.



Prikazat će se sljedeće: “”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.

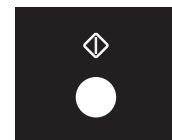



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “SC 3”.

Za potvrđivanje kategorije pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.

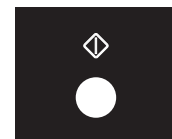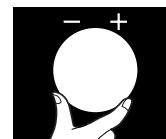

Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “1.1kg”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

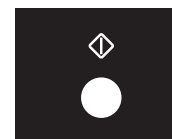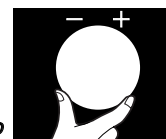


Nakon kuhanja morate nositi rukavice i rukavicama izvaditi posudu kako biste izvukli metalni pladanj iz pećnice, jer je metalni pladanj jako vruć.

<i>Funkcija</i>	<i>Kategorija</i>		<i>Ograničenje količine</i>	<i>Sredstvo</i>	<i>Razina</i>	<i>Temperatura jela</i>	<i>Instrukcije</i>
Automatsko kuhanje	SC 1	Smrznuta pizza	0,3 - 0,6kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Smrznuto	Ova funkcija služi za kuhanje zamrznute pizza-e. Skinite svu ambalažu postavite hranu i postavite hranu na rešetku na metalnom pladnju. Nakon završetka pečenja, ostavite da stoji 1-2 minute.
	SC 2	Pomfrit	0,2 - 0,5kg	Metalni pladanj	1	Smrznuto	Raširite na metalni pladanj proizvode od smrznutog krumpira. Za najbolje rezultate preporučujemo kuhanje u jednom sloju. Nakon kuhanja izvadite iz pećnice i ostavite da stoji 1-2 minute.
	SC 3	Cijelo pile	0,8 - 1,5kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Ohlađeno u hladnjaku	Prema želji s četkom s otopljenim margarinom, maslacem premažite cijelo pile. Stavite cijelo pile na rešetku s pilećim prsima da gledaju dolje. Kada začujete bip, iscijedite sokove i odmah okrenite pile. Zatim pritisnite Start za nastavak kuhanja. Nakon kuhanja, prekrijete pile folijom i ostavite da stoji 10 minuta.
	SC 4	Komadi piletine	0,2 - 0,8kg	Metalni pladanj + Roštilj	3	Ohlađeno u hladnjaku	Postavite komade piletine na rešetku na metalnom pladnju. Kada začujete bip ton, okrenite hranu na metalnom pladnju. Zatim pritisnite Start za nastavak kuhanja. Nakon kuhanja, prekrijete piletinu folijom i ostavite da stoji 2-5 minuta .
	SC 5	Odresci	0,2 - 0,8kg	Metalni pladanj + Roštilj	3	Ohlađeno u hladnjaku	Stavite na rešetku s metalnim pladnjem. Kada začujete Beep ton, okrenite hranu. Zatim pritisnite Start za nastavak kuhanja. Poslužite odmah nakon kuhanja.
	SC 6	Pečena svinjetina	0,8 - 1,8kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Ohlađeno u hladnjaku	Skinite sa svinjetine pretjeranu masnoću. Namažite svinjetinu s otopljenim margarinom ili maslacem. Stavite na rešetku na metalnom pladnju. Kada začujete bip ton, okrenite hranu. Zatim pritisnite Start za nastavak kuhanja. Nakon kuhanja, ostavite da stoji prekriveno folijom 10 minuta.


<i>Funkcija</i>	<i>Kategorija</i>	<i>Ograničenje količine</i>	<i>Sredstvo</i>	<i>Razina</i>	<i>Temperatura jela</i>	<i>Instrukcije</i>	
Automatsko kuhanje	SC 7	Goveđe pečenje	0,8 - 1,8kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Ohlađeno u hladnjaku	Namažite govedinu s otopljenim margarinom ili maslacem. Stavite na rešetku na metalnom pladnju. Kada začujete bip ton, okrenite hranu. Zatim pritisnite Start za nastavak kuhanja. Nakon kuhanja, ostavite da stoji prekriveno folijom 10 minuta.
	SC 8	Krumpir u ljusci	0,2 - 1,0kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Sobna temperatura	Odaberite krumpir srednje veličine. (200-220 g svaki) Operite i osušite krumpire. probodite krumpire viljuškom nekoliko puta. Stavite krumpire na rešetku na metalnom pladnju. Kada začujete bip ton, okrenite hranu. Podesite težinu i pritisnite start. nakon kuhanja izvadite krumpire iz pećnice. Ostavite da stoje prekriveni folijom 5 minuta.
	SC 9	Smrznua gotova hrana	0,4 - 1,0kg	Metalni pladanj + Roštilj	1	Smrznuto	Stavite otkriveni smrznuti obrok na rešetku na metalnom pladnju.
	SC 10	Svježe povrće	0,2 - 0,8kg	Metalni pladanj + Roštilj + Zdjela za kuhanje u mikrovalnoj pećnici s poklopcem	1	Sobna temperatura	Povrće stavite u zdjelu za mikrovalnu pećnicu. Dodajte vodu. Pokrijte. Nakon zvučnog signala, promiješajte i pustite da odstoji 2-3 minute. Dodajte količinu vode koja odgovara količini povrća. ** 0,2 kg – 0,4 kg : 2 jušne žlice ** 0,5 kg – 0,8 kg : 4 jušne žlice
	SC 11	Smrznuto povrće	0,2 - 0,8kg	Metalni pladanj + Roštilj + Zdjela za kuhanje u mikrovalnoj pećnici s poklopcem	1	Smrznuto	Povrće stavite u zdjelu za mikrovalnu pećnicu. Dodajte vodu. Pokrijte. Nakon kuhanja, promiješajte i pustite da odstoji 2-3 minute. Dodajte količinu vode koja odgovara količini povrća. ** 0,2 kg – 0,4 kg : 2 jušne žlice ** 0,5 kg – 0,8 kg : 4 jušne žlice

<i>Funkcija</i>	<i>Kategorija</i>		<i>Ograničenje količine</i>	<i>Sredstvo</i>	<i>Razina</i>	<i>Temperatura jela</i>	<i>Instrukcije</i>																	
Automatsko kuhanje	SC 12	Riža/ Tjestenina	0,1 - 0,3kg	Metalni pladanj + Roštilj + Zdjela za kuhanje u mikrovalnoj pećnici s poklopcem	1	Sobna temperatura	<p>Operite rižu u/tjesteninu i stavite je u klučalu vodu s 1/4 do 1 čajne lice soli u duboku i veliku zdjelu (3L).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Težina</th> <th>100g</th> <th>200g</th> <th>300g</th> <th>Poklopac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Voda</td> <td>Riža</td> <td>250ml</td> <td>500ml</td> <td>750ml</td> <td>Prekriti folijom</td> </tr> <tr> <td>Tjestenina</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> <td>1200ml</td> <td>Ne prekrivati</td> </tr> </tbody> </table> <p>** Riža - nakon kuhanja neka odstoji pokrivena oko 5 minuta ili dok se voda nije upila.</p> <p>** Tjestenina - Za vrijeme kuhanja, promiješajte nekoliko puta. Nakon kuhanja, neka odstoji 1 do 2 minute. Isperite tjesteninu s hladnom vodom.</p>		Težina	100g	200g	300g	Poklopac	Voda	Riža	250ml	500ml	750ml	Prekriti folijom	Tjestenina	400ml	800ml	1200ml	Ne prekrivati
	Težina	100g	200g	300g	Poklopac																			
Voda	Riža	250ml	500ml	750ml	Prekriti folijom																			
	Tjestenina	400ml	800ml	1200ml	Ne prekrivati																			


< Metalni pladanj >

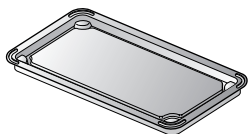


< Roštilj >



< Roštilj + Metalni pladanj >

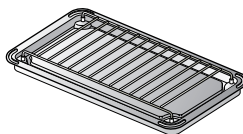

Razina 3
Razina 2
Razina 1

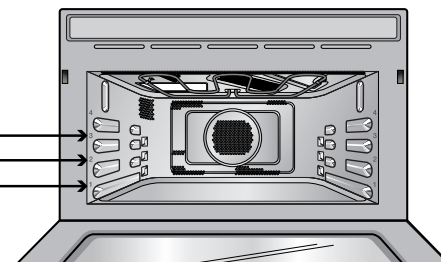

HR

Odmrzavanje

* Kod odmrzavanja koristite samo rešetku.




Pećnica ima četiri različita stupnja odmrzavanja:- **Meso, Perad, Riba i Kruh**; svaka kategorija ima drugačije podešenu snagu. Pritiskanjem tipke Defrost (odmrzavanje) podešava se željena postavka.

HR

* Položaj rešetke


Rešetka na dnu pećnice.

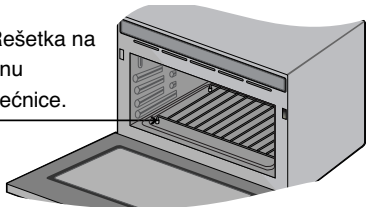

Temperatura i kompaktnost hrane su različite. Preporučamo da hranu prije početka kuhanja provjerite. Posebnu pozornost obratite na velike komade mesa i peradi, a neke namirnice nemojte do kraja odmrznuti prije pripreme. Na primjer, riba je gotova tako brzo da ju je ponekad bolje početi kuhati dok je još malo zamrznuta. Program BREAD je dobar za odmrzavanje malih namirnica kao što su peciva ili mali hljepčići. Potrebno je ipak nešto vremena da se i sredina odmrzne. Navodimo primjer kako odmrznuti smrznutu perad od 0,8 kg.

Pritisnite **Stop/Clear**.

Izvažite hranu koju želite odmrznuti. Provjerite jeste li uklonili sve metalne kopče ili trake; stavite hranu u posudi za mikrovalnu pećnicu pećnici na metalni pladanj i zatvorite vrata pećnice.

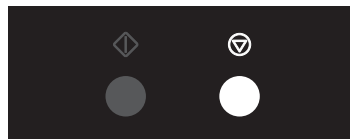

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Defrost**.

Prikazat će se sljedeće: " ** ".

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže "dEF2".

Za potvrđivanje kategorije pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.



Unesite težinu smrznute hrane koju želite odmrznuti.

Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže "0.8kg" za težinu zamrznute hrane.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.



Tijekom odmrzavanja pećnica će se oglasiti zvučnim signalom. Tada otvorite vrata, okrenite hranu i razdvojite komade kako bi se jednakomjerno odmrznuli. Uklonite sve dijelove koji su odmrznuti ili ih zaštitite kako bi se dalje polako odmrzavali. Nakon provjere zatvorite vrata i pritisnite **Enter/Start/Quick Start** kako bi nastavili s odmrzavanjem. **Pećnica neće prestati odmrzavati (čak i nakon zvučnog signala) ako su vrata zatvorena.**

Vodič za odmrzavanje

* Hrana koju treba odmrznuti trebala bi biti u odgovarajućim posudama za korištenje u mikrovalnoj pećnici i stavlja se nepokrivena na stakleni roštilj.

* Ako je potrebno, zaštitite male površine mesa ili peradi glatkom aluminijskom folijom. Time se sprječava zagrijavanje tankih površina tijekom odmrzavanja. Pazite da folije ne dodiruje stjenke pećnice.

* Razdvojite komade, npr. mljeveno meso, odreske, kobasice i šunku čim prije.

Kad čujete zvučni signal preokrenite hranu. Uklonite odmrznute dijelove i nastavite s odmrzavanjem preostalih dijelova.

Na kraju programa, ostavite da se potpuno odmrzne.

Kategorij	Dozvoljena težina	Posuda	Razina	Namirnica
Meso (dEF1)	0,1 - 2,0 kg	Roštilj	Bottom	Meso Mljeveno meso, fileti, meso narezano na kockice, odrezak Sirloin, meso za pečenje u komadu i u posudama s poklopcem, pljeskavice, mesne rolade, kotleti (2 cm) Okrenite ih kad začujete "BIP". Nakon odmrzavanja ostavite da odstoje 5 – 15 minuta.
Perad (dEF2)	0,1 - 2,0 kg			Perad Cijelo pile, bataci, prsa, pureća prsa Okrenite ih kad začujete "BIP". Nakon odmrzavanja ostavite da odstoje 20 – 30 minuta.
Riba (dEF3)	0,1 - 2,0 kg			Riba Fileti, odresci, cijele ribe, plodovi mora Okrenite ih kad začujete "BIP". Nakon odmrzavanja ostavite da odstoje 10 – 20 minuta.
Kruh (dEF4)	0,1 - 0,5 kg	Roštilj + Papirni ubrus		Kruh Kriške kruha, pecivo, francuski kruh, itd. Nakon odmrzavanja ostavite da odstoje 5 minuta.

Lagano

Čišćenje

Na doljnjem primjeru pokazat ćemo kako se mogu ukloniti neugodni mirisi u peći.




Pećnica ima posebnu funkciju za uklanjanje mirisa.

Funkcija otklanjanja neugodnih mirisa može se koristiti onda kada u mikrovalnoj peći nema jela.

HR


Pritisnite **Stop/Clear**.

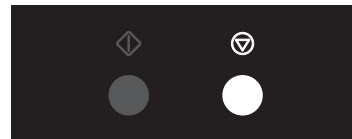

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **EZ Clean**. Prikazat će se sljedeće: “”.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

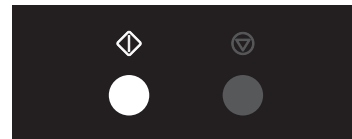


Grill jela

U dolje navedenom primjeru prikazujemo kako treba željeno jelo kuhati 12 minuta u načinu kuhanja predviđenom za grill jela.




Ovom funkcijom aparata omogućava se brzo potamnijavanje i prženje jela.


Tijekom pečenja roštilja mora se koristiti rešetka na metalnom pladnju.



* Položaj pladnja

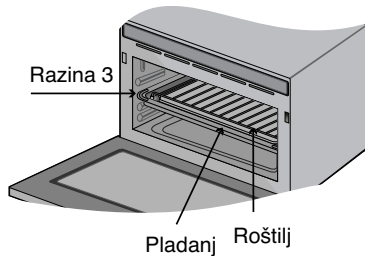


Pritisnite **Stop/Clear**.

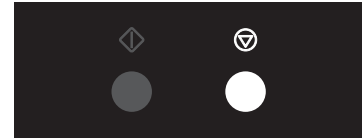

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Grill**. Prikazat će se sljedeće: “”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.

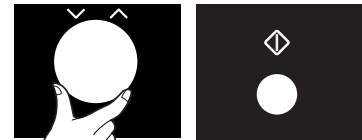


Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “12:00”.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.

Nakon kuhanja morate nositi rukavice i rukavicama izvaditi posudu kako biste izvukli metalni pladanj iz pećnice, jer je metalni pladanj jako vruć.

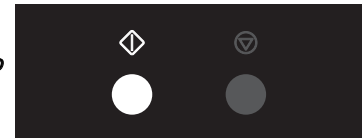

HR

Micro Power

Kuhanje

Sljedećim primjerom pokazat ću vam kako pripremiti hranu na 450 W za 5 minuta.



Pećnica ima pet stupnjeva za podešavanje mikrovalova. Visoka snaga je podešena automatski, a drugačija razina snage podešava se okretanjem regulatora DIAL.

HR

SNAGA

VISOKA 700 W

SREDNJE VISOKA 450 W


SREDNJA 300 W

ODMRZAVANJE/
SREDNJE NISKA 180 W

NISKA 90 W

Provjerite jeste li pećnicu ispravno instalirali prema uputama navedenim u prethodnom dijelu priručnika.

Pritisnite **Stop/Clear**.

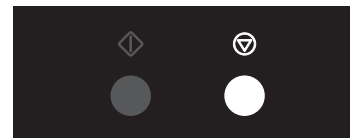

Okrenite **Birač za odabir funkcija** tako da odaberete **Microwave**.

Prikazat će se sljedeće: “ \approx ”.

Pritisnite **Enter/Start/Quick Start** za potvrdu modusa.



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “450W”.

U cilju potvrđivanja izbora učinka pritisnite gumb **Enter/Start/Quick Start**.



Okrenite **Birač za upravljanje** sve dok displej ne prikaže “5:00”.



Pritisnite **Enter/Start/Quick Start**.



Micro Power

Stupnjevi

Pećnica ima 5 stupnjeva snage koji omogućuju veću fleksibilnost i kontrolu kuhanja. Tablica u nastavku prikazuje hranu i preporučenu snagu za kuhanje u ovoj mikrovalnoj pećnici.

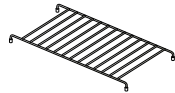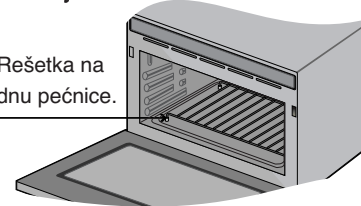STUPANJ	SNAGA	KORISTITI ZA	POSUDA
VISOK	700W	<ul style="list-style-type: none"> * Zagrijavanje vode * Crveno mljeveno meso * Kuhanje peradi, ribe, povrća * Pripremanje mekih komada mesa 	Roštilj 
SREDNJE VISOK	450W	<ul style="list-style-type: none"> * Svako zagrijavanje * Pečenje mesa i peradi * Pripremanje gljiva i školjki * Pripremanje jela koja sadrže sir i jaja 	* Položaj rešetke 
SREDNJI	300W	<ul style="list-style-type: none"> * Pečenje torti i kolača * Pripremanje jaja * Pripremanju umaka * Pripremanje riže, juha 	Rešetka na dnu pećnice.
ODMRZAVANJE/ SREDNJE NISKI	180W	<ul style="list-style-type: none"> * Sve vrste odmrzavanja * Otapanje maslaca i čokolade * Priprema tvrdih komada mesa 	
NISKI	90W	<ul style="list-style-type: none"> * Omekšavanje maslaca i sira * Omekšavanje sladoleda * Dizanje tijesta 	




HR

Napomena:

Boce za hranjenje ne smiju biti na rešetki tijekom zagrijavanja. Tako se može oštetiti dno boce za hranjenje.

Boca za hranjenje se mora staviti na metalni pladanj na razini 1 unutar pećnice.

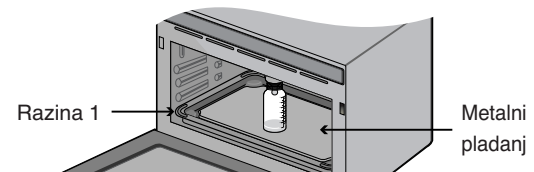

Brzo


Uključivanje

Slijedećim primjerom pokazat ću vam kako podesiti 2 minute kuhanja s visokom snagom (700 W).




Funkcija **Quick Start** omogućuje vam da podesite kuhanje s visokom snagom (700W) na intervale od 30 sekundi jednostavnim dodirrom tipke **Enter/Start/Quick Start**.

Pritisnite **Stop/Clear**.

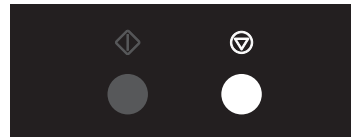

Za odabir 2 minute **VISOKE (HIGH) (700W)** snage pritisnite **Enter/Start/Quick Start** četiri puta. Pečnica će se uključiti prije nego završite s četvrtim pritiskom.

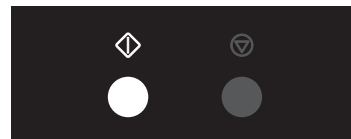

Više ili manje Kuhanja


Slijedećim primjerom pokazat ću vam kako promijeniti prethodno podešeni program Automatsko kuhanje na dulje ili kraće vrijeme kuhanja.



Ako se pokaže da je vaša hrana previše ili premalo skuhanu kod upotrebe programa za automatsko kuhanje (AUTO COOK), vrijeme kuhanja možete povećati ili smanjiti okretanjem **Birača za upravljanje**.

Bilo kada možete povećati ili smanjiti vrijeme kuhanja (izuzev modusa odmrzavanja) okretanjem **Birača za upravljanje**.


Pritisnite **Stop/Clear**.

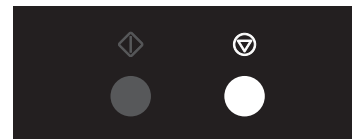

Namjestite željeni **AUTO COOK** program.



* Pogledajte automatsko kuhanje (AUTO COOK) (stranica 120).
Odaberite težinu hrane.

Press **Enter/Start/Quick Start**.

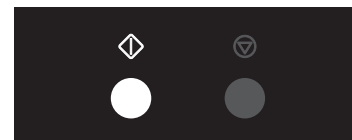

Okrenite **Birač za upravljanje**.

Vrijeme kuhanja će se povećati ili smanjiti.

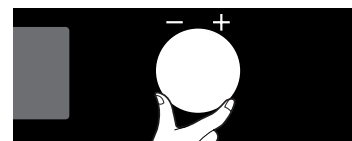

HR

Test posuđa prema standardu EN 60705

Funkcija	Namirnica	Stupanj snage mikrovalova i vrijeme pripreme u minutama	Sredstvo	Razina	Vrsta grijanja Temperatura u °C Nopomene	Notes
Mikrovalno odmrzavanje	Meso	700 watt, 1-2 + 90 watt, 6-8	Roštilj	Dno	-	Postavite ravnu ploču na rešetku. Okrenite nakon 700 W, 1-2 minute. Ili koristite funkciju za auto odmrzavanje "Auto defrost 1(0.5kg)".
Mikrovalno kuhanje	Krema od zaslađenih jaja i mlijeka	300 watt, 30-33	Roštilj	Dno	-	Stavite vatrostalni tanjur na rešetku.
	Biskvit	700 watt, 6-7	Roštilj	Dno	-	Stavite vatrostalni tanjur promjera 22 cm na rešetku.
	Mesna štruca	450 watt, 15-20	Roštilj	Dno	-	Stavite vatrostalni tanjur promjera 22 cm na rešetku.
Kombinirano kuhanje s mikrovalovima	Gratinirani krumpir	300 watt, 23-27	Metalni pladanj + Roštilj	1	Konvekcija kombinacija 180°C	Stavite vatrostalni tanjur na rešetku.
	Torta	180 wat, 13-18	Metalni pladanj + Roštilj	1	Konvekcija kombinacija 160°C	Stavite vatrostalni tanjur promjera 22 cm na rešetku na metalnom pladnju
	Pile	300 watt, 40-45	Metalni pladanj + Roštilj	1	Konvekcija kombinacija 200°C	Stavite pile s prsima na dole na rešetku na metalnom pladnju. Ako želite, isključite nakon 2/3 ukupnog vremena.

HR

Nikada ne koristite metalno posuđe ili posuđe s metalnim rubom u vašoj mikrovalnoj pećnici.

Mikrovalovi ne mogu prodirjeti u metal. Odbijaju se od metalnih predmeta u pećnicu i stvaraju elektricitet, uznemirujuću pojavu koja nalikuje bljeskanju munje. Većina posuda koje nije od metala ali je otporno na toplinu može se upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici. Ipak, neko posuđe može sadržavati materijale koji nisu pogodni za mikrovalnu pećnicu. Ukoliko niste sigurni je li neko posuđe odgovarajuće za upotrebu u mikrovalnoj pećnici, postoji jednostavan način kako da to saznate.

Spornu posudu stavite u mikrovalnu pećnicu, a do nje stavite čašu vode. Podesite mikrovalove na JAKO na 1 minutu. Ukoliko se voda zagrije a posuda ostane hladna, znači da je odgovarajuća za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Ukoliko se, pak, voda ne zagrije, ali se zato posuda zagrije, znači da posuda upija mikrovalove i nije odgovarajuća za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Sigurno kao dio svoje kuhinjske opreme imate mnogo posuda koje su odgovarajuće za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Samo pročitajte sljedeći popis.

Tanjuri

Mnogo vrsta tanjura je odgovarajuće za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Ukoliko niste sigurni, pročitajte dio priručnika koji vam opisuje mikrovalni test.

Staklene posude

Posude od vatrootpornog stakla su odgovarajuće za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. U to spadaju sve vrste staklenog posuđa namijenjenog za pećnice. No ne upotrebljavajte osjetljivo stakleno posuđe, na primjer čaše za vino, jer bi se moglo raspuknuti kako se hrana bude zagrijavala.

Plastične posude za hranu

Ove posude mogu se koristiti za hranu koja će se na brzinu podgrijati. Ali ne upotrebljavajte ih za duže spravljanje hrane u mikrovalnoj pećnici, jer bi vruća hrana mogla rastopiti plastiku.

Papir

Papirnati tanjuri i posude prikladni su za upotrebu u mikrovalnoj pećnici po uvjetom da je vrijeme spravljanja kratko i da se hrana spravlja s malo masnoća i vlage. Papirnati ubrusi vrlo su korisni za zamatanje hrane i oblaganje pekača u kojima se spravlja masna hrana, ako što je slanina. Općenito, izbjegavajte obojeni papir jer bi boja mogla pustiti. Neki proizvodi od recikliranog papira mogu sadržavati nečistoće koje mogu prouzrokovati iskre ili plamen tijekom spravljanja hrane u mikrovalnoj pećnici.

Plastične vrećice

Ako su rađene baš za spravljanje hrane, plastične vrećice prikladne su za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ipak, na vrećici napravite otvor tako da para može izaći kroz njega. U mikrovalnoj pećnici nikada ne upotrebljavajte obične plastične vrećice, jer bi se mogla rastopiti ili pući.

Plastično posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu

Dostupno je mnogo oblika i veličina posuđa prikladnog za mikrovalnu pećnicu. Vjerojatno za mikrovalnu pećnicu možete upotrijebiti većinu posuđa kojeg već posjedujete, što je bolje nego ulaziti u nove troškove za dodatno posuđe.

Gmčarija, zemljano posuđe i keramika

Posuđe od ovih materijala uglavnom je posuđa prikladno za mikrovalnu pećnicu, ali trebalo bi se ipak prije provjeriti.

OPREZ

Neko posuđe s visokim sadržajem željeza ili drugog metala nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Provjerite posuđe prije upotrebe u mikrovalnoj pećnici.

Karakteristike hrane i Mikrovalno kuhanje

Pripazite na hranu

Recepti u ovoj knjizi sastavljeni su s velikom pažnjom, ali vaš uspjeh u pripremanju hrane ovisi o tome koliko pazite na hranu dok je pripremate. Uvijek pazite na hranu za vrijeme spravljanja. Vaša mikrovalna pećnica opremljena je žaruljicom koja se automatski uključuje kada pećnica započinje raditi tako da možete vidjeti unutra i provjeriti kako napreduje spravljanje hrane. Upute u receptima za okretanje i miješanje hrane trebale bi se shvatiti kao minimalne preporuke. Ukoliko vam se čini da se hrana kuha ili peče neravnomjerno, jednostavno prilagodite tome svoje postupke kako biste ispravili problem.

Faktori koji utječu na vrijeme spravljanja hrane u mikrovalnoj pećnici

Mnogo je faktora koji utječu na vrijeme spravljanja hrane. Temperatura sastojaka koji se koriste u određenom jelu uvelike utječe na vrijeme spravljanja. Na primjer, kolač rađen s hladnim maslacem, mlijekom i jajima duže će se peći nego kolač rađen s tim istim sastojcima ali sobne temperature. Recepti u ovoj knjizi pružaju velik raspon vremena za spravljanje hrane. Općenito, primijetiti ćete da pri odabiru najkraćeg vremena pripremanja, hrana može biti nedovoljno kuhana ili pečena., tako da ćete ponekad poželjeti hranu pripremati čak i duže od maksimalne preporuke, prema vlastitim željama. Misao vodilja ove knjige za recepte je da je bolje biti konzervativan u preporukama i određivanjima vremena za pripremanje hrane. Prekuhana ili prepečena hrana upropaštena je hrana. Neki recepti, naročito oni za kruh, kolače i složenice, preporučuju da se hrana izvadí iz pećnice dok još nije sasvim kuhana. To nije pogreška. Kada tu hranu ostavite da odstoji, i ako je pokrijete, ona će i dalje nastaviti proces pečenja ili kuhanja izvan pećnice, jer vrućina koja je pri vađenju bila na vanjskim dijelovima hrane postupno putuje u unutrašnjost. Ukoliko se hrana ostavi u pećnici da se skuha do kraja, površinski dijelovi mogli bi izgorjeti. S vremenom ćete naučiti procjenjivati vrijeme spravljanja različitih namirnica.

Gustoća hrane

Lagana, porozna hrana kao što su kolači ili kruh brže se pripremljavaju nego teška, gusta hrana kao pečenje i složenice. Pripazite pri spremanju porozne hrane da vanjski rubovi ne postanu suhi i tamni.

Visina hrane

Gornji dio visoke hrane, naročito pečenja, brže će se ispeći od donjeg dijela. zato je dobro hranu tijekom pečenja nekoliko puta okretati.

Vlažnost hrane

Obzirom za vrućina mikrovalne pećnice isparava i isušuje vlagu, relativno suha hrana poput nekih vrsta povrća trebala bi se ili prskati tijekom samog pečenja ili pokriti kako bi zadržala vlažnost.

Kosti i masnoća hrane

Kosti provode vrućinu i masnoća se brže zagrijava nego meso. Treba se voditi računa pri kuhanju ili pečenju mesa s kosti i masnoćom, kako se ne bi skuhalo ili ispekli neravnomjerno.

Količina hrane

Broj mikrovalova u vašoj pećnici konstantan je bez obzira na količinu hrane koju spravlimate. Stoga, što je više hrane u pećnici, to će duže vremena trebati da bude gotova. Vrijeme kuhanja ili pečenja smanjite za najmanje jednu trećinu prilikom smanjenja recepta na pola.

Oblik hrane

Mikrovalovi ulaze oko 2,5cm u hranu, a unutrašnjost debelih namirnica kuha se ili peče tako što vrućina izvana putuje prema unutra. Izvanjski dio namirnice kuha se ili peče mikrovalnom energijom, ostatak namirnice kuha se ili peče sprovedenom energijom. Najgori mogući oblik namirnice za mikrovalnu pećnicu jest debeli kvadrat. Kutovi će izgorjeti puno prije nego li se središte uopće ugrije. Okrugle tanje namirnice i namirnice u ostalim oblicima sasvim se uspješno spravljavaju u mikrovalnoj pećnici.

Prekrivanje

Poklopci zaustavljaju vrućinu i paru u posudi što prouzrokuje brže kuhanje i pečenje hrane. Upotrebljavajte poklopce sa savijenim rubovima kako bi se spriječilo protjevanje.

Dodavanje boje hrani

Pečenje, perad ili šunka dobit će smeđu boju bez dodataka samo ako se spravljavaju 15 minuta duže. Crvena paprika, na primjer, ili preljevi poput Worcestershire umaka mogu se primijeniti na odrescima, mesnim okruglicama piletini i ostalim namirnicama koje se kraće peku. Originalni okus hrane ne bi se trebao promijeniti dodate li malu količinu umaka ili drugih pojačavača boje.

Prekrivanje masnim papirom

Masni papir pomaže da hrana zadrži toplinu. Ali je slabiji od poklopca, pa može isušiti.

Premještanje i slaganje

Namirnice poput pečenih krumpira, malih kolača i slično ravnomjernije će se zagrijavati na jednakoj udaljenosti, ako je posloženi u krug. Ne stavljajte namirnice jednu na drugu.

Karakteristike hrane i Mikrovalno kuhanje

Miješanje

Miješanje je jedna od najvažnijih tehnika rada s mikrovalovima. Prilikom konvencionalnog načina spravljanja hrane hrana se miješa kako bi se usitnila. No prilikom spravljanja hrane putem mikrovalova, miješanje služi za raspoređivanje topline. Uvijek miješajte izvana prema centru, jer se hrana izvana najprije ugrije.

Preokretanje

Velike, visoke namirnice poput cijelog pileta trebaju se okretati tako kako bi se omogućilo ravnomjerno pečenje. Dobro je malo razrezati namirnice.

Stavljanje debljih komada prema vanjskom rubu

Obzirom da mikrovalove privlači vanjski dio namirnice, dobro je staviti deblje komade mesa, peradi i ribe prema vanjskom rubu pekača. Na taj način će deblje namirnice dobiti velik dio energije i hrana će se ravnomjerno ispeći.

Zaštićivanje

Komadi aluminijske folije (koja zaustavlja mikrovalove) mogu se staviti preko rubova kvadratnih namirnica kako bi se spriječilo prepečenje. No ne koristite previše folije jer bi mogla izazvati iskenje unutar pećnice.

Podizanje

Debele ili guste namirnice moguće je podignuti kako bi donji i središnji dijelovi namirnice mogli upiti mikrovalove.

Probadanje

Namirnice u ljuskama, koži, školjkama ili membrani mogle bi se raspuknuti u pećnici ako prije spravljanja nisu probodene. U te namirnice spadaju žumanjci i bjelanjci jaja, školjke i cijelo voće i povrće.

Proveravanje je li dovoljno kuhano ili pečeno

Hrana se u mikrovalnoj pećnici spravlja brzo, tako da je neophodna česta provjera. Neke namirnice treba ostaviti da se skuhamo ili ispeku do kraja, ali neke treba izvaditi dok još nisu sasvim kuhane ili pečene i ostaviti ih da se do kraja skuhamo ili ispeku tijekom vremena stajanja. Unutrašnja temperatura namirnica može biti od 3°C do 15°C tijekom stajanja.

Vrijeme stajanja

Ostavite hranu da odstoji 3-10 minuta nakon što je izvadite iz mikrovalne pećnice. Prekrijte je kako bi zadržala toplinu, osim ako je želite isušiti (recimo neke kolačiće). Vrijeme stajanja pomaže da se hrana do kraja ispeče ili skuha te da se okus upije i razvije.

Kako čistiti pećnicu

1 Održavanje čistoće unutrašnjosti pećnice

Mrvice i prolivena hrana lijepit će se za stjenke pećnice i na brtvjenim površinama. Odmah ih obrišite vlažnom krpom. Mrvice i prolivena hrana upijaju mikrovalnu energiju i produljuju vrijeme kuhanja ili pečenja. Vlažnom krpom uklonite mrvice između vrata i okvira. Vrlo je važno da ovaj dio bude čist zbog kvalitetnog zatvaranja vrata. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. Stakleni podložak možete prati ručno ili u perilici za posuđe.

2 Održavanje čistoće vanjskog dijela pećnice

Čistite vanjštinu pećnice blagom sapunicom i toplom vodom, isperite i osušite suhom tkaninom. Kako biste zaštitili unutrašnje dijelove, voda ne smije dospjeti do ventilacijskih otvora. Za čišćenje kontrolne ploče, otvorite vrata kako biste spriječili slučajno uključivanje pećnice i prebrišite vlažnom krpom te odmah iza toga suhom krpom. Nakon čišćenja pritisnite tipku STOP.

- 3 Ukoliko se unutar ili izvana vrata pećnice nakupi para, obrišite suhom krpom. To se može dogoditi prilikom rada mikrovalne pećnice u vlažnim uvjetima i ne znači da se dogodio kvar mikrovalne pećnice.
- 4 Vrata i hermetički zatvarači vrata trebaju uvijek biti čisti. Čistite toplom vodom i sapunicom, te isperite i temeljito osušite.
NE UPOTREBLJAVAJTE ABRAZIVNA SREDSTVA, KAO NA PRIMJER PRAŠAK ZA ČIŠĆENJE ILI ČELIČNE I PLASTIČNE ČETKE ZA RIBANJE.
Metalne dijelove lakše ćete održavati ukoliko ih često prebrišete vlažnom krpom.
- 5 Ne upotrebljavajte parne čistače.
- 6 Kada čistite upravljačku ploču vlažnom krpom ili prskanjem po upravljačkom staklu iskopčajte pećnicu iz zidne utičnice. U protivnom se ovaj proizvod može pokrenuti dodiranjem tipke za brzi start (Quick Start)

Pitanja i Odgovori

P: Što nije u redu ako žaruljica pećnice ne svijetli?

O: Nekoliko je mogućih uzroka tome:

- * Žaruljica je pregorjela
- * Vrata nisu zatvorena.

P: Prilazi li mikrovalna energija kroz prozorčić na vratima?

O: Ne. Metalni prozorčić reflektira energiju u unutrašnjost pećnice. Otvori su načinjeni da propuštaju svjetlost; ne propuštaju mikrovalnu energiju van.

P: Hoće li se mikrovalna pećnica oštetiti ukoliko bude radila na prazno?

O: Da. Nikada ne uključujte uređaj da radi prazan.

HR P: Zašto se jaja ponekad raspuknu?

O: Prilikom pečenja jaja, žumanjak se može raspuknuti zbog nakupljene pare u unutrašnjosti membrane žumanjka. Kako biste to spriječili, probodite žumanjak čačkalicom prije spravljanja. Jaja nikada ne kuhajte prije nego probodete njihovu ljusku.

P: Zašto se preporuča da hrana nakon spravljanja kratko odstoji?

O: Vrlo je važno da hrana odstoji?

Pri spravljanju hrane u mikrovalnoj pećnici, sva vrućina ostaje u hrani, ne u pećnici. Dok hrana odstoji omogućit će se jednakomjerno završavanje procesa kuhanja namirnice Dužina vremena ovisi o gustoći hrane.

P: Zašto moja pećnica ne kuha uvijek onako brzo kako je to navedeno u priručniku za mikrovalnu pećnicu?

O: Provjerite još jednom priručnik, kako biste bili sigurni da ste dobro slijedili upute.; i vidite što je moglo prouzrokovati razliku u vremenu kuhanja. Navedena vremena kuhanja i podgrijavanja u priručniku samo su prijedlozi koji bi mogli spriječiti prekuhavanje... najčešći problem je navikavanje na mikrovalnu pećnicu. Odstupanja u veličini, obliku i težini mogu zahtijevati duže vrijeme kuhanja ili pečenja. Uz svoju vlastitu procjenu i pomoć priručnika provjerite je li hrana dovoljno kuhana ili pečena i odgovara li onoj koju biste spravljeni u konvencionalnoj pećnici ili na konvencionalnom kuhu.

Tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike

		MP-9287NL
Strujni ulaz		230 V~ 50 Hz
Strujni izlaz		700 W (IEC60705 standard ocjenjivanja)
Mikrovalna frekvencija		2450 MHz
Vanjske dimenzije		527 mm(širina) X 366 mm(visina) X 472 mm(dubina)
Potrošnja energije:	max.	2700 wata
	Mikrohullámú	1300 wata
	Grill	1900 wata
	Konvekcijsko	2200 wata
	Kombinirano	max. 2200 wata

HR

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Изхвърляне на вашия стар уред

1. Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EO.
2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.



LG Electronics Inc.

Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečít će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Uklanjanje starih aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečítice potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.