

DV276-E2M.NAALLLS_LATVIAN



DVD ATSKAŅOTĀJS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MODELIS : DVX276



Pirms uzsākt šī izstrādājuma pieslēgšanu, izmantošanu vai regulēšanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visu šīnī instrukcijā apkopoto informāciju.



**UZMANĪBU!****ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI –
NEATVERIET!**

UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU RISKU SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, NENONEMIET APVALKU (VAI AIZMUGURI) APARATŪRAS ELEMENTUS LIETOTĀJS REMONTĒT NEVAR. UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISĀ PERSONĀLAM.



Vienādmalu trīsstūri iezīmēts zibens simbols norāda lietotājam uz to, ka korpusa iekšpusē var būt neizolēts spriegums ar pietiekamu amplitūdu, lai tas būtu bīstams cilvēka dzīvībai.



Vienādmalu trīsstūri iezīmēta izsaukuma zīme norāda lietotājam uz to, ka šīnī vietā produkta pavaddokumentācijā atrodama svarīga lietošanas un apkopes (servisa) informācija.


BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA VAI RISKĀ SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, SARGIET ŠO IEKĀRTU NO MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiēt šo ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai taml.

UZMANĪBU! Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiēt ierīci vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, lai nodrošinātu ierīces normālu darbību un pasargātu to no pārkaršanas.

Atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot novietojot ierīci uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot ierobežotā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien netiek nodrošināta pienācīga ventilācija vai arī strikti ievērota ražotāja instrukcija.

**UZMANĪBU!**

Šīnī iekārtā ir iebūvēta lāzersistēma.

Lai varētu pareizi izmantot šo ierīci, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to neskaidrību gadījumam nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Izmantojot vadības elementus un regulatorus, kā arī veicot citas darbības, kas nav aprakstītas šīnī rokasgrāmatā, lietotājs var tikt pakļauts kaitīga starojuma iedarbībai. Lai izvairītos no tieša lāzera starojuma, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu. Atverot korpusu kļūst redzams lāzera stars. NESKATĪTIES LĀZERA STARĀ!

UZMANĪBU! Sargiet ierīci no ūdens (piloša vai šļakatām) un objektiem, kas pildīti ar šķidrumu; nenovietojiet uz ierīces, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS par tīkla pieslēguma vadu**Lielāko daļu mājturības elektroierīču ieteicams pieslēgt atsevišķam pieslēgumam;**

Tas nozīmē pieslēgumu vienai rozetei, kura baro tikai šo ierīci un kurai nav nozarojumu un citu pieslēgumu. Lai pārļiecinoties, ielūkojieties šīs ierīces specifikācijas lappusē.

Nepārslodojiet tīkla rozetes. Pārslodotas rozetes, valīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, apdeguši tīkla vadi, kā arī bojāta un saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama veselībai. Jebkurš no šī veida bojājumiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

Regulāri apskatiet jūsu ierīces tīkla vadu un, ja jūs pamanāt bojājumu vai izdīluma pēdas, atvienojiet vadu no tīkla un pasūtiet autorizētam piegādātājam analogisku jaunu tīkla vadu nomaīnai.

Sargiet tīkla vadu no nepareizas fiziskas vai mehāniskas izmantošanas - locījumiem, mezglēm, iespaidumiem, ievēršanas durvis vai midišanas kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads ieiet ierīces korpusā.

Lai atvienotu ierīci no tīkla, izvelciet spraudni no tīkla rozetes. Uzstādot ierīci sekojiet tam, lai spraudnim varētu viegli piekļūt.

**Atbrīvošanās no ierīces**


1. Ja uz ierīces korpusa redzams šīs atkritumu tvētnes simbols, tas nozīmē, ka uz šo ražojumu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus, valdības vai vietējo varas iestāžu noteiktus savākšanas punktus.
3. Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces jūs pasargāsiet no potenciāliem draudiem apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par to, kā atbrīvoties no jūsu nolietotās ierīces, jūs uzzināsiet sazinoties ar pilsētas municipālajām iestādēm, atkritumu izvešanas organizācijām vai veikal, kurā savulaik ierīce tika iegādāta.



Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES direktīvu 89/336/EEC, 93/68/EEC un 2006/95/EC prasībām.

Saturs

Ievads4-7

Par simbolu  displejā	4
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi	4
Norādījumi attiecībā uz diskkiem	4
Rīkošanās ar diskkiem	4
Disku uzglabāšana	4
Disku tīrīšana	4
Apkope un serviss	4
Atskaņojamo disku veidi	5
Reģionālais kods	5
Priekšējais panelis	6
Tālvadības pults	7
Darbības ar tālvadības pultīm	7
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	7

Uzstādīšana un regulēšana .. 8-13

Atskaņotāja novietojums	8
DVD atskaņotāja pieslēgumi	8
Video un audio pieslēgšana	
jūsu televizoram	8
Audio pieslēgumi papildiekārtām	
Aprikojums	9
Diska informācijas apskate ekrānā	10
Sākotnējie iestatījumi	10
Vispārējās darbības	10
LANGUAGE (VALODA)	11
• Menu Language (Izvēlnes valoda)	11
• Disc Audio / Subtitle / Menu	
(Disku Audio / Subtitri / Izvēlne)	11
DISPLAY (DISPLEJS)	11
• TVAspect (TV attēla proporcijas)	11
• Display Mode (Displeja režīms)	11
• Progressive Scan (Progresīvā izvērse)	11
• TV Output Select (TV izejas izvēle)	11
AUDIO	12
• Dolby Digital / DTS / MPEG	12
• Sample Freq. (Iztveršanas frekvence)	
(frekvence)	12
• DRC (Dinamiskā diapazona vadība)	12
• Vocal (Vokāls)	12
LOCK (vecāku kontrole)	12
• Rating (Novērtējums)	12
• Password (Parole)	12
• Area Code (Zonas kods)	13
OTHERS (CITAS FUNKCIJAS)	13
• PBC	13
• B.L.E. („melnā” līmeņa paplašināšana)	13
• DivX(R) VOD	13

Lietošana14-19

Vispārējs funkciju apraksts	14
Papildus funkcijas	15
Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana	16
leprogrammētā atskaņošana	17
leprogrammēto dziesmu atkārtota	
noklausīšanās	17
Dziesmas izdzēšana no programmas	
saraksta	17
Visa programmas saraksta dzēšana	17
DVD VR formāta disku atskaņošana	17
JPEG faila apskate	18
Slīdrāde	18
Stopkadrs	18
Pāreja uz citu failu	18
Pietuvīnāšana	18
Attēla pagriešana	18
Lai attēlu apskates laikā varētu klausīties	
mūziku MP3/WMA formātā	18
DivX kino faila atskaņošana	19

Atsauces20-22


Citu firmu televizoru vadība izmantojot	
tālvadības pulti	20
Video režīma iestatījumi	20
Valodu kodi	21
Zonu kodi	21
Bojājumu novēršana	22
Specifikācija	22

Ievads

Lai varētu nodrošināt iekārtas normālu ekspluatāciju, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietotāja instrukcijas saturu un saglabājiet šo rokasgrāmatu neskaidribru gadījumiem nākotnē.

Šini rokasgrāmatā sniegta informācija par jūsu DVD atskaņotāja izmantošanu un apkopi. Ja iekārtai nepieciešama servisa apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa organizāciju.

Par simbolu displejā

"" var parādīties TV ekrānā darbības laikā un tas norāda, ka lietošanas instrukcijā aprakstītā funkcija šim konkrētajam DVD video diskam nav pieejama.

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi








Piezīme:

Norāda uz īpašām piezīmēm un lietošanas funkcijām.

Ieteikums:

Norāda uz ieteikumiem un padomiem, kas atvieglo ierīces lietošanu.

Sadaļa, kuras virsrakstā redzams kāds no zemāk uzskaitītajiem simboliem, attiecas tikai uz diskām, kas marķēti ar šādu simbolu

-  Visu veidu diski un faili uzskaitīti zemāk
-  DVD un pabeigti DVD±R/RW
-  Video CD
-  Audio CD
-  MP3 faili
-  WMA faili
-  DivX faili

Norādījumi attiecībā uz diskām

Rīkošanās ar diskām

Neaizskariet ar pirkstiem diska celiņu pusi. Turiet disku aiz malām, lai pirkstu nospiedumi nepaliktu uz virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskām uzlīmes vai līmlentu.




Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē. Neatstājiet disku tiešā saules gaismā vai siltuma avotu tuvumā, nekad neatstājiet tos automašīnā, kura novietota tiešā saules gaismā.

Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diskām var izraisīt attēlu kvalitātes pasliktināšanos un skaņas kropļojumus. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku ar tīru lupatiņu. Tīriet diskus virzienā no centra uz malām.

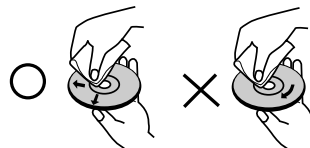

Neizmantojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu, benzīnu, atšķaidītājus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus vai vinila skaņuplatēm paredzētos antistatikas aerosolus.

Apkope un serviss

Pirms sazināties ar servisa tehniķi, lūdzu, iepazīstieties ar šini nodaļā sniegto informāciju.

Kā rīkoties ar iekārtu iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iesaiņojuma kastī un materiālus. Ja nepieciešams iekārtu transportēt, tās maksimālajai aizsardzībai iesaiņojiet to oriģinālajā rūpnīcas iepakojumā.

Ārējo virsmu tīrīšana

- Neizmantojiet iekārtas tuvumā ātri gaistošus šķidrums, piemēram, insekticīda aerosolus.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas priekšmetus saskarē ar ierīci uz ilgāku laiku. Tā rezultātā uz virsmas radīsies traipi.

Ierīces tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mikstu, sausu lupatiņu. Ja virsmas kļuvuša sevišķi netīras, izmantojiet mikstu lupatiņu, kas viegli samērcēta vājā mazgājāmā līdzekļa šķīdumā.

Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, spirtu, atšķaidītājus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.




Ierīces apkope

Ši ir precīza iekārta, kurā izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ja optiskā nolasītāja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri vai nolietotus, attēla kvalitāte var pazemināties.

Atkarībā no izmantošanas apstākļiem ieteicams ik pēc 1000 darba stundām ieteicams veikt ierīces apkopi un apkopi.

Detalizētu informāciju par šo procesu jūs varat saņemt tuvākajā autorizēta servisa centrā.

Atskaņojamo disku veidi

	DVD (8 cm / 12 cm disks)
	Video CD (VCD/SVCD) (8 cm / 12 cm disks)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disks)

Papildus augšminētajam šī iekārta spēj atskaņot DVD±R/RW un CD-R/RW, Dual diskus ierīcē ierakstītas audioprogrammas, DivX, MP3, WMA, un/vai JPEG failus.

RW COMPATIBLE Tas norāda, ka konkrētā iekārta spēj atskaņot DVD-RW diskus, kas ierakstīti Video Recording formātā.

Piezīmes:

- Atkarībā no ierakstošās aparatūras kondīcijas vai arī no konkrētā CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus var neizdoties uz šīs iekārtas atskaņot.
- Neizmantojiet ekscentriskus kompaktdiskus (piemēram, sirsniņveida vai astoņstūrainus). Tas var izraisīt sistēmas bojājumus.

Reģionālais kods

Šī iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts uz aizmugures paneļa. Šī iekārta var atskaņot tikai tos DVD diskus, kuri apzīmēti ar šo kodu vai marķējumu "ALL".

Par reģionālajiem kodiem

- Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
- Ja jūs mēģināsi atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums "Check Regional Code" ("Pārbaudiet reģionālo kodu").

Par autortiesībām:

Ar likumu ir aizliegts bez atļaujas kopēt, pārraidīt, rādīt, pārraidīt kabeļu tīklos, atskaņot publikai vai iznomāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Šī iekārta ir iestrādāta kompānijas Macrovision izstrādātā funkcija aizsardzībai pret kopēšanu. Dažos diskos ir ierakstīti īpaši signāli aizsardzībai pret to kopēšanu. Ierakstot un pēc tam atskaņojot diska kopiju attēlos parādīsies raksturīgi grafiskie trokšņi. Šī ražojumā iestrādāta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā dažādu ASV patentu tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder "Macrovision Corporation" un citiem autortiesību īpašniekiem. Autortiesību aizsardzības tehnoloģiju izmantošanai nepieciešama "Macrovision Corporation" autorizācija un tās paredzētas tikai izmantošanai mājas apstākļos un citos ierobežotos pielietojumos, ja vien autorizācijas līguma nav aprunāts citādi. Apgrīzta inženierizpēte vai izjaukšana ir aizliegta.

LIETOTĀJIEM JĀATCERAS, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORU MODEĻI IR SAVIETOJAMI AR ŠO RAŽOJUMU UN ATSKAŅOŠANAS LAIKĀ EKRĀNĀ VAR PARĀDĪTIES ARTEFAKTI. RODĪTIES PROBLĒMĀM ATSKAŅOJOT 525 VAI 625 RINDU PROGRESĪVĀS IZVĒRSES ATTĒLUS LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSĻĒGT IEKĀRTAS IZEJU REŽĪMĀ "STANDARD DEFINITION" (STANDARTAIZŠKIRTSPĒJA). JAJUMS IR NESKAIDRĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p UN 625p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, SAZINIETIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Uzstādīšana un regulēšana


Atskaņotāja novietojums

Atskaņošanas laikā var tikt kropļots tuvumā esošā televizora, videomagnetofona vai radioaparāta skaņa un attēls. Šādos gadījumos novietojiet atskaņotāju tālāk no televizora, videomagnetofona vai radioaparāta vai arī pēc diska izņemšanas izslēdziet iekārtu.

DVD atskaņotāja pieslēgumi

Vajadzības gadījumā, lūdzu, ielūkojieties jūsu TV, videomagnetofona, stereo sistēmas vai pārējo ierīču lietošanas instrukcijās, lai varētu izvēlēties optimālu pieslēgšanas variantu. information.

Televizora aizmugure

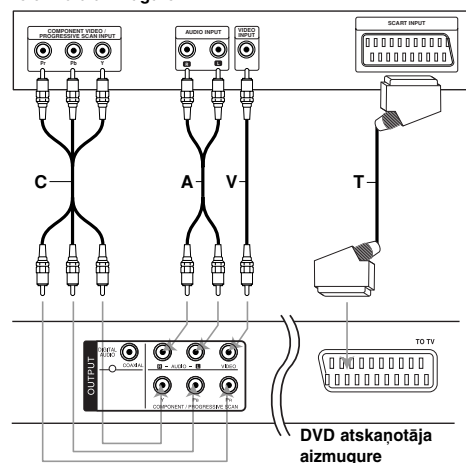

DVD atskaņotāja aizmugure

Bridinājums:

Jums ir jāiestata opcija TV Output Select (izejas uz TV izvēle), lai varētu izmantot COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN spraudņu vai SCART RGB signālu. (Sk. 11. lpp.)

Video un audio pieslēgšana jūsu televizoram

Nepieslēdziet jūsu DVD uztvērēju pie TV caur videomagnetofonu, jo tad DVD signāls var tikt izkropļots pretkopēšanas sistēmas darbības rezultātā.

SCART savienojums – Savienojiet "TO TV" ligzdu ar atbilstošo ligzdu televizora aizmugurē izmantojot SCART kabeli (**T**).

Video – Savienojiet DVD atskaņotāja ligzdu VIDEO OUT ar televizora video ieejas ligzdu izmantojot komplektā ietilpstošo video kabeli (**V**).

Audio – Savienojiet DVD atskaņotāja kreiso un labo audio izejas (AUDIO OUT) ligzdu ar televizora kreiso un labo audio ieejas (IN) ligzdu izmantojot audio kabelus (**A**). Nepieslēdziet ierīces audio izejas ligzdas jūsu audio sistēmas austiņu ligzdai.

Komponentu video – Savienojiet ierīces COMPONENT /PROGRESSIVE SCAN ligzdas ar atbilstošajām televizora ieejas ligzdām izmantojot Y P_B P_R kabeli (**C**).


Progressīvā izvērse

- Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai "ciparsignālam sagatavots" televizors, jūs varat izmantot DVD atskaņotāja progressīvās izvērse izeju, lai iegūtu maksimālo iespējamo video izšķirtspēju.
- Ieslēdziet (On) progressīvo izvērsi iestatījumus izvēlnē, lai izejā iegūtu progressīvās izvērse signālu. (Skat 11. lappusi)
- Progressīvā izvērse nav savietojama ar analogajām video pieslēgumvietām (dzeltenā video izejas (VIDEO OUT) ligzda).

Audio pieslēgumi papildiekārtām Aprīkojums

Pieslēdziet DVD atskaņotāju papildus aprīkojuma audio ieejai.

DVD atskaņotāja aizmugure

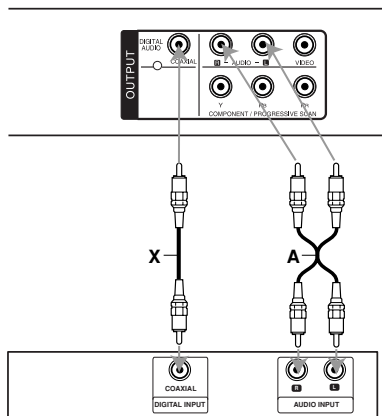

Pastiprinātājs (uztvērējs)

Ražots pēc Dolby Laboratories licences.
"Dolby", "Pro Logic" un dubultais simbols "D" ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīme.

DTS un DTS Digital Out ir Digital Theater Systems, Inc. tirdzniecības zīme.

Pastiprinātājs ir aprīkots ar divkanālu analogo stereo vai Dolby Pro Logic II / Pro Logic:

Savienojiet DVD atskaņotāja kreiso un labo AUDIO OUT ligzdu ar jūsu pastiprinātāja, uztvērēja vai stereosistēmas kreiso un labo IN ligzdu izmantojot audio kabelus (A).

Pastiprinātājs, kas aprīkots ar divkanālu ciparu stereo (PCM) vai audio / video uztvērējs, ka aprīkots ar daudzkanālu dekodēru (Dolby Digital™, MPEG 2 vai DTS):

Savienojiet DVD atskaņotāja DIGITAL AUDIO OUT ligzdas (COAXIAL X) ar atbilstošajām jūsu pastiprinātāja ligzdām.

Šim nolūkam izmantojiet atsevišķi iegādājamo ciparisko (COAXIAL X) audio kabeli.

Cipariskā daudzkanālu skaņa

Cipariskais daudzkanālu pieslēgums spēj nodrošināt vislabāko iespējamo skaņas kvalitāti. Šim nolūkam jums būs nepieciešams daudzkanālu audio / video uztvērējs, kas atbalsta vienu vai vairākus no tiem audio formātiem, kurus nodrošina jūsu DVD atskaņotājs, piemēram, MPEG 2, Dolby Digital vai DTS. Pārbaudiet uztvērēja rokasgrāmatu vai apskatiet logotipus uz ierīces priekšējā paneļa.

Piezīmes:

- Ja cipariskās izejas audio formāts nesader ar jūsu uztvērēja ieejas formātu, uztvērējs atskaņos spēcīgu, izkropļotu signālu vai arī neatskaņos neko.
- Seškanālu ciparisko aptverošo audio skaņējumu būs iespējams iegūt tikai tajā gadījumā, ja jūsu uztvērējs būs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu dekodēru.

Diska informācijas apskate ekrānā

Jūs varat uzzināt dažādu informāciju par atskaņotajā ievietoto disku.

1. Piespiediet DISPLAY, lai parādītu ekrānā informāciju par diska atskaņošanu. Ekrānā redzamā informācija atkarībā no diska veida vai atskaņošanas režīma dažādiem diskkiem būs atšķirīga.



2. Jūs varat izvēlēties kādu no opcijām piespiežot ▲ / ▼ un izmainīt vai izvēlēties iestatījumus spiežot ◀ / ▶.
- Dziesma (ceļiņš) - Patreizējā dziesma (vai ceļiņš). Dziesmu (vai ceļiņu) skaits/kopējais skaits.
 - Nodaļa - Patreizējās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
 - Laiks - Jau pagājušais skanējuma ilgums.
 - Audio - Izvēlēta audio valoda vai kanāls.
 - Subtitri - Izvēlētie subtitri.
 - Leņķis - Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits.

Piezīme:

Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga, ekrāna displejs aizveras.

Sākotnējie iestatījumi

Izmantojot iestatījumu (Setup) izvēlni jūs varat regulēt, piemēram, skaņas un attēla parametrus.

Jūs varat arī iestatīt subtitru un iestatījumu izvēlnes valodu. Sīkāk par katru sākotnējo iestatījumu izvēlnes punktu sk. 11 līdz 13 lpp.

Kā atvērt un aizvērt izvēlni:

Piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni.

Vēlreiz piespiežot SETUP jūs atgriezīsieties sākotnējā ekrāna logā.

Lai pārietu uz nākošo līmeni:

Piespiediet ► uz tālruna pults.

Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:

Piespiediet ◀ uz tālruna pults.

Vispārējās darbības

1. Piespiediet SETUP. Atvēršies iestatījumu izvēlne.



2. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ►, lai pārietu uz nākošo līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s) iestatījumu opcija(s).
3. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos otru vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ►, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu un pēc tam apstipriniet izvēli piespiežot ENTER. Dažos izvēlnes punktos nepieciešams veikt papildus darbības.
5. Piespiediet SETUP vai PLAY, lai izietu no iestatījumu izvēlnes.

LANGUAGE (VALODA)



Menu Language (Izvēlnes valoda)

Izvēlieties iestatījumu izvēlnes un ekrāna uzrakstu valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu (Disku Audio / Subtitri / Izvēlne)


Izvēlieties jums vajadzīgo valodu audio celiņam (diska audio), subtitriem un diska izvēlnei.

Original (Origināls) – Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis ieskaņots.

Other (Cita) - Lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu taustiņus un pēc tam ENTER, lai apstiprinātu attiecīgo četr ciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam 21 lpp. Ja jūs nejausi ievadāt nepareizu valodas kodu, spiediet CLEAR.

Off (izslēgt) (disku subtitri) - Izslēdz subtitrus.

DISPLAY (DISPLEJS)

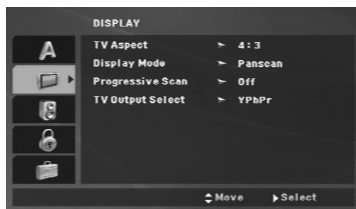

TV Aspect (TV attēla proporcijas)

4:3 – Izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla proporciju 4:3.

16:9 – Izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar attēla proporciju 16:9.

Display Mode (Displeja režīms)

Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla proporcija ir iestatīta uz "4:3".

Letterbox – Parāda platekrāna attēlu ar melnām joslām augšpusē un apakšpusē.

Panscan – Automātiski parāda platekrāna attēlu uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās zonas.

Progressive Scan (Progresīvā izvērse)

Progresīvās izvērses video signāls nodrošina maksimālo iespējamo attēla kvalitāti un minimālu mirgošanu.

Ja ar progresīvās izvērses signālu savietojama televizora vai monitora pieslēgšanai jūs izmantojiet komponentu video izeju, ieslēdziet (On) progresīvās izvērses opciju.

Lai aktivizētu progresīvo izvērsi:

Savienojiet šīs ierīces komponentu video izeju ar jūsu televizora vai monitora ieeju un aktivizējiet TV vai monitora komponentu ieeju.

1. Izvēlieties no DISPLAY opciju "Progressive Scan" (progresīvā izvērse) un pēc tam piespiediet ►.
2. Izvēlieties "On" (ieslēgts) izmantojot ▲ / ▼ austiņus.
3. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Atvēršies apstiprinājuma izvēlne.
4. Atveroties apstiprinājuma izvēlnei kā noklusētā opcija ir izgaismots "Cancel" (atcelt). Izmantojot ◀ / ▶ taustiņus izgaismojiet "Enter" (apstiprināt).
5. Piespiežot ENTER atskaņotājs pārslēgsies progresīvās izvērses režīmā.

Bridinājums:

Ja būs aktivizēts progresīvās izvērses režīms, attēlu varēs redzēt tikai uz televizora vai monitora, kurš spēj apstrādāt progresīvās izvērses signālu. Ja jūs iesiet kļūdaini aktivizējuši progresīvo izvērsi, ierīci nepieciešams atiestatīt. Vispirms izņemiet disku no DVD atskaņotāja. Pēc tam piespiediet STOP (■) taustiņu uz tālvadības pults un turiet piespiestu piecas sekundes. Video izeja pārslēgsies standarta režīmā un analogajā TV vai monitorā atjaunosies attēls.

TV Output Select (TV izejas izvēle)


Iestatiet atskaņotāja izejas signālu (TV Output) atbilstoši TV pieslēguma veidam.

YPbPr – Ja TV pieslēgšanai izmantotas DVD atskaņotāja COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN izejas ligzdas.

RGB – Ja TV pieslēgšanai izmantots SCART (RGB signāla) spraudnis.

AUDIO

Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas. Iestatiet atskaņotāja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu izmantotajai audio sistēmai.

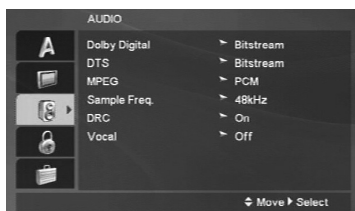

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream – Izvēlieties "Bitstream", ja jūs pieslēdzat atskaņotāja DIGITAL OUT izeju pastiprinātājam vai citai aparatūrai, kura aprīkota ar Dolby Digital, DTS vai MPEG dekodēru.

PCM (paredzēts Dolby Digital / MPEG) - Izvēlieties to, ja atskaņotājam pieslēgts divkanālu cipariskais stereopastiprinātājs. DVD diski ar Dolby Digital vai MPEG kodējumu tiks automātiski samiksēti uz divkanālu PCM audio signāla formātu.

Off (paredzēts DTS) - Ja jūs izvēliesieties "Off", DTS signāls uz DIGITAL OUT līgzdu padots netiks.

Sample Freq. (Iztveršanas frekvence)

Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs NESPĒJ apstrādāt 96 kHz signālus, izvēlieties 48 kHz. Pēc šādas izvēles iekārta automātiski pārveidos visus 96 kHz signālus 48 kHz signālos, lai jūsu sistēma spētu tos dekodēt.

Ja jūsu uztvērējs vai pastiprinātājs spēj apstrādāt 96 kHz signālus, izvēlieties 96 kHz.

Sava pastiprinātāja parametrus jūs varat uzziņāt lietošanas instrukcijā.


DRC (dinamiskā diapazona vadība)

Atskaņojot DVD formātu jūs varat klausīties programmas skaņu celiņu tā visprecīzākajā un visreālākajā atskaņošanas variantā. Tomēr jums var rasties vēlēsšanās samazināt audio signāla dinamisko diapazonu (starpību starp skaļākajām un klusākajām ieraksta vietām). Šādā režīmā iespējams klausīties filmas pavadījumu pie zemāk līmeņa nezaudējot skaņas dzidrumu. Lai to panāktu, ieslēdziet DRC stāvokli „On”.

Vocal (Vokāls)

Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks samiksēti normālā stereo signālā.

LOCK (vecāku kontrole)

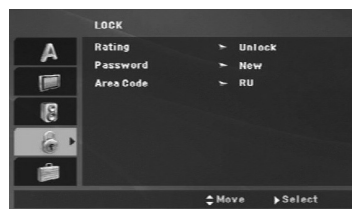

Rating (Novērtējums)

Nobloķē atskaņošanu pēc to satūra novērtētiem DVD. Ne visiem diskiem veikts novērtējums.

1. Izvēlieties "Rating" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums tiks piedāvāta iespēja to ievadīt. Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi. Ja jūs kļūdaties, pirms piespiest ENTER piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8 izmantojot taustiņus ▲ / ▼.

Novērtējums 1-8: Novērtējums „viens” (1) ir ar vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” (8) - ar vismazākajiem.

Atbloķēt: Izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks aktivizēta un disku varēs atskaņot bez ierobežojumiem.

4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.

Password (Parole)

Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.

1. Izvēlieties Password no LOCK izvēlnes un pēc tam piespiediet ►.
2. **Lai ievadītu jaunu paroli:** Kad izgaismota opcija "New" (jauna), piespiediet ENTER. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet jauno paroli un pēc tam piespiediet ENTER. Apstiprinājumam vēlreiz ievadiet paroli.

Lai nomainītu paroli:

Kad izgaismota opcija "Change" (nomainīt), piespiediet ENTER. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet patreizējo paroli un pēc tam piespiediet ENTER. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet jauno paroli un pēc tam piespiediet ENTER. Apstiprinājumam vēlreiz ievadiet paroli.

3. Lai izietu no izvēlnes, piespiediet SETUP.

Ja aizmirsta parole

Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:


1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli "210499" un drošības kods tiks dzēsts.

Area Code (Zonas kods)

Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz sarakstu 21. lpp.

1. Izvēlieties "Area Code" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Veiciet iepriekšējās sadaļas (Novērtēšana) 2. punktā aprakstītās darbības.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
4. Piespiediet ENTER un izvēlieties otro simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda ievadi.

OTHERS (CITAS FUNKCIJAS)

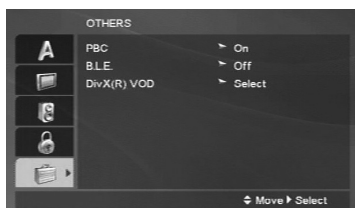

PBC

Atskaņošanas vadību (PBC) iespējams aktivizēt un deaktivizēt.

On: Video CD ar PBC tiks atskaņoti atbilstoši PBC.

Off: Video CDs ar PBC tiks atskaņoti tāpat, kā audio CD.

B.L.E. („melnā” līmeņa paplašināšana)

Ļauj iestatīt atskaņojamo attēlu melnās krāsas līmeni. Iestatiet sev tīkamāko un monitoram piemērotu līmeni.

On: Paplašināta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 0)

Off: Standarta pelēko toņu skala.
(IRE ierobežojumi vienādi ar 7,5)

Piemērs:

B.L.E. funkcija darbojas tikai NTSC sistēmā.

DivX(R) VOD

Mēs nodrošinām jums DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos videomateriālus. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.divx.com/vod.

1. Izvēlieties opciju "DivX(R) VOD" un pēc tam piespiediet ►.
2. Kamēr aktivizēts "Select", piespiediet ENTER taustiņu, un parādīsies reģistrācijas kods. Izmantojiet reģistrācijas kodu, lai nomātu vai iegādātos videomateriālus no DivX® VOD servisa www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video ieraksti diskā, lai varētu to atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.

Piezīme:

Visus no DivX® VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai uz šīs iekārtas.

Lietošana

Vispārējs funkciju apraksts

Taustiņi	Darbības ar taustiņiem	Diski
OPEN / CLOSE (▲)	levelk un izbīda disku paliktņi.	ALL
PAUSE/STEP ()	Atskaņošanas laikā piespiediet lai ieslēgtu paūzi. Atkārtoti spiediet , lai veiktu atskaņošanu kadru pēc kadra.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶), lai pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos patreizējās nodaļas/celiņa sākumā. Divreiz ātri piespiediet SKIP (◀◀), lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SCAN (◀◀ vai ▶▶), lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu. DVD, DivX disks; 4 soļi Video CD, MP3, WMA, Audio CD; 3 soļi Ja atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi piespiediet SCAN (◀◀ vai ▶▶), lai veiktu atskaņošanu palēninātā režīmā (4 soļi).	ALL DVD VCD DivX (Tikai uz priekšu)
REPEAT	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet REPEAT, lai iestatītu vajadzīgo atkārtošanas režīmu. DVD Video diskēm: nodaļa/dziesma/izslēgts Video CD, audio CD, DivX/MP3/WMA diskēm: celiņš/viss/izslēgts	ALL
A-B	Atskaņošanas laikā piespiediet A-B, lai iestatītu punktus A un B un atkārtotu secību no punkta A (sākuma punkts) līdz punktam B (beigu punkts).	DVD VCD DivX ACD
ZOOM	Atskaņošanas vai pauzes laikā piespiediet ZOOM, lai pietuvinātu videoattēlu (3 pakāpes). Jūs varat pārvietoties pa pietuvināto attēlu izmantojot pogas ◀▶▲▼ Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet CLEAR.	DVD VCD DivX
RANDOM	Atskaņošanas vai stop režīmā piespiediet RANDOM, lai izpildītu atskaņošanu gadījuma secībā.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE	Ja ievietotajam DVD diska virsrakstam ir izvēlne, tā atvērsies ekrānā. Pretējā gadījumā atvērsies diska izvēlne.	DVD
DVD MENU	Ekrānā parādīsies diska izvēlne.	DVD
ANGLE (📺)	Ja DVD diskā skati ierakstīti izmantojot dažādus kameras vērsuma leņķus, diska atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet ANGLE, lai izvēlētos vajadzīgo leņķi.	DVD
SUBTITLE (🗨️)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SUBTITLE, lai iestatītu vajadzīgo titru valodu.	DVD DivX
AUDIO (🔊)	Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet AUDIO, lai klausītos citā valodā vai izvēlētos citu audio celiņu.	DVD DivX VCD

Norādījumi attiecībā uz vispārējām funkcijām:

- Ja video CD satur PBC, jums iestatījumu izvēlnē jāpārslēdz PBC stāvokli Off (izslēgts), lai varētu izmantot atkārtšanas funkciju (sk. "PBC" 13 lpp).
- Vienreiz piespiežot SKIP (▶▶) nodaļas (ceļņa) atkārtšanas režīmā, šis režīms tiks izslēgts.
- Dažiem DVD var nedarboties pietuvināšanas funkcija.
- Ja jūsu atskaņotajā DVD diskā ietverti skati no dažādiem leņķiem, TV ekrānā atskaņošanas laikā mirgos leņķa indikators norādot, ka iespējams pārslēgt skata vērsumu.
- Ja 3 sekunžu laikā pēc nodaļas/ceļņa atskaņošanas sākuma jūs vienreiz piespiedīsiet ◀◀, atskaņošana pārslēgsies uz iepriekšējo nodaļu/ceļņu.

Papildus funkcijas

Meklēšana pēc laika **DVD** **VCD** **DivX**

Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlēta laika:

1. Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY.
2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos taimera ikonu, un displejā parādīsies "--:--:--".
3. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet vajadzīgo sākuma laiku: stundu, minūti un sekundi no kreisā puses uz labo. Ja ievadīts nepareizs skaitlis, piespiediet CLEAR (DZĒST), lai to nodzēstu. Pēc tam ievadiet pareizo sākuma laiku.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadi. Atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.

Marķiera meklēšana **DVD** **VCD** **DivX**

Marķiera ieprogrammēšana

Jūs varat uzsākt atskaņošanu no līdz pat deviņiem atmiņā ierakstītiem punktiem. Lai ieprogrammētu marķieri, nonākot vajadzīgajā diska punktā piespiediet MARKER. TV ekrānā uz brīdi parādīsies marķiera ikoniņa. Atkārtojiet operāciju, lai ievadītu līdz pat deviņiem marķieriem.

Atgriešanās uz marķieri un tā dzēšana

1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet SEARCH. Ekrānā atvēršies marķieru meklēšanas izvēlne.
2. 9 sekunžu laikā piespiediet ◀ / ▶, lai izvēlētos tā marķiera numuru, uz kuru jūs vēlaties doties vai kuru nepieciešams dzēst.
3. Piespiediet ENTER un no marķiera pozīcijas tiks uzsākta atskaņošana. Vai arī piespiediet CLEAR un marķiera numurs tiks dzēsts no saraksta.
4. Jūs varat uzsākt atskaņošanu no jebkura marķiera ievadot attiecīgo numuru marķieru meklēšanas izvēlnē.

Pēdējā kadra ierakste atmiņā

DVD **ACD** **VCD1.1**

Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā tiek ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski parādīsies ekrānā.

Piezīme:

Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces izslēgšanas nebūs uzsākta diska atskaņošana.

Ekrāna saudzētājs

Ja DVD atskaņotājs tiek atstāts Stop režīmā ilgāk par 5 minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs. Ja ekrāna saudzētājs darbojas ilgāk par 5 minūtēm, atskaņotājs automātiski izslēdzas.

Sistēmas izvēle

Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts NOdSC, piespiediet un turiet piespiestu pogu PAUSE/STEP uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai varētu izvēlēties sistēmu (PAL, NTSC, vai AUTO).

Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana

Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai MP3/WMA failus.

MP3/ WMA/ Audio CD

Ievietojot kādu MP3/WMA failu datu nesēju vai audio CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.

Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos celiņu/failu un pēc tam, lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY vai ENTER.

Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sīkāk par to sk. 14-15 lpp.



ID3 TAG

Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju, piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY. [Title, Artist, Album, Year, Comment]

Ieteikumi:

- Piespiediet DVD MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.


MP3 / WMA disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir sekojoši ierobežojumi:

- Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3) vai 32 - 48 kHz (WMA)
- Datu plūsmas ātrums: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)
- Atskaņotājs nespēs nolasīt MP3/WMA failu, ar paplašinājumu, kas atšķiras no ".mp3" vai ".wma".
- CD-R izpildījuma formātam jāatbilst standartam ISO 9660.
- Ja jūs MP3 / WMA failu ierakstei izmantojiet programmu, kura nespēj izveidot failu sistēmu (piem. Direct-CD) failus atskaņot neizdosies. Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator, kurš izveido ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk, kā 8 zīmes, bet paplašinājumam jābūt .mp3 vai .wma.
- Nosaukumos nedrīkst iekļaut speciālus simbolus, piemēram: / ? * : " < > | u. taml.
- Kopējais failu daudzums diskā nedrīkst pārsniegt 650.
- Lai nodrošinātu optimālu atskaņošanas kvalitāti, uz šī DVD atskaņotajiem diskkiem jāatbilst zināmām tehnisko tranzistoru prasībām. rūpnieciski izgatavotie DVD diski atbilst šo standartu prasībām. Eksistē dažādi ierakstāmo disku formāti (tāni skaitā arī CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un, lai tos būtu iespējams normāli atskaņot, tiem jāatbilst zināmiem nosacījumiem (sk. iepriekš).

Klientiem jāpatur prātā tas, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei no interneta ir nepieciešama īpaša atļauja. Mūsu kompānija šādas atļaujas nenodrošina. Pēc atļaujas vienmēr jāgriežas pie attiecīgo autortiesību īpašnieka.

Ieprogrammētā atskaņošana

Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jūsu iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt uztvērēja atmiņā. Programmā var iekļaut līdz pat 30 nosaukumiem.

1. Ievietojiet uztvērējā audio disku vai disku ar MP3/WMA failiem. Atvēršies AUDIO CD vai MUSIC izvēlne.
2. Piespiediet PROGRAM (PROGRAMMA). Parādīsies simbols .

Piezīme:

Piespiediet vēlreiz PROGRAM, lai izietu no programmas rediģēšanas režīma, un atzīmīte  nozudīs.

Video CD: apturiet atskaņošanu un piespiediet PROGRAM. Atvēršies programmas izvēlne. Lai aizvērtu izvēlni, vēlreiz piespiediet PROGRAM.

Piezīme:

Ja video kompaktdiskā ierakstīts PBC, jums iestatījumu izvēlnē opcija "PBC" jāpārslēdz stāvoklī "Off" (izslēgts), lai varētu izmantot atskaņošanas programmēšanu (sk. "PBC" 13. lappusē).


3. Izvēlieties nosaukumu no "List" un pēc tam piespiediet ENTER, lai iekļautu izvēlēto nosaukumu programmas sarakstā. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu programmai citas dziesmas.
4. No ieprogrammētā saraksta izvēlieties celiņu, ar kuru jūs vēlaties uzsākt atskaņošanu.
5. Piespiediet PLAY vai ENTER, lai uzsāktu atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā, kādā nosaukumi ieprogrammēti. Atskaņošana tiks apturēta, kad būs nospēlētas visas dziesmas no ieprogrammētā saraksta.
6. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz parasto, izvēlieties celiņu no saraksta un pēc tam piespiediet PLAY.

Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās



Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT, lai izvēlētos vajadzīgo atkārtošanas režīmu.

- Track: Atkārtoti tikai patreizējo celiņu.
- All: Atkārtoti visas dziesmas no programmas saraksta.
- Off (nav redzams displejā): Atkārtošana nenotiks.

Piezīme:

Ja celiņa atkārtošanas režīmā vienreiz tiek piespiests , atkārtošanas režīms izslēgsies.

Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta

1. Izmantojot   izvēlieties sarakstā dziesmu, kuru jādzēš no programmas saraksta.
2. Piespiediet CLEAR. Lai dzēstu citas dziesmas no saraksta, atkārtojiet 1. 2. punktā aprakstītās darbības.

Visa programmas saraksta dzēšana

Izmantojot   izvēlieties "Clear All" (dzēst visu) un pēc tam piespiediet ENTER.

Piezīme:

Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas disku vai izslēdzot atskaņotāju.



DVD VR formāta disku atskaņošana

Ši iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri ierakstīti DVD-Video formātā un pabeigti izmantojot DVD ierakstītāju.

Ši iekārta spēj atskaņot DVD-R/RW diskus, kuri ierakstīti Video Recording (VR) formātā.

1. Ievietojiet disku un iebīdīet paliktni. Televizora ekrānā atvēršies DVD-VR izvēlne.



2. Piespiediet  / , lai izvēlētos celiņu un pēc tam piespiediet PLAY vai ENTER un sāksies atskaņošana.
3. Lai pārietu uz sarakstu izvēlni, piespiediet DVD MENU.

Piezīme:

- Šis atskaņotājs nevar atskaņot nenobeigtus DVD-R/RW diskus.
- Dažos DVD-VR diskos ieraksta laikā DVD ierakstītājs iekodē CPRM datus. Šāda veida diskus atskaņotājs neatbalsta.

Kas ir CPRM?

CPRM ir pretkopēšanas aizsardzības sistēma (tajā tiek izmantota šifrēšana), kas pieļauj veikt pārraižu ierakstus pēc principa „tikai viena kopija”. CPRM atšifrējas kā ierakstu mediju satura aizsardzība.

JPEG faila apskate

Šī ierīce spēj parādīt JPEG failus.

1. Ievietojiet ierakstu nesēju ar JPEG failiem. TV ekrānā atvēršies izvēlne PHOTO.



2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvēršies mapē esošo failu saraksts.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY.
4. Faila apskates laikā jūs varat piespiest STOP, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē PHOTO.

Ieteikums:

- Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet ▲ / ▼ pogas, lai izvēlētos [Back], un pēc tam piespiediet ENTER.
- Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD MENU.
- Pieejami trīs slaidu parādīšanas ātrumi [Speed] : > (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs). Izmantojiet ◀ / ▶ / ▲ / ▼, lai izgaismotu [Speed]. Pēc tam izmantojiet ◀ / ▶, lai izvēlētos jums vajadzīgo opciju, un piespiediet ENTER.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.
- Lai attēlu apskates laikā paslēptu palīgizvēlni, piespiediet RETURN.

Slīdrāde

Izmantojiet ▲ ▼ ◀ ▶, lai izgaismotu [Slide Show] un pēc tam piespiediet ENTER.

Stopkadrs

1. Slīdrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP. Atskaņotājs pārslēgsies PAUSE režīmā.
2. Lai turpinātu slīdrādi, piespiediet PLAY vai vēlreiz PAUSE/STEP.

Pāreja uz citu failu

Attēla apskates laikā vienu reizi piespiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶) vai kursoru (◀ vai ▶), lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo failu.

Pietuvīnāšana

Attēlu apskates laikā piespiediet ZOOM, lai palielinātu attēlu (3 pakāpes).

Jūs varat pārvietoties pa palielināto attēlu izmantojot taustiņus ◀ ▶ ▲ ▼.

Attēla pagriešana

Piespiediet ▲ / ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.

Lai attēlu apskates laikā varētu klausīties mūziku MP3/WMA formātā

1. Ievietojiet atskaņotājā disku, kurā ierakstīti abu tipu faili.
2. Piespiediet TITLE, lai atvērtu izvēlni PHOTO.
3. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos foto failu.
4. Izmantojiet ▶, lai izvēlētos [Music] ikoniņu, un pēc piespiediet ENTER. Sāksies atskaņošana. Atskaņošana turpināsies līdz tiks piespiests STOP.

Ieteikums:

Lai varētu attēlu apskates laikā klausīties tikai to mūziku, kura jums patīk, ieprogrammējiet savas mīļākās dziesmas izvēlnē "MUSIC" un pēc tam rikoļojieties tā, kā tas aprakstīts iepriekš.


JPEG disku savietojamību ar atskaņotāju ierobežo sekojoši faktori:

- Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita diska satura nolasīšana ierīcē var aizņemt ilgu laiku. Ja pēc dažām minūtēm uz ekrāna neredzat izvēlni, tad iespējams, ka daži faili ir pārāk lieli - samaziniet JPEG failu izšķirtspēju, lai tie būtu mazāki par 2M pikseliem, t.i., 2760 x 2048 pikseli, un ierakstiet citā diskā.
- Kopējais failu daudzums diskā nedrīkst pārsniegt 650.
- Dažus diskus var neizdoties nolasīt, jo tiem iespējams atšķirīgs ieraksta formāts vai arī disks var būt neapmierinošā kondīcijā.
- Pārliecinieties, ka visiem kompaktdiskā iekopētajiem failiem ir paplašinājums ".jpg".
- Ja failu paplašinājumi ir ".jpe" vai ".jpeg", lūdzu, pārsauciet to par ".jpg" failu.
- Failus bez paplašinājuma ".jpg" DVD atskaņotājs neatskaņos. Arī tajos gadījumos, kad Windows Explorer parāda šos failus kā JPEG attēlu failus

DivX kino faila atskaņošana


Šis DVD atskaņotājs var atskaņot DivX formāta failus.

1. Ievietojiet disku ar DivX failu.
TV ekrānā atvēršies izvēlne MOVIE.

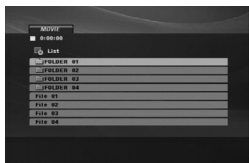

2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvēršies mapē esošo failu saraksts.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY.
Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sīkāk par to sk. 14-15 lpp.
4. Lai atskaņošanas režīmā varētu atgriezties MOVIE (filmas) izvēlnē, piespiediet STOP.

Ieteikumi:

- Ja jūs no failu saraksta vēlaties atgriezties mapju sarakstā, izmantojiet ▲ / ▼ taustiņus uz tālvadības pults, lai izgaismotu , un pēc tam piespiediet ENTER.
- Lai pārietu uz nākamo lappusi, piespiediet DVD MENU.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem jūs varat pārslēgties starp MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnēm. Piespiediet TITLE un izvēlnes augšgalā tiks izgaismots vārds MUSIC, PHOTO vai MOVIE.
- Atskaņošanas laikā subtitri var būt nekvalitatīvi, ja tie ir lejupielādēti no interneta.
- Ja Disc Subtitle iestatījumu izvēlnē nav tās DivX valodas, kuru jūs esat iecerējis izmantot subtitriem atskaņošanas laikā, tie var tikt parādīti ekrānā nekvalitatīvi.

Norādījumi attiecībā uz Divx subtitriem

If the subtitle does not display properly, please follow the steps below.

1. Piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes pogu SUBTITLE. Ekrānā parādīsies valodas kods.
2. Izmantojot ◀ / ▶ izvēlieties citu valodas kodu, lai iegūtu kvalitatīvu subtitru attēlojumu.
3. Lai turpinātu atskaņošanu, piespiediet ENTER.

Piezīme:

DivX subtitru faila nosaukumam jāsakrīt ar DivX faila nosaukumu, lai šī iekārta spētu parādīt subtitrus.

DivX disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir sekojoši ierobežojumi:

- Pieejamā DivX faila izšķirtspēja ir zemāka par 720x576 (P x A) pikseliem.
- DivX subtitru faila nosaukumā ir izmantojamas 56 rakstzīmes.
- Ja DivX failā iekļauts kāds neatpazīstams kods, ekrānā tas var parādīties kā " _ ".
- **Ja kadru frekvence pārsniedz 30 kadrus 1 sekundē, šī iekārta var normāli nefunkcionēt.**
- **Ja ierakstītie video un audio struktūra failā nav izkārtota pamīšus, tiks atskaņots tikai video vai tikai audio.**
- **Ja fails ir ierakstīts izmantojot GMC, iekārta atbalstīs tikai 1 punkta ierakstu.**
* GMC?
GMC atšifrējas kā globālā kustības kompensācija. Tas kodēšanas algoritms, kas iekļauts MPEG4 standartā. Dažiem MPEG4 koderiem, piemēram, DivX, ir šī opcija. GMC kodežumam mēdz būt vairāki līmeņi, kurus parasti sauc par vienpunkta, divpunktu vai trispunktu GMC.

Atskaņojamie DivX failu formāti

.avi, .mpg, .mpeg

Atskaņojamie subtitru formāti

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Dvd subtitru sistēma (*.txt)
VobSub (*.sub) → Sub/idx, straumes bāzēts formāts.

Atbalstītie atskaņošanas kodeku formāti

"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx",
"MP43", "3IVX".

Atskaņojamie audio formāti

"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".

- Iztveršanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3),
32 - 48 kHz (WMA)
- Datu plūsmas ātrums: 8 - 320 kbps (MP3),
32 - 192 kbps (WMA)

Atsauce

Citu firmu televizoru vadība izmantojot tālvadības pulti

Izmantojot klāt pielikto tālvadības pulti jūs varat jūsu LG televizoram regulēt skaļumu, pārslēgt signāla ieejas, ieslēgt un izslēgt to.

Tāpat iespējams arī regulēt skaļumu, pārslēgt signāla ieejas, ieslēgt un izslēgt citu firmu televizorus. Ja jūsu televizora modelis ir zemāk redzamajā tabulā, iestatiet attiecīgo ražotāja kodu.

1. Turot piespiestu TV POWER taustiņu ievadiet jūsu TV ražotāja kodu (sk. tabulu zemāk) izmantojot ciparu taustiņus.
2. Atlaidiet TV POWER taustiņu.

Vadāmo TV modeļu kodi

Ja norādīts vairāk nekā viens koda skaitlis, ievadiet tos katru atsevišķi un pārbaudiet, vai tie strādā ar jūsu televizora modeli.

Ražotājs	Koda skaitļi
LG / GoldStar	1 (pēc noklusējuma), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Piezīmes:

- Atkarībā no jūsu TV modeļa arī pēc pareiza ražotāja koda ievades uz pults var nedarboties dažas vai visas pogas.
- Ievadot jaunu kodu iepriekšējais tiks dzēsts.
- Nomainot tālvadības pults baterijas ievadītais kods var tikt atstāts ar noklusēto vērtību. Tādā gadījumā ievadiet vajadzīgo kodu vēlreiz.

Video režīma iestatījumi

- Atskaņojot dažus diskus attēls var mirgot vai arī horizontālajā līnijās var parādīties krāsu kropļojumi. Tas nozīmē, ka novērojama vertikālā interpolācija vai arī nekorekti tiek realizēta rindpārleces izvēršanas funkcija diskā. Šādos gadījumos attēla kvalitāti iespējams uzlabot izmainot video režīmu.
- Lai pārslēgtu video režīmu, diska atskaņošanas laikā piespiediet un vismaz 3 sekundes turiet piespiestu DISPLAY (DISPLEJS). Jaunais izvēlētais video režīma numurs parādīsies TV ekrānā. Pārliecinieties, ka video attēla kvalitāte ir uzlabojusies. Ja tā nav, atkārtojiet augstāk aprakstīto procedūru, līdz attēla kvalitāte uzlabosies.
- Video režīmu pārslēgšanās secība: MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- Ja tiks izslēgta tikla barošana, video režīms atgriezīsies uz sākotnējiem iestatījumiem (MODE1).

Ieteikums:

Video režīmu detalizēts apraksts

MODE1: DVD video izejmateriāli (filmu materiāli vai video materiāli); tiek ieslēgts vadoties pēc diskā iekodētās informācijas.

MODE2: piemērots uz filmām balstīta satura vai uz video balstītu materiālu atskaņošanai, ja tie ierakstīti izmantojot progresīvās izvēršanas metodi.

MODE3: iemērots uz video balstītu materiālu atskaņošanai, ja tajos ir salīdzinoši maz kustību.

Piezīme:

Video režīma iestatīšanu iespējams veikt tikai tad, ja iestatījumu izvēlnē „Progressive Scan” (progresīvā izvērse) ir ieslēgta (“On”).

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Valodas	Kods	Valodas	Kods	Valodas	Kods	Valodas	Kods
Abhāzu	6566	Fidziešu	7074	Lingala	7678	Singālu	8373
Afāru	6565	Somu	7073	Lietuviešu	7684	Slovāku	8375
Afrikandu	6570	Franču	7082	Maķedoniešu	7775	Slovēņu	8376
Albāņu	8381	Friziešu	7089	Malgašu	7771	Somāliešu	8379
Amehāru	6577	Galiciešu	7176	Malajiešu	7783	Spāņu	6983
Arābu	6582	Gruzīnu	7565	Malajalamas	7776	Sudāņu	8385
Armēņu	7289	Vācu	6869	Maltiešu	7784	Suahili	8387
Asamisu	6583	Grieķu	6976	Maori	7773	Zviedru	8386
Aijmāru	6588	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Tagalogu	8476
Azerbaidžāņu	6590	Guarani	7178	Moldāvu	7779	Tadžiku	8471
Baškīru	6665	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tamilu	8465
Basku	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatāru	8484
Bengālu	6678	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Telugu	8469
Butāņu	6890	Hindu	7273	Norvēģu	7879	Thai	8472
Bihari	6672	Ungāru	7285	Orijiešu	7982	Tibetiešu	6679
Bretonu	6682	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tigrinja	8473
Bulgāru	6671	Indonēziešu	7378	Puštu	8083	Tonga	8479
Birmiešu	7789	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turku	8482
Baltkrievu	6669	Īru	7165	Poļu	8076	Turkmēņu	8475
Kambodžiešu	7577	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Tvi	8487
Katalāņu	6765	Japāņu	7465	Kečua	8185	Ukrainu	8575
Kīniešu	9072	Javiešu	7487	Romāņu	8277	Urdu	8582
Korsikāņu	6779	Kannada	7578	Rumāņu	8279	Uzbeku	8590
Horvātu	7282	Kašmiriešu	7583	Krievu	8285	Vjetnamiešu	8673
Cehu	6783	Kazahu	7575	Samoiešu	8377	Volapīku	8679
Dāņu	6865	Kirgīzu	7589	Sanskrits	8365	Velsiešu	6789
Holandiešu	7876	Korejiešu	7579	Skotu gallu	7168	Volofu	8779
Angļu	6978	Kurdu	7585	Serbu	8382	Khosa	8872
Esperanto	6979	Laosiešu	7679	Serbu-horvātu	8372	Jīdišs	7473
Igauņu	6984	Latīņu	7665	Šona	8378	Joruba	8979
Farēriešu	7079	Latviešu	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonu kodi

Izvēlieties zonas kodu no saraksta.

Zonas	kods	Zonas	kods	Zonas	kods	Zonas	kods
Afganistāna	AF	Etiopija	ET	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA
Argentīna	AR	Fidži	FJ	Maldivas	MV	Senegāla	SN
Austrālija	AU	Somija	FI	Meksika	MX	Singapūra	SG
Austrija	AT	Francija	FR	Monako	MC	Slovākijas Republika	SK
Beļģija	BE	Vācija	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Butāna	BT	Lielbritānija	GB	Maroka	MA	Dienvīdāfrika	ZA
Bolivija	BO	Griekija	GR	Nepāla	NP	Dienvīdkoreja	KR
Brazīlija	BR	Grenlande	GL	Nīderlande	NL	Spānija	ES
Kambodža	KH	Herda un		Nīderlandes Antīļu salas	AN	Šrilanka	LK
Kanāda	CA	Makdonalda salas	HM	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Čīle	CL	Honkonga	HK	Nigērija	NG	Šveice	CH
Ķīna	CN	Ungārija	HU	Norvēģija	NO	Taivāna	TW
Kolumbija	CO	Indija	IN	Omāna	OM	Taizeme	TH
Kongo	CG	Indonēzija	ID	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kostarika	CR	Izraēla	IL	Panama	PA	Uganda	UG
Horvātija	HR	Itālija	IT	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Cehu Republika	CZ	Jamaika	JM	Filipīnas	PH	Amerikas Savienotās valstis	US
Dānija	DK	Japāna	JP	Polija	PL	Urugvaja	UY
Ekvadora	EC	Kenija	KE	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Ēģipte	EG	Kuveita	KW	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Salvadora	SV	Libija	LY	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW
		Luksemburga	LU				

Bojājumu novēršana

Izpausme	Cēlonis	Novēršana
Nav tikla sprieguma.	<ul style="list-style-type: none"> Atvienots tikla vads. 	<ul style="list-style-type: none"> Iespraudiet līdz atdurei tikla vada kontaktdakšīņu sienas rozetē.
Spriegums pienāk, bet DVD atskaņotājs nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Nav ielikts disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku. (Pārbaudiet, vai displejā spīd diska indikators.)
Nav attēla.	<ul style="list-style-type: none"> TV nav ieregulēts DVD signāla saņemšanai. Video kabelis nav pienācīgi pievienots. 	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet televizoram piemērotu video ieejas režīmu. Iespraudiet līdz atdurei video kabeli.
Nav skaņas.	<ul style="list-style-type: none"> Audio izejai pieslēgtā aparātūra nav noregulēta DVD signāla saņemšanai. Aparātūra, kurai pieslēgta atskaņotāja audio izeja, nav ieslēgta. AUDIO opcijas nepareizi iestatītas. 	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet atbilstošu audiosistēmas ieejas režīmu, lai varētu klausīties skaņu no DVD atskaņotāja. Ieslēdziet aparāturu, kurai pieslēgta atskaņotāja audio izeja. Iestatiet pareizi AUDIO opcijas un pēc tam ieslēdziet atkal DVD atskaņotāju piespiežot pogu POWER.
DVD atskaņotājs neuzsāk atskaņošanu.	<ul style="list-style-type: none"> Iekārtā atrodas neatpazīstams disks. Iestatīts novērtējuma līmenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet ar atskaņotāju savietojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģionālo kodu.) Izmainiet novērtējuma līmeni.
Tālvadības pults darbojas ar kļūdām.	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults nav pavērsta pret DVD atskaņotāja tālvadības sensoru. Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja. 	<ul style="list-style-type: none"> Pavērsiet tālvadības pulti pret DVD atskaņotāja tālvadības sensoru Darbiniet pulti tuvāk DVD atskaņotājam.

Specifikācija

Vispārējs apraksts

Tikla spriegums: ~200-240 V, 50/60 Hz

Patērētā jauda: 8 W

Izmēri (aptuveni):

430 x 35 x 202 mm (17 x 1,4 x 7,9 collas)

(P x A x D) bez kājiņām

Svars (aptuveni): 1,6 kg (3,5 mārciņas)

Darba temperatūra:

5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)

Relatīvais gaisa mitrums: 5 % līdz 90 %

Izejas

VIDEO OUT:

1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija, RCA spraudnis x 1 / SCART (TO TV)

COMPONENT VIDEO OUT:

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija,

RCA spraudnis x 1

(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 2

AUDIO OUT:

2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA spraudnis (L, R)

x 1 / SCART (TO TV)

Piezīme: dizains un specifikācija var tikt izmainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

DIGITAL OUT (KOAKSIĀLĀ):

0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA spraudnis x 1

Sistēma

Lāzers:

Pusvadītāju lāzers ar viļņa garumu 650 nm

Signāla sistēmas: PAL / NTSC

Frekvenču josla:

DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz līdz 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz līdz 22 kHz

CD: 8 Hz līdz 20 kHz

Attiecība signāls/troksnis:

vairāk, kā 90 dB (tikai ANALOG OUT pieslēgumvietā)

Nelineārie kropļojumi: mazāk, kā 0,02%

Dinamiskais diapazons:

vairāk, kā 95 dB (DVD/CD)

Komplektācija:

Video kabelis (1), audio kabelis (1), tālvadības pults

(1), baterijas (2)