



## **PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ**

### **NÁVOD K OBSLUZE**

PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ  
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ  
A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY.

CZ




CE  
**FM16**

P/NO:MBM37748516








# Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	3
Obsah balení .....	3
Názvy součástí.....	4
Vložení baterie .....	4
Informace o baterii .....	5
Připojení přehrávače k PC .....	5
Instalace softwaru .....	6
Základní ovládání .....	7
Obrazovka hlavního menu .....	7
Výběr jazyka.....	8
Použití přehrávače jako vyměnitelného paměťového zařízení .....	8

 Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic 89/336/EEC, 93/68/EEC a 2006/95/EC týkajících se rušení rádiového příjmu.

## Bezpečnostní pokyny

Abyste zabránili nebezpečí vzniku nehod nebo poškození přístroje, dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.

 <b>Varování</b>	 <b>Upozornění</b>
 Nepoužívejte tento přístroj při řízení.	 Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a aby nebyl vystaven otřesům.
 Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani v prašném nebo znečištěném prostředí.	 Zálohujte důležitá data. (Uvědomte si, že výrobce není zodpovědný za ztrátu dat způsobenou chybou uživatele.)
 Pracovní prostor okolo počítače udržujte v čistotě.	

## Obsah balení



FM16



Sluchátka



Stručný návod k obsluze



CD se softwarem




Baterie velikosti AAA


- Kvůli funkčnímu zdokonalování podléhá obsah dodávaného příslušenství změnám bez předchozího upozornění.

## Názvy součástí

### Přední / boční pohled

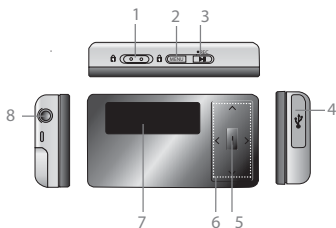


### Zadní pohled

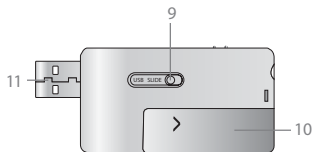

1. Přepínač pro uzamknutí tlačítek
2. Tlačítko „MENU”
3. • „PLAY/PAUSE (▶||)” (Přehrávání/pauza)  
• „REC ● (Záznam)” (záznam FM rádia)  
• Zapnutí/vypnutí napájení
4. Kryt USB konektoru
5. Tlačítko pro potvrzení (I)
6. Navigační tlačítka  
• Tlačítka pro posun vzad/vpřed (</>)  
• Ovládání hlasitosti/ tlačítka pro vyhledávání (V/Λ)
7. Displej
8. Konektor pro sluchátka
9. Posuvné tlačítko pro vysunutí USB konektoru
10. Kryt baterie
11. Výsuvný USB konektor



## Vložení baterie

1. Vysuňte a sejměte kryt baterie.
2. Vložte jednu baterii velikosti AAA. Dodržujte správnou polaritu +/-.
3. Zavřete kryt baterie.




## Informace o baterii

### Přehrávač není dodáván se síťovým adaptérem.

- Doba přehrávání: max. 18 hod (při přehrávání MP3 souborů ve formátu 128 kbps/44,1 kHz, nastavení ekvalizéru na „FLAT (Bez efektu)“, úroveň hlasitosti 15 a při použití alkalických baterií)
- Pokud je baterie téměř vybitá, zobrazí se symbol .
- Pokud je baterie zcela vybitá, symbol  se zobrazí na dvě sekundy a přehrávač se vypne.


## Připojení přehrávače k PC

1. Posuňte tlačítko pro vysunutí USB konektoru a zasuňte konektor do USB portu na vašem počítači.
- Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.

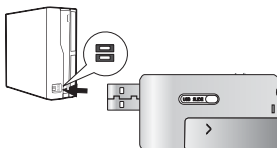

2. Po připojení USB konektoru se na LCD displeji zobrazí následující obrazovka.



3. Pokud je konektor připojen správně, zobrazí se na hlavním panelu systému Windows ikona .

### Poznámka

Tvar ikony na hlavním panelu se může lišit podle systému používaného na počítači.

## Instalace softwaru

**Před použitím přenosného MP3 přehrávače LG zkontrolujte specifikace vašeho počítače.**

### **Minimální systémové požadavky:**

- mechanika CD-ROM,
- procesor Pentium III nebo vyšší / 128 MB paměti nebo více,
- 100 MB volné kapacity na disku nebo více,
- grafická karta podporující rozlišení 800 x 600 Hi-color (16 bitů) nebo vyšší, zvuková karta.

**Před prvním použitím MP3 přehrávače nejdříve nainstalujte aplikaci Firmware Updater pro aktualizaci firmwaru.**

1. Vložte instalační CD se softwarem do mechaniky CD-ROM.
2. Zobrazí se seznam aplikací dostupných pro instalaci.
3. Klepnutím na položku LG Media Center spustíte instalaci a postupujte podle zobrazených pokynů.
4. Během instalace aplikace LG Media Center můžete nainstalovat Windows Media Player a Internet Explorer.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko „[Finish] (Dokončit)“ pro ukončení instalace.
6. Na ploše a v nabídce „**Start**“ ➔ „**Všechny programy**“ se vytvoří zástupce aplikace. Instalace je dokončena.



✓ Podrobné informace najdete na str. 13 hlavního návodu.

## Základní ovládání





### Zapnutí/vypnutí napájení

Přehrávač zapnete stisknutím tlačítka ►|| na déle než 2 sekundy a vypnete dalším stisknutím tlačítka na min. 3 sekundy.

### Ovládání hlasitosti

Úroveň hlasitosti lze ovládat stisknutím tlačítek V/Λ.

### Funkce uzamknutí tlačítek

1. Tlačítka uzamknete posunutím přepínače pro uzamknutí tlačítek ve směru šipky .
  - Na displeji se na 2 sekundy zobrazí symbol  a potom zmizí.
2. Pro odemknutí tlačítek posuňte přepínač v opačném směru .
  - Na displeji se na 2 sekundy zobrazí symbol  a potom zmizí.

## Obrazovka hlavního menu



1. Podržte stisknuté tlačítko „MENU” pro zobrazení hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítek V/Λ vyberte požadovanou položku.
3. Stisknutím tlačítka I zobrazíte vybranou položku.
  - Úvodní obrazovka menu se skládá z pěti položek.
  - Hlavní menu se zobrazí, pokud stisknete tlačítko „MENU” na více než 2 sekundy v režimu přehrávání/pauzy.


## Výběr jazyka

„Language (Jazyk)“: Uživatel si může vybrat požadovaný jazyk.

- „English (Angličtina)“, „Magyar (Maďarština)“, Українська (Ukrajínština)“, 中文 (繁體), „Français (Francouzština)“, „Svenska (Švédština)“, „Español (Španělština)“, „Suomi (Finština)“, „Norsk (Norština)“, „Deutsch (Němčina)“, „Dansk (Dánština)“, „Português (Portugalština)“, „Italiano (Italština)“, „Nederlands (Nizozemština)“, „Русский (Ruština)“, „Polski (Poľština)“.
- Pro změnu nastavení jazyka vyberte v hlavním menu položku „Settings (Nastavení)“ ➔ „Display Setting (Nastavení zobrazení)“ ➔ „Language (Jazyk)“.

### Použití přehrávače jako vyměnitelného paměťového zařízení

1. Posuňte tlačítko pro vysunutí USB konektoru a zasuněte konektor do USB portu na vašem počítači.  
Zkontrolujte, zda je konektor správně připojen.
2. V Průzkumníku Windows zkontrolujte, zda byla přidána nová jednotka.
3. Přetáhněte požadované soubory na vyměnitelný disk.

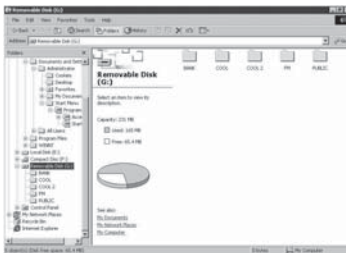

### Poznámka

- Označení jednotky se může lišit v závislosti na operačním systému.
- Odpojení USB konektoru během kopírování souborů by mohlo způsobit poruchu přehrávače.



