


W2\_MCD23\_GREEK\_MFL42270404



**MONTEAO : MCD23 (MCD23-D0U, MCS23F)**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Προφυλάξεις Ασφαλείας



**Προσοχή:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μη μετακινείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Τα εσωτερικά μέρη δεν είναι δυνατόν να επισκευασθούν από το χρήστη. Για εργασίες επισκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.



Αυτή η ένδειξη κεραυνού με σύμβολο τόξου εντός ισοπλευρού τριγώνου αποσκοπεί στο να επισημαίνει στο χρήστη την παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς εύρους, ώστε να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.




Το σημείο θαυμαστικού εντός ισοπλεύρου τριγώνου αποσκοπεί στο να επισημαίνει στο χρήστη την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή.

**Προειδοποίηση:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή σε παρόμοιο χώρο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εμποδίζετε τις θυρίδες αερισμού. Τοποθετήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι υποδοχές και οι θυρίδες στο περίβλημα της συσκευής παρέχονται για τον αερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής προστατεύοντας την από υπερθέρμανση. Οι θυρίδες δεν θα πρέπει να εμποδίζονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής αερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Λέιζερ. Για να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή την συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων, ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται σ'αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία.

Για να αποφύγετε τυχόν έκθεση στην ακτίνια λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Εάν ανοίξετε την συσκευή, θα εκτεθείτε σε ορατή ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει) και αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή. **ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος**

**Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα:**

Αυτό σημαίνει, ένα κύκλωμα μονής εξόδου το οποίο τροφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος. Οι υπερφορτωμένοι ρευματοδότες τοίχου, οι χαλαρωμένοι ή χαλασμένοι ρευματοδότες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα καλώδια ρεύματος που έχουν ξεφτίσει, ή χαλασμένη ή σπασμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάστε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνισή του παρουσιάζει κάποια βλάβη ή φθορά, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και ζητήστε την αντικατάσταση του καλωδίου με ένα ακριβές ανταλλακτικό καλώδιο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από κακή φυσική ή μηχανική χρήση, όπως π.χ. όταν το στρίβετε, το λυγίζετε, το σφηνώνετε, ή το κλείνετε σε μία πόρτα ή πατάτε πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες ρεύματος και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά τη εγκατάσταση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.



### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα με χρήση καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Με τη σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, απευθυνθείτε στο τοπικό αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, στην υπηρεσία διαχειριστές οικιακών απορριμμάτων, ή στο σημείο αγοράς της συσκευής.



Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις Οδηγίες EMC 2004/108 και 2006/95 της ΕΕ.

Ευρωπαϊκός Αντιπρόσωπος:  
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,  
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



## Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να κάνει το σύστημα Hi-Fi

### Περιεχόμενα

Σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής	4
Σχετικά με το τηλεχειριστήριο	5
Εγκατάσταση	6
Ακούγοντας CD	7
Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής	7
Ακούγοντας ραδιόφωνο	8
Ακούγοντας κασέτες	8
Για αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB	9
Απευθείας εγγραφή σε USB	9
Εγγραφή σε κασέτα	10
Ρύθμιση ρολογιού	10
Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας ως ένα ξυπνητήρι	10
Αποκοιμηθείτε ενώ ακούτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
Προδιαγραφές	11

Η παραγωγή αντιγράφων «κλειδωμένου» υλικού χωρίς άδεια, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για υπολογιστές, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγραφών, μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και να συστήσει ποινικό αδίκημα. και να συστήσει ποινικό αδίκημα. Ο εξοπλισμός αυτός δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς.

**Επιδείξτε υπευθυνότητα  
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα**

**Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθμιση αυτής της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε στο σύνολό του και προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.**

## Σχετικά με τη συσκευή αναπαραγωγής

### TUNER

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία TUNER (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ) (FM ή AM)

### TIMER

Με τη λειτουργία TIMER μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή CD και τη ραδιοφωνική λήψη σε μία επιθυμητή χρονική στιγμή.

### CLOCK

Για τη ρύθμιση του ρολογιού και για τον έλεγχο της ώρας.

### Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

### SET (RDS-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Επιβεβαιώστε τον τον επιλεγμένο χρόνο, όταν ρυθμίζετε το ρολόι

### EQ

Μπορείτε να επιλέξετε είδη ήχου.

### Σύστημα Δυναμικού Ήχου eXtreme

Ενισχύστε τα πρίμα, το μπάσο και το εφέ τετρακαναλικού ήχου. Η ένδειξη XDSS ON θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιηθεί η επιλογή NORMAL.

### OPTIMIZER

Βελτιστοποιεί τα συμπιεσμένα αρχεία MP3 ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ήχου των μπάσων. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

### PORTABLE

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία PORTABLE (φορητό).

### PORT.IN

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

### Υποδοχή USB

Συνδέστε εδώ μία συμβατή συσκευή αναπαραγωγής USB.

### PHONES (Υποδοχή ακουστικών)

Συνδέστε στην υποδοχή μία πρίζα ακουστικών (Ø3,5 χιλιοστών) για να ακούτε τον ήχο μέσω των ακουστικών.

**VOLUME**  
Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

### ΔΙΣΚΟΣ

### ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

### CD

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

### USB Rec.

Εγγράψτε από τα FM, AM, CD, ΚΑΣΕΤΑ ή ΦΟΡΗΤΗ πηγή, σε USB.

### ▲ OPEN/CLOSE

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όταν εισάγετε ή αφαιρείτε CD.

Διακόπτει την αναπαραγωγή ή εγγραφή

Επιλέξτε το επιθυμητό CD

### USB

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

### DEMO

Ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε DEMO για να επιδείξετε τη λειτουργία στο παράθυρο επίδειξης. Πατήστε ξανά για να ακυρώσετε.

Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό  
Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός μουσικού κομματιού  
Γρήγορη μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Χρησιμοποιήστε το για την αναπαραγωγή κασέτας

### TAPE

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ΚΑΣΕΤΑ.

Ξεκινάει η αναπαραγωγή MO./ST.

Αυτό θα μετατρέψει το σήμα του ραδιοφώνου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, ενώ, συνήθως, βελτιώνει και τη λήψη.

## Σχετικά με το Τηλεχειριστήριο

### Ρύθμιση ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε είδη ήχων. Πατήστε **EQ** στο τηλεχειριστήριο συνεχώς, η οθόνη θα αλλάξει κατά την ακόλουθη σειρά "NATURAL → AUTO -- EQ (μόνο MP3/WMA) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL".

### Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

**Αναζητήστε έναν φάκελο με αρχεία MP3/WMA**  
Όταν αναπαράγετε ένα CD που περιέχει σε πολλαπλούς φακέλους αρχεία MP3/WMA, πατήστε το πλήκτρο **PRESET/FOLDER** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.  
**Επιλέξτε έναν 'προκαθορισμένο αριθμό' για έναν ραδιοφωνικό σταθμό**  
(βλέπε Ακούγοντας ραδιόφωνο)

### Ακούστε τα κομμάτια σας ξανά και ξανά

**Κοιμηθείτε ενώ ακούτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας**  
Αρχικά, ανοίξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή μουσική. Πατήστε **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης ανάμεσα στα 10 και στα 180 λεπτά, μετά από τον οποίο η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί.

### Ρυθμίστε την ένταση φωτισμού της οθόνης

**Για την αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών**  
Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **PROGRAM/MEMO**, μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτούς και να επιλέξετε έναν.  
(βλέπε Ακούγοντας ραδιόφωνο)

**Ακούστε τα κομμάτια σας με οποιαδήποτε σειρά**  
(βλέπε Ακούγοντας CD)

**Αναζήτηση των ραδιοφωνικών σταθμών ανά τύπο ραδιοφώνου - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ**

**Επιλέξτε το επιθυμητό CD**

**Για να αλλάξετε αυτές τις λειτουργίες**  
Αλλάξτε λειτουργίες: FM, AM, CD, TAPE

**VSM (Virtual Sound Matrix)**  
Μπορείτε να επιλέξετε εικονικό ήχο

### Προσωρινή διακοπή του ήχου

Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ανοίξετε τον ήχο.

Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

**Για αλλαγή των λειτουργιών ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**  
Εναλλαγή των λειτουργιών μεταξύ USB, PORTABLE.

**Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τη μουσική σας**  
Τα αρχεία MP3/WMA συνήθως έχουν ετικέτες. Οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή την Ώρα. Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο πατήστε το **INFO** για να εμφανιστούν αυτές οι πληροφορίες.

### Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή

**Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό**  
**Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός μουσικού κομματιού**


**Γρήγορη μετάβαση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω**

**Πραγματοποιεί έναρξη ή παύση της εγγραφής**

**Αρχίζει ή σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή**  
**Βελτίωση αδύναμης λήψης FM**

Αυτό θα μετατρέψει το σήμα του ραδιοφώνου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, ενώ, συνήθως, βελτιώνει και τη λήψη.



Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.

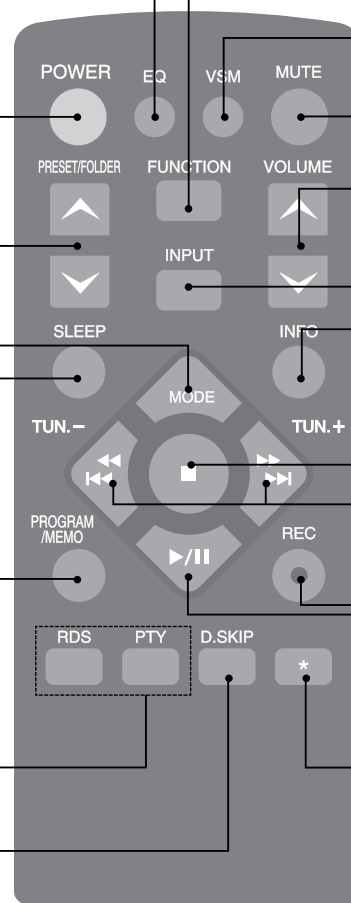

## Εγκατάσταση


### 1 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στη συσκευή αναπαραγωγής

Τα καλώδια από το αριστερό ηχείο συνδέονται στο τερματικό L (αριστερό) + (συν) και - (μείον). Τα καλώδια από το δεξιό ηχείο συνδέονται στο τερματικό R (δεξιό) + (συν) και - (μείον). Για να συνδέσετε το καλώδιο με τη συσκευή αναπαραγωγής, πατήστε με το δάχτυλό σας καθεμία από τις τέσσερις τετράγωνες πλαστικές υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Η υποδοχή θα ανοίξει έτσι ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ένα καλώδιο.

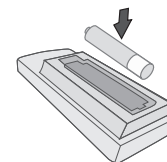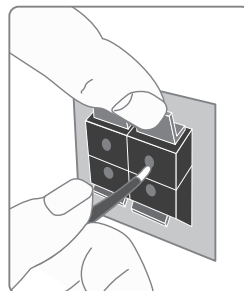

### Εισάγετε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι τα σήματα + (συν) και το - (μείον) στην μπαταρία (μεγέθους AAA) ταιριάζουν με τα σήματα στο τηλεχειριστήριο.

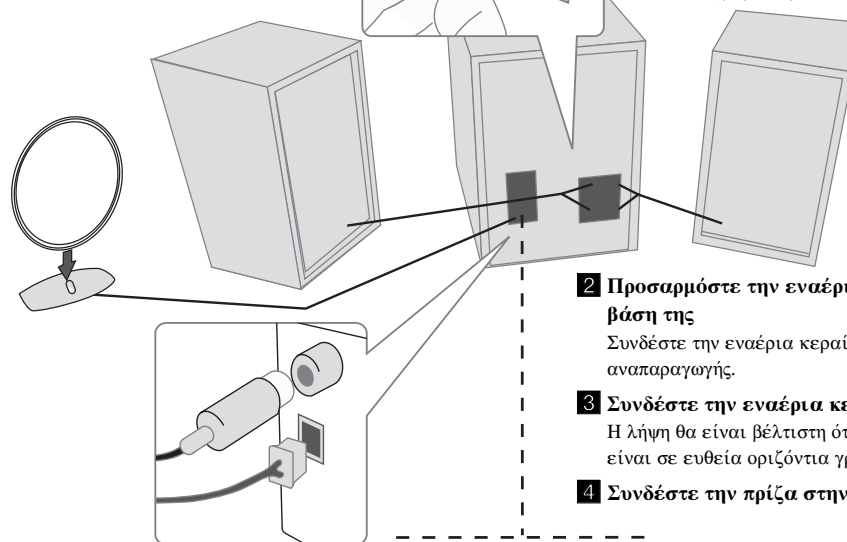

### 2 Προσαρμόστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου AM στη βάση της

Συνδέστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου AM με τη συσκευή αναπαραγωγής.

### 3 Συνδέστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου FM

Η λήψη θα είναι βέλτιστη όταν οι δύο άκρες της εναέριας κεραίας είναι σε ευθεία οριζόντια γραμμή.

### 4 Συνδέστε την πρίζα στην υποδοχή πρίζας στον τοίχο

### Δώστε προσοχή στα παρακάτω

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά θα κρατήσουν μακριά τα χέρια τους καθώς και άλλα αντικείμενα από την υποδοχή των ηχείων\*.

\*Υποδοχή ηχείων: προθάλαμος άφθονου βαθύτονου ήχου στο κιβώτιο ήχου (εσωτερικό).

## Ακούγοντας CD

Σε αυτήν τη συσκευή αναπαραγωγής είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD ήχου και CD με αρχεία MP3/WMA.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Ανοίξτε την υποδοχή του CD:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Γίνεται επιλογή της θήκης του CD:	DISC SKIP	D.SKIP
3. Εισάγετε ένα CD: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των μουσικών κομματιών (αρχεία).		
4. Κλείστε την πόρτα CD:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Επιλέξτε τη λειτουργία CD: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός των μουσικών κομματιών (αρχεία).	CD	FUNCTION
6. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του CD:	▶/	▶/
7. Διακόψτε την αναπαραγωγή του CD:	■	■

## Ακούγοντας CD – περισσότερες λειτουργίες

### Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής ή επανεκκίνηση ενός CD

Πατήστε ▶/|| κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

### Αναζητήστε ένα συγκεκριμένο σημείο ενός μουσικού κομματιού

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κρατήστε πατημένο το ◀◀/▶▶ στον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος ή το πλήκτρο ◀◀◀/▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο.

### Γρήγορη αναζήτηση κομματιών

Κρατήστε πατημένο το ◀◀/▶▶ στον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος ή το πλήκτρο ◀◀◀/▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο. Το κομμάτι παραβλέπεται συνεχώς.

### Προχωρήστε στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε το ◀◀/▶▶ στο μπροστινό κέντρο ελέγχου ή το ◀◀◀/▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο.

### Ακούστε τα κομμάτια σας με οποιαδήποτε σειρά

Σε ένα CD μπορείτε να ακούσετε μέχρι και 20 τραγούδια με τη σειρά της επιλογής σας. Εισάγετε ένα CD και περιμένετε μέχρι να διαβαστεί. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM/MEMO στο τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα ◀◀/▶▶ στη συσκευή ή τα πλήκτρα ◀◀◀/▶▶▶▶ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι. Πατήστε PROGRAM/MEMO ξανά για να αποθηκεύσετε και επιλέξτε την επόμενη συχνότητα. Πατήστε ▶/||. Για να ακυρώσετε την επιλογή σας, πατήστε 2 φορές ■.

### Ακούστε τα κομμάτια σας ξανά και ξανά

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, OFF → RPT 1 → RPT DISC → RPT ALL → RANDOM.

## Σχετικά με MP3/WMA

Η συμβατότητα των δίσκων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως ακολούθως:

- Συχνότητα δειγματοληψίας : 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Bit rate) : 8 - 320kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- Η κανονική μορφή του CD-R θα πρέπει να είναι συμμορφώνεται με το πρότυπο "ISO 9660"
- Αν γράψετε αρχεία MP3/WMA χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, για παράδειγμα το πρόγραμμα "Direct-CD" κ.λπ., δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3. Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος "Easy-CD Creator", το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων προτύπου ISO 9660.
- Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως "/ : \* ? " < > " κ.λπ.
- Η μονάδα υποστηρίζει ένα μέγιστο 99 φακέλων.
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Όταν ρυθμίσετε την επιλογή στο Σύστημα Live File, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε στις συσκευές αναπαραγωγής LG. (Σύστημα Mastered/Live File: Σύστημα φορμάτ δίσκων για τα Windows Vista)

## Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή τοποθετώντας το βύσμα της μονάδας στο PORT.IN στο μπροστινό μέρος της συσκευής:		
2. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE:	PORTABLE	INPUT
3. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε την αναπαραγωγή:		

## Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο εναέριες κεραίες FM και AM είναι συνδεδεμένες.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Επιλέξτε είτε FM είτε AM:	TUNER	FUNCTION
2. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:	TUNING +/-	TUN.- / TUN.+
3. Για να 'αποθηκεύσετε' ένα ραδιοφωνικό σταθμό: Ο προκαθορισμένος αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη.		PROGRAM/MEMO
4. Για να επιλέξετε έναν 'αποθηκευμένο' σταθμό:		PRESET/FOLDER
5. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε: Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 50 ραδιοφωνικοί σταθμοί.		PROGRAM/MEMO

## Ακούγοντας ραδιόφωνο - περισσότερες λειτουργίες

### Αναζητήστε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Πατήστε TUNING +/- στη συσκευή ή TUN.- /TUN.+ στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο. Το ραδιόφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση και θα σταματήσει μόλις βρει ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

### Επιλέξτε έναν 'προκαθορισμένο αριθμό' για ένα ραδιοφωνικό σταθμό

Επιλέξτε ένα σταθμό της αρεσκείας σας πατώντας TUNING +/- στη συσκευή ή TUN.- /TUN.+ στο τηλεχειριστήριο. Όταν πατάτε το PROGRAM/MEMO, ο σταθμός αναβοσβήνει. Πατήστε PRESET/FOLDER στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που επιθυμείτε. Πατήστε PROGRAM/MEMO για να το αποθηκεύσετε.

### Διαγράψτε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς

Κρατήστε πατημένο το PROGRAM/MEMO για 2 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται η ένδειξη "ERASE ALL". Πατήστε το PROGRAM/MEMO αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς.

### Βελτίωση αδύναμης λήψης FM

Πατήστε MO./ST. στη συσκευή ή ►/■ στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα μετατρέψει το σήμα του ραδιοφώνου από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό, ενώ βελτιώνει, συνήθως, και τη ραδιοφωνική λήψη.

### Δείτε πληροφορίες σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σας - ΠΡΟΑΙΠΕΤΙΚΟ

Το ραδιόφωνο FM παρέχεται με τη λειτουργία Radio Data System (RDS). Στη λειτουργία αυτή, απεικονίζονται στην οθόνη τα γράμματα RDS, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πιέστε το RDS αρκετές φορές στο τηλεχειριστήριο για να δείτε τις πληροφορίες.

PTY - Τύπος Προγράμματος, όπως Νέα, Αθλητικά, Τζαζ.

RT - Κείμενο Ραδιοφώνου, το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

CT - Ώρα Ελέγχου, η ώρα στην τοποθεσία του ραδιοφωνικού σταθμού.

PS - Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος, το όνομα του καναλιού.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας RDS. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το τελευταίο PTY σε χρήση. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο PTY για να επιλέξετε τον αγαπημένο σας τύπο προγράμματος. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο TUNING +/- στη συσκευή ή το TUN.- /TUN.+ στο τηλεχειριστήριο. Το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα σταθμούς. Η αναζήτηση θα σταματήσει αμέσως μόλις βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός.

## Ακούγοντας κασέτες

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή κασετών στη συσκευή αυτή αναπαραγωγής.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Ανοίξτε την πόρτα κασέτας:	■ ▲	
2. Εισάγετε την κασέτα:		
3. Κλείστε την πόρτα κασέτας:		
4. Επιλέξτε τη λειτουργία TAPE:	TAPE	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή κασέτας:	▶	
6. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή κασέτας:	■ ▲	

## Ακούγοντας κασέτες – περισσότερες λειτουργίες

### Κάντε παύση ή επανεκκινήστε την αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο II στη συσκευή κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε πάλι αυτό το πλήκτρο για επανέναρξη της αναπαραγωγής.

### Για αναπαραγωγή με γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή με κίνηση προς τα εμπρός

Μόλις πατήσετε το ◀/▶ κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ή διακοπής, πατήστε το ▶ σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε.



## Για αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB

Το πλεονέκτημα σύνδεσης μίας φορητής συσκευής αναπαραγωγής USB μέσω της θύρας USB ενός συστήματος, είναι ότι η φορητή συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από το σύστημα.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με το σύστημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται):		
2. Επιλέξτε τη λειτουργία USB: Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "READ" μαζί με τον αριθμό των αρχείων που εμφανίζονται:	USB	INPUT
3. Αρχίστε την αναπαραγωγή του USB:	▶/	▶/
4. Για να σταματήσει η αναπαραγωγή του USB:	■	■
5. Πριν αποσυνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής USB, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πατώντας:	CD, TUNER, TAPE ή PORTABLE	FUNCTION ή INPUT
6. Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής USB:		

### Ακούστε τα κομμάτια σας ξανά και ξανά

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **MODE** (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά, OFF → RPT 1 → RPT ALL → RANDOM.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Κάποιες φορητές συσκευές δεν είναι συμβατές με αυτό το σύστημα.
- Όταν είναι συνδεδεμένες διάφορες κάρτες στον Αναγνώστη Καρτών Μνήμης, αναγνωρίζεται η πρώτη κάρτα που εντοπίζεται.
- **Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία.**
- Για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων απαιτείται η χρήση αντιγράφων ασφαλείας.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή δακτύλιο USB (USB hub), μπορεί να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB σας.
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή που χρησιμοποιεί σύστημα αρχείων NTFS (Υποστηρίζεται μόνο σύστημα αρχείων FAT (16/32)).
- Η λειτουργία USB της παρούσας συσκευής δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
- Η μονάδα υποστηρίζει ένα μέγιστο 99 φακέλων.
- Η παρούσα συσκευή δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι πάνω από 1000.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

## Απευθείας εγγραφή σε USB

**Εγγράψτε από τα FM, AM, CD ήχου, ΚΑΣΕΤΑ ή ΦΟΡΗΤΗ πηγή, σε USB**  
Συνδέστε το USB στη συσκευή αναπαραγωγής πριν από την εγγραφή.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία (FM, AM, ΚΑΣΕΤΑ ή ΦΟΡΗΤΟ) στην οποία θέλετε να γίνει η εγγραφή: Ξεκινάει η αναπαραγωγή της πηγής την οποία θέλετε να εγγράψετε.	TUNER, TAPE ή PORTABLE	FUNCTION ή INPUT
2. Ξεκινήστε την Εγγραφή:	R (USB Rec.)	REC
3. Για να διακόψετε την Εγγραφή:	■	■
<b>Εγγραφή του CD στο USB</b> Μπορείτε να εγγράψετε το επιθυμητό κομμάτι ή όλα τα μουσικά κομμάτια του CD στο USB		
	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Επιλέξτε τη λειτουργία CD:	CD	FUNCTION
2. Επιλέξτε το κομμάτι:	◀◀/▶▶	◀◀◀/▶▶▶
3. Ξεκινήστε την Εγγραφή:	R (USB Rec.)	REC
4. Για να διακόψετε την Εγγραφή:	■	■

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Αν αφαιρέσετε το USB κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το εγγεγραμμένο αρχείο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί.
- Πιέστε για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **R (USB Rec.)** στη συσκευή αναπαραγωγής ή το πλήκτρο **REC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης. Πιέστε το πλήκτρο **◀◀/▶▶** στη συσκευή αναπαραγωγής ή το πλήκτρο **◀◀◀/▶▶▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το ρυθμό μετάδοσης και στη συνέχεια πιέστε ξανά το πλήκτρο **R (USB Rec.)** ή **REC** για να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής. Πατήστε τα **◀◀/▶▶** ή **◀◀◀/▶▶▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής και πατήστε πάλι το **R (USB Rec.)** ή **REC** για να τερματίσετε την εγγραφή.
- **X 1 SPEED** - Μπορείτε να ακούτε μουσική κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
- **X 2 SPEED** (Μόνο 96kbps, 128kbps)  
- Μπορείτε μόνο να εγγράψετε το μουσικό αρχείο (μόνο CD ήχου)
- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία CD και στη συνέχεια πατάτε το **R (USB Rec.)** στη συσκευή ή το **Rec** στο τηλεχειριστήριο σαν να μην επιλέγετε κάποιο κομμάτι, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια του CD.
- Ορίστε τα προγράμματα χρησιμοποιώντας το **PROGRAM/MEMO** και πατήστε το **R (USB Rec.)** στη συσκευή ή το **REC** στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να εγγράψετε τα τραγούδια στο CD με τη σειρά.
- Όταν η ενεργοποιείται η λειτουργία ύπνου, η εγγραφή σταματάει στο χρόνο που ορίστηκε προηγουμένως και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται.
- Για το αρχείο που εγγράφεται στο USB μπορούν να εμφανιστούν μέχρι 16 χαρακτήρες στο όνομα του αρχείου.

### Εγγραφή σε κασέτα

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή κασετών στη συσκευή αυτή αναπαραγωγής. Γυρίστε την κασέτα στο σημείο έναρξης της εγγραφής. Χρησιμοποιείστε μόνο τις κανονικές κασέτες.

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ανοίξτε το πορτάκι της ΚΑΣΕΤΑΣ: Εισάγετε μια κενή κασέτα.	■ ▲
2. Κλείστε το πορτάκι της ΚΑΣΕΤΑΣ:	
3. Επιλέξτε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να γίνει η εγγραφή: Ξεκινάει η αναπαραγωγή της πηγής την οποία θέλετε να εγγράψετε.	CD, TUNER, USB ή PORTABLE
4. Ξεκινήστε την Εγγραφή:	● και ►
5. Για να διακόψετε την Εγγραφή:	■ ▲
<b>Συγχρονισμένη εγγραφή από CD σε Κασέτα</b>	
Η λειτουργία συγχρονισμένης εγγραφής από CD εγγράφει ολόκληρο το CD και τους προγραμματισμένους τίτλους αυτομάτως στην κασέτα.	
	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ανοίξτε το πορτάκι της ΚΑΣΕΤΑΣ: Εισάγετε μια κενή κασέτα.	■ ▲
2. Κλείστε το πορτάκι της ΚΑΣΕΤΑΣ:	
3. Επιλέξτε τη λειτουργία CD:	CD
4. Ξεκινήστε την Εγγραφή: Η συγχρονισμένη εγγραφή ξεκινάει αυτομάτως μετά από 7 δευτερόλεπτα.	● και ►
5. Για να διακόψετε την Εγγραφή:	■ ▲ → ■

### Ρύθμιση ρολογιού

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Πατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα:	CLOCK
2. Επιλέξτε είτε: AM 12:00 (για προβολή των πμ και μμ) είτε 0:00 (για 24ωρη προβολή).	◀◀/▶▶
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας:	SET
4. Επιλέξτε τις ώρες:	◀◀/▶▶
5. Πατήστε:	SET
6. Επιλέξτε τα λεπτά:	◀◀/▶▶
7. Πατήστε:	SET

### Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας ως ένα ξυπνητήρι

Κρατήστε πατημένο το **TIMER** στη συσκευή για 2 δευτερόλεπτα. Κάθε λειτουργία (TUNER, CD, USB) αναβοσβήνει για 2 δευτερόλεπτα. Πατήστε **SET** στη συσκευή όταν η λειτουργία που επιθυμείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν επιλέξετε **TUNER** θα εμφανιστούν ως προεπιλογές οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει. Χρησιμοποιείστε τα ◀◀/▶▶ στη συσκευή αναπαραγωγής για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε και πιέστε το **SET** στη συσκευή αναπαραγωγής. Θα εμφανιστεί η οθόνη ON TIME. Εκεί ορίζετε την ώρα που θέλετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◀◀/▶▶ στη συσκευή αναπαραγωγής για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **SET** στη συσκευή αναπαραγωγής για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Θα εμφανιστεί η οθόνη OFF TIME. Εκεί ορίζετε την ώρα που θέλετε αυτή η λειτουργία να σταματήσει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◀◀/▶▶ στη συσκευή αναπαραγωγής για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **SET** στη συσκευή αναπαραγωγής για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένταση ήχου (VOL) που θέλετε να ορίσετε για το ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◀◀/▶▶ στη συσκευή αναπαραγωγής για να αλλάξετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **SET** στη συσκευή αναπαραγωγής για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Το εικονίδιο ρολογιού που εμφανίζεται, υποδεικνύει ότι το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί. Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο μπορείτε να ελέγξετε την ώρα που είναι ορισμένη η αφύπνιση πιέζοντας το πλήκτρο **TIMER** στη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πιέζοντας το πλήκτρο **TIMER** στη συσκευή αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι ώστε να χτυπάει σε μία διαφορετική χρονική στιγμή, ενεργοποιήστε το σύστημα και προγραμματίστε το ξανά ακολουθώντας τα ίδια βήματα όπως κάνατε αρχικώς.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Προτείνεται να εισάγετε το δίσκο στο πρώτο συρτάρι όταν επιλέγετε CD στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
- Όταν θέτετε το χρονοδιακόπτη σε λειτουργία CD/USB ενώ δεν υπάρχει CD/USB στη συσκευή αναπαραγωγής, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία TUNER.

### Αποκοιμηθείτε ενώ ακούτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας

Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης διάρκειας από 10 έως και 180 λεπτά μετά από το οποίο θα κλείσει η συσκευή αναπαραγωγής. Πατήστε **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο συνεχώς, η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά ανταποκρινόμενη στην εικόνα και στο ενεργό dimmer → SLEEP 180 (dimmer ON) → SLEEP 150 (dimmer ON) → SLEEP 120 (dimmer ON) → SLEEP 90 (dimmer ON) → SLEEP 80 (dimmer ON) → SLEEP 70 (dimmer ON) → SLEEP 60 (dimmer ON) → SLEEP 50 (dimmer ON) → SLEEP 40 (dimmer ON) → SLEEP 30 (dimmer ON) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer ON) → SLEEP OFF & dimmer OFF.

### VSM (Virtual Sound Matrix)

- Μπορείτε να επιλέξετε εικονικούς ήχους. Πατήστε **VSM** στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε τον εικονικό ήχο.
- **BYPASS** : Η αναπαραγωγή λογισμικού με πολυκάναλα ηχητικά σήματα surround πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο εγγραφής του.
  - **VIRTUAL** : Ο διαθέσιμος τρισδιάστατος ήχος πραγματικού χρόνου παρέχει τεχνολογία με στερεοφωνικές πηγές, για βελτιωμένα αποτελέσματα στερεοφωνικών ηχητών. Οι ακροατές μπορούν να απολαύσουν εκπληκτικά εφέ εικονικού περιβάλλοντος με τις δικές τους συσκευές πολυμέσων.
  - **ON STAGE** : Ο ήχος προσομοιάζει αίθουσα συναυλιών.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φαινόμενο	Αιτία	Διόρθωση
<b>Γενικά</b>		
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
	Ελέγξτε αν έχει πέσει το ρεύμα.	Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος.	Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία.	Πιέστε <b>FUNCTION/INPUT</b> και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
<b>CD</b>		
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	Έχει τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί.
	Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	Καθαρίστε το δίσκο.
<b>ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ</b>		
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε συντονίζονται στη συχνότητα.	Η κεραία δεν είναι καλά τοποθετημένη ή συνδεδεμένη.	Συνδέστε σταθερά την κεραία.
<b>Τηλεχειριστήριο</b>		
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	Το ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή.	Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 7 μέτρα από τη συσκευή.
	Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου και της συσκευής.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Οι μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

## Προδιαγραφές

### Γενικά

Παροχή ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Καθαρό Βάρος	4.7 kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	270 x 295 x 320 mm
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	5 °C έως 35 °C
Υγρασία κατά τη λειτουργία	5% έως 85 %

### Ραδιόφωνο

Εύρος συχνότητας FM	87,5 - 108,0 MHz ή 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Εύρος συχνότητας AM	522 - 1620 kHz ή 520 - 1720 kHz

### Ενισχυτής

Ισχύς εξόδου	12,5 W + 12,5 W
T.H.D	10 %
Απόκριση συχνότητας	60 - 20000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	60 dB

### CD

Απόκριση συχνότητας	40 - 18000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	75 dB
Δυναμική περιοχή	75 dB

### Ηχεία (MCS23F)

Τύπος	Ηχείο Bass Reflex 1 οδών 1 Μεγαφώνων
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Απόκριση συχνότητας	70 - 20000 Hz
Στάθμη πίεσης ήχου	82 dB/W (1m)
Ονομαστική ισχύς εισόδου	12,5 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	25 W
Καθαρές διαστάσεις (Π xΥxΒ)	178 x 298 x 196 mm
Καθαρό βάρος (IEA)	2 kg

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πιέστε **⏻** στη συσκευή αναπαραγωγής ή **POWER** στο τηλεχειριστήριο για πάνω από 3 δευτερόλεπτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, προκειμένου να εισέλθετε σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Πιέστε ξανά για να την ακυρώσετε.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



P/NO : MFL42270404