

LGEMK_CZ_MCD23_BUL_MFL42270407



БЪЛГАРСКИ

МОДЕЛ : MCD23 (MCD23-D0U, MCS23F)

Мерки за безопасност



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът светкавица в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолувано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява за всеки човек опасност от електрически удар.




Знакът удивителна в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте това устройство в затворени пространства, като библиотечен шкаф или друга подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не запушвайте никой от вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с указанията на производителя.

Процепите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и за осигуряване на надеждно функциониране на изделието и предпазването му от прегряване. Отворите не трябва никога да се запушват чрез поставяне на изделието върху креват, диван, килим или други подобни повърхности. Това изделие не бива да се поставя в затворени пространства, като например библиотека или шкаф, освен ако не се осигури необходимата вентилация или спазване указанията на производителя.



ВНИМАНИЕ:

Този продукт работи с лазерна система.

За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от ремонт, свържете се с официален сервизен център.

Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или операции може да доведе до излагане на опасно излъчване.

За да се предпазите от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте затворения корпус. Лазерното излъчване е видимо при отваряне. НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да бъде излаган на въздействието на вода (капеща или пръскаща) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като вази например.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига.

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни контакти или разклонения. Проверете страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост, повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на уреда си и ако видът му свидетелства за повреда или влошаване на качеството, изключете го от контакта, не използвайте уреда и потърсете квалифициран техник да го подмени с подходящ.

Пазете захранващия кабел от неправилни физически или механични действия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата и настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и на мястото, където кабелът излиза от уреда.

За изключване на захранването от мрежата издърпайте щепсела на захранващия кабел от контакта. При инсталиране на изделието се уверете, че контактът е леснодостъпен.



Изхвърляне на вашия стар уред

1. Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/ЕО.
2. Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
3. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.



Този уред е произведен в съответствие с изискванията на следните директиви на ЕИО: 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.

Европейски представител :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-036-547-8940)



Вашата Hi-Fi система може да прави толкова много неща

Съдържание

За плеъра	4
За дистанционното управление	5
Настройка	6
Слушане на CD дискове	7
Слушане на музика от вашия портативен плеър	7
Слушане на радио	8
Слушане на касети	8
Възпроизвеждане на музика с използване на USB	9
Директен запис на USB	9
Запис на касета	10
Нагласяне на часовника	10
Използване на плеъра като будилник	10
Заспете, докато слушате вашия плеър	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Отстраняване на проблеми	11
Технически характеристики	11

Правенето на неразрешени копия на защитен срещу копиране материал, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукозаписи, може да бъде нарушение на авторски права и представлява криминално престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

**Бъдете отговорни
Спазвайте авторските права**

Преди да свържете, използвате или настроите този уред, моля прочетете внимателно и докрай указанията в това ръководство.

За плеъра

TUNER

Можете да изберете функция TUNER (тунер) (FM или AM).

TIMER

С функцията TIMER можете да включвате и изключвате приемането от CD диск и радио в час по ваше желание.

CLOCK

За нагласяне на часовника и показване на часа.

Включване и изключване

SET (RDS- ОПЦИЯ)

За потвърждаване на часа, който сте избрали при нагласянето на часовника.

EQ

Можете да избирате звукови ефекти.

eXtreme Dynamic Sound System

Засилва ефекта на високите, басите и съраунда. На дисплея се появява XDSS ON. При повторно натискане се появява NORMAL.

OPTIMIZER

Оптимизира компресируеми MP3 файлове за подобряване на басовия звук. (XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

PORTABLE

Можете да изберете функция PORTABLE (преносимо устройство).

PORT.IN

Плеърът може да се използва за възпроизвеждане на музика от различни видове портативни плеъри.

USB конектор

Тук можете да свържете отдалечен USB-съвместим плеър.

PHONES (Гнездо за слушалки)

Свържете куплунга на слушалките ($\varnothing 3.5$ mm) към гнездото, за да слушате през слушалките.

VOLUME

Силата на звука може да се регулира при използване на всяка функция.

ПОСТАВКА ЗА ДИСКА

Включете или изключете

CD

Можете да изберете функция CD.

USB Rec.

Запишете от източник FM, AM, CD, касета или преносимо устройство върху USB устройство.

▲ OPEN/CLOSE

Можете да го използвате при поставяне или изваждане на CD дискове.

Спира възпроизвеждане или запис

Изберете желания CD диск

USB

Можете да изберете функция USB.

DEMO

Натиснете DEMO в изключено състояние, за да се демонстрира функцията на дисплея. Натиснете отново за отмяна.

Изберете радиостанцията

Търсете секция в рамките на писта
Възпроизвеждайте бързо назад или напред

Използвайте, когато възпроизвеждате касета

TAPE

Можете да изберете функция TAPE (касета).

Започва възпроизвеждане

MO./ST.

Това ще промени тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

За дистанционното управление

Регулиране на качеството на звука

Можете да изберете звукови ефекти. Натиснете неколккратно **EQ** на дистанционното управление, дисплеят се променя в следния ред: NATURAL → AUTO -- EQ (Само за MP3/WMA файл) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

Включване и изключване

Търсене на папка с MP3/WMA файлове

Когато се възпроизвежда от CD диск, съдържащ MP3/WMA файлове в няколко папки, натиснете **PRESET/FOLDER**, за да изберете папката, от която желаете да възпроизведете.

Изберете „предварително зададен омер“ за радиостанция (вж. Слушане на радио)

Слушане на вашите писти отново и отново

Заспете, докато слушате вашия плеър

Първо пуснете радиостанция или музика. Натиснете **SLEEP** веднъж или повече пъти, за да изберете време на забавяне между 10 и 180 минути, след което плеърът да се изключи.

Намаляване на осветеността на дисплея

За запаметяване на радиостанции

Ако сте запаметили радиостанции с използване на **PROGRAM/MEMO**, можете да ги превъртате и да изберете една от тях.

(вж. Слушане на радио)

Слушане на вашите писти в каквато и да е последователност (вж. Слушане на CD дискове)

Търсете радиостанции по тип – ОПЦИЯ

Изберете желан CD диск

За да промените функциите

Превключвайте функциите между FM, AM, CD, TAPE.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Можете изберете виртуален звук.

Временно спиране на звука

Натиснете бутона отново, за да възстановите звука.

Силата на звука може да се регулира при използване на всяка функция.

Смяна на ВХОДНИТЕ функции

Сменете функцията с една от следните USB, PORTABLE.

Вижте информация за вашата музика

MP3/WMA файловете често се доставят с етикети. Етикетите дават информация за Заглавие, Изпълнител, Албум или Час. Натиснете **INFO** при възпроизвеждане на файл, за да видите тази информация.

За прекратяване на възпроизвеждането или записването

Изберете радиостанция
Търсене на участък от писта
Възпроизвеждайте бързо назад или напред


Стартира или прави пауза на записа

За започване или поставяне на възпроизвеждането на пауза

Подобряване на FM приемането

Това превключва тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

Този бутон не е наличен.


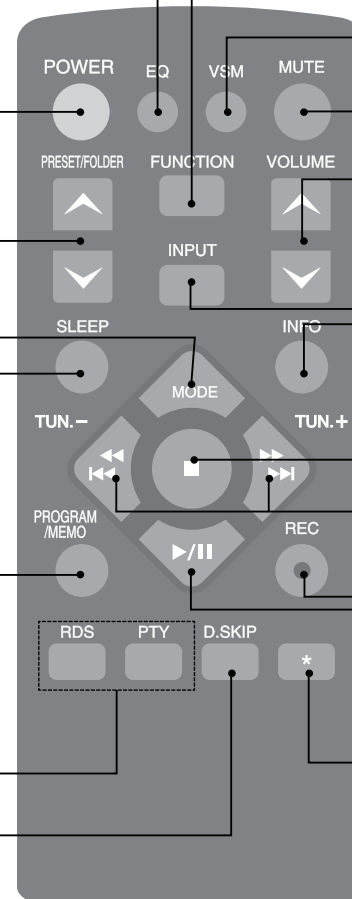


Настройка


1 Свържете кабелите на тонколоните към плеъра

Кабелите от лявата тонколоната се свързват към клемата, означена с L (ляво) + (плюс) и - (минус). Кабелите от дясната тонколоната се свързват към клемата, означена с R (дясно) + (плюс) и - (минус).

За да свържете кабела към плеъра, натиснете всеки един от четирите пластмасови палци на гърба на плеъра. Конекторът ще се отвори, готов да поеме кабела.

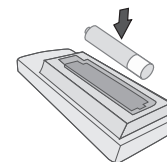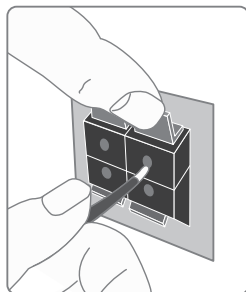

Поставете батерията в дистанционното управление
Убедете се, че + (плюс) и - (минус) на батерията (размер AAA) съответстват на тези в дистанционното управление.

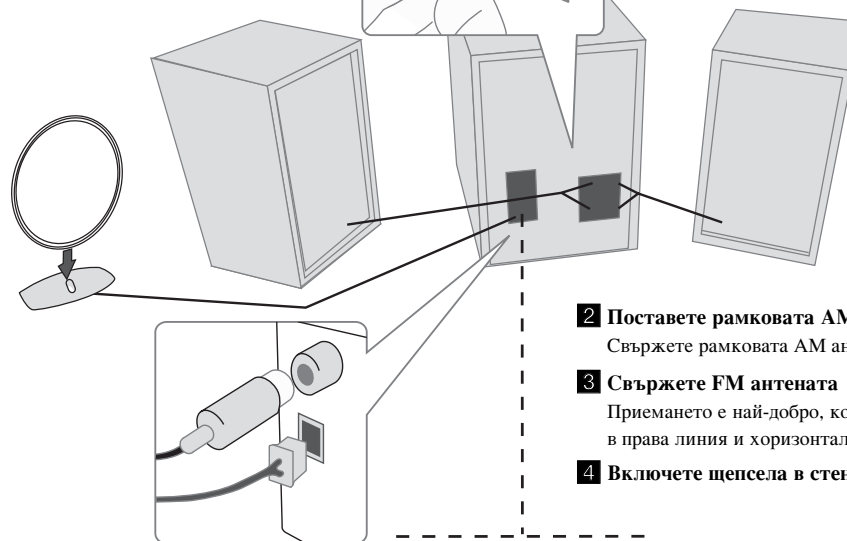

2 Поставете рамковата AM антена в стойката ѝ

Свържете рамковата AM антена към плеъра.

3 Свържете FM антената

Приемането е най-добро, когато двата свободни края на антената са в права линия и хоризонтално разположени.

4 Включете щепсела в стенен контакт

Внимавайте за следното:

Не трябва да допускате деца да пхат ръцете си или някакви предмети в тръбата на тонколоната*.

*Тръба на тонколоната: Отвор за богат басов звук върху корпуса на тонколоната.

Слушане на CD дискове

С този плеър може да се възпроизведат аудио CD и MP3/WMA CD.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Отворете капака на отделенията за CD:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Изберете поставката за CD:	DISC SKIP	D.SKIP
3. Поставете CD диска: Етикетът да бъде отгоре.		
4. Затворете капака на отделенията за CD:	▲ OPEN/CLOSE	
5. Изберете функцията CD: На дисплея ще се покаже общият брой писти (файлове).	CD	FUNCTION
6. Стартирайте възпроизвеждането на CD диск:	▶/	▶/
7. За да спрете възпроизвеждането на CD диск:	■	■

Слушане на CD дискове – можете да направите още неща

Поставете на пауза или рестартирайте CD диск

Натиснете ▶/|| по време на възпроизвеждане. Натиснете този бутон отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Търсене на участък от писта

Задръжте ◀◀/▶▶ на плеъра или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на дистанционното по време на възпроизвеждане.

Скоростно търсене на писти

Задръжте ◀◀/▶▶ на плеъра или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на дистанционното само в режим стоп. Пистите прескачат една след друга.

Прескачане към друга писта

Натиснете ◀◀/▶▶ на плеъра или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на дистанционното.

Слушане на вашите писти в произволна последователност

До 20 писти на CD диск могат да се слушат в избран от вас ред. Поставете CD диск и изчакайте да се прочете. Натиснете PROGRAM/MEMO на дистанционното управление, а след това използвайте ◀◀/▶▶ върху плеъра или ◀◀◀◀/▶▶▶▶ на дистанционното управление, за да изберете пистата. Натиснете отново PROGRAM/MEMO, за да съхраните и изберете следващата писта. Натиснете ▶/||. За да изчистите избора си, натиснете два пъти ■.

Слушайте вашите записи отново и отново

Натиснете MODE неколккратно, показанията на дисплея се променят в следната последователност: OFF (изкл.) → RPT 1 (повтори 1) → RPT DISC (повтори диск) → RPT ALL (повтори всички дискове) → RANDOM (произволно).

За MP3/WMA

Съвместимостта на MP3/WMA дисковете с този уред е ограничена както следва:

- Честота на дискретизация : 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Скорост на обмен : 8 - 320kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- Физическият формат на CD-R диска трябва да бъде „ISO 9660“.
- Ако записвате MP3/WMA файлове със софтуер, който не може да създаде файлова система (FILE SYSTEM), напр. „Direct-CD“ и т.н., невъзможно е тези файлове да бъдат възпроизведени. Препоръчваме ви да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.
- Не използвайте специални знаци, като напр. „ / : * ? „ < > “ и т. н.
- Уредът поддържа максимум 99 папки.
- Този уред не поддържа устройства с общ брой на файловете 1000 или повече.
- Когато настройвате опцията на Live File System, няма да можете да я използвате на LG плеърите. (Mastered/Live File System: Система за форматиране на диск за Windows Vista)

Слушане на музика от вашия портативен плеър

Плеърът може да се използва за възпроизвеждане на музика от различни видове портативни плеъри.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Свържете портативния плеър, като включите уреда в PORT. IN на лицевата страна на плеъра:		
2. Изберете функцията PORTABLE (портативен):	PORTABLE	INPUT
3. Включете портативния плеър и стартирайте възпроизвеждането:		

Слушане на радио

Убедете се, че FM и AM антените са свързани.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Изберете FM или AM:	TUNER	FUNCTION
2. Изберете радиостанция:	TUNING +/-	TUN.- / TUN.+
3. За да „запаметите“ радиостанция: На дисплея се появява предварително зададен номер.		PROGRAM/MEMO
4. За да изберете „запаметена“ станция:		PRESET/FOLDER
5. За да потвърдите, натиснете: Могат да се запамятат до 50 радиостанции.		PROGRAM/MEMO

Слушане на радио – можете да направите още неща

Автоматично търсене на радиостанции

Натиснете TUNING +/- на плеъра или TUN.- /TUN.+ на дистанционното управление за повече от 0,5 секунди. Тунерът ще сканира автоматично и ще спре, щом намери радиостанция.

Изберете „предварително зададен номер“ на радиостанция

Изберете желаната станция с натискане на TUNING +/- на плеъра или TUN.- /TUN.+ на дистанционното управление. Натиснете PROGRAM/MEMO, станцията започва да мига. Натиснете PRESET/FOLDER на дистанционното управление, за да изберете желаната предварително настроена станция. Натиснете PROGRAM/MEMO, за да го съхраните.

Изтриване на всички запаметени станции

Натиснете и задръжте PROGRAM/MEMO на дистанционното управление за две секунди. Появява се „ERASE ALL“. Натиснете PROGRAM/MEMO, за да изтриете всички съхранени станции.

Подобряване на FM приемането

Натиснете MO./ST. на плеъра или ►/■ на дистанционното управление. Това ще промени тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

Вижте информация за вашите радиостанции – ОПЦИЯ

FM тунерът се доставя със система за радиоданни (RDS). На дисплея се изписват буквите RDS плюс информация за слушаната радиостанция. Натиснете RDS върху предния панел няколко пъти, за да видите информацията.

PTY - Тип програма, например новини, спорт, джазова музика.

RT - Радиотекст, името на радиостанцията.

CT - Управление на часа, часа в населеното място, където е разположена радиостанцията.

PS - Име на програмната услуга, името на канала.

Можете да търсите радиостанции по тип програма с натискане на RDS. На дисплея се показва последният използван PTY. Натиснете PTY веднъж или повече пъти, за да изберете предпочитания тип програма. Натиснете и задръжте TUNING +/- върху плеъра или TUN.- /TUN.+ на дистанционното управление. Тунерът ще търси автоматично. Щом се намери станция, търсенето спира.

Слушане на касети

На този плеър могат да се възпроизведат касети.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Отворете вратичката на касетата:	■ ▲	
2. Поставете касетата:		
3. Затворете вратичката на касетата:		
4. Изберете функцията TAPE (касета):	TAPE	FUNCTION
5. Стартирайте възпроизвеждане на касетата:	▶	
6. За да спрете възпроизвеждането на касета:	■ ▲	

Слушане на касети – можете да направите още неща

Пауза или рестарт на касета

Натиснете II върху плеъра по време на възпроизвеждане. Натиснете този бутон отново, за да възобновите възпроизвеждането.

За бързо възпроизвеждане назад или напред

След натискане на ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане или в режим стоп натиснете ▶ в желаната от вас точка.

Възпроизвеждане на музика с използване на USB

Предимството от свързването на портативния ви USB плеър през USB порта на системата е, че портативното устройство може да се управлява от системата.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Свържете портативния плеър към системата с помощта на USB кабел (не е включен в доставката):		
2. Изберете функцията USB: дисплеят ще покаже READ, следвана от броя на показаните на дисплея файлове.	USB	INPUT
3. Започва USB възпроизвеждане:	▶	▶
4. За да прекратите USB възпроизвеждането:	■	■
5. Преди да изключите портативния USB плеър, преминете към друга функция с натискане на:	CD, TUNER, TAPE или PORTABLE	FUNCTION или INPUT
6. Отстранете USB плеъра:		

Слушайте вашите записи отново и отново

Натиснете **MODE** неколкостепенно, показанията на дисплея се променят в следната последователност: OFF (изкл.) → RPT 1 (повтори 1) → RPT ALL → RANDOM (произволно).

ЗАБЕЛЕЖКА :

- Някои портативни устройства не са съвместими с тази система.
- Когато в четеца на карти с памет са включени различни карти, разпознава се първата открита карта.
- **Не изваждайте USB устройството по време на работа.**
- За предотвратяване на повреждане на данните е необходимо съхраняване на резервно копие.
- Ако използвате удължителен USB кабел или USB хъб, USB устройството може да не бъде разпознато.
- Не се поддържат устройства, използващи файлова система NTFS (Поддържа се само файлова система FAT (16/32)).
- Функцията USB на този уред не поддържа всички USB устройства.
- Не се поддържат цифрови камери и мобилни телефони.
- Уредът поддържа максимум 99 папки.
- Този уред не поддържа устройства с общ брой на файловете 1000 или повече.
- USB портът на уреда не може да се свърже с компютър. Уредът не може да се използва за запаметяващо устройство.

Директен запис на USB

Запишете от източник FM, AM, касета или преносимо устройство върху USB устройство. Свържете USB към плеъра, преди да запишете.

	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Изберете режим (FM, AM, TAPE или PORTABLE), в който желаете да запишете: Стартирайте възпроизвеждането на източника, от който желаете да запишете.	TUNER, TAPE или PORTABLE	FUNCTION или INPUT
2. Стартирайте записа:	R (USB Rec.)	REC
3. За да спрете записа:	■	■
Запис от CD източник на USB Можете да запишете една желана писта или всички музикални писти от CD на USB.		
	НА ПЛЕЪРА	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1. Изберете функция CD:	CD	FUNCTION
2. Изберете пистата:	◀◀/▶▶	◀◀◀◀/▶▶▶▶
3. Стартирайте записа:	R (USB Rec.)	REC
4. За да спрете записа:	■	■

ЗАБЕЛЕЖКА :

- Ако извадите USB, докато пишете, записваният файл може да не се съхрани.
- Натиснете **R (USB Rec.)** върху плеъра или **REC** на дистанционното управление в продължение на повече от 3 секунди, можете да изберете скоростта в битове. Натиснете **◀◀/▶▶** върху плеъра или **◀◀◀◀/▶▶▶▶**, на дистанционното управление, за да изберете скоростта в битове, и **R (USB Rec.)** или **REC** отново, за да изберете скоростта на записа. Натиснете **◀◀/▶▶** или **◀◀◀◀/▶▶▶▶**, за да изберете желаната скорост на запис, и **R (USB Rec.)** или **REC** отново, за да завършите записа.
- **X 1 SPEED** - Можете да слушате музика, докато я пишете.
- **X 2 SPEED** (Само 96kbps, 128kbps)
- Можете да пишете само музикален файл (само аудио CD).
- Когато изберете функция CD, а след това натиснете **R (USB Rec.)** върху плеъра или **REC** на дистанционното управление, без да е избрана писта, записват се всички музикални файлове от CD диска.
- Настройте програмите, като използвате **PROGRAM/MEMO**, и натиснете **R (USB Rec.)** върху плеъра или **REC** на дистанционното управление; можете да запишете желаните песни от CD диска според програмата.
- Когато режим Sleep (автоматично изключване) е настроен на Оп (вкл.), записът спира в предварително зададения час, а след това плеърът се изключва.
- За файловете, записани на USB, в имената на файловете могат да се показват до 16 символа (включете интервал).

Запис на касета

Запис от CD, USB, PORTABLE или радио на касета
Пренавийте касетата до мястото, откъдето започва записът.
Използвайте само нормален тип касети.

	НА ПЛЕЪРА
1. Отворете вратата на касетъчното гнездо: Поставете празна касета.	■ ▲
2. Затворете вратата на касетъчното гнездо:	
3. Изберете режима, в който желаете да записвате: Стартирайте възпроизвеждането на източника, от който желаете да записвате.	CD, TUNER, USB или PORTABLE
4. Стартирайте записа:	● и ►
5. За да спрете записа:	■ ▲
Синхронизиран запис от CD на касета Функцията синхронизиран запис от CD презаписва автоматично цял CD диск и програмирани заглавия върху касета.	
	НА ПЛЕЪРА
1. Отворете вратата на касетъчното гнездо: Поставете празна касета.	■ ▲
2. Затворете вратата на касетъчното гнездо:	
3. Изберете функция CD:	CD
4. Стартирайте записа: Синхронизираният запис започва автоматично след около 7 секунди.	● и ►
5. За да спрете записа:	■ ▲ → ■

Нагласяне на часовника

	НА ПЛЕЪРА
1. Натиснете за минимум 2 секунди:	CLOCK
2. Изберете едното или другото: AM 12:00 (за 12-часов дисплей) или 0:00 (за 24-часов дисплей).	◀◀/▶▶
3. Потвърдете избора си:	SET
4. Изберете часовете:	◀◀/▶▶
5. Натиснете:	SET
6. Изберете минутите:	◀◀/▶▶
7. Натиснете:	SET

Използване на плеъра като будилник

Натиснете и задръжте **TIMER** на плеъра за две секунди. Всяка функция, **TUNER**, **CD**, **USB**, мига за две секунди. Натиснете **SET** на плеъра, когато се появи функцията, с която желаете да бъдете събудени.
Ако изберете **TUNER**, ще ви бъдат показани станциите, които сте запомнили като предварително зададени. Използвайте **◀◀/▶▶** на плеъра, за да изберете станцията, която желаете, след това натиснете **SET** на плеъра.

На дисплея се появява **ON TIME**. Сега можете да нагласите часа, в който желаете да звъни будилникът. Използвайте **◀◀/▶▶** на плеъра, за да промените часовете и минутите, и **SET** на плеъра, за да съхраните настройката. След това на дисплея се появява **OFF TIME**. Сега можете да нагласите часа, в който желаете функцията да бъде прекратена. Използвайте **◀◀/▶▶** на плеъра, за да промените часовете и минутите, и **SET** на плеъра, за да съхраните настройката.

След това ще се появи силата на звука (**VOL**), с която желаете да бъдете събудени. Използвайте **◀◀/▶▶** на плеъра, за да промените силата на звука, и **SET** на плеъра, за да съхраните настройката. Изключете системата. Иконата „часовник“ показва, че будилникът е настроен.

Когато системата е изключена, можете да проверите часа, за който будилникът е нагласен, като натиснете **TIMER** на плеъра. Можете така също да включвате и изключвате будилника, като натискате **TIMER** на плеъра. За да нагласите будилника да звъни по друго време, включете системата и препрограмирайте, като следвате същите стъпки отначало.

ЗАБЕЛЕЖКА :

- Препоръчва се да поставите диск в първото гнездо, когато избирате CD диск от настройките на таймера.
- Когато настройвате таймера на режим **CD/USB**, ако в плеъра няма поставен **CD/USB**, уредът автоматично избира режим **TUNER**.

Заспете, докато слушате вашия плеър

Натиснете **SLEEP** на дистанционното управление един или повече пъти, за да изберете време между 10 и 180 минути, след което плеърът да се изключи. Натиснете няколкократно **SLEEP** на дистанционното управление, дисплеят се променя в следния ред: съответните икони & намаляване на осветеността **ON** (вкл.) → **SLEEP 180** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 150** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 120** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 90** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 80** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 70** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 60** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 50** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 40** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 30** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 20** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP 10** (намаляване на осветеността **ON**) → **SLEEP OFF** (изкл.) & (намаляване на осветеността **OFF** (изкл.)).

VSM (Virtual Sound Matrix)

Можете да изберете виртуален (**Virtual**) звук. Натиснете **VSM** на дистанционното управление, за да зададете виртуален звук.

- **BYPASS** : Софтуер с многоканален съраунд аудиосигнал се възпроизвежда според начина, по който е бил записан.
- **VIRTUAL** : Технология, предаваща триизмерен звук в реално време със стереоизточници, оптимизирани за стереоотколони. Слушателите могат да изпитат изумителни виртуални съраунд ефекти със своите собствени мултимедийни плеъри.
- **ON STAGE** : Звукът изпълва концертната зала.

Отстраняване на проблеми

Симптом	Причина	Корекция
Общи		
Няма захранване.	Захранващият кабел не е включен.	Включете захранващия кабел.
	Проверете дали имате ел. захранване.	Проверете състоянието чрез използване на други електронни устройства.
Няма звук.	Проверете дали сте избрали правилната функция.	Натиснете FUNCTION/INPUT и проверете избраната функция.
CD		
Устройството не започва да възпроизвежда.	Поставен е невъзпроизводим диск.	Поставете възпроизводим диск.
	Дискът е мръсен.	Почистете диска.
Радио		
Не могат да се настроят радиостанции.	Антената е зле позиционирана или свързана.	Свържете антената добре.
Дистанционно управление		
Дистанционното не работи правилно.	Дистанционното е твърде далече от устройството.	Работете с дистанционното в рамките на 23 фута (7 м).
	Има препятствие на пътя между дистанционното и устройството.	Отстранете препятствието.
	Батерията на дистанционното управление е изтощена.	Сменете батерията с нова.

Технически характеристики

Общи

Захранване	Вижте главния етикет.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет.
Тегло нето	4.7 kg
Външни размери (Д x В x Ш)	270 x 295 x 320 mm
Работна температура	5 °C до 35 °C
Работна влажност	5% до 85 %

Радио

FM Радиообхват	87,5 - 108,0 MHz или 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Радиообхват	522 - 1620 kHz или 520 - 1720 kHz

Усилвател

Изходна мощност	12,5 W + 12,5 W
T.H.D	10 %
Честотна характеристика	60 - 20000 Hz
Съотношение сигнал-шум	60 dB

CD

Честотна характеристика	40 - 18000 Hz
Съотношение сигнал-шум	75 dB
Динамичен обхват	75 dB

Тонколони (MCS23F)

Тип	Двулентови двукомпонентни тонколони с бас рефлекс
Импеданс	4 Ω
Честотна характеристика	70 - 20000 Hz
Ниво на налягането на звука	82 dB/W (1m)
Номинална входна мощност	12,5 W
Максимална входна мощност	25 W
Нетни размери (Д x В x Ш)	178 x 298 x 196 mm
Тегло нето (1EA)	2 kg

РЕЖИМ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

Натиснете **⏻** върху плъфера или **POWER** на дистанционното управление в продължение на повече от 3 секунди, когато уредът е включен, и ще преминете в РЕЖИМ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ. Натиснете още веднъж за отмяна на режима.

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без уведомяване.



P/NO : MFL42270407