



## 使用说明书

# 微波炉

烹饪锅型



WD800 (MG5307DS)  
WD800 (MG5357DS)  
WD800 (MG5358DS)

如有问题  
请拨打 LG 服务一号通




(暂未开通地区请拨打010-58698965)

乐金电子(天津)电器有限公司  
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路  
邮编：300402

 **LG 电子**  
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与  
规格如有变更恕不另行通知。  
P/NO: MFL06316902

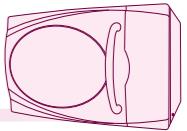

## 重要的安全说明

### 目录

#### 使用前注意事项

重要的安全说明	3-4
烹调容器选择	5

#### 使用前须知

外观结构图/安装	6
控制面板	7

#### 使用时

##### 各项功能介绍

自动烹调菜单	8-9
光波烧烤和组合烧烤功能	10
手动调节时间和火力烹调	11
解冻	12

##### 特殊功能介绍

快速烹调	13
省电功能	13
童锁功能	13
浸泡功能和光波消毒	14
烹饪锅使用说明	15
蒸锅	16
煎锅	17

#### 其他

清洁保养/小窍门	18
正常现象及故障排除说明	19
技术规格/电路图	20
保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息	21-22

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害, 请认真阅读以下提示说明。


**危险** 此标识表明违反此标记事项时, 会立刻发生严重伤害或死亡现象。

**警告** 此标识表明违反此标记事项时, 有可能发生严重伤害或死亡现象。


**注意** 此标识表明违反此标记事项时, 有可能发生财产损失或轻微伤害。

### 危险

除了具有资格认可的维修人员外, 其他任何人进行检修操作都是非常危险的, 如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

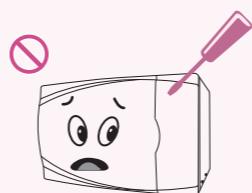


儿童如果需要独自操作微波炉, 需要得到过充分的指导, 或者明白错误操作会造成危险事故。当炉门打开时, 请不要让儿童拉拽炉门, 以防微波炉坠落发生危险。

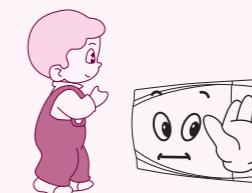

若微波炉的电源线损坏, 必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记, 当电源线发生破损时立即停止使用微波炉, 并且注意在日常使用中不要用湿手触摸电源插头。



如在烹调过程中发现食物燃烧, 冒出烟雾, 请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头, 并保持炉门关闭, 以防止火焰蔓延。

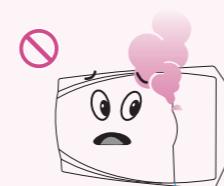


微波炉里没有物品时, 请不要运行。微波炉运行时, 请正确设定加热时间, 并注意食物的加热状态, 避免由于超时加热导致的食物烧焦, 严重的会引起火灾。



为了您的自身安全, 请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物, 因为这种情况加热的话, 可能会发生容器爆炸。



如果微波炉门或门封发生损坏, 密封硅胶发生破损, 以及微晶玻璃板发生破裂, 请立即停止使用, 直到有资格认可的维修人员进行检修后才可以使用。

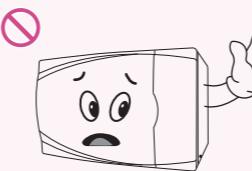


微波炉在运转期间会发热, 请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物(如烹饪锅等)时, 应使用工具或戴上防烫手套。




要加热熟的蛋类, 应该先把蛋从中间切开再加热; 如果要烹调生蛋, 那么要把蛋壳去掉后再把蛋白剥破。其它带皮食物, 如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等, 都请在加热前把外皮先剥破, 这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在使用随机附带的特许容器(如烹饪锅)时可以放心加热。



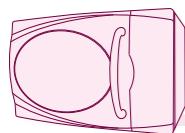


## 重要的安全说明

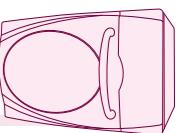

### 重要的安全说明

#### ! 警告


如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有起火的可能。

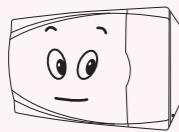

取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，以免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。



烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

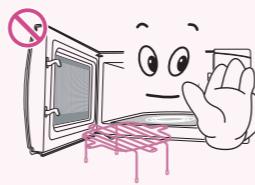

在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外烫伤。



使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。




由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其它电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。并且电源插座的插孔出现松动时，请小心使用，避免在拔掉插头时产生火花。




#### ! 注意

金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

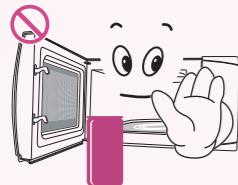

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等要注意保持清洁，并注意当门上夹有异物时禁止使用微波炉。

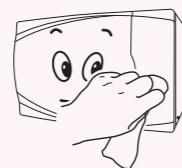


请使用允许放入微波炉的器皿加热。




不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。



微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头，但是在拔掉插头的过程中请勿用力拉扯电源线。

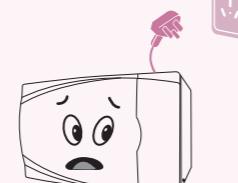

在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。

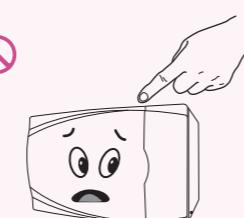


## 烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。


	可以使用	不能使用
微波烹调	微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿  蒸锅 	金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品 
光波烧烤	微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿  适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。	
组合烧烤	微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿  适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。	
	金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿  耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 蒸锅 	一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，不要使用。

### 注意事项


- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

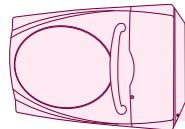

## 外观结构图/安装

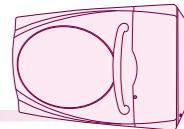


### 外观结构图

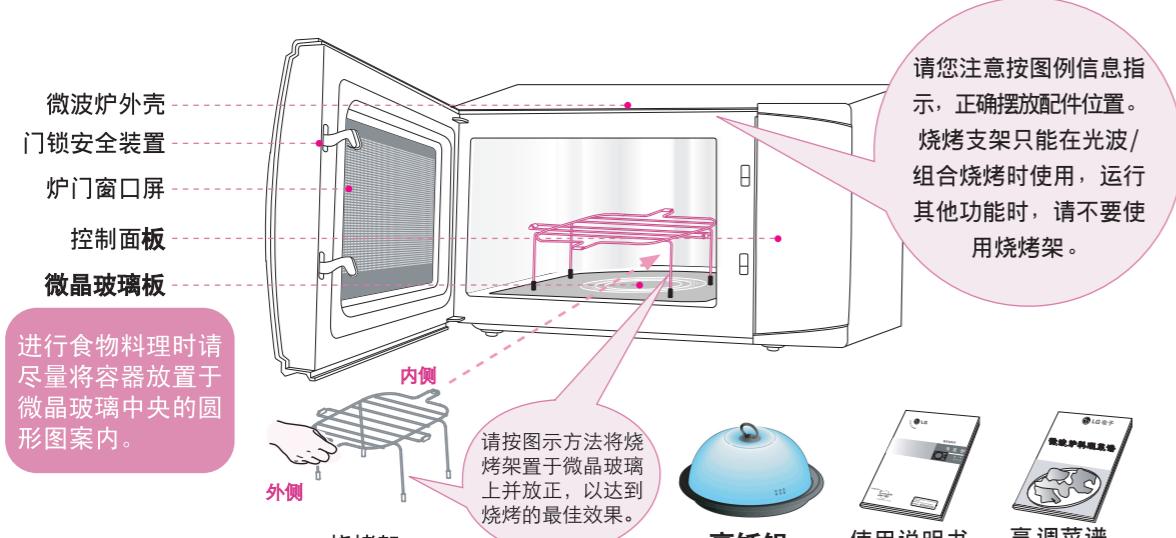

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

### 安 装

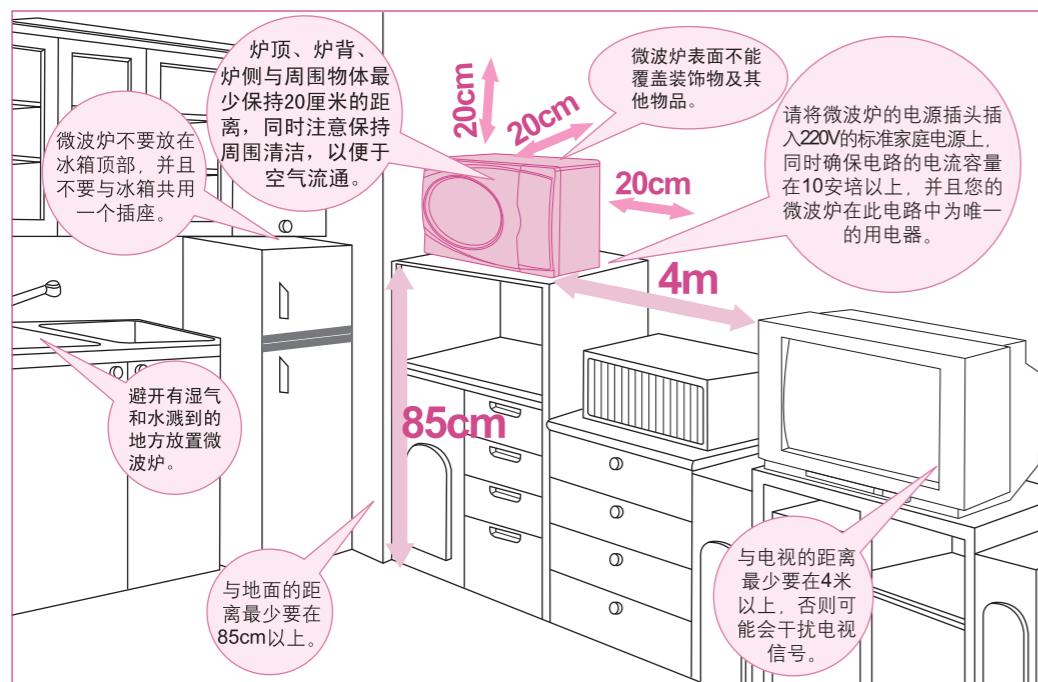


### 注意事项

- 确保微波炉良好接地, 万一漏电, 则接地线可以提供电流回路, 以保障安全。
- (微波炉) 放在平坦的桌面或平台上, 如果放在铁板洗涤槽上面的话, 必须在底面垫着橡胶板使用。



### 警告

## 控制面板

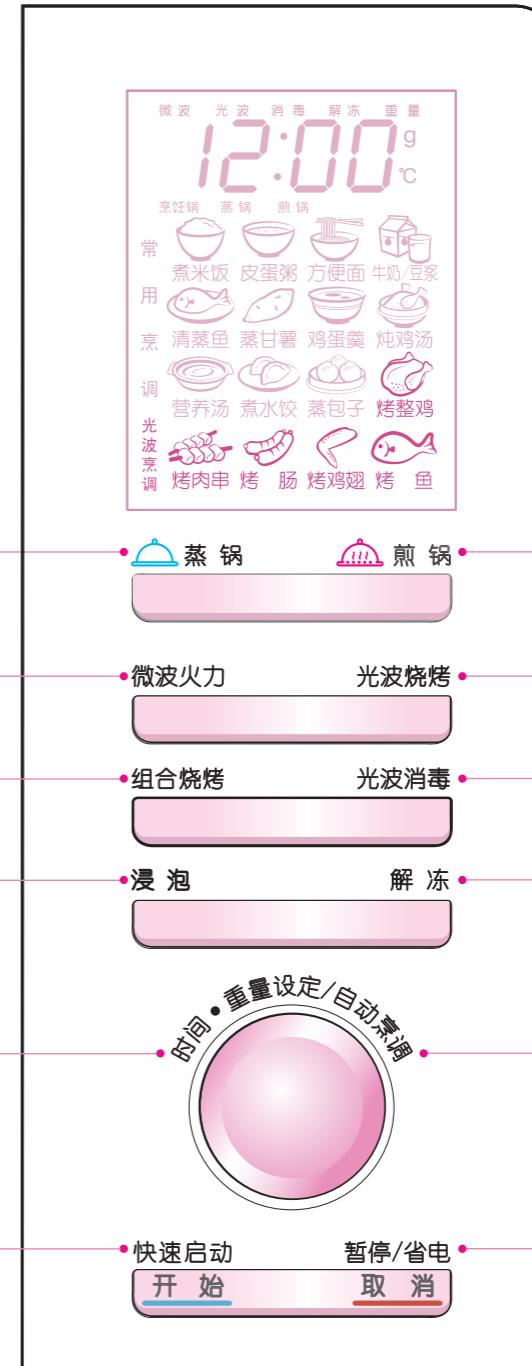

煎锅  
可以煎一些可口的中国传统的家常菜


光波烧烤  
用以选择光波烧烤方式

光波消毒  
炉腔、耐热容器消毒, 同时除去炉腔内烹调后的残余气味


解冻  
根据设定食物的重量完成解冻

自动烹调  
自动烹调能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择时间和火力水平在您选择完食物类别后启动微波炉

暂停/取消/省电  
将微波炉停止, 并清除所有输入。  
童锁: 避免小孩误操作造成危险。  
关闭控制面板显示系统电源, 达到节电效果。

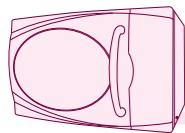

## 自动烹调菜单

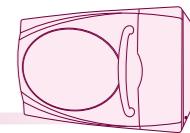


本功能预先将16种自动烹调储存在微电脑里，您可根据需要选定烹调种类，微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g

- ① 顺时针旋转“自动烹调”按钮1次选择“煮米饭”



- ② 按动“开始”按钮，旋转重量设定旋钮选择300g(米的重量)

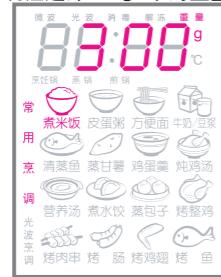


- ③ 按动“开始/快速启动”键开始烹调



内 容	显 示	重 量	操作说明																																						
旋转一次 煮米饭	Rc 1	100g-500g	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。  大米 100g 200g 300g 400g 500g 水(室温) 170ml 320ml 450ml 580ml 710ml																																						
旋转二次 皮蛋粥	Rc 2	大米 50g-150g	1. 腌米：米+盐+油+水（配料如下表1）腌制半小时以上。2. 松花蛋剥皮，切成碎块，备用。 3. 腌好的米+水+肉沫+姜片+鸡精（配料如下表2），放入饭煲中，选择“皮蛋粥”自动菜单，再选择重量，开始。 4. 烹调结束后，取出，撒入松花蛋碎块，拌匀，即可。  表1 表2 <table border="1"> <tr><td>大米</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td></tr> <tr><td>水(室温)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>400</td><td>800</td><td>1200</td></tr> <tr><td>盐</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>肉末</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td></tr> <tr><td>油</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>姜片</td><td>2 片</td><td>3 片</td><td>4 片</td></tr> <tr><td>鸡精</td><td></td><td></td><td></td><td>鸡精</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	大米	50	100	150	50	100	150	水(室温)	50	100	150	400	800	1200	盐	2	4	6	肉末	20	40	60	油	5	10	15	姜片	2 片	3 片	4 片	鸡精				鸡精	2	3	4
大米	50	100	150	50	100	150																																			
水(室温)	50	100	150	400	800	1200																																			
盐	2	4	6	肉末	20	40	60																																		
油	5	10	15	姜片	2 片	3 片	4 片																																		
鸡精				鸡精	2	3	4																																		
旋转三次 方便面	Rc 3	1-2包	参考方便面包装上的烹调方法，用合适的容器，放入水和方便面，覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。  方便面 1包 2包 水(室温) 400ml 800ml																																						
旋转四次 牛奶/豆浆	Rc 4	1袋：约250g 2袋：约500g	加热冷藏牛奶与豆浆，需要采用玻璃杯或陶制容器等，加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。																																						
旋转五次 清蒸鱼	Rc 5	100g-600g	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀，加高汤，覆上保鲜膜进行烹调。																																						
旋转六次 蒸甘薯	Rc 6	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在微晶玻璃上。烹调结束后，将其放置3-5分钟（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）。																																						

## 自动烹调菜单

内 容	显 示	重 量	操作说明
旋转七次 鸡蛋羹	Rc 7	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中，盖上盖子，烹调结束后，将其放置3分钟。  鸡蛋 1个 2个 3个 水(室温) 30ml 60ml 90ml  建议配料： 鸡蛋：3个 水：90ml 虾仁：3个 蟹肉：少许 鸡精、料酒、盐适量
旋转八次 炖鸡汤	Rc 8	半只鸡： 约500g 一只鸡： 约1200g	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中，用600ml水浸泡2小时，然后将鸡切成4-6块放入容器中，加入所有调料，盖上盖子。  鸡肉 500g 1200g 水(室温) 600ml 1200ml
旋转九次 营养汤	Rc 9	参考说明	将所有的材料搅拌后倒入容器中，盖上盖子。烹调结束后，请将其放置3分钟。 1. 炖银耳：银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤：豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙
旋转十次 煮水饺	Rc 10	100g-400g	在3L的玻璃容器中加入常温水600g，加入冷冻饺子，盖盖（或加膜），选择“煮饺子”自动菜单，选择需要煮的饺子的重量，开始，烹调结束后，取出，将饺子捞出，即可。
旋转十一次 蒸包子	Rc 11	100g-500g	在玻璃碟中放入冷冻包子，加膜，置于微波炉内，选择“蒸包子”自动菜单，选择需要蒸的包子的重量，开始，烹调结束后，取出即可。
旋转十二次 烤整鸡	Rc 12	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时，鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏，把调味品置入鸡膛，用老抽涂抹表皮，然后放入耐热容器中，置于微晶玻璃上，当响起“哔”的提示音时，将鸡翻转。
旋转十三次 烤肉串	Rc 13	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上，当响起“哔”的提示音时，将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。
旋转十四次 烤肠	Rc 14	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量，然后按动“快速烹调/开始”键，当响起“哔”的提示音时，将肠翻转。
旋转十五次 烤鸡翅	Rc 15	100g-600g	鸡翅洗净沥干，用叉子叉几下以便入味，放在调料中腌制半小时，用老抽或深色酱油涂抹表层，然后放入耐热容器中，将其放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鸡翅翻转。
旋转十六次 烤鱼	Rc 16	100g-600g	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鱼翻转。

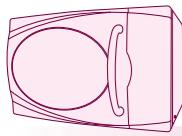


## 光波烧烤和组合烧烤功能

### 光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

#### 例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。

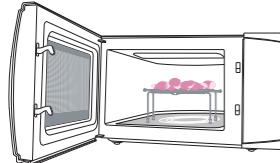

- 2 按“光波烧烤”键1次。



- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“12:00”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。




### 组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

#### 例) 12分钟组合烧烤，用CO-1


- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。

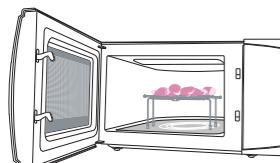

- 2 按“组合烧烤”键1次。



- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“12:00”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。

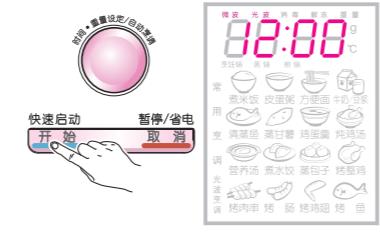

您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食品
CO-1	一次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	两次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	三次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

### 注意事项


- 1 在烧烤时，请将烧烤架推到最里面，并且建议在烧烤架下面放置一个陶瓷盘，用来接取烧烤时食物滴下的油，便于清洁。
- 2 烧烤后，烧烤架的温度很高，取出时请戴微波炉专用手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 在使用组合烧烤功能时，请将烧烤架的位置放正，不要倾斜使金属部分与炉腔接触，也不要将烧烤架的支腿放置在微晶玻璃外面的金属部分上，以免产生火花。

## 手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

#### 例) 80%火力加热5分30秒



- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。

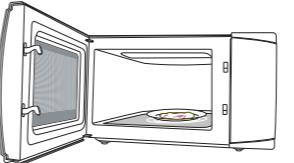

- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。



- 3 按顺时针方向旋转时间设定旋钮，设定“5:30”，然后按动“开始”按钮，微波炉开始工作。

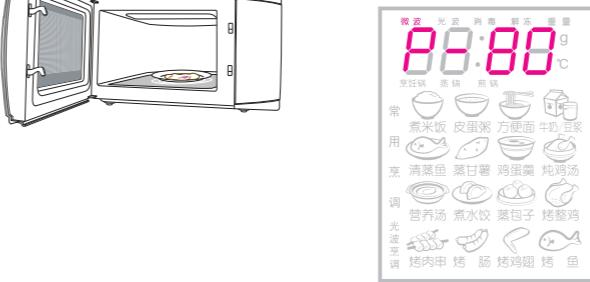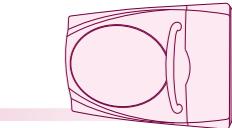


请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P-HI
中高	80	按二次	P-80
中	60	按三次	P-60
解冻/中低	40	按四次	P-40
温	20	按五次	P-20
高	100	按六次	P-HI

### 常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用 途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 煮水</li> <li>• 烹调新鲜水果及蔬菜</li> <li>• 预先将菜加热</li> <li>• 煎洋葱、芹菜和青椒</li> <li>• 将碎牛肉煮至金黄</li> <li>• 烹调鱼肉与鸡</li> <li>• 加热已煮熟的食物</li> </ul>
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 解冻所有食物</li> <li>• 令硬肉变软</li> <li>• 融化黄油和巧克力</li> </ul>

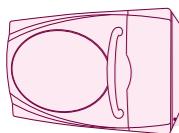


## 解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻 “鸡肉” 1500g

- ① 将冷冻食品放入后关上炉门。
- ② 按“解冻”键。
- ③ 顺时针旋转重量设定旋钮，设定食物重量1500g。

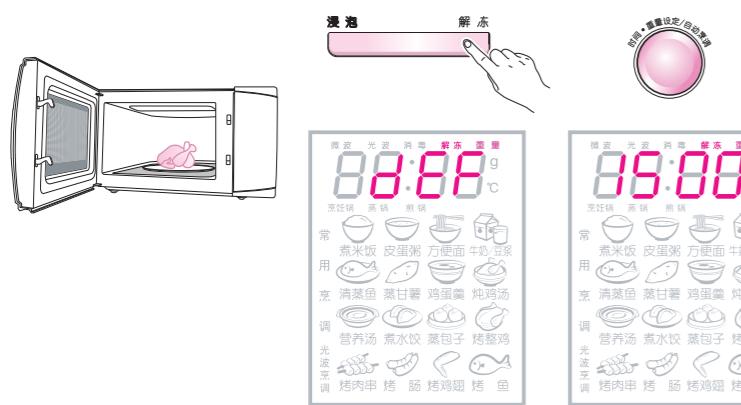

- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速烹调/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g
鱼类	200-1000 g
家禽类	1200-1800 g
面包类	200-500 g

## 注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。


## 特殊功能介绍

### 快速烹调


最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- ① 将食物放入炉腔内，关上炉门。

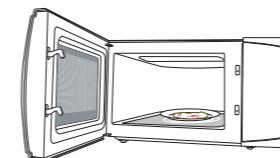


- ② 按动“快速启动”键5次，选择2分30秒，烹调开始。

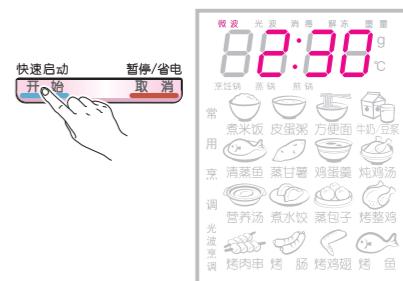

### 省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。

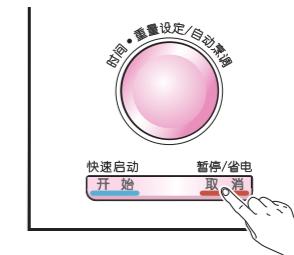



### 童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。

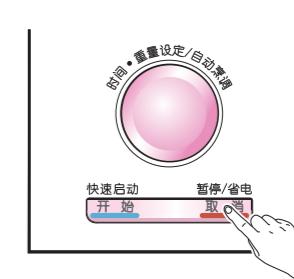

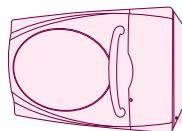

## 特殊功能介绍

### 浸泡功能

本功能可对“木耳、腐竹、蘑菇、金针蘑”等干货食品自动达到快速浸泡的效果。



例：15克“木耳”+800毫升水（常温）

- ① 将器皿放入后关上炉门，将15g“木耳”与800ml常温下的水盛在约2升的容器里，在微晶玻璃中央关上炉门。（不要盖上盖子）

- ② 按动“浸泡”键。



- ③ 按动“开始”键开始工作。

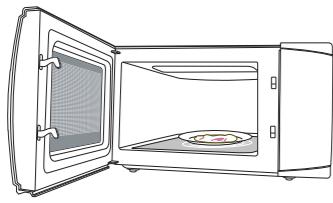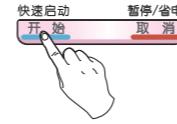


#### 注意：

- 1、“浸泡”功能是以800克水量为基准，100%火力动作2分40秒进入10%火力的保温状态。此期间请确认浸泡效果，如果良好请停止工作。  
2、在省电状态下按动“浸泡”键，按动不同的次数显示不同的时间，您可根据实际需要选择相应的时间。

按压次数	1 次	2 次	3 次	4 次	5 次	6 次
显示时间（分）	0	10	15	20	25	30

### 光波消毒

- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，切勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。



## 烹饪锅使用说明

### 蒸锅组件说明

它主要由4个部分组成：锅把手，锅盖，锅篦，底锅。



### 简单的蒸锅料理步骤

1. 向蒸锅内加入200g水



2. 在蒸锅上放置锅篦



3. 在锅篦上放置食物时应留有间隙



4. 最后将锅盖准确盖好



### 蒸锅料理注意事项

1. 煎炸料理的时候请您不要使用锅篦。



2. 使用蒸锅进行料理时锅底中必须加水，严禁无水料理。



3. 料理前请确认锅盖是否盖好，否则可能有打火的现象发生。

4. 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。


5. 产品在料理中有轻微火花现象属于正常现象。

6. 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须带手套或者垫别的东西取出来。

7. 当锅把手与锅盖结合处出现打火现象时，请将锅盖取出，用力顺时针方向拧紧锅把手。

8. 建议您使用量杯控制加水量，无量杯时参考右图操作（底锅到蓖子放置面高度大约为1/3处（约6-7mm）。



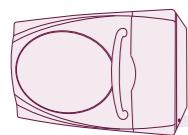


## 蒸锅

本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调。

例) 蒸饺 800g

- 按“蒸锅”键1次，选择“蒸饺”。

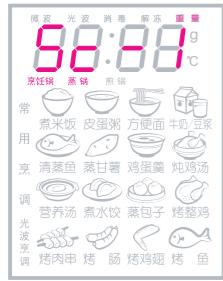

- 顺时针旋转重量设定旋钮，设定重量800g(饺子的重量)。



- 按动“开始”按钮，烹调开始。



菜单	显示	主料及重量	说明
蒸 锅	1	冷冻饺子 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上冷冻饺子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-1，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	2	海蟹为例 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上螃蟹，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-2，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。（其他海鲜可参考此例来调整时间）。
	3	玉米棒 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上玉米，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-3，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	4	蒸茄泥 100g-1000g	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上长茄子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-4，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	5	鸡蛋 1个-9个	在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上鸡蛋，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-5，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。
	6	鸭梨 什锦水果罐头 100g-2000g	大鸭梨，去上半部分，去核，挖心，空心内装入什锦水果罐头，在蒸锅中，放入200g左右的水，放上篦子，在篦子上放上梨罐，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-6，选择“重量”，开始，直到烹饪结束，即可。

提示：

本烹饪锅还可以蒸其他类似食物，操作请参考上述步骤。

## 煎锅


本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调。

例) 煎锅贴400g

- 按“煎锅”键4次，选择“煎锅贴”。



- 顺时针旋转重量设定旋钮，设定重量400g(锅贴的重量)。

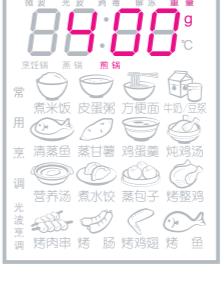


- 按动“开始”按钮，烹调开始。




菜单	显示	主料及重量	说明
煎 锅	1	鸡蛋 1个-4个	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-1，选择“重量”，开始；当听到提示音后，打入相应个数的鸡蛋荷，再开始，当再听到提示音后，翻转鸡蛋荷，再开始，直到烹饪结束，即可。
	2	馒头片，鸡蛋 1片-4片 每片约50g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-2，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾一层蛋液的馒头片，再开始，当再听到提示音后，翻转馒头片，再开始，直到烹饪结束，即可。
	3	小平鱼 100g-400g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-3，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾层蛋液和面粉的小平鱼，再开始，当再听到提示音后，翻转鱼，再开始，直到烹饪结束，即可。
	4	冷冻饺子 100g-500g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-4，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的冷冻饺子，再开始，当再听到提示音后，撒入60g左右的醋水，再开始，直到烹饪结束，即可。
	5	对虾 50g-300g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-5，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的虾，再开始，当再听到提示音后，翻转虾，倒出汤汁，再开始，直到烹饪结束，即可。
	6	年糕片 50g-150g	在煎锅中，放入10g左右的油，选择煎锅-6，选择“重量”，开始；当听到提示音后，放入相应重量的沾上蛋清液的年糕片，再开始，当再听到提示音后，翻转年糕片，再开始，直到烹饪结束，即可。

提示：

本烹饪锅还可以煎其他类似食物，操作请参考上述步骤。

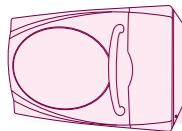


## 清洁保养/小窍门

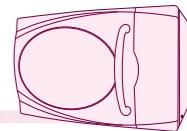


### 清洁保养

清洁微波炉前，必须先切断电源。

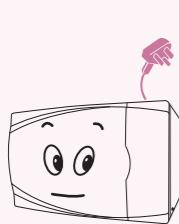

可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

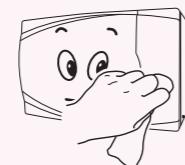

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。




使用后必须等微晶玻璃冷却后再进行清洁，并且注意不能使用尖锐物进行清洁，以免损坏硅胶。



可经常用温水清洗锅碗和烹饪锅。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

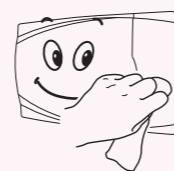


在使用中，侧面开孔处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。



微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

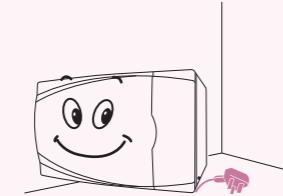

在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁器（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

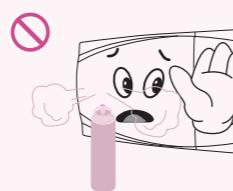

### 注意事项

① 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

### 小窍门

#### ① 去除微波炉内的异味

- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
- 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
- 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。

#### ② 毛巾消毒

- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。

#### ③ 葡萄干变松软

- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。

#### ④ 干燥湿盐、辣椒末

- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，置于炉内，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

## 正常现象及故障排除说明

### 下列现象属正常

#### 工作时“嗡嗡”声

高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。

#### 工作时声音时大时小

当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。

#### 门的四周有风

微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。

#### 食物受热不均匀

微波炉存在加热不均匀性，食物受热为由外到内，加热食物途中搅拌或翻转，以及注意将食物摆放在微晶玻璃的中央，都可以避免或减轻此现象。



#### 解冻不理想

为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。

#### 工作时外壳热

机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。

现 象	问 题 点	解 决 方 法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

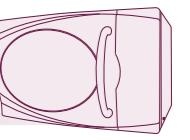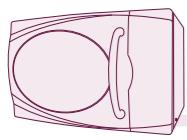


## 技术规格/电路图

### 技术规格

型 号	WD800 (MG5307DS) / WD800 (MG5357DS) / WD800 (MG5358DS)
输入 电源	220V, 50Hz
输出 功 率	微波 800W
微 波 频 率	2450MHz
噪 声 值	60dB(A) 声功率级
外 形 尺 寸	510(宽)×300(高)×445(深)mm
炉 腔 尺 寸	331(宽)×223(高)×345(深)mm
输 入 功 率	微波 1150W, 烧烤 1050W
净 容 积	23L
微 晶 玻 璃 面 积	850cm <sup>2</sup>
净 重	约16kg
毛 重	约19kg

- 依据GB 4706.1-1998 GB 4706.21-2002 GB 4706.22-2002 GB/T 18800-2002 GB 19606-2004。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

### 电路图

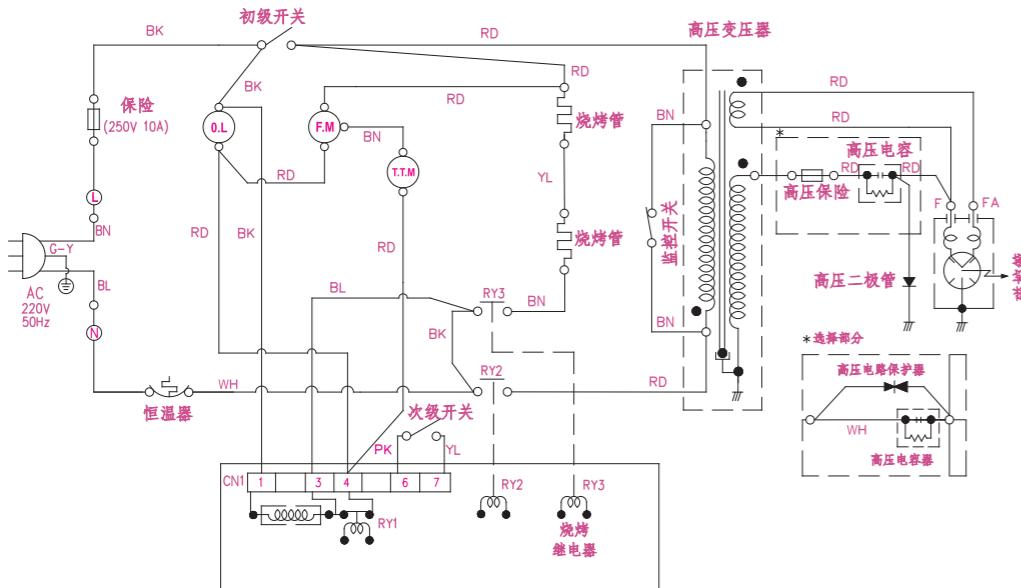

\*注：炉门打开时 O.L:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线  
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！

## 保修卡

### 保修卡

顾客姓名及电话	型号
	机身号

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

顾客姓名及电话	型号
	机身号


顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

顾客姓名及电话	型号
	机身号

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号
	机身号

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

顾客姓名及电话	型号
	机身号


顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

顾客姓名及电话	型号
	机身号

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

#### 一、您的义务

- 1、您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：


型 号	机 身 编 号	购 机 日 期	购 买 商 店	经 销 商 公 章
例示: MG-5306MV	604TAJD00252	2006年6月10日	天津国美家电(西青道店)	

- 2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

- 3、您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

#### 二、产品保修条件

- 1、您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器，电脑板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 2、根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费+更换零部件费）。
  - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
  - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
  - 因安装、移动等人为破环、故障；
  - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
  - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 3、下列附件视为有偿供给
  - 微晶玻璃板 烧烤架
- 4、本产品在出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 5、如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。  
请拨打电话：400-819-9999  
公司名称：乐金电子(天津)电器有限公司  
地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

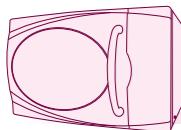

## 保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

### 保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意  不满意

顾客意见：

满意  不满意

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意  不满意

顾客意见：

满意  不满意

### 有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求，以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意：


- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
- X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC指令。
- 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。

“10”代表此微波炉在正常使用条件如温度、湿度下的环保使用期限为10年。

烧烤架：请将烧烤架按照图示方式放正在微晶玻璃上，并向内推至白色保护套与炉腔圆形部分接触，保证烧烤架承物面上的金属条横向放置，同时烧烤架的四个支脚应放在微晶玻璃上。请注意不要让烧烤架的**金属部分接触炉腔**，也注意不要将**支脚置于微晶玻璃外的金属部分上**，以免产生火花。

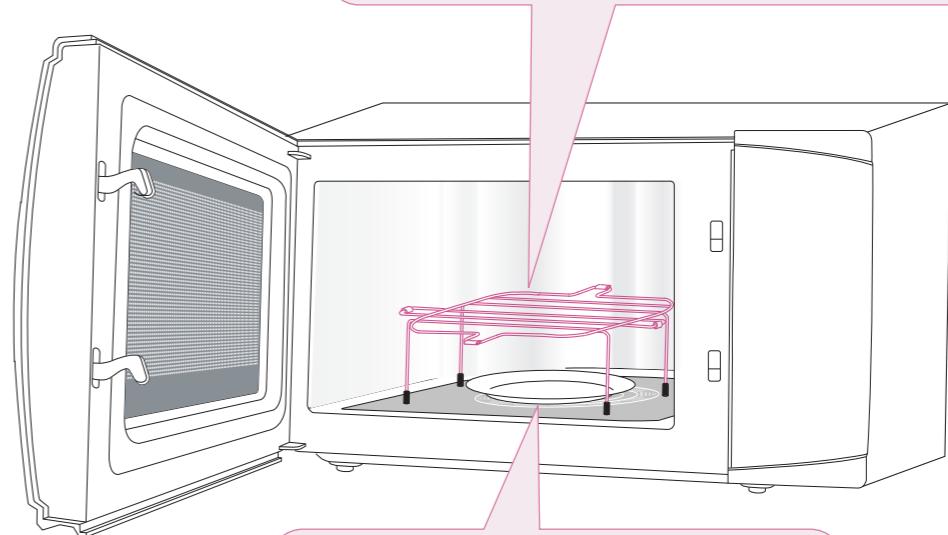

玻璃盘或陶瓷盘：在进行烧烤/组合烧烤时，请在烧烤架下方放置一个**玻璃盘或陶瓷盘**，用来接取烧烤时滴落的油等。

注意：

**清洁微波炉前，须从插座上拔下插头。**

1. 微晶玻璃必须经常清洁，但是必须在冷却的状态下使用清洁剂擦洗并擦干。
2. 烧烤架以及接油用的玻璃盘（或陶瓷盘）在使用后应及时用清洁剂清洗，但在烧烤结束后请不要立即用冷水冲洗玻璃盘，以免玻璃盘发生破裂。