



使用说明书

TROMM

洗衣机

WD-A1022AD
WD-A1022ED
WD-C1022AD
WD-C1022ED

10001010101000111101010

DIGITAL

DIGITAL LG



10001010101000111101010010100101001

10001010101000111101010010100101

001111010101011101011 <http://www.lge-panda.com>

DIGITAL

如有问题
请拨打 LG 服务一号通

400-819-9999



南京乐金熊猫电器有限公司
地址：中国南京市白下区海福巷118号
电话：025-87706666
传真：025-84872931
邮编：210007
售后服务热线：025-84876315

免费咨询电话：8008288008
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>

P/NO:3828EN3812U

免费服务电话
8008288008

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

目 录

安全注意事项	2	如何选择预约功能	20
部件名称	4	童锁功能	22
产品特点	5	工作状态下追加洗涤物的方法	23
安装	6	如何选择单独脱水功能	24
操作键功能介绍	10	洗衣前的准备/洗涤剂的投放	25
洗衣程序介绍	12	维护保养	26
洗涤前的注意事项	14	故障诊断	27
洁桶洗程序介绍	15	电路原理图/其它	29
如何选择单一烘干程序	16	规格	30
从洗涤到烘干连续使用(洗涤+烘干)	18	LG电子产品保修说明	31

安全注意事项(请务必遵守)

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容,错误地使用时,会引起的危害或损伤的程度,用下列符号进行分类、说明。



警告

违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容



注意

违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类,用下列符号进行分类/说明。例如：

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下,唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能发生破裂的注意的记号。
	该图标在特定条件下,有可能因高温引起烧伤或伤害的记号。

安全注意事项(请务必遵守)

警告



● 有可能触电

1. 除专业人员外请不要随意拆卸或改造。
2. 使用完毕、进行维护或清洗时,应拔掉电源插头。
3. 请不要使用升压变压器连接到电源插头。
4. 请不要用水清洗面板。



● 有可能触电

1. 请单独使用 220V~,10A 以上的三芯电源插座,请勿使用接线板和别的电器一起通电。
2. 插座要可靠接地。
3. 电源线采用 Y 形连接,如有损坏,必须由专业人员更换或与我公司售后服务热线联系。



● 有可能触电

1. 请勿用湿手插/拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁,勿用湿布除尘。
3. 当机器被损坏,出故障时,部件散开或部件丢失损坏时,不要操作洗衣机。



● 可能发生爆炸

1. 请勿将易燃/挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣机。
2. 不要将氯气漂白剂同氨或酸性物质(如醋或除锈剂)混合。混合不同的化学物质会产生有毒气体危及生命。
3. 煤气泄漏时请勿操作洗衣机。



● 有可能发生火灾或漏电

1. 不要让洗衣机接触或靠近热源/明火(如:蚊香、蜡烛、香烟等)。
2. 请不要将洗衣机放在 0℃ 以下的环境下,暴露在户外或湿气大的地方使用。
3. 请勿将机器放置在地毯上使用,放置的地面(地板)需平整、牢固。
4. 请使用低泡洗衣粉。



● 有可能发生火灾、短路、漏电

1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。
2. 电源插头接触过松时请勿使用。
3. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
4. 拔插头时请勿拽拉电源线。
5. 宠物与害虫(如老鼠、蟑螂等)多的地方请经常注意机器的安全状态,防止电源线,水管被咬坏。
6. 使用前请固定好排水管,并确认下水道有无堵塞,如发现洗衣机下面有水时请勿靠近。
7. 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。



● 有可能因高温引起烧伤或伤害

1. 高温洗涤时玻璃门会变热,使用时请勿接触机门,尤其是儿童。
2. 高温洗涤排水的水温高,请勿接近。
3. 高温洗涤中需强制打开机门前必须在热水排完后进行。
4. 烘干程序结束后,打开机门,待衣物稍微冷却后再取出,以免烫伤。



● 会成为火灾或爆炸的起因

1. 不要将沾有可燃性的稀释剂、苯、汽油、干洗洗涤剂溶剂、食用油、脂肪类等的衣物洗涤或脱水烘干。
2. 沾有油类成份的衣物在水洗后也不能完全清除油渍,有可能发生油类成份的化学反应引起的火灾。

● 会引起人身伤害

1. 拆卸下来的包装物请及时废弃,勿让儿童接触或吞食。
2. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
3. 洗衣机不用时请关好机门,以防止小孩藏进里面。
4. 洗衣机运行时,请勿将手伸到洗衣机下面,以免洗衣机振动时受到伤害。

安全注意事项(请务必遵守)

⚠ 注意

● 可能引起损坏

1. 不要让水在机器中残留,以免冻结。
2. 移动/搬运时必须要有 2 人进行。
3. 洗衣机的主要目的是用来洗衣物的,而不是用作其它用途的。

● 可能发生变形/振动



1. 用温水洗涤时,请勿超过 95°C。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。
3. 洗衣前确保掏空衣物口袋中所有的物品(如硬币、别针、钩子等坚硬物品)。
4. 请勿在飞机及轮船上使用。

● 可能引起衣物损坏

1. 请不要洗涤防水性衣物(如:雨披、羽绒服、浴帘、睡袋等)。
2. 只能洗涤可以机洗的衣物,如有疑问,请遵从衣物上的洗涤指南标识。
3. 请不要洗涤带护纱的窗帘、台布及没有包边的洗涤物等,如要洗涤,请将其放入洗衣网兜内洗涤。

部件名称

使用之前,必须将固定螺栓取出后再使用。

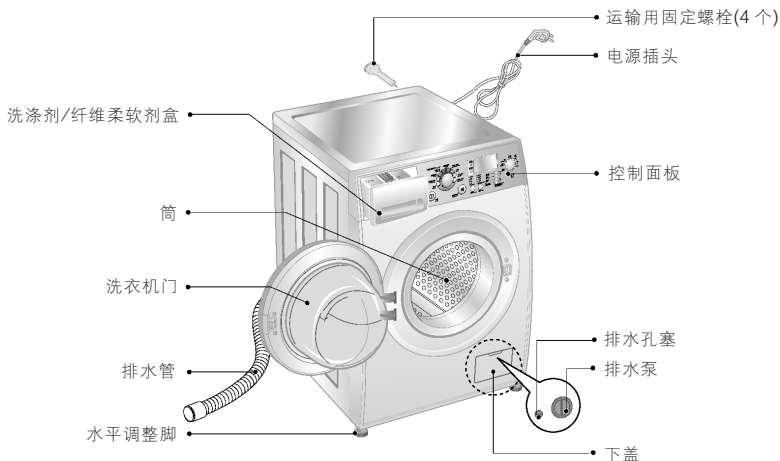

进水管:冷水(1EA)




扳手(1EA)

产品特点

采用直接驱动式无刷变频电机

既安静又省电。



从洗涤到干衣全自动过程

从洗涤到脱水及烘干全自动程序，短时间晾晒后即可穿上干爽的衣服。



节约水和洗涤剂

筒内无需注满水，所以会节水、节洗涤剂，经济实用。



在 95°C 的水温里，洗涤更卫生

可加热至 95°C 进行洗涤，既消毒又杀菌，使洗涤更干净卫生。



磨损少

因是滚筒洗涤，对洗涤物无损伤。脱水后，缠绕少，便于拿出。




烘干后，既干爽又卫生

高温下烘干既杀菌又卫生。



停电补偿

如果忽然断电 5 秒以上，洗衣机能自动记忆已进行的行程，来电后，按下电源键，洗衣机将显示“PF(电源故障)”警示，此时，再按下启动/暂停键，洗衣机将会按停时行程所处程序的起始继续进行。





安 装

- 安装或放置洗衣机的地方环境温度不应低于零度或置于户外。
- 要根据管理规范和条例来正确安放洗衣机。
- 当洗衣机安装在铺有地毯的地面上时,不要挡住底座的通风处。
- 在农村有许多害虫,要注意保持洗衣机周围环境的卫生,任何由蟑螂或其它害虫引起的损坏将不属于质保范围。



运输螺栓

- 洗衣机安装运输螺栓是为了防止运输途中的内部损坏。

拆除运输螺栓

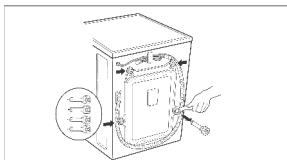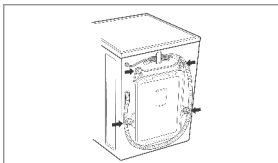


1. 为了防止运输途中的内部损坏,安装了4个螺栓,在使用洗衣机前沿着运输螺栓橡胶拆除这些螺栓。
 - 如果螺栓没有被拆除,可能会引起强烈的振动,噪音和故障。
3. 轻轻地扭动运输螺栓橡胶并沿着它拔出4个螺栓,保存螺栓和扳手以备将来使用。
 - 无论何时运输洗衣机,运输螺栓都应重新安装。

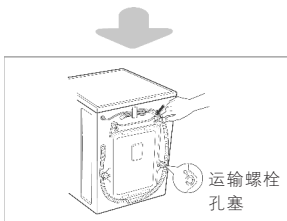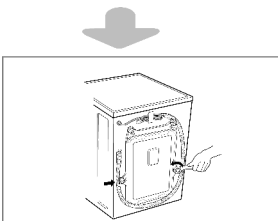

2. 用随机附带的扳手松开4个螺栓。

4. 用随机附带的运输螺栓孔塞封闭螺孔。

安放位置要求

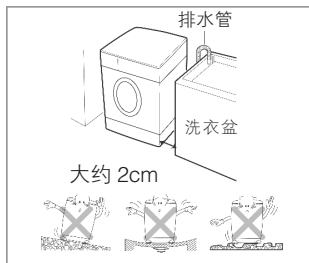

水平调整:

- 倾斜角度不应超过1度。

电源插座:

- 洗衣机的任一侧面与电源插座的距离应在1.5米以内。
- 插座上不要使用多个电器。

环境清扫:

- 对墙、门和地板的清扫是必需的。(10cm:后/2cm:右 & 左边)
- * 安装在坚硬平整且有地漏的表面,请勿安装在柔软的毛毯或木质地板上。
- * 不要将要洗的衣服或其它物品放在洗衣机顶盖上,这会影
响洗衣机的运行。

△ 注意

电源连接


1. 不要使用电源拖线及电源接插板。
 2. 如电源线损坏必须由专业人员维修以防伤害。
 3. 使用完毕后拔下插头并且关掉水龙头。
 4. 将机器连接在接地的插座上以对应配线规则。
 5. 电器放置的位置应很容易连接到插座。
- 应由专业人员来修理洗衣机,如果是非专业人员修理洗衣机将会造成对洗衣机的伤害或严重的故障,请联系当地的维修中心。
 - 不要将洗衣机放在温度有可能低于零度的地方,水管被冻结将会破裂,并且零度以下的温度会使程序控制器受到损害。
 - 如果在冬天气温低于零度的环境下搬运了洗衣机,请在使用前将洗衣机置于室温下数小时。

接地介绍

- 洗衣机必须有接地装置,如果发生故障,接地装置可以减少触电的危险。这种装置配备有一个连接线(包括一根导线和一个接地插头)。接地插头必须插入适当的插座,如果你想知道你的洗衣机是否已正确接地,请联系专业维修人员检测。假如电源插头和电源插座不配套,请不要自行变更插头。
- 一旦您的洗衣机冒烟或发出异味,请切断电源并联系专业维修人员。

洗衣机要连接到进水,应使用随机附带的新的水管装置,旧水管装置不能使用。

进水管连接

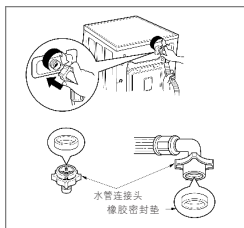

- ▶ 供水压力应该在 30kPa 和 1000kPa 之间。
- ▶ 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝。
- ▶ 如果供水压力超过 1000kPa 就应该安装降压装置。
- 进水管两端接头里提供有 2 个密封圈,防止漏水。
- 打开水龙头检查连接是否漏水。
- 定期检查水管情况,如果有必要请更换水管。
- 确保管子无缠绕,无破损。

使用标准水龙头

标准水龙头



加长水龙头




方型水龙头




安 装

进水管与水龙头的连接


- 1** 一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

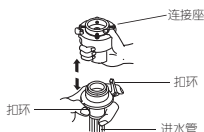

- 2** 将上连接头上的四颗固定螺钉拧松，旋转下连接头，使上下连接头间有足够距离进行螺钉安装。

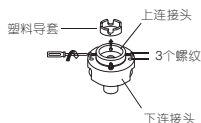


- 3** 均匀调整连接头的四个螺钉，使靠墙壁侧的两个螺钉首先与水龙头外侧充分接触。

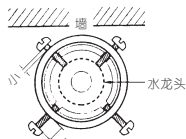


⚠️ 如果水龙头管径过粗，可去掉里面的塑料导套。

⚠️ 靠近墙壁的螺钉可预先用手拧进一些。


- 4** 将上连接座抵住水龙头口，使其内部密封垫与水龙头充分接触(请注意不可取出密封垫)。



- 5** 如图旋转墙对侧的两个螺钉使其与水龙头接触后，再用螺丝刀旋紧。




- 6** 旋转下连接头直到上下连接头拧紧为止(如未拧紧，会发生漏水)。旋转后，上下连接头之间的间隙在3mm以下。




⚠️ 请选用标准水龙头。水龙头口必须平整。如不平，请磨平。

- 7** 取下进水管时：将进水管的扣环向下按。

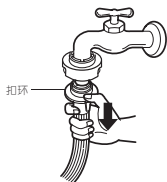

- 8** 安装进水管时：将进水管向上插入下连接座，然后松开扣环。



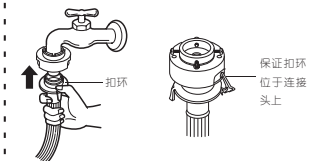


- 9** 确认下连接座与进水管连接是否牢靠。

- 将进水管连接座与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，看是否漏水。
- 如果漏水，请关上水龙头，重新安装。(如果上连接座没有装好，或者，上、下连接座没有拧紧，都可能发生漏水。)
- 长时间使用后，可能会松动。此时请按 1-9 顺序重新安装。(搬家等需重新安装进水管接头时，也请按相同的顺序进行。)


- 本洗衣机专为家用设计，请不要安装在船、旅行卡车或飞机上。
- 如果洗衣机将长时间不使用(例如度假)请关好水龙头。
- 当放置洗衣机时，应将电线拔下，取消门锁的功能以防止小孩误操作被困在洗衣机中。
- 包装材料(如：薄膜、泡沫等)有可能会危害小孩的安全，有可能导致窒息危险！注意：将所有包装材料放在小孩接触不到的地方。

■ 安装排水管

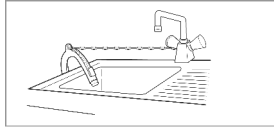
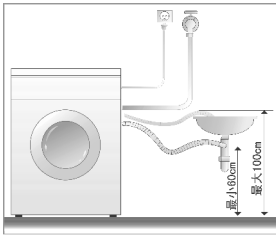
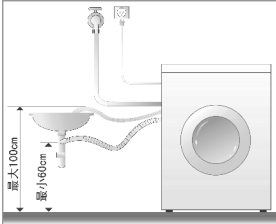


- 安装排水管时，用一吊绳将排水管固定好。
- 正确地放置排水管可使地面免受由于水渗漏而造成的损坏。

- 为了防止虹吸现象的发生，排水管安装高度应在(0.6m~1m)之间，且排水管末端不可浸在水里。
- 如果排水管太长，不要强行将其塞入洗衣机中，这样会导致不正常的噪音。

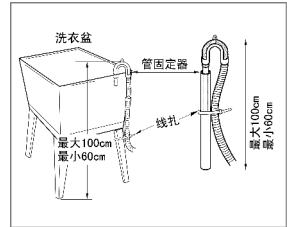

■ 水平调整

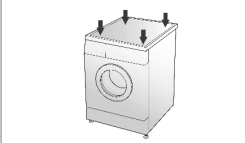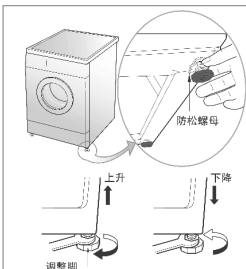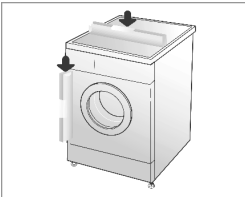

1. 调整洗衣机水平，可以防止额外的噪音和振动。将机器安装在结实且水平的地面上，最好在房间的角落。

2. 如果地面不水平，就必须调整调整脚（不要在脚下塞入木片等物体来调整），确定四个脚稳定地接触地面，且检查机器完全水平。（使用水平仪）

3. 调整调整脚
调整调整脚使洗衣机水平、稳定地放置于地面，调整好位置后，旋紧防松螺母以保持稳固。
禁止将洗衣机放置于高于地面的台子上使用，以防意外原因造成洗衣机跌落。

* 对角线检查

在洗衣机顶盖的对角上施加向下的力，洗衣机应不能上下晃动。（两个对角线都要检查，如果洗衣机晃动，必须重新调整调整脚。）

操作键功能介绍

程序旋钮

- 按洗涤物的种类和受污染程度,可选择9个程序。
- 依次可选择[棉麻织物↔人造纤维↔精细织物↔混合↔手洗/羊毛↔运动装↔快速洗30↔漂洗+脱水↔超柔呵护洗]。
- 首先按“电源”键,其次按“启动/暂停”键,自动进行标准程序(棉麻织物 60°C)。

预约键

- 预约时使用。
- 第一次按钮出现“3:00”,最多可以预约到“19:00”。
- 每按一次增加一个小时,继续按就自动增加。
- 如需取消预约,按“电源”键或按“预约”键一个循环即可。
- 预约时间是指从预约到洗涤结束的时间。
- 预约时间要在选择好所需程序之后,按“启动”键之前选择。

电源键

- 按此键来开关电源。
- 程序结束后,电源自动断电。

启动/暂停


- 用来启动或暂停洗衣机工作,或运行中变更功能。
- 暂停状态下,4分钟后电源自动断电。
- 若筒内水位高于门下边沿,机门不可以打开,否则会有水流出。

按键音键

- 接通电源后,按键音为开通,有声音。
- 按键第一次按下后,按键音关闭。以后每次按键按下按照开→关→开循环。

温度/脱水转速(转/分钟)

- 根据洗涤衣物选择相应水温。
- 变更脱水转速,按下此键可选择 1000→免脱水→400→600→800→1000。

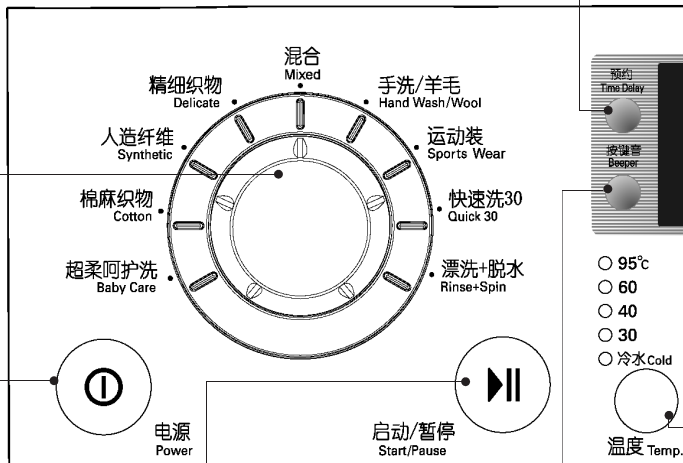

显示

- 显示剩余时间。
- 剩余时间随洗涤进行逐渐减少。
- 洗涤进行中,有异常现象,将会用图形或者符号显示。详细说明请参考 P27。
- 显示预约时间。
- 剩余时间与实际不完全一致时,是程序根据实际情况所做的正常调整,而非故障。

洁桶洗


- 按下电源键。
- 同时按下“强力洗”和“预洗”键进入洁桶洗程序。
- 当洁桶洗程序运行时屏幕显示“tcl”,所有的按键失去作用(电源、启动/暂停键和按键音键除外)。
- 洁桶洗程序是专门用来清洁洗衣机内部的。

烘干

- 可选择烘干类型:低温、熨烫、标准、强力及烘干时间(30→60→120)分钟。

童锁功能


- 洗衣机运行过程中同时按“防皱”键和“活性漂洗”键,即可设定/解除童锁。设置了童锁,所有按键将不起作用。
- 童锁可在运行期间进行设定。

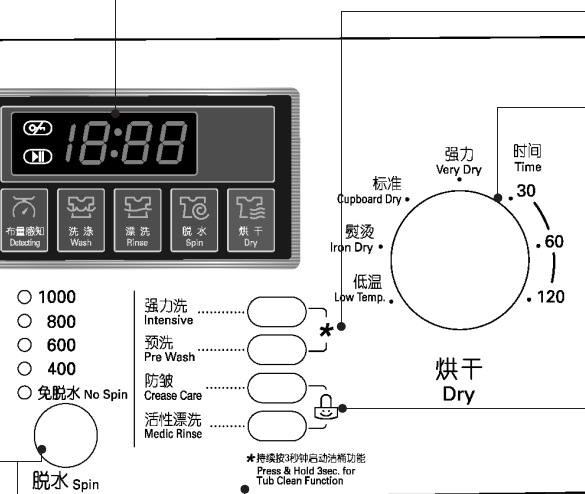

强力洗/预洗/防皱/活性漂洗

- 强力洗:延长洗涤的时间,用来洗较脏的衣服。
- 预洗:如果衣物污染比较严重,选择此功能进行洗涤。
- 防皱:此功能可防止衣服褶皱,使衣物更平整。
- 活性漂洗:为使漂洗效果更加有效,可以选择活性漂洗。适用于棉麻织物、人造纤维、漂洗+脱水和超柔呵护洗。如果选择超柔呵护洗,活性漂洗功能会被自动选择。

洗衣程序介绍

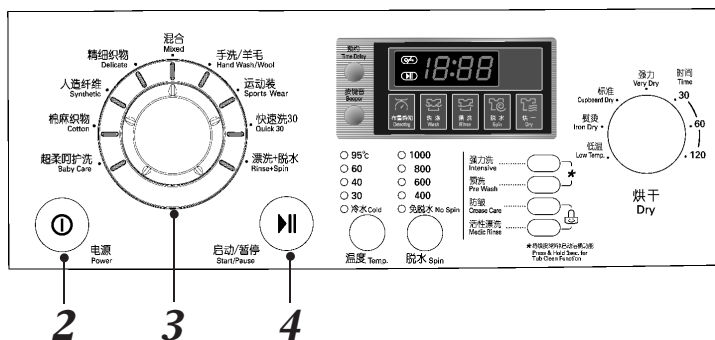

程序	衣物类型	可选温度 (°C)	可选择的功能	转速 (转/分钟)	烘干类型选择	最大负载	所需时间 (约)
棉麻织物	有色织物(衬衫,晚礼服,睡衣……)和轻微污染的白色棉麻织物(内衣……)	冷水,30°C,40°C,60°C,95°C	- 预约 - 强力洗 - 活性漂洗	400/600/800/1000	- 低温 - 熨烫 - 标准 - 强力 - 时间	额定	1小时 53分 (60°C)
人造纤维	纤维化合物	冷水,30°C,40°C,60°C		400/600/800		≤4kg	1小时 15分 (40°C)
超柔呵护洗	轻微污染的婴儿衣物	40°C,60°C,95°C	- 预约 - 强力洗 - 活性漂洗 - 漂洗 - 防皱	400/600	—	≤3kg	1小时 18分 (40°C)
混合	轻微污染的棉织物和化纤织物,还有可放在一起洗但是质地不同的衣物	冷水,30°C,40°C	- 预约 - 强力洗 - 防皱			400/600/800	≤4kg
运动装	轻微污染的运动服运动裤等运动装		冷水,30°C,40°C	- 预约 - 强力洗 - 防皱	400/600/800	≤2kg	1小时 17分 (40°C)
精细织物	容易损坏的精细织物(丝织品,窗帘等……)	冷水,30°C,40°C		- 预约 - 强力洗 - 防皱	400/600/800/1000	- 低温 - 熨烫 - 标准 - 强力 - 时间	≤5kg
手洗/羊毛	适用于具有“手洗”标记的精细织物和可机洗的羊毛织品		冷水,30°C,40°C	- 预约 - 活性漂洗 - 防皱	400/600/800/1000	额定	23分
快速洗 30	快速洗涤不太脏的衣物或经常使用的毛巾						
漂洗+脱水							

※**强力洗**: 洗涤时间会根据相应程序有所延长,适用于污渍较多的衣物,洗涤效果会更好。

※**预约洗**: 对污渍较多的衣物进行预处理,增加 16 分钟的洗涤和排水时间。在洗涤剂盒的主洗槽中最好用洗衣粉,不要使用液体洗涤剂。适用于棉麻织物、人造纤维、超柔呵护洗程序。

※**防皱**: 此功能可防止衣服褶皱,使衣物更平整。

※**活性漂洗**: 增强漂洗效果,使衣物更加纯净;适用于棉麻织物、人造纤维、漂洗+脱水、超柔呵护洗,超柔呵护洗程序中会自动选择活性漂洗功能。



注意: 对于手洗/羊毛、精细织物,若选择免脱水 (No Spin) 功能时,应减少投入的洗涤剂的数量,防止产生过多泡沫。

1

准备洗涤

- 打开门后,放入洗涤物,关上门。
- 抽出洗涤剂盒后,放入洗涤剂及纤维柔软剂后,关上洗涤剂盒。

2


按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3

旋转“程序”旋钮选择所需洗衣程序,依次可选择[棉麻织物→人造纤维→精细织物→混合→手洗/羊毛→运动装→快速洗 30 →漂洗+脱水→超柔呵护洗]

- 需要选择水温、脱水转数、强力洗、预洗、除皱、活性漂洗、烘干强度,按各键,选择所需的功能。(P12 表格)



按“温度”键,根据相应程序可选择洗涤时的水温:

- 超柔呵护洗
40°C → 60°C → 95°C
- 棉麻织物
冷水 → 30°C → 40°C → 60°C → 95°C
- 人造纤维
冷水 → 30°C → 40°C → 60°C
- 精细织物 & 手洗/羊毛 & 运动 & 快速洗 30
冷水 → 30°C → 40°C

4

按“启动/暂停”键

- 如对程序不进行选择,将按“标准”程序进行。
- 标准程序:棉麻织物/主洗/标准漂洗/1000rpm/60°C
- 感知衣物量,进行最佳洗涤。



- 当显示横线跳动时,是运行的“布量感知”阶段,洗衣机在感知放入衣物的量,此时筒旋转,并且会持续几秒钟。



洗涤完成:

- 显示屏显示“End”,并伴有蜂鸣声。
- “End”消失后,打开机门,取出衣物。
- 拔掉插头和关水龙头。



注意: 洗衣机关机后,3分钟内拔掉电源插头显示屏会被瞬间点亮,蜂鸣器会伴有“嘟”的声响;3分钟后拔掉电源插头显示屏不会瞬间点亮,蜂鸣器不会有声响,此并非故障,为正常程序设定。

洗涤前的注意事项

■ 洗涤前的注意事项

1. 洗涤指南标识

查看所洗衣物上的洗涤指南标识,标识上有所洗衣物的织物情况及其适合的洗涤方法。

2. 分类洗涤

为了得到最好的洗涤效果,同一个洗涤周期只洗同一类别的衣物,对于不同的衣物,所需的水温,脱水转数,洗涤程序也不同,深色衣物要与浅色和白色衣物分开洗。染色衣物与棉绒衣物应分开洗涤。不然,有可能导致白色衣物变色。如果有可能,不要同时洗很脏的衣物和较干净的衣物。

受污程度(严重,中等,轻微)

颜色(白色,浅色,深色)

棉绒(易脱落棉绒的衣物,易粘附棉绒的衣物)


按受污程度分类洗涤

白色衣物要与有色衣物分开洗涤


易脱落棉绒的衣物与易粘附棉绒的衣物分开洗涤

3. 注意事项


- 将大件与小件的衣物放在一起洗,先放入大件的衣物,大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物,这样有可能导致不平衡故障,加入一两件相似的衣物。

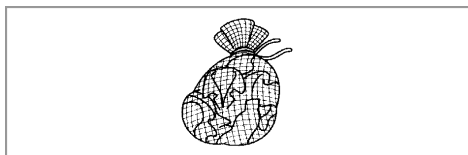


- 细小衣物如丝袜、手绢等应放入洗衣网袋中洗涤;带有钢圈托的文胸,洗涤前先取下钢托,若不便取出,请放入洗衣袋中洗涤,以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。

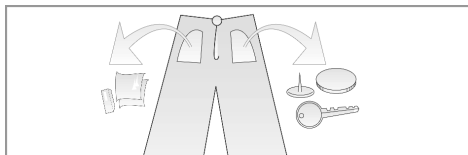

- 检查所有的口袋,确保口袋里无物品,钉子、发卡、火柴、钢笔、硬币、钥匙之类的物品会损坏您的洗衣机和衣物。

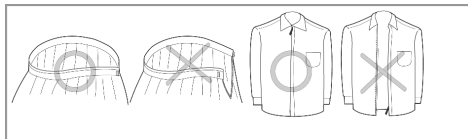


- 拉上拉链,固定钮扣及钩子,系好松动的腰带及丝带,确保它们不会挂到别的衣物。

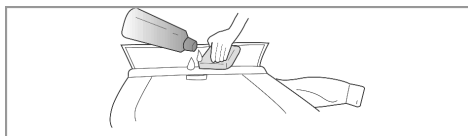

- 先用溶解了少量洗涤剂的水洗刷有较多污渍的地方,如领子和袖口,这样有助于洗净污渍。

洁桶洗程序介绍

- 洁桶洗程序是利用高水位和高速旋转,清洁洗衣机内桶的特殊程序。
- 当洁桶程序被设定,会显示“tCL”,并且所有按键不可操作(电源,启动/暂停键和按键音键除外)。

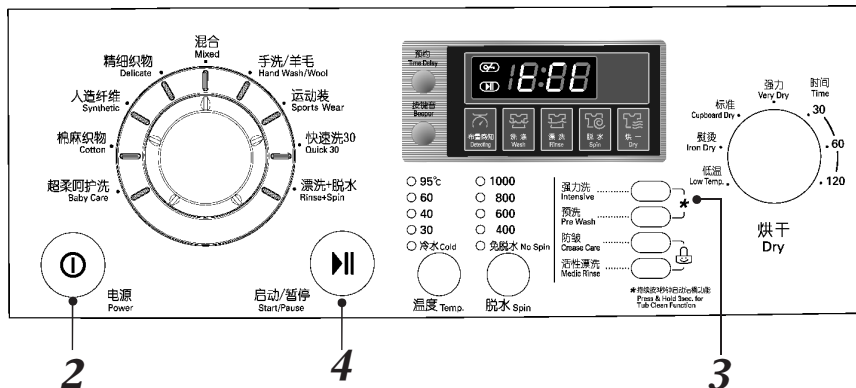

1

准备洗涤

- 从洗衣机中清除所有衣物后关上门。
- 打开洗涤剂分配盒,在主洗格内加入液体漂白剂。
- 不要往洗涤剂分配盒中投入任何洗涤剂,防止产生过多的泡沫从洗衣机中溢出来。
- 关上洗涤剂分配盒。

2

按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3

同时按下强力洗和预洗键约 3 秒钟,然后显示“tCL”如下:



4


按“启动/暂停”键

- 锁住门后程序开始运行。



- 程序结束后打开机门,使机体内部干燥,防止门皮变形。
- 如果家里有小孩,注意不要开门时间太长。

如何选择单一烘干程序

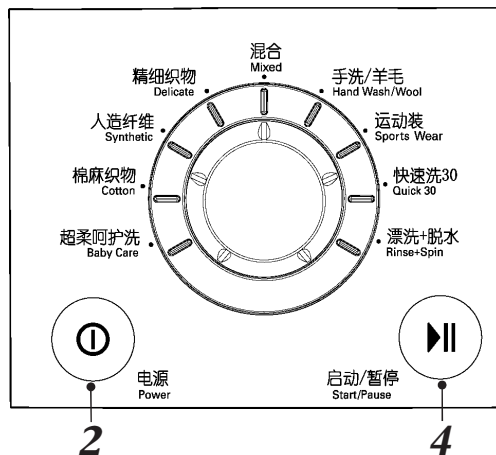

1

准备洗涤

■ 打开门后,放入洗涤好的衣物,关上门。

2

按“电源”键

■ 程序中的所有灯会亮。

3

请旋转“烘干”旋钮

■ 变更烘干功能时,旋转“烘干”旋钮,可依次选择[标准→强力→时间(30→60→120)→脱水(屏幕显示“15”)→低温→熨烫]。

(具体何种衣物选择何种程序,请参照第 12 页)

4

按“启动/暂停”键




烘干完成

■ 显示屏显示“End”字样,并伴有蜂鸣声。

■ 如果由于某种原因未及时取出衣物,洗衣机将会贴心地进行“iD”功能。此时屏幕显示为“iD”,筒会在无加热状态下周期性旋转数小时,防止衣物折皱发生。如果您想终止此程序并取出衣物,请按任意键解除,并等 2 分钟后可打开机门。

■ 取出衣物,拔掉插头及关水龙头。

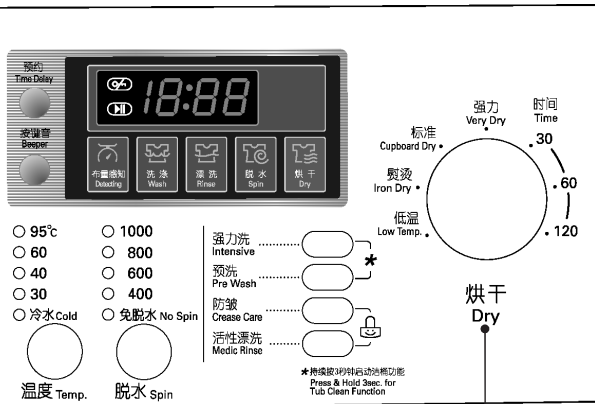

3




- 打开水龙头。
- 进水不畅,低水压地区,烘干效果不会太好。
- 选择烘干时,请确认一下,是否是可以烘干的衣物。
- 脱水用“1000rpm”时会提高烘干性能及缩短烘干时间。
- 在烘干程序进行之前,会进行自动脱水程序,显示的时间会适当增加,这将有利于提高烘干性能。
- 手洗的衣物必须用“1000rpm”脱完水后才可烘干。
- 在烘干程序进行时,显示的剩余时间是大概时间,洗衣机会根据衣物质地的不同和烘干程度适当延长和缩短烘干实际时间。
- 烘干后,随着衣物的布料及成份的不同,引起不同变形或收缩。
- 虽然在烘干过程中,可以按“暂停”键后,打开机门,但是常常打开机门,就会导致烘干效果不好,并会引起故障。
- 烘干时间是指定的选择时间或程序自动感知的时间。
- 烘干完毕后,再进行洗涤时,纤维柔软剂投入口有残水时的情况,先将洗涤剂盒抽出,并将里面水倒掉,再投入纤维柔软剂。
- 烘干程序结束后,打开机门,待衣物稍微冷却后再取出,以免烫伤。







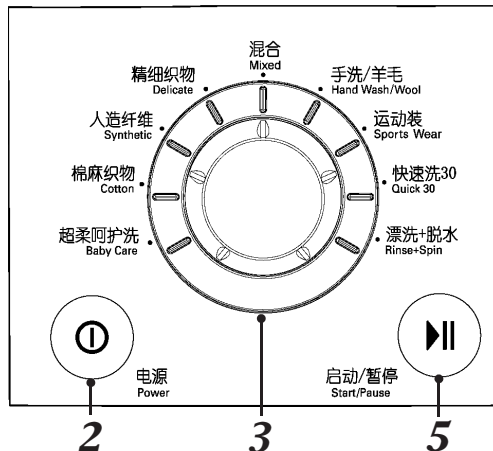

- 烘干中反复进水和排水,是为了提高烘干功能,因此并非故障。
- 随着洗涤物的种类不同,烘干状态也不同。
- 为了防止烘干化纤衣物时产生静电现象,请使用纤维柔软剂。


从洗涤到烘干连续使用(洗涤+烘干)



- 选择烘干时,洗涤物必须在额定的最大容量以内(本产品为 4kg),超过最大容量时,烘干效果不好。
- 选择烘干时,请确认一下,是否可以烘干的衣物。
- 在烘干程序进行之前,会进行自动脱水程序,提高烘干性能。
- 低水压地区,烘干效果不会太好。
- 烘干完了后或烘干进行中取出衣物时小心被衣物上面的附属品(纽扣、拉链等)烫伤。
- 烘干后,随着衣物的布料及成份的不同,引起不同变形或收缩。
- 烘干完毕后,再进行洗涤时,纤维柔软剂投入口中有残水时的情况,先将洗涤剂盒抽出,并将里面水倒掉,再投入纤维柔软剂即可。
- 在烘干过程中,不要触摸洗衣机外表面,以及不要拉开抽屉盒,以免烫伤。
- 烘干程序结束后,打开机门,待衣物稍微冷却后再取出,以免烫伤。

● 洗涤烘干时,衣物量参照

洗涤物种类			
单件重量	尿布 约 95g	衬衫 约 200g	合成 约 300g
烘干件数 (4kg 为基准)	约 42 件	约 19 件	约 12 件
洗涤物种类			
单件重量	内衣(纯棉) 约 50g	睡衣(100%棉) 约 500g	工作服 约 600g
烘干件数 (4kg 为基准)	约 80 件	约 8 件	约 7 件

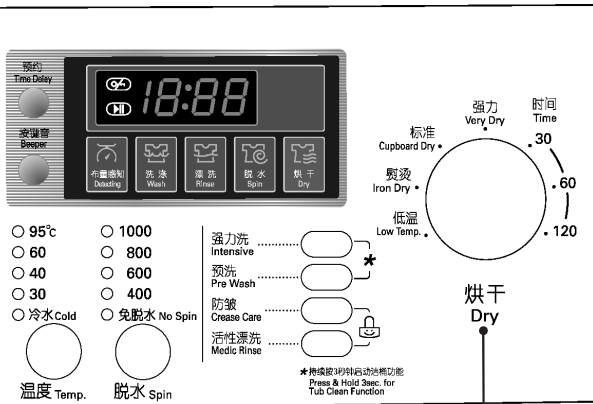

4

1

准备洗涤

- 打开门后,放入洗涤物,关上门。
- 抽出洗涤剂盒后,放入洗涤剂及纤维柔软剂后,关上洗涤剂盒。

2

按“电源”键

- 程序中的所有灯会亮。

3

旋转“程序”旋钮,选择所需程序

- 要选择“温度、脱水、强力洗、预洗、除皱、活性漂洗”功能时,请按各键选择。

4

请旋转“烘干”旋钮

- 变更烘干功能时,旋转“烘干”旋钮,可依次选择[标准→强力→时间(30→60→120)→烘干关→低温→熨烫]。
- (具体何种衣物选择何种程序,请参照第 12 页)

5

按“启动/暂停”键


- 感知衣物的量,进行最佳洗涤。




洗涤/烘干完成

- 显示屏显示“End”字样,并伴有蜂鸣声。
- 如果由于某种原因未及时取出衣物,洗衣机将会贴心地进行“[d]”功能。此时屏幕显示为“[d]”,筒会在无加热的状态下周期性旋转数小时,防止衣物褶皱发生。如果您想终止此程序并取出衣物,请按任意键解除,并等 2 分钟后可打开机门。
- 取出衣物,拔掉插头及关水龙头。


如何选择预约功能

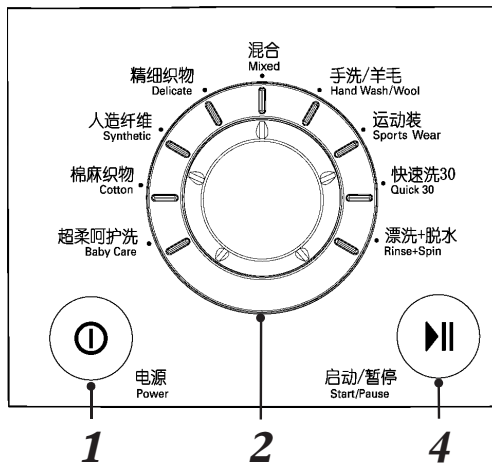

预约时间设定方法

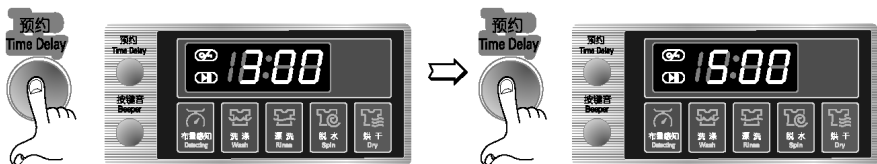

- 预约时间为 3 小时~19 小时,3 小时以下不能预约。
- 易产生静电的衣物,不选预约功能。
- 进水状况及水温不同,预约时间和实际洗涤时间,会有所不同。
- 如需取消预约,按“电源”键或按“预约”键一个循环。
- 每按一次“预约”键,增加一个小时,连接按键逐步增加预约时间。
- 首先设定预设时间,按“启动/暂停”键后,显示剩余时间。
- 如果预约时间少于设定程序所需时间,则显示程序所需时间。

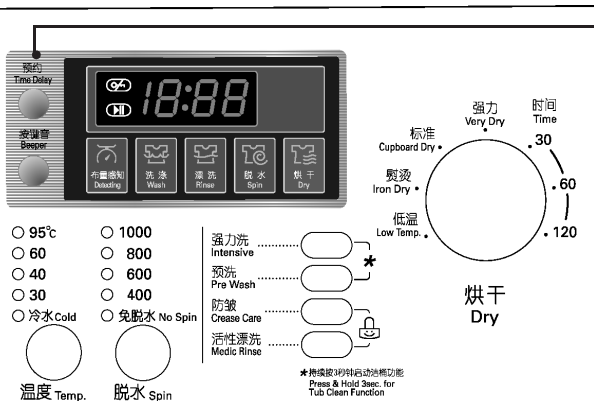

● 预约洗涤功能的操作步骤：

1

请按下“电源”键

- 打开门后，放入洗涤物，关上门。
- 抽出洗涤剂盒，放入洗涤剂及纤维柔软剂后，关上洗涤剂盒。
- 请接好进水管，确保水龙头为打开状态。

2

请旋转“程序”旋钮选择想要的程序

- 要选择“强力洗、防皱、预洗、活性漂洗”等功能时，请按各键选择。

3

请按“预约”键设定预约时间


- 视窗上显示 **18:88**。
- 连续按“预约”键，设定所需的洗衣结束时间(预约时间)。

4

请按“启动/暂停”键

- 预约时间显示。如果预约时间少于设定程序所需时间，则显示程序所需时间。
- 取消预约时间请按“电源”键或按“预约”键一个循环。

童锁功能

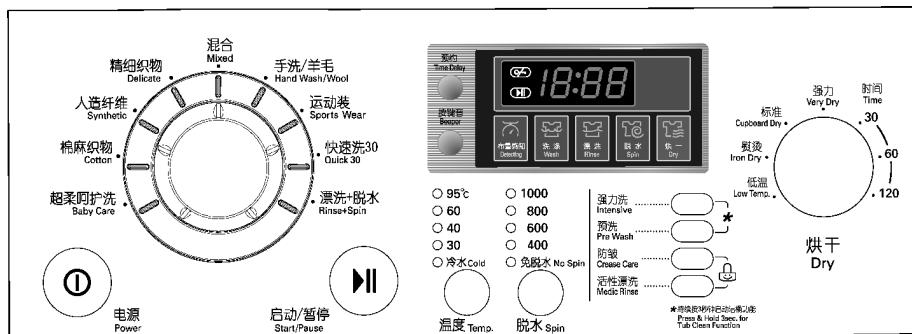


- 防止小孩操作洗衣机时使用。
- 洗衣机运行时, 设定“童锁功能”, 所有按键将不起作用。
- 若运行时想要变更程序时, 先将“童锁功能”解除后再变更, 按“启动/暂停”键即可。
- 洗衣机运行期间或在暂停时, 显示窗将显示剩余时间。

如何在已设定了“童锁功能”的状态下变更程序

1 同时按“除皱”、“活性漂洗”键持续3秒。
用来解除童锁功能。


2 按“启动/暂停”键停止运行。



3 选择想要变更的功能后, 再按“启动/暂停”键即可。

工作状态下追加洗涤物的方法


- 洗衣机动作中追加投放洗涤物时使用。
- 洗涤初期追加投放洗涤物效果最好。

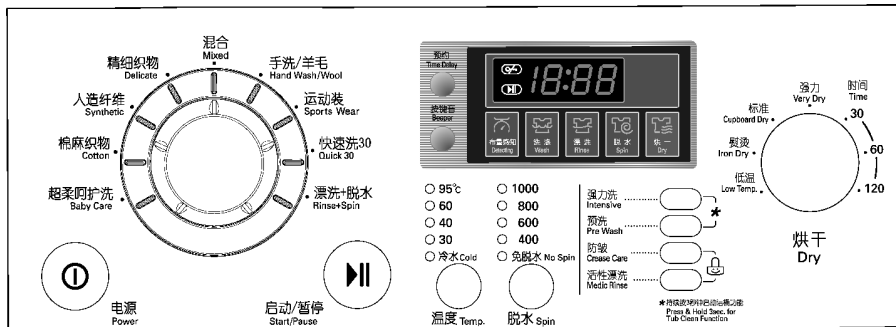


1 按“启动/暂停”键

2 打开门后，放入洗涤物，关上门。

3 按“启动/暂停”键
洗衣机会继续洗涤。

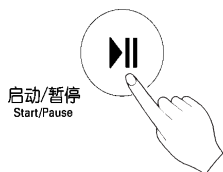

- 洗衣机停止运转。
- 判断门是否可以安全打开，门锁指示灯“”熄灭才可以安全开门。

注意：■ 洗涤物要完全放入筒内。
■ 不要让门夹住衣物，这样会造成漏水及故障。

注意：■ 强制开门可能会发生部品损伤、破损、安全等问题。
■ 内筒中泡沫和水多的时候打开机门水和泡沫会流到地上。



- 洗衣机内筒在旋转过程中，内筒内水温在 45°C 以上及还有大量水在内筒中都不是安全状态，不可以强制开门。
- 若要开门，请按照以下的方法做：
 - (1) 要等到内筒停止旋转。
 - (2) 内筒中水的温度要降到 45°C 以下。如果想在 45°C 以上的高温打开机门请先拔掉电源插头，2 分钟后再开门 (此时温度较高，请注意安全，以免烫伤)。
 - (3) 当有大量水残留在筒内时，请重新打开电源选择脱水转速键排完水后再开门。


如何选择单独脱水功能

1 放入衣物



- 放入衣物并关好机门。

2 打开电源



- 程序中的所有灯亮。
- 按“电源”键后不要旋转“程序”旋钮,这样会转到洗涤程序中。

3 按“脱水转速”键



- 按“脱水转速”键选择脱水转速。

4 启动



- 按“启动/暂停”键,开始排水→脱水。

5 注意事项

- 脱水前请确定没有钉子,钥匙等异物混在筒内,以免造成不必要的损失。
- 按“电源”键后不要旋转“程序”旋钮,这样会转到洗涤程序中,从而无法单独选择“脱水”功能。
- 在脱水过程中,实际的脱水转速可能与程序设定的转速不一致,这是由于洗衣机自动感知衣物的平衡后调整所引起的。

洗衣前的准备




- 检查口袋里有无物品(硬币、别针、卡子、纸张等)。
- 拉上拉链,固定钮扣及钩子、系好松动的腰带及丝带等。
- 不要将有色织物与白色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。

受污程度		水 温	
严重	- 预洗	白色棉物 :	冷水~95℃
	- 主洗	有色棉物 :	冷水~60℃
		合成物 :	冷水~60℃
		精细织物 :	冷水~40℃
一般	- 主洗	羊毛织品 :	冷水~40℃
		化学纤维类 :	冷水~40℃

洗涤剂投放

投放洗涤剂和纤维柔软剂

1. 洗涤剂分配盒

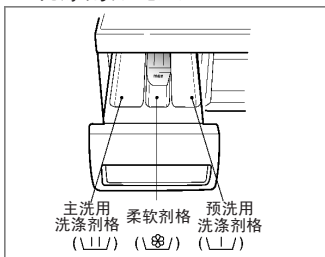

- 主洗 —
- 预洗+主洗 —

2. 添加织物柔软剂



- 不能超过最大用量,过量会导致柔软剂的提前分配。
- 不要将纤维柔软剂在洗涤剂分配盒中存放超过两天(易变硬)。
- 在最后一次漂洗时,柔软剂会自动投入。
- 进水时不要打开分配盒。
- 不要使用溶剂(苯等)。
- 较浓的柔软剂在倒入洗涤剂分配盒前应用水调和,注意去除结块,以防止虹吸管被阻塞。

注意 不要直接将纤维柔软剂投放在衣物上。

3. 洗涤剂用量

- 洗涤剂的使用依据洗涤剂厂家的说明。
- 如使用过量洗涤剂,将产生过多泡沫,这样会减弱洗涤效果,也可能导致功能故障。
- 使用滚筒专用洗涤剂。
- 洗涤剂用法应按照水温,水质硬度,衣物尺寸,受污程度而调整。为了达到最好的洗涤效果,应避免过量泡沫。
- 当选择“预洗”功能时,请将“预洗”用洗涤剂投入“”格,“主洗”用洗涤剂投入“”格,不选择“预洗”功能时,洗涤剂投入“”格。

* 洗涤剂量提示

全负载:根据洗涤剂厂家说明
半负载:标准用量的 3/4
少量:全负载用量的 1/2

- 洗涤剂在程序开始时从分配盒投入。

维护保养

□ 进行保养工作前,请拔掉电源插头。


□ 每3个月定期清洁滤网1次。

清洁进水阀滤网


- 清洁滤网前,将进水管取下。



防止冬季冻结

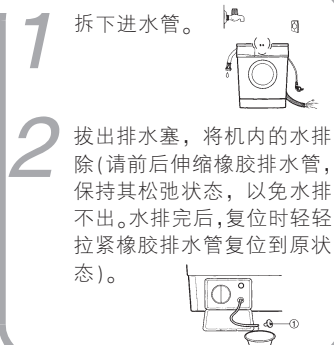


清洁排水泵滤网

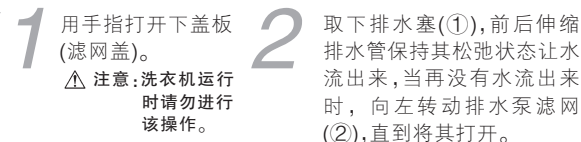

洗衣机冻结时









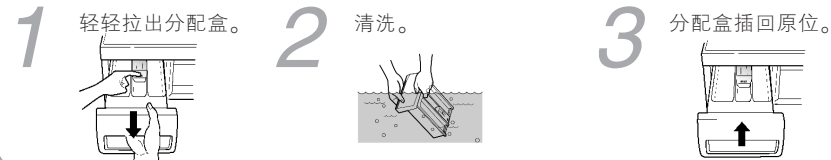


分配盒的保养














故障诊断


□ 若洗涤、漂洗或脱水过程中显示以下故障现象,打电话要求维修前请根据下表进行自检。

故障现象	检查要点	解决方法
	 <ul style="list-style-type: none"> • 水龙头是否关掉? • 水是否冻结? • 水压偏低还是过滤网堵塞? 	<ul style="list-style-type: none"> • 打开水龙头。 • 用 50°C 的热水溶解。 • 拆下进水管,清洁滤网。
	 <ul style="list-style-type: none"> • 确认一下,排水泵中是否被异物堵塞? • 排水管放置是否合适 (1m 以上)? • 管内是否被异物堵塞? • 管内水是否冻结? 	<ul style="list-style-type: none"> • 打开泵盖,取出异物。 • 管子变形或放置过高,便不能排水,必须将管子放于 1m 高度内。 • 用 50°C 的热水化冻。
	 <ul style="list-style-type: none"> • 洗涤物是否在筒里不均匀。使用洗涤剂了吗? • 洗衣机是水平放置的吗? • 除了洗涤衣物,禁用于其他用途。 	<ul style="list-style-type: none"> • 按“开始 / 暂停”键,消除报警信息后,选择“脱水”。 • 选择水平、平坦的地面,并维持水平状态。
门异常 	 <ul style="list-style-type: none"> • 是否在门未关紧的状态下启动了洗衣机? • 洗衣机内筒是否旋转。 	<ul style="list-style-type: none"> • 关紧门。 * 消除不了报警的情况,拔掉电源插头,委托给售后服务。
不加热 	<ul style="list-style-type: none"> • 拔下电源插头,委托给售后服务。 	
不烘干 	<ul style="list-style-type: none"> • 确认冷水进水管中,供应的水是否冷水? • 拔掉电源插头,委托给售后服务。 	

故障诊断

故障现象	检查要点	解决方法
洗衣机不启动 	 <ul style="list-style-type: none"> • 有无按“电源”键?  <ul style="list-style-type: none"> • 确认一下,电源插头有没有被拔掉?  <ul style="list-style-type: none"> • 漏电切断器是否关着的? 是否连接在 110V~上? 	<ul style="list-style-type: none"> • 按“电源”键。 • 接好电源插头。 • 打开漏电切断器。 本产品是 220V~专用,不能使用 110V~。
泡沫过多 	 <ul style="list-style-type: none"> • 加入的洗涤剂量是否超过建议使用量? • 是否使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂? 	<ul style="list-style-type: none"> • 放入适量的洗涤剂。 • 正确使用洗涤剂。
过度振动及噪音 	 <ul style="list-style-type: none"> • 是否去除了运输螺栓? • 洗衣机是否水平? • 排水泵是否有杂物堵塞? • 洗衣机衣物是否超负载? 	<ul style="list-style-type: none"> • 去除。 • 安放水平。 • 去除杂物。 • 去除过量的衣物。
进水不停 	因进水阀异常而导致的不断进水和排水,显示此符号。	<ul style="list-style-type: none"> • 关紧水龙头。 • 拔掉电源插头。 • 委托给售后服务。
调不好水位 	调节水位的感知器有异常而导致,调不好水位时,显示此符号。	
电源故障 	<ul style="list-style-type: none"> • 不是洗衣机故障,是由断电等原因引起的现象。 	<ul style="list-style-type: none"> • 请参看第五页“停电补偿功能”处理。 • 重新启动程序。
洗涤筒不转 	拔掉电源插头后,委托给售后服务。	

电路原理图

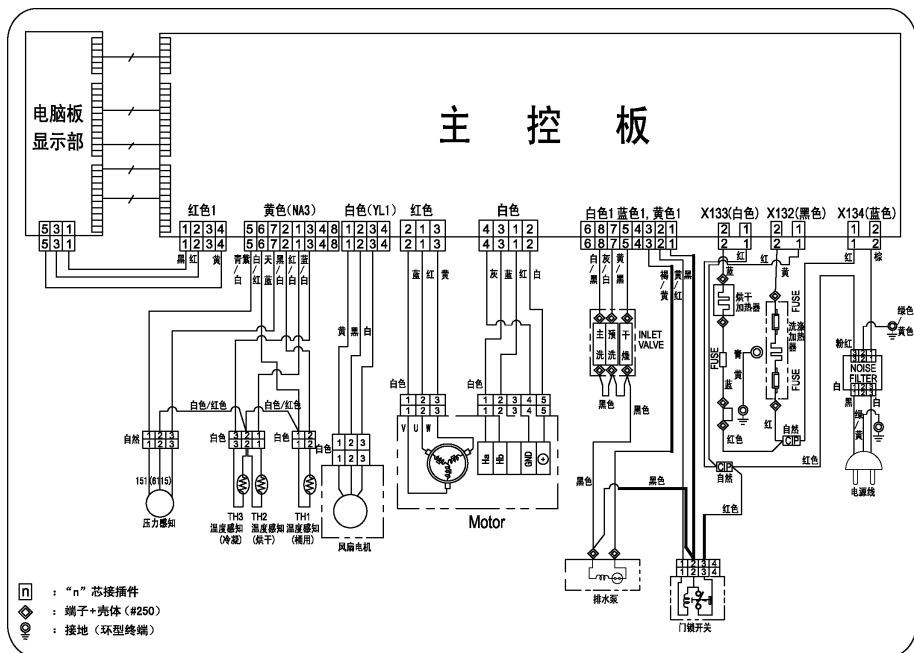

其它

国际纺织品维护标志(ITCL)说明



洗衣温度



可漂白



不可漂白



不可机洗



放平干衣



不可洗



干洗



可用化学品



不可干洗



不可脱水



可机内烘干



不可机内烘干



晾干



高温熨烫




不可熨烫



低温熨烫

规格

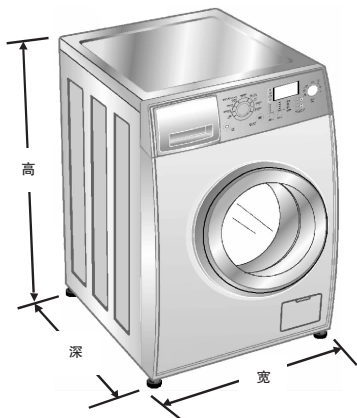

能耗参数	型号	WD-A1022AD	WD-C1022AD
		WD-A1022ED	WD-C1022ED
耗电量 (千瓦时/工作周期)		1.42	0.98
耗水量 (升/工作周期)		90	62
洗净比		1.03	1.03
洗涤容量 (公斤)		7.5	5.2
能耗等级		1	1

参数	型号	WD-A1022AD/WD-A1022ED	WD-C1022AD/WD-C1022ED
电源		220V~, 50Hz	
外形尺寸 (宽×深×高)		600mm×550mm×850mm	600mm×440mm×850mm
重量		65kg	61kg
最大洗涤容量		7.5kg	5.2kg
最大烘干容量		4kg	2.6kg
洗涤消耗功率		140W	110W
加热消耗功率		1860W	1790W
烘干消耗功率		1240W	1240W
标准耗水量		90L	62L
脱水转数		400/600/800/1000rpm	
洗涤噪音		57dB(A)	
脱水噪音		70dB(A)	
标准水压		30kPa~1000kPa	

- 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改,不再另行通知。
- 本产品执行:

GB4706.1	家用和类似用途电器的安全	第一部分:通用要求
GB4706.20	家用和类似用途电器的安全	滚筒式干衣的特殊要求
GB4706.24	家用和类似用途电器的安全	洗衣机的特殊要求
GB4706.26	家用和类似用途电器的安全	离心式脱水机的特殊要求
GB4343.1	家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值	
GB17625.1	电磁兼容 限值	谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB19606	家用和类似用途电器噪音限值	
GB12021.4-2004	电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级	

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话:

4008199999 8008288008 025-84876315

二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》,《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板保修三年、电机保修十年),下列情况为非保修范围:
 - * 用户自己使用操作不当;
 - * 人为搬动后造成产品损伤;
 - * 产品发生故障后,用户自行到非 LG 电子指定维修点修理;
 - * 用户自行拆修,涂改机身编号;
 - * 无购机发票;
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、煤气爆炸等);
 - * 用户运输过程中损坏;
 - * 用于营业、公用等非家庭用机。
- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;
- 7.如顾客有特殊需要,我们可提供以下有偿供给:
 - 加长进水管,加长排水管。