



LIETUVIŲ

DVX352



P/No. : MFL56732732

Saugos perspėjimas



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus
Neatidaryti



ĮSPĖJIMAS: NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.



Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.




Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

ĮSPĖJIMAS: Neinstaliuokite šio įrenginio uždaroje patalpoje, tokiose kaip knygų spintose arba panašiose.

ĮSPĖJIMAS: Neblokuokite ventilacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventilaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygų spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventilacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminyje naudoja lazerio sistemą. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją. Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelio. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.



ĮSPĖJIMAS: Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba pliuškėnamas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Dauguma prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapyje, kad būtų tikriems. Neperkraudkite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, pailginimo laidas, perdegę maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį.

Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsikimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užminių. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams. Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai instaliuojamas gaminyje įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

Senos įrangos išmetimas



1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminyje saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriauybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.

Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus







Atstovas Europoje:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorijos. "Dolby" ir dvigubo "D" raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.

Turinys


Atsargumo priemonės	2
Grojamų diskų rūšys	3
Įrenginio prijungimas	4
Nuotolinio valdymo pultas	5
Pagrindinė dalis	6
Nustatymų reguliavimas	7-8
Disko informacijos rodymas	8
Disko grojimas	9-10
DivX filmo failo grojimas	10
Muzikinio disko arba failų klausymas	11
Foto failų peržiūra	11-12
USB Flash Drive naudojimas	12
Kalbos kodai	13
Regionų kodai	13
Gedimo lokalizavimas	14
Specifikacijos	14

Grojamų diskų rūšys

Tipas	Logotipas
DVD-VIDEO: Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti	
DVD-R: Vaizdo (video) režimas tik skaitomas	
DVD-RW: VR režimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas.	
DVD+R: Tik vaizdo (video) režimas.	
DVD+RW: Tik vaizdo (video) režimas.	
Audio CD: Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniai ir CD formate, kurie gali būti perkami.	

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl  simbolio pasirodymo

“” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

Autoriaus teisės


Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminytis charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šis gaminytis sujungia autorių teisių apsaugos technologiją, kuri yra apsaugota tam tikrų JAV skundų patentais ir kitomis intelektualinės nuosavybės teisėmis, įgytomis įmonės Microvision ir kitomis savininko teisėmis. Šių autorių teisių apsaugos technologijos naudojimas privalo būti autorizuotas įmonės Microvision ir skirtas naudoti namuose ir kitam, ribotam peržiūrėjimui. Gamyba arba įrangos išmontavimas – draudžiamas

VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIŲ IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJAI, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNGŲ J “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Įrangos prijungimas

Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Įrenginio Audio/ Video jungtys yra koduotos spalvomis (geltona skirta video, raudona skirta dešinei garso pusei, balta kairei garso pusei). Naudokite RCA ir SCART kabelius, RCA kabelio (VIDEO OUT/AUDIO OUT (L/R)) galus prijunkite prie atitinkamų VIDEO OUT ir AUDIO OUT (L/R) įrenginio jungčių, o scart kabelį prie televizoriaus scart jungties.

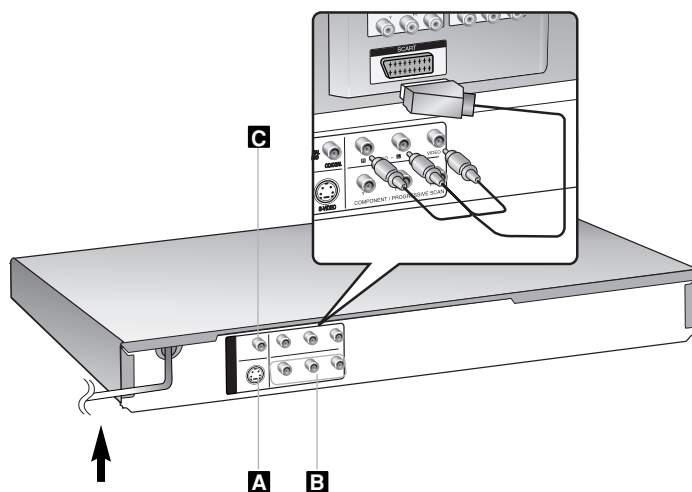

Kintamosios srovės laido pajungimas prie srovės išėjimo lizdo.

4

Įrangos prijungimas - plačiau

A S-Video pajungimas

Pajunkite S-Video išėjimo lizdą, esantį įrenginyje prie atitinkamo įvesties lizdo ir jūsų TV naudosis S-Video kabelį.

Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba aitmeninio audio kabelio prie stereo.

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [S-Video]. (Žiūrėti 7 lapą)

B Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPbPr kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.
- Jeigu jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, turite naudoti šią sąsają ir nustatymo režime nustatyti (progresyvus skanavimas) į "įjungta" padėtį. (Žiūrėti 7 lapą)

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [YPbPr]. (Žiūrėti 7 lapą)


C Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas

Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatas neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokie garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

Nuotolinio valdymo pultas


- POWER** (⏻)
Įrenginio "įjungimas" ir "išjungimas"
- SCAN** (◀◀ / ▶▶)
PPaieška "pirmyn-atgal"
- SKIP** (◀◀◀ / ▶▶▶)
Perėjimas prie sekančio skyriaus/takelio.
- PAUSE/STEP** (⏸)
Garso/vaizdo laikinas grojimas/ kelis kartus nuspauskite mygtuką.
- PALY** (▶▶▶)
Grojimo pradžia.
- STOP** (■)
Grojimo sustabdymas.
- DVD MENU**
Priėjimas prie DVD meniu.
- DISPLAY**
Priėjimas prie ekrano parodymų.
- AUDIO** (🔊)
Audio kalbos arba audio kanalų pasirinkimas.
- SUBTITLE** (🗨️)
Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- ANGLE** (📷)
Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.
- SETUP**
Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo meniu.

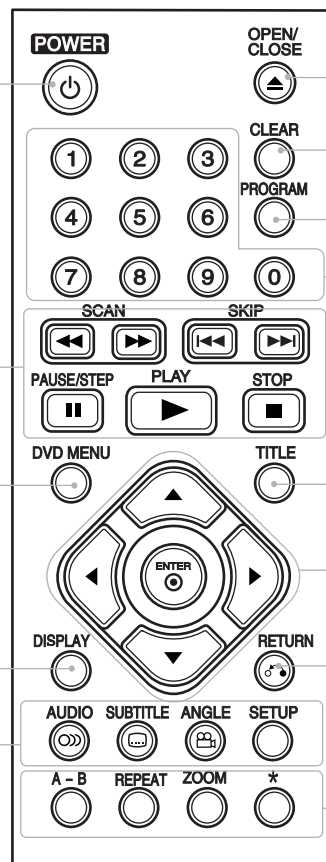

- OPEN/CLOSE** (⏮)
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
- CLEAR**
Pašalina takelių skaičių programų sąrašę.
- PROGRAM**
Įeina į programos redagavimo režimą.
- Skaičiaus mygtukai**
Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.
- TITLE**
Priėjimas prie disko pavadinimo meniu.
- ▲▼◀▶**
Paleisti meniu.
- ENTER** (⊙)
Patvirtina meniu pasirinkimą.
- RETURN** (↶)
Meniu režime nuspauskite mygtuką atgal arba išeikite iš meniu. Pakeiskite USB režimą.
- A-B**
Pakartoja skyrių.
- REPEAT**
Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.
- ZOOM**
Padidinti video vaizdą.
- ***
Mygtukas neprieinamas.

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją
Išimkite baterijos dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto gale ir įdėkite bateriją (dydis AAA) su + ir - pažymėtomis žymomis.

Pagrindinė dalis

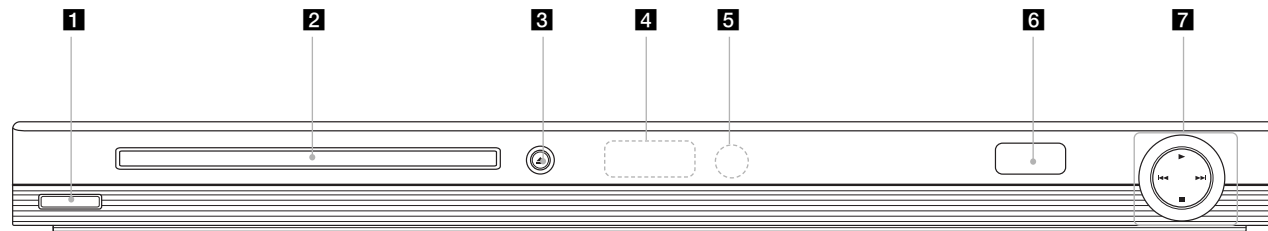

- 1** **⏻ (Power)**
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.
- 2** **disko dėklai**
Įdėkite diską čia.
- 3** **▲ (atidaryti/uždaryti)**
Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.
- 4** **Monitoriaus langas**
Rodo esamą įrenginio būseną.
- 5** **Nuotolinio valdymo pulto daviklis**
Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.

- 6** **USB lizdas**
Pajunkite USB Flash Drive.
- 7**
- **▶ (Paleidimas)**
Grojimo pradžia.
 - **■ (Stabdymas)**
Grojimo stabdymas.
 - **◀◀ (Praleidimas)**
Grąžina į tam tikro skyriaus arba takelio pradžią, arba pereina prie sekančio skyriaus arba takelio.
 - **▶▶ (Praleidimas)**
Perėjimas prie tolimesnio skyriaus arba takelio.

Nustatymų reguliavimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Rodyti nustatymo meniu:	SETUP
2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujama nuožūrą:	▲▼
3 Perėjimas prie antrojo lygio:	▶
4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujama pasirinkimą:	▲▼
5 Perėjimas prie trečiojo lygio:	▶
6 Nustatymų pakeitimas:	▲▼ / ENTER

Nustatymų reguliavimas - plačiau

Pirmas įrangos paleidimas

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼◀▶, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◀▶, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

Kalbos nustatymo reguliavimas

Kalbos meniu – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

Audio diskų/subtitrų meniu – Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Original]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.
 [Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įeiti į atitinkamą 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (žiūrėti psl. 13). Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisykite juos.
 [Off] (for Disc Subtitle): Turn off Subtitle.

Monitoriaus nustatymų reguliavimas

TV padėtis – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.
 [16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16:9 platus TV ekranas yra pajungtas.

Ekranų režimas – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarpomas vaizdas.

Progresyvus skanavimas (Video sąsajos komponentams) – pasirenka ar komponentų/progresyvaus skanavimo išėjimo lizdai siunčia progresyvius signalus. Jei jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, pasirinkus [ON] (įjungti) mėgausitės tikslia spalvų reprodukcija ir aukšta vaizdo kokybe. TV nepriima progresyvaus formato signalus, pasirinkite [OFF] (išjungta).

Jei per klaidą pasirinkote [ON] (įjungta), turite perkrauti įrenginį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Tuomet nuspauskite ir penkias sekundes palaikykite **STOP** mygtuką. Video išėjimas bus atkurtas standartiniame nustatyme ir vaizdas bus matomas televizoriuje.

TV išėjimo pasirinkimas – pasirinkite nuožūrą remiantis TV ryšio tipu.

[YPbPr]: Kai jūsų TV pajungtas Komponentas/progresyvus skanavimo išėjimo lizde, esančio įrenginyje.

[S-Video]: Kai jūsų TV yra pajungtas S-Video lizde.

Audio nustatymų reguliavimas

Dolby Digital/ DTS / MPEG – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).

[PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).

[Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis) – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 KHz.

[96 KHz]: Audio signalai yra išseinantys savo originaliame formate.

DRC (Dinamiško diapazono valdymas) – Įsitinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

Vocal – Nustatykite į [On] (įjungta) padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų stereo garso.

Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Vietovės kodą] tam, kad naudotės užrakto pasirinkimi. Pasirinkite [Vietovės kodą] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTER** tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** /išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių "210499". Ekranu lange pasirodys "P CLR" ir slaptažodis išsitrins.

Rating – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

Password– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.

[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.

[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

Vietovės kodas – Pasirinkite kodą geografinei vietai kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užraktu (žiūrėti psl. 13).

Kitų nustatymų reguliavimas

B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas) – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.







DivX(R) VOD – Mes suteikiama jums DivX® VOD (Video On Demand) registravimo kodą, kuris leidžia nuomotis arba pirkti video, naudojantis DivX® VOD paslaugomis. Dėl išsamesnės informacijos, aplankykite internet svetainę www.divx.com/vod. Kai [Select] ikona pabraukta, paspauskite **ENTER** ir galėsite pamatyti įrenginio registravimo kodą. Visi video įkelti iš DivX® VOD gali būti grojami šiame įrenginyje.

Disko informacijos rodymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Nuspauskite DISPLAY:	DISPLAY
2 Pasirinkite elementą:	▲ ▼
3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus:	◀ ▶ / ENTER
4 Grįžti:	DISPLAY

Disko informacijos rodymas - plačiau

Paspaudus ▲▼ galite pasirinkti elementą ir pakeisti arba pasirinkti nustatymus ◀ ▶.

 1/6	Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius.
 5/42	Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius.
 0:13:45	Grojimo praeitis laikas
 1 ENG Dolby 3/2.1CH	Pasirinkta audio kalba arba kanalas.
 OFF	Pasirinkti subtitrai
 1/1	Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius.

Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

ALL	Visi diskai ir failai surašyti žemiau	ACD	Audio (garso) CD
DVD	DVD ir DVD±R/RW užbaigimas	CD-G	CD-G diskai
MP3	MP3 failai	DivX	DivX failai
WMA	WMA failai		

Disko grojimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
5 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

Disko grojimas - plačiau

Sustabdyti grojimą

Įrenginys fiksuoja sustabdymo skaičius, priklausomai nuo disko. Trumpam ekrane pasirodys "■■■". Nuspauskite **PLAY** (▶) groti, kad pratęsti grojimą nuo sustabdytos vietos. Jei vėl nuspausite **STOP** (■) arba perkrausite diską, ekrane pasirodys ("■").

(■■■ = laikinas sustabdymas, ■ = visiškas sustabdymas) Atsinaujinimas gali būti ištrintas kai mygtukas yra nuspaustas (pavyzdžiui: POWER, OPEN/CLOSE ir t.t.)

DVD kuris turi meniu rodymas **DVD**

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradėdamas rodyti. Galite pereiti šiuos meniu naudodami ▲▼◀▶ arba skaitmenų mygtuką, kad pasirodytų parinktis. Paspauskite **ENTER**, kad pasirinkti.

DVD VR diskų grojimas

Šis įrenginys groja DVD-RW diskus, kurie įrašyti naudojant Video įrašymo formatą (VR). Kai įdedat DVD VR diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti pavadinimą, tuomet nuspauskite **PLAY** (▶). Paspauskite **DVD MENU** arba **TITLE** ir pasirodys DVD-VR meniu.

Į kai kuriuos DVD-VR discus DVD įrašymo įrenginys įrašo CPRM duomenis. Grotuvas negali nuskaityti tokių diskų.

Praleidimas sekančio/ankstesnio skyriaus/takelio **ALL**

Nuspauskite **SKIP** (▶▶), kad pereiti prie sekančio skyriaus/takelio. Paspauskite **SKIP** (◀◀), kad grįžti į esamo skyriaus/takelio pradžią. Trumpam nuspauskite du kartus **SKIP** (◀◀), kad grįžti prie ankstesnio skyriaus/takelio.

Grojimo pauzė **ALL**

Paspauskite **PAUSE/STEP** (||), kad trumpam sustabdyti grojimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti grojimą.

Kadru grojimas **DVD DivX**

Paspauskite **PAUSE/STEP** (||), kad pakartotinai pragroti atskirus kadrus.

Pakartotinas grojimas **ALL**

Paspauskite **REPEAT**, kad pasirinkti kadru pakartotinam grojimui. Esamas pavadinimas, skyrius arba takelis bus pakartotinai pragrotas. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **REPEAT** ir pasirinkite [Off] (išjungta).

Greitas vaizdo prasukimas arba atsukimas

DVD DivX ACD WMA MP3

Paspauskite **SCAN** (◀◀ arba ▶▶), kad grojimo metu atlikti greitą vaizdo prasukimą arba atsukimą.

Galite pakeisti įvairų grojimo greitį nuspaudus **SCAN** (◀◀ arba ▶▶).

Paspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti grojimą normaliu greičiu.

Konkrečios dalies kartojimas (A-B) **DVD DivX ACD**

Pageidaujamos kartoti dalies pradžioje ir pabaigoje paspauskite **A-B**. Jūsų pasirinkta dalis bus nuolat kartojama. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **A-B** ir pasirinkite [Off] (išjungti).

Subtitrų kalbos pasirinkimas **DVD DivX**

Grojimo metu, nuspauskite **SUBTITLE** (☐), kad pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Žiūrėjimas iš skirtingų padėčių **DVD**

Jei padėties indikatorius pasirodo ekrane, nuspaudus **ANGLE** (☒) galite pasirinkti kitą televizijos kamerą.

Kito audio klausymas **DVD DivX CD-G**

Grojimo metu nuspauskite **AUDIO** (☉), kad persijungti tarp audio kalbų, kanalų arba užduotų kanalų.

Rodymo greičio sulėtinimas (Tik sukant į priekį) **DivX DVD**

Kuomet prasukimas yra sustabdytas, paspauskite **SCAN** (▶▶), taip sulėtindami prasukimą pirmyn ar atgal. Jūs galite keisti skirtingą prasukimo greitį mygtuką **SCAN** (▶▶) spauskite keletą kartų. Paspauskite **PLAY** (▶) norėdami toliau žiūrėti normaliu greičiu.

Padidinto vaizdo žiūrėjimas **DVD** **DivX**

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant **▲▼◀▶** mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

Pavadinimo meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

DVD meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

Grojimas nuo pasirinkto laiko momento **DVD** **DivX**

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

Paskutinio veiksmo atmintis **DVD** **AC3**

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vieta (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkioms minutėms paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC, AUTO).

Mišrūs diskai arba USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA ir JPEG

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

DivX kino failų grojimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Iš meniu pasirinkti kino failą:	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

DivX filmų failų grojimas - plačiau**Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai**

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite **◀▶**, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

DivX failų reikalavimai

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Galima rezoliucija: 720x576 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 20 raidžių.
- DivX failų išplėtimas: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), MPlayer (.txt), DVD subtitrų sistema (.txt).
- Grojami kodekų formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX", "XviD"
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0
- Grojami Audio formatai: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA) diapazone
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 650 (bendras failų ir katalogų skaičius)

Muzikinių diskų arba failų klausymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždarykite disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti muziką iš meniu:	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys žymė.

Pasirinkite pageidaujama muziką [List/sąrašė], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY** (▶). Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP** (■).

Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY**/ekranas.

MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:

- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) diapazone
- Bitų diapazonas: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA) diapazone

- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 650 (bendras failų ir katalogų skaičius)

Foto failų peržiūra

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti foto failo meniu:	▲▼, DVD MENU
5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane:	▶ PLAY
6 Grįžti į meniu:	■ STOP

Foto failų peržiūra - plačiau

Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼◀▶, kad pabraukti n () ikoną, tuomet paspauskite **ENTER**, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◀▶, kai ikona () yra pabraukta.

Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite **SKIP** (◀◀ arba ▶▶) kad pamatyti sekančią/ankstesnę foto.

Fotografijos apskukimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apsukti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (||), kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼◀▶, kas pabraukti () ikoną ir tuomet nusauskite **ENTER** mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite **ZOOM**, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimo režimą. Galite slankioti per foto naudojant ▲▼◀▶ mygtukus. Nuspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Maksimalus failų skaičius diske: mažiau negu 650 (bendras failų ir katalogų skaičius)

USB Flash Drive naudojimas

Galite groti MP3/WMA/JPEG/DivX failus USB Flash Drive įrenginyje su 1.1 versija.

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje:	-
2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime:	↶ RETURN
3 Pasirinkite failą:	▲▼, DVD MENU
4 Groti failą:	▶ PLAY
5 Išimkite USB Flash Drive:	-

USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** (↶) mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Laikykites reikalavimų, kad išvengtų duomenų gedimo.
- Jei naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 650.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.

Gedimo lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos.	Energijos laidas atjungtas.	Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Nėra vaizdo.	Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio.	Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą.
	Video kabelis saugiai nepajungtas.	Saugiai prijunkite video kabelį.
Nėra garso.	Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio.	Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	AUDIO nustatymai nustatyti blogoje padėtyje.	Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.
Įrenginys negroja.	An unplayable disc is inserted.	Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	Įdėtas negrojamas diskas.	Pakeiskite duomenų lygį.
Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio.	Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio.

Specifikacijos

Pagrindiniai

Energijos reikalavimai	Kintamoji srovė 200-240V, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	8W
Išmatavimai (apytiksliai)	360 x 35 x 200 mm (W x H x D) be apačios
Neto svoris (apytiksliai)	1.4 kg
Veikimo temperatūra	5 °C to 35 °C
Veikimo drėgmė	5 % to 90 %
Lazeris	Puslaidininkis lazeris
Signalų sistema	PAL / NTSC

Išėjimai

Video išėjimas	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1
S-Video išėjimas	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, Mini DIN 4-pin x 1
Video komponentų išėjimas	(C) 0.3 V, 75 Ω (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
Audio išėjimas	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1
Skaitmeninis išėjimas (bendraašis)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1

Priedai

Nuo RCA iki SCART kabelio, nuotolinio valdymo pultas, baterija

Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.