

HT303SU-A2_Arabic_NAGHI_MFL56762635



HT303SU
(HT303SU-A2, SH33SU-S/W)

جهاز استقبال DVD/CD

ARABIC

الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبعبارة قبل تركيب أو تشغيل أو ضبط هذا المنتج.



P/N: MFL56762635

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المنساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء مثلثة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة:

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أي منافذ إضافية أو دوائر فرعية.

راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تحمل منافذ التيار بالخانط فوق طاقتها.

منافذ التيار بالخانط التي تتحمل فوق طاقتها، أو منافذ التيار بالخانط أو أسلاك الاستطالة المفككة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حرقاً.


قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غير صحيحة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الفيزيقي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو اللي أو القرض أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.

أعط اهتماماً خاصاً للمقاييس ومنافذ الخائط والنقطة التي يرخ عنها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس.

عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المحترفين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الجوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر يمتد عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.


تنبيه: هناك خطر التعرض لإشعاع ليزر مرئي وغير مرئي عند فتح الجهاز وكسر القفل الداخلي.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.



تنبيه:

هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد.

قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو إجراءات غير المجددة هنا إلى التعرض لإشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لإشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الجوي.

حيث يخرج إشعاع ليزر مرئي عند الفتح.

لا تركز نظرك في شعاع الليزر.

ملاحظة: توجد علامة المنتج على الجانب الخارجي للجهاز.

دليل الإعداد السريع

توصيل نظام مكبرات الصوت


قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت. للحصول على أفضل صوت جانبي يمكن قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).

ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالموجب (+) والسالب (-) بالسالب (-). إذا تم عكس تركيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشًا مفتقدًا لطيفته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

تنبيه ليا يلي

- * تنبيه إلى التأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء أخرى في فتحة مكبر الصوت.
- * فتحة مكبر الصوت: عبارة عن ممر لصوت الجهير الووفر في خزانة مكبر الصوت (الصندوق الحاوي له).

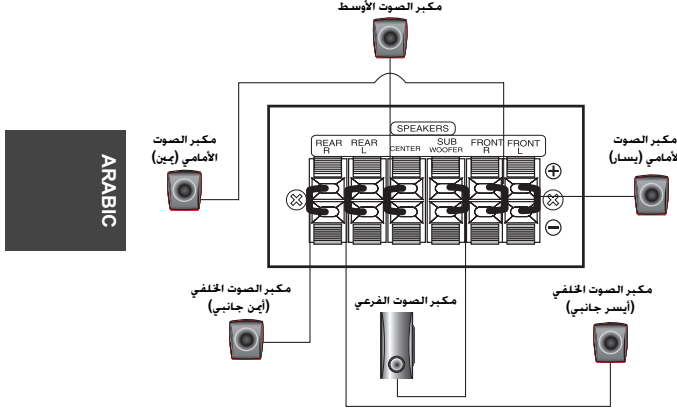

إعداد مكبر الصوت 5.1



قم بإجراء الإعدادات التالية لبرنامج فك شفرة الصوت المضمن في القناة 5.1.

1. اضغط على ENTER (إدخال) لتظهر قائمة 5.1 Speaker Setup (إعداد مكبر الصوت 5.1).
2. استخدم ◀ / ▶ لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
3. اضبط الأوضاع باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. بعد الضبط، يمكنك الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر RETURN (رجوع).

اختيار مكبر الصوت اختر مكبر صوت الذي تريد ضبطه. [مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي يمين)، مكبر الصوت الأوسط (أوسط)، مكبر الصوت الفرعي (Subwoofer) / مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر)، مكبر الصوت الخلفي (خلفي يمين)]

ملاحظة: يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

الحجم بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت اضغط على ▶ / ◀ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد. (-6ديسبل - 6ديسبل)

المسافة إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة. ويسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على ▶ / ◀ لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد.

الاختبار اضغط على ▶ / ◀ لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (R) ← الخلفي الأيمن (R) ← الخلفي الأيسر (L) ← مكبر الصوت الفرعي

مقدمة

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

بالإضافة لذلك، يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD+RW و DVD-R و CD-G و CD-R أو CD-RW التي تحتوي على عناوين صوت أو ملفات MP3 أو WMA أو JPEG أو DivX.

ملاحظات:

- وفقاً لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD+RW, DVD-RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD+RW, DVD-RW) على هذه الوحدة.
- بالنسبة لأقراص DVD-R/RW، يدعم هذا المشغل الأقراص التي يتم إعادة الكتابة عليها في وضع الفيديو وصياغتها نهائياً.
- إذا كان القرص يحتوي على الكثير من البيانات، فقد يستغرق الكثير من الوقت حتى يمكن قراءته في هذا المشغل عن طرازات أخرى.
- لا تتم بلصق أية أختام أو ملصقات على أي من جانبي القرص (جنب الملصق أو جانب التسجيل).
- مضمملاً لئتم) مظهره يريد لك كشيء مضمممة طوعضمه اصلاً رقاً مخصتة لا (علاضلاً ي تلمذ وأ جيلق لكشديء ليعغشذلا ي ف لخذ شودح ي ف لك لذ ميبسيت حقة).

كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة تم طباعته على قاعدة هذه الوحدة. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

ملاحظات على أكواد المنطقة

تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لا بد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو ستعذر تشغيل القرص.

العلامتان "Dolby" و "Pro Logic" والرمز "double-D" هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**. صنع بترخيص من معامل دولبي **Dolby Laboratories**. يرجى التأكد من تضمين الملاحظة المناسبة السابقة في دليل المالك.

صنع بترخيص بالتوافق مع أرقام براءات الاختراع الأمريكية: 5, 451, 942 و 5, 956 و 6, 74, 974, 5, 380, 978, 6, 762, 487 و 535 بالإضافة إلى براءات الاختراع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم المصدرة والتي على وشك الإصدار. **DTS** و **DTS Digital Surround** هي علامات تجارية مسجلة وشعارات ورموز **DTS** هي علامات تجارية لـ **DTS, Inc. © 1996-2007**. كافة الحقوق محفوظة.

عمل نسخ غير مصرح بها من مواد محمية ضد النسخ، تشمل برامج الكمبيوتر والملفات والبث الإذاعي والتسجيلات الصوتية قد يعد انتهاكاً لحقوق النشر ويعد مخالفة جنائية. ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز مع مثل هذه الأغراض. تحلى بالمسؤولية واحترم حقوق النشر

التثبيت

- 4 ما قبل الاستخدام.....
- 5 توصيل التلفزيون.....
- 5 توصيل الهوائي.....
- 5 توصيل نظام مكبرات الصوت.....
- 5 توصيل الجهاز الاختياري.....

التشغيل

- 6 التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية.....
- 6-8 التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد.....

الإعداد

- 8 الإعدادات الأولية.....
- 8 التشغيل العام.....
- 8 LANGUAGE (اللغة).....
- 8 DISPLAY (شاشة العرض).....
- 8-9 الصوت.....
- 9 الفقل (المراقبة العائلية).....
- 9 أخرى.....
- 10 الضبط المسبق لخطات الراديو.....

تشغيل الأقراص الصوتية أو ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX

- 10 تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA.....
- 10 التشغيل المبرمج.....
- 10-11 عرض أحد ملفات JPEG.....
- 11 تشغيل أحد ملفات DivX Movie.....
- 11 الميزات الإضافية.....

المراجع

- 12 رموز اللغات.....
- 12 رمز المنطقة.....
- 13 استكشاف الأعطال وإصلاحها.....
- 14 المواصفات.....

ما قبل الاستخدام

حول عرض رمز

قد يظهر على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

نبذة عن الرموز المخصصة للتعليمات


لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

- DVD-V DVD±R/RW في شكله النهائي
- ACD أقراص الصوت المضغوطة
- MP3 ملفات MP3
- WMA ملفات WMA
- JPEG ملفات JPEG
- DivX ملفات DivX

التثبيت

لا تلمس السنون الداخلية للمقاييس الموجودة على اللوحة الخلفية. فقد يسبب إفراغ شحنات الكهرباء الاستاتيكية تلفًا دائمًا للوحدة.

ARABIC

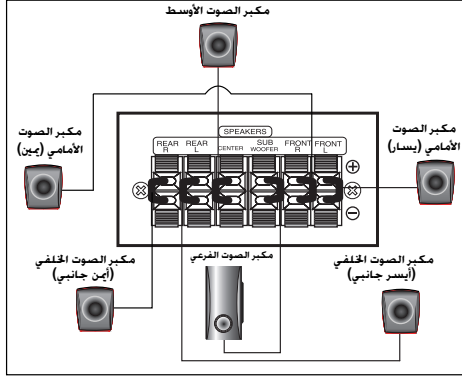

تنبيه لهما يلي

تنبيه إلى التأكيد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء أخرى في * قناة مكبر الصوت. * قناة مكبر الصوت: عبارة عن ممر لصوت الجهير الوفير في خزانة مكبر الصوت (الصندوق الحاوي له).

توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقبس MONITOR الموجود بجهاز استقبال DVD/CD بمقبس إدخال الفيديو Video IN الموجود بجهاز التلفزيون باستخدام كابل الفيديو المرفق (V).

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM/AM للاستماع إلى الراديو.

- قم بتوصيل هوائي AM الدائري بموصل AM الهوائي.
- قم بتوصيل هوائي FM Wire بموصل FM الهوائي.

ملاحظات:

- لمنع التشويش، احتفظ بهوائي AM الدائري بعيدًا عن جهاز استقبال DVD/CD والمكونات الأخرى.
- لملء كوابل FM بكسلًا في ناوه دم. ن.م. دكأ.
- ن.ك.م.ل.أ. ر.ح.ق.ف.ل.ت.ف.أ.ه.ب.ظ.ف.ن.ح.ا.ي.ك.ل.س.ل.ا. في ناوه ل.ي.ص.و.ت.ح.د.

توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت. للحصول على أفضل صوت جانبي ممكن، قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).


ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالموجب (+) والسالب (-) بالسالب (-). إذا تم عكس تركيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشًا مفتقدًا لطيفته.
- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلًا من الحد الأقصى، قم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

توصيل الجهاز الاختياري

قم بتوصيل جهاز الفيديو بموصلات AUX IN (إدخال الصوت/الصورة).

الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون

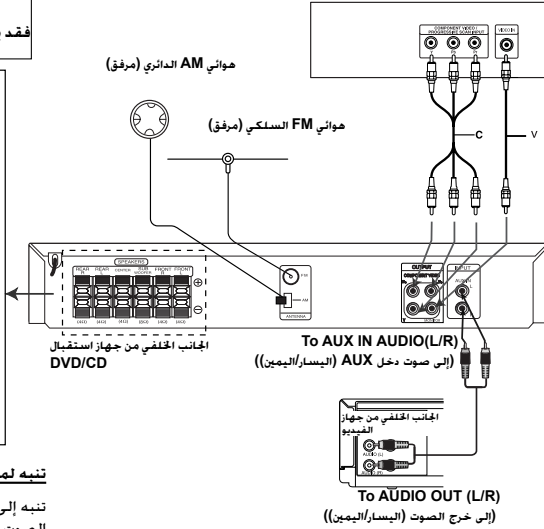

توصيل التلفزيون

قم بأحد التوصيلات التالية، وذلك وفقًا لإمكانيات جهازك.

تلميحات:

- اعتمادًا على جهاز التلفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في استخدامها، هنالك العديد من الطرق التي يمكنك بها التوصيل بجهاز استقبال DVD/CD. استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.
- الرجاء الرجوع إلى الكتيبات الخاصة بأجهزة التلفزيون وVCR ونظام الاستريو والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل التوصيلات.

تنبيه:

- تأكد من توصيل جهاز استقبال DVD/CD مباشرة بجهاز التلفزيون. حدد دخل AV في التلفزيون الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التلفزيون عبر جهاز الفيديو VCR. قد يتم تشويش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.


توصيل Component Video

قم بتوصيل مقبسي خرج مكونات الفيديو COMPONENT VIDEO OUT من جهاز استقبال DVD/CD إلى المقبسين المناظرين الموجودين بجهاز التلفزيون باستخدام كابل Y PB PR (C).

- إذا كان جهاز التلفزيون لديك يتميز بتعريف عالي أو «مجهز رقميًا»، فيمكنك استخدام ميزة خرج المسح التريادي بجهاز استقبال DVD/CD للحصول على دقة فيديو أعلى.
- إذا لم يقبل التلفزيون ضبط الدقة الذي قمت به، تظهر صورة غير طبيعية على الشاشة. الرجاء قراءة دليل المالك الخاص بالتلفزيون ثم اضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفزيون.

التشغيل

- في حالة توصيل ميكروفون بالوحدة أثناء تشغيل مصدر DTS، سوف ينخفض خرج الصوت.
- دعم وظيفة MIC (الميكروفون) في وضع DVD/CD أو USB.
- وضع توصيل الميكروفون، يتم إخراج الصوت إلى كافة المكبرات ذات القنوات.
- عندما تقوم بتشغيل ملف DivX، لا يتم إدخال صوت الميكروفون.
- 11. منفذ USB** قم بتوصيل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3 أو غيره) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.
- إزالة جهاز USB من الوحدة
- 1. اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مرتين على إيقاف (■) في صف واحد.
- 2. قم بإزالة جهاز USB من الوحدة.

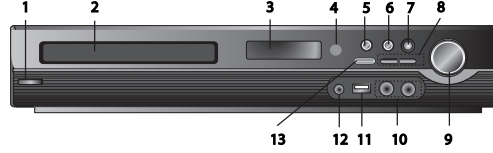

التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية


1. زر الطاقة (I/O)
2. زر الطاقة (I/O)
3. شاشة العرض
4. مستشعر جهاز التحكم عن بعد: نطاق تشغيل جهاز التحكم عن بعد المسافة: حوالي 23 قدم (7 م) من مقدمة مستشعر جهاز التحكم عن بعد الزاوية: حوالي 30 درجة في كل اتجاه من واجهة مستشعر جهاز التحكم عن بعد
5. فتح/إيقاف: يفتح درج الأقراص ويفلقه.
6. تشغيل/إيقاف مؤقت (II/▶)
7. FUNC. (الوظيفة) (-) اضغط على هذا الزر مع الاستمرار لمدة 3 ثوان تقريباً، ثم اضغط بشكل متكرر لاختيار وظيفة أخرى.
8. VSM.7 اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.
9. ستريو ثلاثي الأبعاد يقدم تقنية صوت Realtime 3D المضبوط المزودة بمصادر استريو، والمحسنة لمكبرات الصوت الاستريو.
10. يمكن للمستمعين الاستمتاع بتأثيرات صوت مجسم ظاهري رائعة باستخدام مشغلات الوسائط المتعددة الخاصة بهم.
11. الصوت متعدد القنوات يقوم الصوت متعدد القنوات بتغيير الصوت المشغل في 5.1 ch إلى صوت ظاهري في 10.1 ch ولذلك يشعر أنك تستمع إلى الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.
12. TUNING (+/-) (توليف) SKIP/ (تجاوز) SCAN (مسح) (I/II/III/IV) اضغط على TUNING (+/-) (توليف) بشكل متكرر لعمل التوليف اليدوي.
13. اضغط مع الاستمرار على TUNING (+/-) (توليف) على اللوحة الأمامية لمدة حوالي ثابنتين لعمل التوليف التلقائي.
14. وحدة التحكم في مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
15. MIC 1/MIC 2 لتوصيل الميكروفون بـ MIC 1 أو MIC 2 أو كلا المقيسين. (6.3 م)

- لا تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات الفيديو.
- لا يمكن لهذه الوحدة استخدام لوحة توصيل USB.
- بطاقات الذاكرة الموصى بها.
- بطاقات الذاكرة الموصى بها.
- Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro) FAT16, FAT32
- تتوافق مع: FAT16, FAT32
- لا تستخدم سوى بطاقات الذاكرة الموصى بها.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.
- في حالة محرك القرص الصلب USB، تأكد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق.
- يتم دعم ما يصل إلى قسمين أساسيين في محرك الأقراص.
- يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام إذا كان هناك قسم ملحق.
- إذا كان محرك جهاز USB اثنين أو أكثر فسيتم عرض مجلد المحرك على الشاشة.
- إذا أرادت الانتقال إلى القائمة الأولية بعد أن تختار مجلدًا، فاضغط RETURN (رجوع).
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف الجواله.
- يتم دعم USB 1.0/1.1 فقط (في حالة إدخال USB 2.0 في المشغل إذا ما تم تشغيله بنفس السرعة مثل USB 1.1).

12. المنفذ. مقيس (PORT. IN) الإدخال

- استخدام جهاز محمول
- عندما تقوم بتوصيل جهاز تشغيل موسيقى محمول بالمنفذ.
- مقيس الإدخال في الجهاز باستخدام كابل الاستريو الصغير (3.5 مم) (غير مدعوم). فإنه يمكنك سماع الصوت الصادر من الجهاز المحمول عبر مكبر الصوت
- 13. (إيقاف) STOP

التشغيل باستخدام اللوحة الأمامية

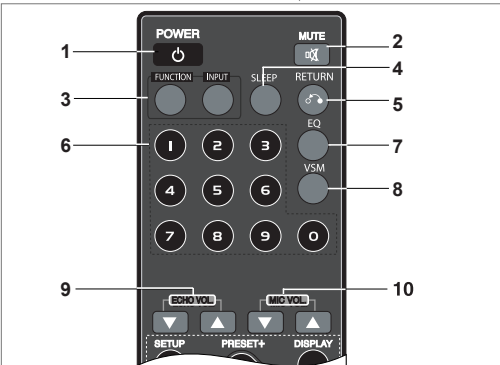

1. POWER (طاقة)
2. MUTE (كتم الصوت) اضغط على MUTE (كتم الصوت) ولكنك صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.
3. FUNCTION (الوظيفة): (DVD/CD → FM → AM)
4. INPUT (الإدخال): (USB → AUX → PORTABLE)
5. SLEEP (النسكون) يمكنك ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في وقت معين.
6. 1. اضغط على SLEEP (نسكون) لضبط وقت النسكون المطلوب.
7. 2. يظهر وقت النسكون في شاشة العرض.
8. يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على SLEEP (نسكون). (DIMMER ON) → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 120 → 150 → 180 → SLEEP (DIMMER OFF) → 10 → 20 → 30
9. ملاحظة: يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD اضغط على SLEEP (نسكون). فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.
10. RETURN (رجوع) لمسح قائمة الإعداد.
11. أزرار الأرقام 0-9 لتحديد الخدمة أو رقم البرنامج مباشرة أو لتحديد الخيارات المرقمة في القائمة.

15. $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangle/\blacktriangledown$ (يسار/يمين/أعلى/أسفل) لاختيار أحد الخيارات في القائمة.

ENTER (إدخال) لقبول اختيار القائمة.
PRESET(▲/▼) (ضبط مسبق) اضغط على PRESET +/- بشكل متكرر لاختيار محطة الراديو مسبقة الضبط التي تريدها.
 في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر يقوم جهاز استقبال DVD/CD بتوليف محطة واحدة مسبقة الضبط في كل مرة.
 قم بإجراء الضبط المسبق لمحطات الراديو في ذاكرة جهاز استقبال DVD/CD أولاً (انظر «الضبط المسبق لمحطات الراديو».)
TUN.(+/-) (توليف) لتوليف البدوي. اضغط على TUN (+/-) بشكل متكرر.
 اضغط مع الاستمرار على TUN (+/-) (توليف) على اللوحة الأمامية لحوالي ثانيتين لعمل التوليف التلقائي.

16. $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangle/\blacktriangledown$ (مسح) أثناء التشغيل اضغط على SCAN (مسح)

(مسح) $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ أو $\blacktriangle/\blacktriangledown$ بشكل متكرر لاختيار سرعة المسح المطلوبة. DVD, DivX و $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangle/\blacktriangledown$ أو $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ أو $\blacktriangle/\blacktriangledown$ (فرض الصوت المضغوط): Audio CD, WMA/MP3 (X2, X4, X8) أو (X2, X4, X8) $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ أو $\blacktriangle/\blacktriangledown$ (بطيء) **SLOW** (بطيء) في وضع الإيقاف المؤقت. اضغط على SLOW (بطيء) $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ أو $\blacktriangle/\blacktriangledown$ لتحديد السرعة المطلوبة. DVD: 1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2 أو 1/16 و 1/8 و 1/4 و 1/2 DivX: 1/2 و 1/4 و 1/8 و 1/16

17. **SKIP (تجاوز)** أثناء التشغيل اضغط على SKIP (تجاوز) $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ أو $\blacktriangle/\blacktriangledown$ للانتقال إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط على SKIP $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (تجاوز) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

18. **VOLUME (+/-) (مستوى الصوت)** لضبط مستوى الصوت.

19. **PLAY (▶) (تشغيل)** - لتشغيل قرص وملف

- التشغيل بسرعة 1.5 **ACD WMA MP3 DVD** يمكنك الاستمتاع بفيلم وموسيقى بشكل سريع. تبين لك سرعة 1.5 مشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل بسرعة عادية على القرص.

1. اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) أثناء التشغيل العادي. ستظهر الشاشة بسرعة 1.5 مع الصوت.
2. للعودة للتشغيل العادي. اضغط على **PLAY** (تشغيل).

- إذا قمت بتوصيل ميكروفون بالوحدة خلال التشغيل بسرعة 1.5، ستعود إلى السرعة العادية أو عندما لا يعمل الميكروفون المتصل بالوحدة خلال التشغيل بسرعة 1.5.

- حالة وضع **FM** حدد **MONO** (أحادي) أو **STEREO** (ستيريو) من خلال الضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز التحكم عن بعد.

• **PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/بطيء)** أثناء التشغيل اضغط على **||** لإيقاف التشغيل مؤقتًا. **ALL** اضغط على **||** بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة. **DivX DVD**

• **STOP (■) (إيقاف)**
 20. **PROG./MEMO. (برمجة/ ذاكرة)** للوصول إلى قائمة Program (برمجة) أو إزالتها.

للإدخال تردد محطات المذياع في الموالف.

21. **REC (●) (تسجيل) - (تسجيل USB)**

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل الموسيقى في جهاز تخزين USB متصل من قرص صوت مضغوط.

قبل تسجيلات USB. اقرأ الملاحظات في صفحة 14.

1. أدخل جهاز USB عليه مساحة كافية في منفذ USB بالوحدة.

2. حدد DVD/CD للتسجيل منه من خلال الضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

قرص الصوت المضغوط - اضغط على $\blacktriangle/\blacktriangledown$ لتحديد المسار/الملف الذي تريده


3. اضغط على **REC (●)** في جهاز التحكم عن بعد لبدء التسجيل.

سوف يبدأ «USB REC» (تسجيل USB) في الوميض في الشاشة.

- عندما تبدأ تسجيل USB. يظهر معدل نسبة التسجيل في شاشة العرض أثناء التسجيل.

4. يتم تخزين الملف في CD_REC في تنسيق «TRK_001.mp3»

5. إيقاف التسجيل. اضغط على **STOP** (إيقاف).

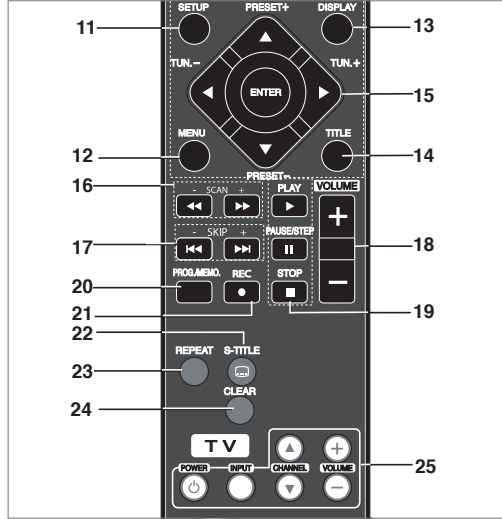

7. EQ (تأثير الموازن)

يمكنك اختيار 7 تأثيرات صوت ثابتة. في كل مرة تضغط فيها على الزر يتغير الإعداد في شاشة العرض كما هو موضح أدناه.

• الموازن التلقائي: يعمل الموازن التلقائي في ملفات MP3 فقط التي تضم معلومات Tag في وظيفة DVD و USB.
 (يتم تشغيل Tag ID3 على الإعداد 1 فقط).

- يتم تشغيل ملف WMA على المعالج العادي بغض النظر عن معلومات Tag.

→ (اختياري) ARABIC → NATURAL → NORMAL

→ POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ ..

8. **VSM** اضغط على **VSM** لضبط الصوت الظاهري.

سيممكك الاستمتاع بصوت مجسم من خلال اختيار أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقًا وذلك وفقًا للبرنامج الذي تريد الاستماع إليه.
 اضغط على زر **VSM** بشكل متكرر.

- مصدر Ch 2 :
 BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC → BYPASS...

- مصدر Ch 5.1 :
 BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

- مصدر Ch 2 :
 BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

- مصدر Ch 5.1 :
 BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

9. **ECHO VOL. (▼/▲) (ECHO)** لضبط مستوى صدى الصوت

10. **MIC VOL. (▼/▲) (MIC)** لضبط مستوى صوت الميكروفون

- عندما تقوم بتوصيل الميكروفون. يتم إخراج الصوت إلى كافة القنوات

11. **SETUP (الإعداد)** للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها

12. **MENU (القائمة)** للوصول إلى القائمة في قرص DVD.

13. **DISPLAY (شاشة العرض)** للوصول إلى القائمة في قرص DVD.

1. اضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) حتى يمكن عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

2. يمكنك تحديد أحد العناصر عن طريق الضغط على $\blacktriangle/\blacktriangledown$ أو تغيير أو تحديد الإعداد عن طريق الضغط على $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

14. **TITLE (العنوان)** إذا عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة. تظهر قائمة العنوان على الشاشة. خلاف ذلك. قد تظهر قائمة القرص.

• عنوان (المسار) - رقم العنوان (أو المسار) الحالي/إجمالي عدد العناوين (أو المسارات).

• الفصل - رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول.

• الوقت - وقت التشغيل المتبقى.

• الصوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.

• الترجمة - الترجمة المختارة.

• الزاوية - الزاوية المختارة/إجمالي عدد الزوايا.

• الصوت - نمط الصوت المختار.

ملاحظة: إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون ثوان قليلة. فستختفي شاشة العرض.

- 24. CLEAR (مسح)** لإزالة رقم المسار الموجود في قائمة البرمجة.
- 25. TV - للتحكم في جهاز التلفزيون**
- يمكن لجهاز التحكم عن بعد تشغيل جهاز استقبال DVD/CD إضافة إلى الوظائف المحدودة لجهاز التلفزيون LG.
- اتباع التعليمات المذكورة أدناه لتشغيل جهاز التلفزيون LG الخاص بك.

- ضبط أكواد جهاز التحكم عن بعد لجهاز التلفزيون LG.**
1. اضغط على زر POWER (TV) (الطاقة (TV)) مع الاستمرار مع الضغط على زر CHANNEL (▲/▼) (الفتاة (▲/▼)) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.
 2. تستخدم الأزرار POWER (TV) (الطاقة (TV)) و CHANNEL (▲/▼) (الفتاة (▲/▼)) و VOLUME (+/-) (مستوى الصوت (+/-)) و INPUT (إدخال) الموجودة بجهاز التحكم عن بعد في تشغيل جهاز تلفزيون LG.
- ملاحظة:** إذا لم يتم جهاز التحكم عن بعد بتشغيل جهاز التلفزيون الخاص بك. فحاول استخدام الكود الآخر أو استخدم جهاز التحكم عن بعد الأصلي الوارد مع جهاز التلفزيون LG (Gold Star).
- نظراً لاختلاف الأكواد التي يستخدمها المصنعون. لا تضمن شركتنا أن جهاز التحكم عن بعد سوف يقوم بتشغيل كل طرزات تلفزيونات LG.

تسجيل مصدر قرص الصوت المضغوط في USB

تسجيل مسار واحد: في حالة تشغيل تسجيل USB أثناء تشغيل القرص المضغوط. سوف يتم تسجيل المسار الوحيد في USB.

تسجيل المسار بالكامل: في حالة الضغط على زر USB Rec. (تسجيل USB) عند إيقاف القرص المضغوط. سوف يتم تسجيل المسار بالكامل.

تسجيل قائمة البرمجة: يتم التسجيل عبر USB بعد تحديد المسارات بالضغط على زر PROG./MEMO. (برمجة/ذاكرة) إذا كنت تريد تسجيل المسارات التي تريدها.

- 22. SUBTITLE (الترجمة) DivX DVD**
- أثناء التشغيل. اضغط على S-TITLE (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
- 23. REPEAT (تكرار)** أثناء القراءة. اضغط على REPEAT (تكرار) بصفة متكررة لاختيار وضع التكرار المطلوب. أفراس فيديو DVD: فصل/عنوان/إيقاف تشغيل قرص صوت مضغوط. أفراس DivX/MP3/WMA: مسار/الكل/إيقاف تشغيل.

الإعداد

الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة Setup (الإعداد). يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل الصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة Setup (الإعداد) من بين أشياء أخرى.

للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة Setup. انظر صفحات 8 إلى 9.



- 1 LANGUAGE (اللغة) - MENU LANGUAGE (لغة القائمة) / DISC AUDIO (قرص الصوت) - SUBTITLE (الترجمة) / MENU (القائمة)
- 2 DISPLAY (الشاشة) - TV ASPECT (نسبة عرض جهاز التلفزيون إلى ارتفاعه) / DISPLAY MODE (وضع شاشة العرض) / PROGRESSIVE SCAN (المسح التريادي)
- 3 AUDIO (الصوت) - 5.1 SPEAKER SETUP (إعداد مكبر الصوت 5.1) / DYNAMIC RANGE CONTROL (DRC) (التحكم في النطاق الديناميكي) / SEMI KARAOKE VOCAL (فوكال) / LOCK (PARENTAL CONTROL) (الرقابة العائلية) - RATING (التصنيف) / PASSWORD (كلمة المرور) - AREA CODE (كود المنطقة)
- 4 OTHERS (أخرى) - PBC (التحكم في التشغيل) / DIVX(R) VOD (فيديو حسب الطلب) / REC BITRATE (تسجيل معدل وحدات البت)

للعرض والخروج من القائمة:

1. اضغط على [SETUP] (إعداد) لعرض القائمة.
2. سنؤدي ضغط ثنائي على SETUP إلى العودة بك إلى الشاشة الأولية. للانتقال إلى المستوى التالي: اضغط على ▶ الموجود في جهاز التحكم عن بعد. للرجوع إلى المستوى السابق: اضغط ◀ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

التشغيل العام

1. اضغط على [SETUP] (إعداد). تظهر قائمة Setup (إعداد).
2. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار المطلوب. ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني. ستعرض الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المحدد. بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بديلة.
3. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
4. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الإعداد المطلوب. ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الخيار. تتطلب بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
5. اضغط على SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة Setup (إعداد).

LANGUAGE (اللغة)

Menu Language (لغة القائمة): لتحديد لغة لقائمة Setup والعرض على الشاشة.

Disc Audio (قرص الصوت) / Subtitle (الترجمة) / Menu (القائمة)

يحدد اللغة التي تفضلها في المسار الصوتي (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

3. اضغط الأوضاع باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ▲ / ▼. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زري ▲ / ▼. التصنيف من 1-8: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر القيود ويمنح التصنيف ثمانية (8) أقل القيود. **إلغاء القفل:** إذا حدثت unlock (إلغاء القفل)، فلن تنشط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل القرص بالكامل.
4. ضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.

1. حدد Password (كلمة المرور) على قائمة LOCK (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).
- لتغيير كلمة المرور اضغط على ENTER (إدخال) عند تمييز الخيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها.
3. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).
2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (إدخال). ثم مسح كلمة المرور.

Area Code (كود المنطقة)

أدخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة 12.

1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).
3. حدد الحرف الأول باستخدام زري ▲ / ▼.
4. اضغط على ▶ وحدد الحرف الثاني باستخدام زري ▲ / ▼.
5. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك لكود المنطقة.

أخرى

خاصية PBC (التحكم في القراءة) - توفر هذه الخاصية ميزات ملاحاة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل DivX(R) VOD

نوفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتيح لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. مزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

1. حدد خيار "DivX(R) VOD" ثم اضغط على ▶.
2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
3. اضغط على ENTER (إدخال) للخروج.

ملاحظة: يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

تسجيل معدل وحدات البت: قم بضبط تسجيل معدل وحدات البت في USB على 96 كيلو بت/ثانية أو 128 كيلو بت/ثانية (انظر صفحة 8)

3. اضغط الأوضاع باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

4. بعد الضبط، يمكنك الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر RETURN (رجوع).

اختيار مكبر الصوت

اختر مكبر صوت الذي تريد ضبطه.

[مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)]، [مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيمن)]، [مكبر الصوت الأوسط (أوسط)]، [مكبر الصوت الفرعي (Subwoofer)]، [مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر)]، [مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيمن)]

ملاحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

الحجم

يُمنع بعض إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت

اضغط على ▶ / ◀ لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد. (-6 ديسيبل - 6 ديسيبل)

المسافة

إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد Distance (المسافة) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة.

وبسبب ذلك، يوصى بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على ▶ / ◀ لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد.

الاختيار

اضغط على ▶ / ◀ لاختيار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختيار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (R) ← الخلفي الأيمن (R) ← الخلفي الأيسر (L) ← مكبر الصوت الفرعي

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

توضح الصوت عند خفض مستوى الصوت (تقنية Dolby Digital فقط). اضغط على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal (فوكال)

قم بضبط Vocal (فوكال) على [On] (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد القنوات. ستندمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت الاستريو الطبيعي.

Semi Karaoke

عند الانتهاء من الفصل/العنوان/المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة النوتة الموسيقية على الشاشة مصحوبة باستعراض موسيقي.

On (تشغيل): قم بتشغيل وظيفة «Semi Karaoke». عند الانتهاء من الغناء ستظهر النوتة الموسيقية على الشاشة.

Off (إيقاف تشغيل): قم بإيقاف تشغيل وظيفة «Semi Karaoke». لا يتم عرض الاستعراض الموسيقي والنوتة الموسيقية على الشاشة.

الأقراص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke:

• أقراص DVD

• أقراص DVD Karaoke

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.
- تتوافر وظيفة Semi Karaoke فقط عند توصيل ميكروفون.
- عندما تقوم بمشاهدة الأفلام، قم «إيقاف تشغيل» في قائمة SETUP (إعداد) وتمتع به بدون توصيل ميكروفون إذا ظهر الصوت المرتفع أو مجموعة النقاط أثناء تغيير الفصل.
- في حال كان طول الفصل على القرص لا يتجاوز دقيقة واحدة، فلن يظهر التسجيل على شاشة العرض.

القفل (المراقبة العائلية)

التصنيف

يعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقاً لاحتياجاتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. للوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإدخالها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فأنت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها. إذا ارتكبت خطأً قبل الضغط على ENTER (إدخال)، فاضغط على CLEAR (مسح).

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقًا على FM و AM (MW).
- قبل إجراء التوليف، تأكد أنك قمت بخفض مستوى الصوت.
1. اضغط على **FUNCTION** (وظيفة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.
 2. وستغير بعد ذلك كل من FM و AM (MW) بالتبادل في كل مرة تضغط فيها على **FUNCTION** (الوظيفة).
 3. اضغط مع الاستمرار على TUN. (+/-) (توليف) لمدة حوالي ثانيتين حتى يبدأ مؤشر التردد في التغيير، ثم قم بتحريره.
 4. يتوقف البحث عن القنوات عند توليف جهاز استقبال DVD/CD لمحطة راديو. اضغط على PROG./MEMO. (برمجة/ذاكرة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد، سيومض الرقم الذي تم ضبطه مسبقًا في شاشة العرض.
 5. اضغط على PRESET +/- (الضبط المسبق) في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الرقم المضبوط مسبقًا الذي تريده.
 6. اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. يتم تخزين المحطة.
7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.
- توليف محطة ذات إشارة ضعيفة
- اضغط على TUN. (+/-) (توليف) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوليف المحطة يدويًا.
- لمسح كافة محطات الراديو المخزنة
- اضغط مع الاستمرار على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمدة حوالي ثانيتين وعندما تظهر «ERASE ALL» (محو) على شاشة العرض، ثم اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة ثانية، فيتم مسح محطات الراديو.
- * إذا قمت بغير عمد بالدخول إلى وضع «ERASE ALL» (محو) وكنت لا ترغب في مسح الذاكرة، فلا تضغط على أي مفتاح. بعد ثواني قليلة، ستختفي «ERASE ALL» (محو) وتنتقل إلى الوضع العادي.
- ملاحظة:
- إذا تم إدخال جميع المحطات، فستظهر الرسالة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة. ثم يومض أحد أرقام الضبط المسبق.
- لتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 5-6 كما هو وارد أعلاه.

تشغيل الأقراص الصوتية أو ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX

2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- TRACK (مسار): لتكرار المسار الحالي
 - ALL (الكل): لتكرار جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجة.
 - Off (إيقاف تشغيل): لا يوجد عرض: لا يتم التشغيل بشكل متكرر.
- مسح أحد المسارات من قائمة "Program" (برمجة)
1. استخدم ▲ ▼ لاختيار المسار الذي ترغب في حذفه من قائمة Program (برمجة).
 2. اضغط على CLEAR (مسح). كرر هذه الخطوات لمسح مزيد من المسارات الموجودة على القائمة.
- مسح قائمة برمجة بالكامل
- اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة). ثم سيظهر الرمز " ".
- استخدم ▲ ▼ لاختيار رمز "Clear All" (مسح الكل). ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- ملاحظة:
- يتم أيضًا مسح البرامج عند إزالة القرص.
 - أثناء التشغيل، لا يتم دعم التجاوز التلقائي.
- عرض أحد ملفات JPEG
- يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG.
- قبل تشغيل تسجيلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول تسجيلات JPEG، صفحة 14.
1. أدخل قرصًا وأغلق الدرج. تظهر القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.
 2. اضغط على ▲ ▼ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال). تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
 3. إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▲ ▼ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز الملف واضغط على ENTER (إدخال).
 3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، اضغط على ▲ ▼ لتمييز ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).
- أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).
- تلميحات:
- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) : < (بطيئة)، << (عادية)، >> (سريعة)، > (سريعة).
- استخدم ▲ ▼ / ▲ ▼ لتحديد السرعة.
- ثم استخدم ▲ ▼ / ▲ ▼ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- Slide Show (عرض الشرائح) : استخدم ▲ ▼ لتمييز (Slide Show) (عرض الشرائح)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- مُتَبَلِّغًا ةرِوَصِلًا
1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح، سينتقل جهاز استقبال DVD/CD الآن إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
 2. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوطة أو ملفات MP3/WMA.

MP3/WMA /قرص الصوت المضغوط

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل قرص صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون. اضغط على ▲ ▼ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) وعندما يبدأ التشغيل.

يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة، راجع صفحة 6 و7 أو 8.

ID3 TAG (علامة ID3)

عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسار، يمكن مشاهدة للمعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

SONG (الأغنية) وArtist (الفنان) وAlbum (الألبوم) وGenre (النوع) و Comment (التعليق)

- سيتم تشغيل ID3 Tag في ملف MP3.

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكن التبديل بين MP3/WMA و JPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA.
- اضغط على TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.
- يتم ضبط الموازن التلقائي على ملف MP3 / WMA في وظيفة DVD/CD .USB

التشغيل المبرمج

- تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مساراتك المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال. يمكن أن يحتوي البرنامج على 30 مسار.
1. أدخل قرص. قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA:
 2. اختر مسارًا على (القائمة). ثم اضغط PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) يظهر رمز " " على شاشة العرض. ثم اضغط ENTER (إدخال) لوضع المسار المختار على قائمة "Program" (برمجة).
 3. كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية في القائمة.
 3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على قائمة "Program" (برمجة).
 3. اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
 4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء، يبدأ التشغيل بالترتيب الذي برمجت به المسارات. يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على قائمة «Program» (برمجة) للمرة واحدة.
 5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مسارًا من قائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) (أو MP3/WMA). ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص، وعندما يظهر رمز التكرار.

المميزات الإضافية

البحث بالوقت DVD DivX

ليبدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على DISPLAY (عرض) أثناء التشغيل.
2. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد رمز الساعة الزمنية وعندما يظهر ":-:--:-".
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. إذا أدخلت أرقامًا غير صحيحة، فاضغط على CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط على ENTER لتأكيد من صحتها. يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

ذاكرة المشهد الأخير DVD AGD

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه.

ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال.

إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد تلقائيًا.

ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

تحديد النظام

يجب عليك اختيار وضع نظام مناسب لنظام تليفزيونك. في حالة ظهور الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) على شاشة العرض، اضغط باستمرار على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/بطيء) في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ لتتمكن من اختيار أحد الأنظمة (PAL أو NTSC أو AUTO).

- لهاتولاب، فربصلا ضررع مهتر لا حة. لك.نوبوزفمأة ماطنزع، دمحملا ماطنلا قفاوذة مءءء حنع بقبعبطللا.


NTSC: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون نظام NTSC.

PAL: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون نظام PAL.

AUTO: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال DVD/CD متصلًا بتليفزيون متعدد الأنظمة.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح:

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح. إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معًا.

استخدم ▲ / ▼ / ◀ / ▶ لتحديد رمز . ثم اضغط على ENTER (إدخال) لبدء عرض الشرائح.

- لا يمكنك ضبط وضع الصوت والصوت الظاهري [VSM] أثناء تشغيل Music PHOTO ALBUM (ألبوم صور الموسيقى).

الانتقال إلى ملف آخر


اضغط على SKIP (تجاوز) (◀◀) أو (▶▶) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

تدوير الصورة

اضغط على ▲ / ▼ أثناء عرض صورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

يمكنك تشغيل ملف DivX في أحد أجهزة USB وقرص DivX في جهاز استقبال DVD/CD.

1. أدخل قرصًا وأغلق الدرج. تظهر القائمة MOVIE (فيلم) على شاشة جهاز التليفزيون.
2. اضغط على ▲ / ▼ لتحديد المجلد. ثم اضغط على ENTER (إدخال). تظهر قائمة الملفات الموجودة في المجلد. إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة Folder (مجلد)، استخدم أزرار ▲ / ▼ الموجودة في جهاز التحكم عن بعد لتحديد  واضغط على ENTER (إدخال).
3. إذا كنت تريد عرض ملف معين، فاضغط على ▲ / ▼ لتحديد ملف. ثم اضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (تشغيل).
4. اضغط على STOP (إيقاف) للخروج.

تلميحات:

- اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- يمكنك التبديل بين قائمة MUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) على أحد الأقراص المضغوطة التي بها ملفات MP3/WMA وJPG وMOVIE. اضغط على كلمة TITLE (العنوان) وMUSIC (موسيقى) وPHOTO (صورة) وMOVIE (فيلم) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

ملاحظات:

- تأكد من تحديد وضع «SUBTITLE ON» (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف DivX.
- عند اختواء الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المتاحة فقط.
- يتعدر عليك ضبط وضع الصوت والصوت الظاهري [VSM] أثناء تشغيل ملف DivX.

ملاحظة لعرض ترجمة DivX

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على S-TITLE (الترجمة) لمدة حوالي 3 ثوانٍ. ثم اضغط على S-TITLE (الترجمة) لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السغالية	7678	البنجابية	7074	الفجعية	6566	الأبخازية
8375	السلافية	7684	البنجابية	7073	الفلمنكية	6565	الألمانية
8376	السلافية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الأريكانية
8379	الصومالية	7771	الماليزية	7089	الفرنسية	8381	الألمانية
6983	الإسبانية	7783	الماليزية	7176	الغاليلية	6577	الأمهرية
8385	السودانية	7776	الماليزية	7565	المجرية	6582	العربية
8387	السواحلية	7784	المالطية	6869	الألمانية	7289	الألمانية
8386	السويدية	7773	المارونية	6976	النرويجية	6583	الأساميرية
8476	تاجالوج	7782	المارانية	7576	البرتغالية	6588	الألمانية
8471	الطاجيكية	7779	المولدافية	7178	الغواتيمالية	6590	الألمانية
8465	التاميلية	7778	المغربية	7185	الجورجية	6665	البشكيرية
8484	التايتية	7865	الموريتانية	7265	الهاوسا	6985	الباسكية
8469	التيلوجية	7869	النمالية	7387	العبرية	6678	البنغالية
8472	التيلاندية	7879	التونسية	7273	الهندية	6890	البهارتية
6679	البنينية	7982	الأوربية	7285	الجرية	6672	البهارتية
8473	التيجرينية	8065	البنجابية	7383	الأيسلندية	6682	البريطانية
8479	التونسية	8083	البانطونية	7378	الإندونيسية	6671	البغارية
8482	التركية	7065	الفارسية	7365	انترلينجوا	7789	اليومية
8475	التركمانية	8076	المولدانية	7165	الأيرلندية	6669	البيلاروسية
8487	النوبي	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية
8575	الأوكرانية	8185	كوتشيفية	7465	اليابانية	6765	الكتالانية
8582	الأوردية	8277	راشو زماونس	7487	الجماينية	9072	الصينية
8590	الأوزبكستانية	8279	الرومانية	7578	كانادا	6779	الكورسيكانية
8673	الفينغية	8285	الروسية	7583	الكشميرية	7282	الكروانية
8679	الفولايوكية	8377	سامون	7575	الكاخجية	6783	النشبية
6789	البولندية	8365	الساكسونية	7589	الكيرغيزية	6865	الدانماركية
8779	الولوفية	7168	الإسكتلندية الغيلية	7579	الكورية	7876	الهولندية
8872	الهاوسا	8382	السويدية	7585	الكردية	6978	الإجليزية
7473	البنينية	8372	الصربية-كرواتية	7679	البنغالية	6979	اسيرانتو
8979	البورينية	8378	الصومالية	7665	اللاتينية	6984	الاستونية
9085	الزولوية	8368	المندية	7686	اللاتيفية	7079	الفاروسية

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة
SA	السعودية	MY	ماليزيا	ET	أثيوبيا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالديف	FJ	فيجي	AR	الأرجنتين
SG	سنغافورة	MX	مكسيكو	FI	فنلندا	AU	أستراليا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MC	موناكو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفينيا	MN	منغوليا	DE	ألمانيا	BE	بلجيكا
ZA	أفريقيا الوسطى	MA	المغرب	GB	بريطانيا العظمى	BT	بوتان
KR	كوريا الجنوبية	NP	نيبال	GR	اليونان	BO	بوليفيا
ES	إسبانيا	NL	هولندا	GL	جرين لاند	BR	البرازيل
LK	سريلانكا	AN	جزر أنتيلز بهولندا	HM	الجزر	KH	كمبوديا
SE	السويد	NZ	نيوزيلندا	HK	هونغ كونغ	CA	كندا
CH	سويسرا	NG	نيجيريا	HU	المجر	CL	تشيلي
TW	تايوان	NO	النرويج	IN	الهند	CN	الصين
TH	تايلاند	OM	عمان	ID	إندونيسيا	CO	كولومبيا
TR	تركيا	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CG	الكونغو
UG	أوغندا	PA	بناما	IT	إيطاليا	CR	كوستاريكا
UA	أوكرانيا	PY	باراغواي	JM	جامايكا	HR	كرواتيا
US	الولايات المتحدة	PH	الفلبين	JP	اليابان	CZ	جمهورية التشيك
UY	أوروغواي	PL	بولندا	KE	كينيا	DK	الدانمارك
UZ	أوزبكستان	PT	البرتغال	KW	الكويت	EC	الإكوادور
VN	فيتنام	RO	رومانيا	LY	ليبيا	EG	مصر
ZW	زيمبابوي	RU	الاتحاد الروسي	LU	لوكسمبورج	SV	السلفادور

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	• تم فصل كبل التيار.	• قم بتوصيل كبل التيار بمأخذ الطاقة على الحائط.
تم تشغيل الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال DVD/CD.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
لا توجد صورة.	• جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة قرص DVD.	• حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون.
لا يوجد صوت أو لا يتم سوى سماع صوت منخفض جداً.	• كبل الفيديو غير موصل بشكل صحيح.	• قم بتوصيل كبل الفيديو بالمقابس بإحكام.
• تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصل.	• تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصل.	• قم بتشغيل التلفزيون.
• كبلات الصوت غير موصلة بإحكام.	• الجهاز المتصل بكبل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	• حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD.
• كبل الصوت الموصل بالكيف.	• كبلات الصوت غير موصلة بإحكام.	• قم بتوصيل كبل الصوت بالمقابس بإحكام.
• القرص متسخ.	• تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.	• قم بتشغيل الجهاز الموصل بكبل الصوت.
• جودة صورة العرض سيئة.	• كبل الصوت الموصل بالكيف.	• استبدله بكبل جديد.
لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• لم يتم إدخال أي قرص.	• أدخل قرصاً. (تحقق من إضاءة مؤشر DVD أو audio CD (قرص الصوت المضغوط) على شاشة عرض DVD).
• تم وضع القرص بالمقلوب.	• تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	• أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة).
• لم يتم وضع القرص بين القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.	• تم وضع القرص بحيث يتجه جانب التشغيل لأسفل.	• ضع القرص بحيث يتجه جانب التشغيل لأسفل.
• القرص متسخ.	• لم يتم وضع القرص بين القرص بين الأدلة المعدة لضبط القرص.	• ضع القرص الموجود في درج الأقراص بشكل صحيح داخل الدليل.
• توجد قائمة على شاشة التلفزيون.	• القرص متسخ.	• قم بتنظيف القرص.
• تم ضبط مستوى التصنيف.	• توجد قائمة على شاشة التلفزيون.	• اضغط على زر (إعداد) إيقاف تشغيل شاشة القائمة.
• القرص متسخ.	• تم ضبط مستوى التصنيف.	• قم بإلغاء وظيفة Rating (التصنيف) أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
• تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	• تم ضبط مستوى التصنيف.	• قم بتنظيف القرص.
• تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون.	• تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل مكبرات الصوت والمكونات بإحكام.
• تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	• تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون.	• انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت.
• قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف التلقائي).	• تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	• قم بتوصيل الهوائي بإحكام.
• لم يتم ضبط أية محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف التلقائي).	• قم بضبط الهوائيات وتوصيل أحد الهوائيات الخارجية في حالة الضرورة.
• لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	• لم يتم ضبط أية محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• قم بتوليف المحطة يدوياً.
• لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد الخاص بجهاز استقبال DVD/CD.	• لم يتم ضبط أية محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق).	• اضغط المحطات مسبقاً (صفحة 10).
• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD/CD.	• لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد الخاص بجهاز استقبال DVD/CD.	• وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد لجهاز استقبال DVD/CD.
• يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD.	• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD/CD.	• استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م).
• نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	• يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD.	• قم بإزالة هذا العائق.
• شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جداً.	• نفاد شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.	• استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.
	• لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية.	• اضغط على SLEEP(Dimmer) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

<ul style="list-style-type: none"> • التردد العيني: في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 24 - 48 كيلو هرتز (WMA) • معدل البت: في نطاق 32 - 320 كيلو بت/ثانية (MP3)، و40 - 192 كيلو بت/ثانية (WMA) • الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 4 USB: ميغا بت/ثانية. القرص المضغوط: 4 ميغا بت/ثانية. DVD: 7 ميغا بت/ثانية • بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل. • إذا كان اسم ملف الفيلم مختلفاً عن ملف الترجمة، أثناء تشغيل ملف DivX، فقد لا يتم عرض الترجمة. • إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية. • عندما تقوم بتشغيل ملف DivX، فقد لا يتم إدخال صوت الميكروفون. <p>يقتصر تسجيل USB بواسطة هذا المشغل على الملاحظات التالية:</p> <p>ملاحظة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عندما تقوم بإيقاف التسجيل أثناء التشغيل، سيتم تخزين الملف الذي تم تخزينه في هذا الوقت. - لا يتم دعم محرك القرص الثابت الخارجي وقارئ البطاقة المتعددة والجهاز المؤمن ومشغل MP3. - إذا قمت بتسجيل أكثر من 648 ملف على مجلد CD_REC، يتم عرض «ERROR» (خطأ) على الشاشة. - في حالة قرص SACD و CD-G و DTS، لا يتم تشغيل USB Record (تسجيل USB). - أثناء تسجيل USB، لا يصدر صوت الموسيقى وبعض المفاتيح باستثناء مفاتيح POWER (الطاقة) و STOP (الإيقاف) و SLEEP (السكون) لا تعمل. - عندما تقوم باستخراج الجهاز أو إيقاف تشغيل الطاقة أثناء التسجيل، فقد يتعذر تشغيل ملف MP3 المخزن أو قد لا يكون الملف. - قد يكون هناك اختلاف في وقت تسجيل USB وفقاً لسرعة كتابة الجهاز. - أثناء التسجيل، يتعذر تغيير أي وظيفة أو مستوى صوت. - عند قيامك بالضغط على الزر REC (تسجيل) في جهاز التحكم عن بعد، تعود كل الوظائف المحجوزة بوضع الصوت إلى وضع BYPASS. - لا يمكن توصيل منفذ USB للوحدة بجهاز الكمبيوتر، لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين. - يتوفر تسجيل USB ضمن نطاق 20 هرتز إلى 16 كيلو هرتز. 	<p>يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المشغل على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • التردد العيني: ضمن 8 - 48 كيلو هرتز (MP3). • ضمن 22.05 - 48 كيلو هرتز (WMA) • معدل البت: ضمن 8 - 320 كيلو بت/ثانية (MP3). • 32 - 256 كيلو بت/ثانية (WMA) - نسخة الدعم: إصدار 9.8.7.2 • امتدادات الملفات: ".wma" / "mp3" • تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 • يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660. • العدد الإجمالي للحروف الخاصة باسم الملف: بحد أقصى 8 حروف (باستثناء امتدادات الملفات مثل mp3/wma) • يجب ألا تحتوي على أحرف خاصة مثل / ؟ * : « > < . الخ. • يجب أن يكون عدد الملفات الإجمالي الموجودة على القرص أقل من 650 ملف. • يتعذر على هذا المشغل دعم ملفات بامتدادات مثل .bmp، .zip .. • بالنسبة لـ spec.out، سيتم تجاوز الملف إلى الملف التالي تلقائياً أثناء تشغيل الملف بالترتيب. <p>يجب على العملاء ملاحظة ضرورة وجود إذن لتحميل ملفات MP3/WMA والموسيقى من الإنترنت، لا تمتلك شركتنا حق منح هذا الإذن. يجب دائماً المطالبة بالإذن من مالك حقوق النشر.</p> <p>يقتصر توافق قرص JPEG مع هذا المشغل على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JPEG عادي - الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 8902 بكسل • JPEG تزايدي - الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض 1609 بكسل • الحد الأقصى من الملفات: أقل من 650. • قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص. • امتدادات الملفات: ".jpg" <p>يقتصر توافق قرص DivX مع هذا المشغل على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الدقة المتاحة: ضمن 720x576 (العرض x الارتفاع) بكسل • اسم ملف ترجمة DivX متاح بـ 45 حرف. • إذا كان هناك كود يتعذر التعبير عنه في ملف DivX، فقد يتم عرضه كعلامة « _ » على شاشة العرض. • معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية • إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج الفيديو أو الصوت. • ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi"، ".mpg"، ".mpeg"، ".divx". • تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip(*.srt/*.txt)، SAMI(*.smi)، SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)، MicroDVD(*.sub/*.txt)، SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)، VobSub(*.sub) • تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx"، "DIVX4.xx"، "DIVX5.xx"، "MP43"، "3iVX" • تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "AC3"، "DTS"، "PCM"، "MP3"، "WMA"
--	--

المواصفات

عام	صدر الطاقة	ارجع إلى اللوحة الخلفية للوحدة.
استهلاك الطاقة	الوزن الصافي	ارجع إلى اللوحة الخلفية للوحدة.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	شروط التشغيل	2.5 كجم
طوبئة التشغيل	رطوبة التشغيل	360 x 62 x 305 مم
امضخ الصوت	مطابقة الحرج	درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية. حالة التشغيل: أقصى 5% إلى 85%
مكبرات الصوت		أمام: 45 وات + 45 وات (طاقة خرج مقدر 30 وات، تشويه توافقي كلي 10%) الوسط: 45 وات الصوت الجسيم: 45 وات + 45 وات (طاقة خرج مقدر 30 وات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تشويه توافقي كلي 10%) مكبر الصوت الفرعي: 75 وات (طاقة خرج مقدر 60 وات، 8 أوم عند 30 هرتز، تشويه توافقي كلي 10%)
		SH33SU-W
		SH33SU-S
المقاومة		8 أوم
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)		320 x 156 x 320 مم
الوزن الصافي		3.5 كجم
		4 أوم
		86 x 114 x 99 مم
		0.5 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.

