



Model: FB163

FB163-A/D/X0P
FB163V


NEDERLANDS



Veiligheidsmaatregelen




WAARSCHUWING: LAAT DE KAST (OF DE ACHTERZIJDE) DICHT OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN. HET APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN REPAREREN. GA VOOR ONDERHOUD EN REPARATIES NAAR DE LEVERANCIER OF EEN DESKUNDIGE ONDERHOUDSTECHNICUS.

-  Deze bliksemschicht met pijlsymbool in een gelijkzijdige driehoek wijst op ongeïsoleerde gevaarlijke spanning in de kast van het product. Deze spanning is voldoende sterk om u en anderen aan schokgevaar bloot te stellen.
-  Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst op belangrijke informatie over de bediening en het onderhoud (service) in de documentatie die u bij dit product hebt ontvangen.

WAARSCHUWING: STEL HET SYSTEEM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO VAN BRAND EN KORTSLUITING TE VERMIJDEN.

WAARSCHUWING: Installeer deze apparatuur niet in een gesloten ruimte zoals een boekenkast of een daarmee vergelijkbaar meubel.

WAARSCHUWING: Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Installeer het systeem volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Sleuven en andere openingen in de kast zijn bestemd voor ventilatie. Deze draagt bij tot een betrouwbare werking van het systeem en voorkomt oververhitting. Deze openingen mogen nooit worden geblokkeerd doordat u het systeem op een bed, zitmeubel, tapijt of een daarmee vergelijkbaar oppervlak plaatst. U mag dit systeem niet in een inbouwmeubel als een boekenkast of inbouwkast plaatsen tenzij u voor de nodige ventilatie zorgt en de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet opvolgt.



WAARSCHUWING: Dit apparaat gebruikt een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u dit systeem goed gebruikt. U kunt deze handleiding later nodig hebben. Bewaar hem dus goed. Als het apparaat toe is aan onderhoud neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

Als u de bedieningsknoppen, de instellingen en de voorgescreven procedures anders gebruikt dan in deze handleiding is aangegeven, kunt u aan gevaarlijke straling worden blootgesteld.

Open nooit de kast van het systeem om te voorkomen dat u aan rechtstreekse laserstraling wordt blootgesteld. Bij een geopend apparaat is de laserstraling zichtbaar. **KIJK NIET IN DE STRAAL!**

WAARSCHUWING: Dit systeem niet aan drui- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op het apparaat worden geplaatst.

Behandel de netkabel voorzichtig!

Voor de meeste apparaten is een eigen elektrisch voedingscircuit de beste oplossing. Dat wil zeggen, een enkelvoudig stopcontact dat alleen voor dat apparaat gereserveerd is en waarop geen verdeelstekkers of verdeelkasten zijn aangesloten. Zie voor de zekerheid de pagina met technische specificaties in deze handleiding (pagina 23).

Voorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, losse of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, gerafelde netkabels en beschadigde of gebroken elektrische isolaties zijn gevaarlijk. Al deze symptomen kunnen elektrische schokken, kortsluiting en brand veroorzaken. Controleer regelmatig de netkabel van uw elektrische apparaten. Als u beschadigingen of slijtage constateert, trek de kabel dan uit het stopcontact, gebruik het apparaat niet meer en laat de netkabel in een erkende reparatie-inrichting door een gelijkwaardige nieuwe kabel vervangen.

Bescherm netkabels tegen fysiek en mechanisch misbruik zoals verdraaien, knikken, afklemmen, tussen deuren komen en erop lopen. Kijk ook stekkers, stopcontacten en het punt waar de kabel uit het apparaat komt goed na.

Trek de netkabel bij de stekker uit het stopcontact om de netvoeding te verbreken. Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar is als u het apparaat installeert.



Uw oude toestel wegdoen







1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Dit product is gemaakt volgens de EMC RICHTLIJN 2004/1008/EC, en Laag Voltage Richtlijn 2006/95/EC.

Europese vertegenwoordiger:
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


Afspeelbare schijven

Type	Logo
DVD-VIDEO: Schijven met films die u kunt kopen of huren.	
DVD-R: Alleen in videomodus en mits gefinaliseerd.	
DVD-RW: Alleen in videomodus en mits gefinaliseerd.	
DVD+R: Alleen in videomodus. Ondersteunt ook dubbellaags schijven.	
DVD+RW: Alleen in videomodus.	
Audio CD:	

Bovendien is dit systeem geschikt voor het afspelen van dvd±r/rw-, cd-r- en cd-rw-schijven die audiotitels, mp3-, wma- of jpeg-bestanden bevatten. Afhankelijk van de conditie van de opnameapparatuur of van de cd-r/rw- (of dvd±r/rw)-schijf zelf, kunt u sommige cd-r/rw- (of dvd±r/rw)-schijven niet met dit systeem weergeven wegens de kwaliteit van de opname of de fysieke conditie van de schijf of de eigenschappen van het opnameapparaat of de beveiligingssoftware. Schijven die niet op de juiste wijze zijn gefinaliseerd of die niet door het systeem worden ondersteund kunt u niet afspelen.

*Dolby, Pro-Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.*

Weergave van het symbool

Tijdens het gebruik van dit systeem kan het " " symbool op het tv-scherm verschijnen. Dit betekent dat een in de handleiding beschreven functie niet op de gespeelde dvd-videoschijf beschikbaar is.

Regiocode

Achterop deze speler is een regiocode aangegeven. Dit systeem kan alleen dvd-schijven afspelen met dezelfde regiocode als op de achterzijde van het systeem of met de aanduiding "All".

- Op de hoes van de meeste dvd-schijven staat een wereldbol met of meer getallen. Dit nummer moet corresponderen met de regiocode van uw systeem. Zo niet, dan kunt u de schijf hiermee niet afspelen.
- Als u probeert een dvd-schijf af te spelen met een andere regiocode dan die van uw systeem, verschijnt op het tv-scherm het volgende bericht "Check Regional Code" (Controleer uw regiocode).

Auteursrechten

Het is wettelijk verboden materiaal waarop auteursrecht rust zonder nadrukkelijke toestemming te kopiëren, uit te zenden, te vertonen, via de kabel uit te zenden, openbaar te vertonen of te verhuren. Dit systeem is voorzien van de kopieerbeveiligingsfunctie die door Macrovision is ontwikkeld. Op bepaalde schijven is een code opgenomen die het kopiëren van de schijf tegengaat. Wanneer u op een dergelijke schijf een opname maakt en het beeld probeert af te spelen, wordt dit door ruis gestoord. Dit product bevat technologie voor de beveiliging van auteursrechten die beschermd wordt door bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectuele eigendom die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van de technologie voor de beveiliging van auteursrechten moet nadrukkelijk zijn toegestaan door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de woonomgeving en andere beperkte toepassingen tenzij Macrovision Corporation daarvoor ontheffing heeft verleend. Ontmantelen en demonteren zijn verboden.

DE GEBRUIKER VAN DIT SYSTEEM WORDT GEWAARSCHUWD DAT NIET ALLE HOGEDEFINITIE-TV-TOESTELLEN COMPATIBEL ZIJN MET DIT SYSTEEM EN VERVORMING VAN HET BEELD KUNNEN VEROORZAKEN. BIJ PROBLEMEN MET DE WEERGAVE VAN EEN 525- OF 625-PROGRESSIVE SCAN-SIGNAAL WORDT DE GEBRUIKER AANGERADEN DE VERBINDING OVER TE SCHAKELEN NAAR HET UITGANGSSIGNAAL VAN DE STANDAARDDEFINITIE. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE COMPATIBILITEIT VAN TV-TOESTELLEN VAN HET MERK LG MET DE BESTANDSFORMATEN 525p EN 625p OP DIT SYSTEEM, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE.

Welkom bij uw nieuwe DVD Micro HiFi-systeem


Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	2
Af speelbare schijven	3
Installeren	5
Hoofdapparaat	6
Het apparaat aansluiten - I	7
Het apparaat aansluiten – II (Optie)	8
Afstandsbediening	9
Taal beeldschermmenu instellen (Optie)	10
Regiocode instellen (Optie)	10
Instellingen regelen	10-11
Schijfinformatie weergeven	12
Tijd instellen	12
De speler als wekker gebruiken	12-13
Geluidswaargave instellen	13
Schijven afspelen	14
DivX-filmbestanden afspelen	15
Audio-cd's, mp3- en wma-bestanden beluisteren	15-16
Fotobestanden weergeven	16-17
Naar de radio luisteren	17
Muziek van een draagbare speler beluisteren	18

Een draagbare usb-speler aansluiten	18
Rechtstreekse usb-opnamen	19
De iPod-modus gebruiken (Optie)	20
De iPod OSD-modus gebruiken (Optie)	20
Taalcodes	21
Regiocodes	21
Problemen oplossen	22
Technische gegevens	23

Energiebesparende modus

U kunt het systeem op een energiebesparende stand instellen.

Druk de  knop (STANDBY/ON) ongeveer drie seconden in terwijl het systeem ingeschakeld is.

- Wanneer u het systeem uitschakelt is het displayvenster leeg.

Druk op  (STANDBY/ON), CLOCK, TIMER of VSM/DEMO om de energiebesparende stand te annuleren.

Voorzichtig met aanraaktoetsen

- Gebruik de aanraaktoetsen altijd met schone en droge handen.
 - Veeg in een vochtige omgeving eventuele condens van het aanraakscherm voordat u het gebruikt.
- Druk niet te hard op het aanraakscherm om het te activeren.
 - Door te hard op het aanraakscherm te drukken, kunt u de sensors van de aanraaktoetsen beschadigen.
- Raak de toets aan die u wilt activeren om de functie correct in te schakelen.
- Zorg ervoor dat geen geleidende materialen zoals metalen voorwerpen met het aanraakscherm in contact komen. Hierdoor kan de werking gestoord worden.


Installeren

De luidsprekerboxen op de hoofdunit aansluiten

De kabels op de hoofdunit aansluiten.

Om het u gemakkelijk te maken is elke kabel met een gekleurde band gecodeerd. Zoek nu op de achterkant van de hoofdunit de aansluitpunten met dezelfde kleurcodering op.


Druk vervolgens het lipje van de verschillende aansluitpunten in om deze te openen. Steek de kabel in het corresponderende aansluitpunt en laat het lipje los.

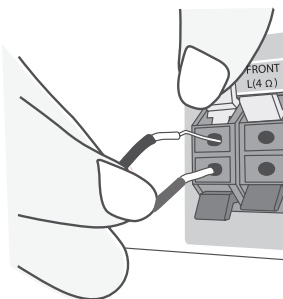

Sluit het rode uiteinde van elke kabel aan op de aansluitpunten met een + (plus) en het zwarte uiteinde op de aansluitpunten met een - (min).

KLEUR	LUIDSPREKERBOX	PLAATS
Rood	Voorzijde	Vóór u rechts van het beeldscherm.
Wit	Voorzijde	Vóór u rechts van het beeldscherm.

LOUDSPREKERDECORATIE : Dit gedeelte van de luidsprekers produceert geen geluid.

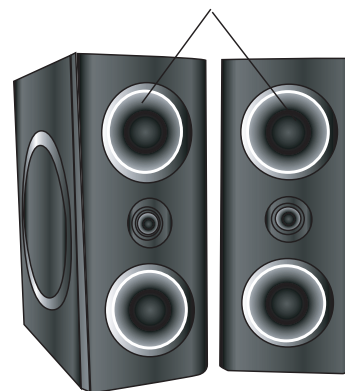

Let op het volgende

- Zorg ervoor dat kinderen niet hun vingers of voorwerpen in het luidsprekerkanaal steken.
- Luidsprekerkanaal: Een resonantieruimte voor een rijke laagtonweergave met de luidsprekerkast.

De afstandsbediening gebruiken

Richt de afstandsbediening op de afstandssensor en druk op de gewenste knoppen.


Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Maak het klepje van het batterijenvak aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats hierin twee AAA-batterijen met de plus- ⊕ en ⊖ de min-pool in de aangegeven stand.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik nooit verschillende typen batterijen (standaard, alkaline, oplaadbaar e.d.) door elkaar.

Hoofdunit

- **FUNC.** Druk op FUNC. om de verschillende functies te selecteren.
(DVD/CD → USB → OSD IPOD (Optie) → IPOD (Optie) → TV-AUDIO (Optie) → PORTABLE → FM → AM)
- **XDSS Plus (MP3 Optimalisatiefunctie)**
Hiermee kunt u de hoge en lage tonen en het surroundeffect accentueren. Het display geeft XDSS ON aan. Door nogmaals te drukken schakelt u terug naar normale weergave. (Page 13)
- **⏻ (STANDBY/ON)**
Deze mogelijkheid kunt u in- en uitschakelen.
- **TIMER** (zie "De speler als wekker gebruiken").
- **CLOCK** Voor het instellen van de klok en het controleren van de tijd (zie "Tijd instellen").
- **VSM (Virtual Sound Matrix)**
- **/ DEMO** Druk op DEMO terwijl het systeem uitgeschakeld is om de werking van het systeem op het displayvenster te demonstreren. Om deze functie te annuleren drukt u nogmaals op ⏻ of DEMO.
- **SET** De tijd die u op de klok instelt, bevestigt u met een druk op deze knop).
- **RDS (Optie)** Hiermee roept u informatie over radiostations op (zie "Naar de radio luisteren").
- **USB aansluiting.**
Hier kunt u een externe met usb compatibele speler aansluiten.

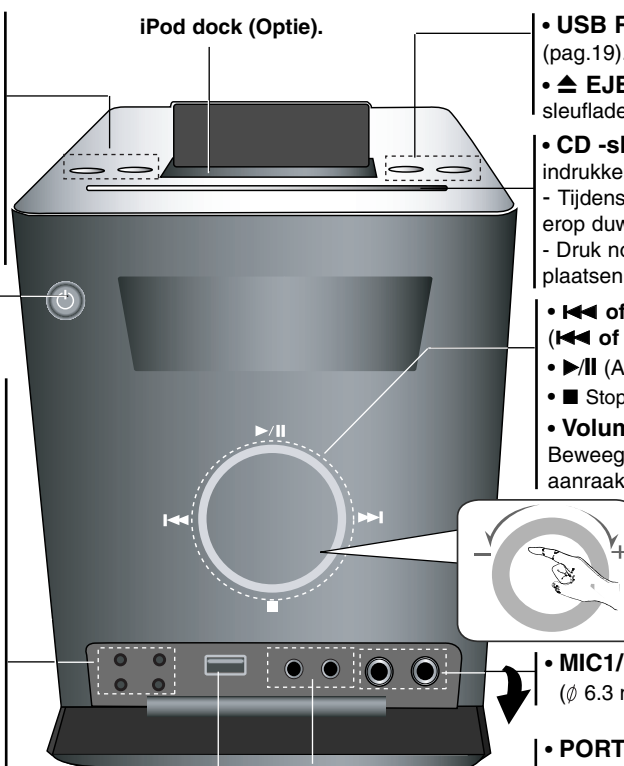


- **USB Rec.** Rechtstreeks met usb opnemen (pag.19).
- **▲ EJECT** Laad/uitstootknop voor cd's in de sleuflader.
- **CD -sleuflader.** - Schijven niet met kracht indrukken.
- Tijdens uitstoren niet aan schijven trekken of erop duwen.
- Druk nogmaals op ▲ om een schijf terug te plaatsen nadat deze uitgestoten is.
- **◀◀ of ▶▶** Automatisch afstemmen -TUNER / (◀◀ of ▶▶) SKIP- CD knoppen.
- **▶/||** (Afspelen/pauzeren)
- **■** Stopknop.
- **Volumeregeling**
Beweeg uw vinger langs de binnenkant van het aanraakwiel. (Zie pagina 4).
- **MIC1/MIC2** Microfoonaansluitingen. (∅ 6.3 mm) - **Optie**
- **PORTABLE IN** Voor het aansluiten van een draagbaar apparaat en het afspelen hiervan via de luidsprekers van het systeem.
- **Stekkerbus voor hoofdtelefoon**
U kunt met een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) naar de muziek luisteren als u de hoofdtelefoonstekker (∅3.5 mm) op deze bus aansluit.

Het systeem aansluiten - I

Aansluitingen voor monitor uit / Component/Progressieve scan-uitgang.

Stekkerbus voor monitor

Mogelijkheid om de videostekkerbus van de hoofdunit met een videokabel aan te sluiten op de corresponderende stekkerbussen van uw tv.

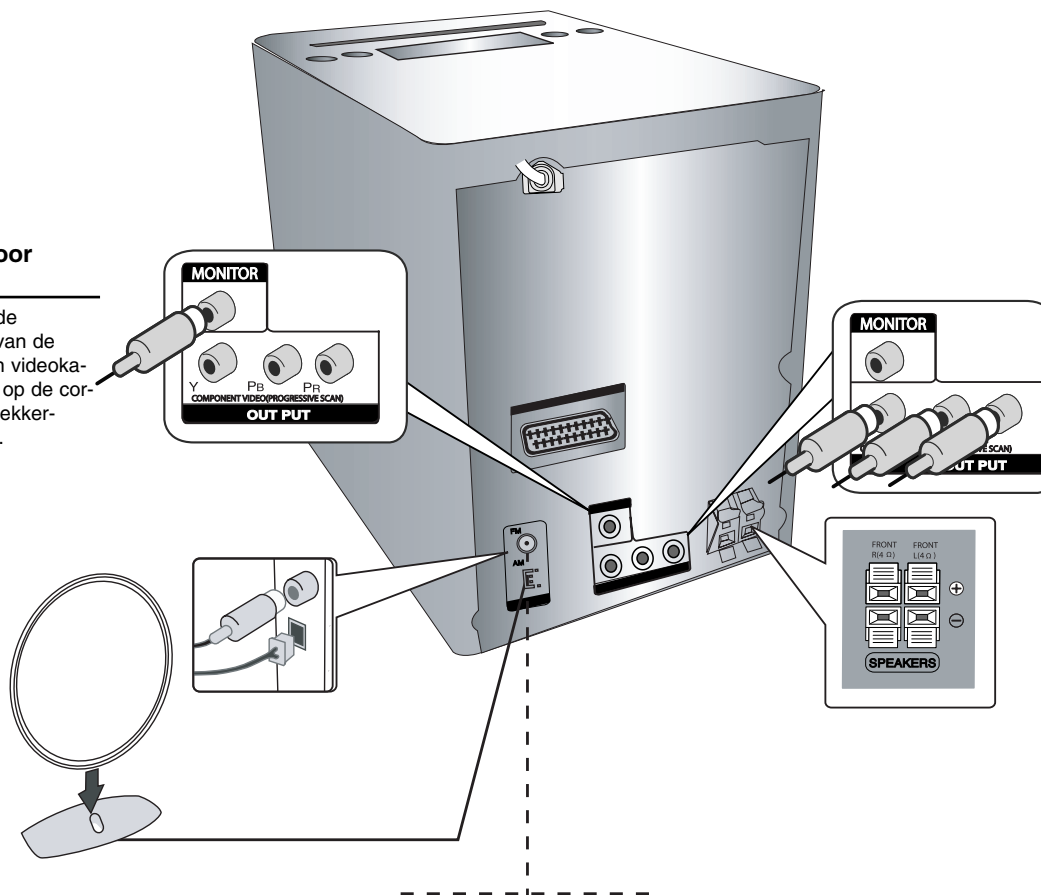


Stekkerbus voor het component-videosignaal.

Sluit het ene uiteinde van de component-videokabel aan op de component-videostekkerbus op de hoofdunit en het andere uiteinde op de component-video-ingang van uw tv.

Het apparaat aansluiten – II (Optie)

Scartaansluiting (Optie)

- 1** Sluit het ene uiteinde van een scartkabel aan op de "TO TV SCART"-stekkerbus op het apparaat en het andere uiteinde op de corresponderende ingangsstekkerbus van uw tv. Met deze verbinding kunt u audio- en videosignalen tegelijk binnenhalen.
- 2** Sluit de netkabel op een stopcontact aan.

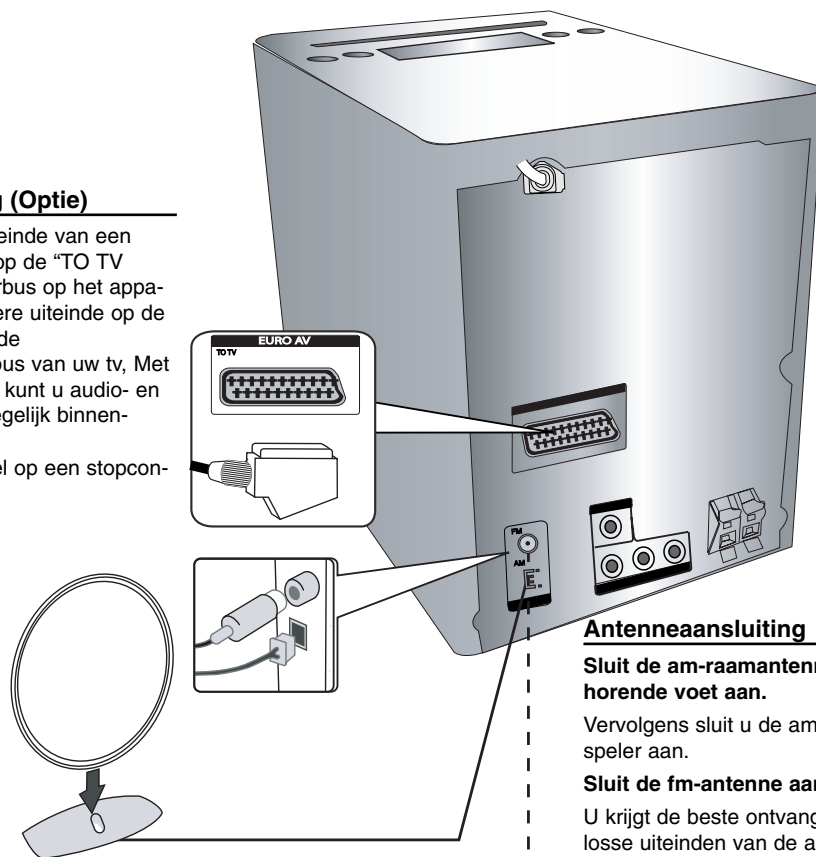

Antenneaansluiting


Sluit de am-raamantenne op de bijbehorende voet aan.

Vervolgens sluit u de am-raamantenne op de speler aan.

Sluit de fm-antenne aan

U krijgt de beste ontvangst door de twee losse uiteinden van de antenne horizontaal en in een rechte lijn te plaatsen.

Afstandsbediening

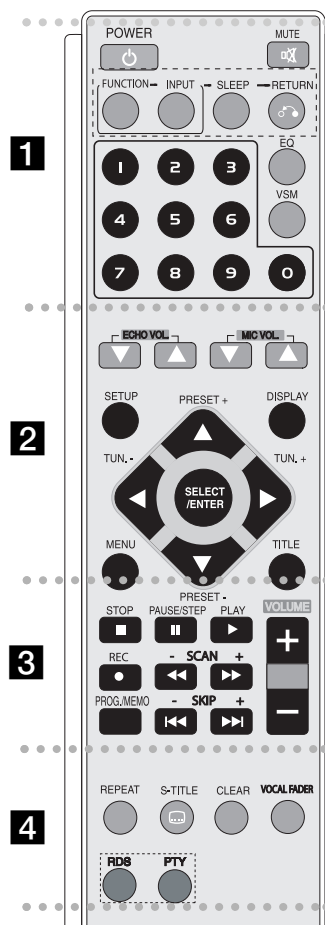

1

POWER : Hiermee schakelt u het systeem in en uit.
MUTE : Met een druk op deze knop schakelt u het geluid van het systeem uit. Een praktische functie, bijvoorbeeld bij het aannemen van een telefoongesprek.
FUNCTION : (DVD/CD → FM → AM)
INPUT : Hiermee wijzigt u de ingangsbron (USB → OSD IPOD (Optie) → IPOD (Optie) → TV-AUDIO (Optie) → PORTABLE)
SLEEP : U kunt het systeem zo programmeren dat het zichzelf na een door u aangegeven tijd automatisch uitschakelt.
- DIMMER Hiermee kunt u als het systeem ingeschakeld is de lichtsterkte van het led-statuslampje op het frontpaneel met de helft verlagen.
RETURN (↶): Door op deze knop te drukken gaat u in een menu terug.
EQ (EQUALIZER Effect) : U kiest uit zeven vaste geluidskleuren (pagina 13).
VSM : Door op VSM te drukken kunt u het virtuele geluid instellen (pagina 13).
Numerieke knoppen 0 t/m 9: Hiermee kiest u de genummerde opties van een menu.

2

ECHO VOL.(▼/▲) : Hiermee regelt u het echovolume (Optie).
MIC VOL.(▼/▲) : Hiermee regelt u het microfoonvolume (Optie).
SETUP : Hiermee opent en sluit u het setupmenu.
MENU : Met deze knop opent u het menu op dvd-schijven.
DISPLAY: Hiermee hebt u toegang tot het on-screen display.
TITLE : Als op de afgespeelde dvd-schijf een titelmenu is opgenomen verschijnt dit menu op het beeldscherm. Anders verschijnt meestal het menu van de schijf.
◀ / ▶ / ▲ / ▼ (links/rechts/op/nee): Hiermee doorkruist u het beeldscherm.
SELECT/ENTER : Met deze knop bevestigt u de keuzes die u in de menu's maakt.
PRESET(-/+) (▼/▲) : Hiermee kiest u voorkeurstations op de fm- en am-band.
TUN.(-/+) (◀/▶): Hiermee stemt u op het gewenste radiostation af.

3

PLAY (▶): Start het afspelen.
- Afspelen met 1,5x normale snelheid.
 Door deze mogelijkheid kunt u het beeld en geluid 1,5 maal sneller dan de normale weergavesnelheid van de schijf afspelen (zie pagina 14).
- MONO/STEREO Mogelijkheid om bij het beluisteren van zwakke fm-radiostations van stereo- naar monoweergave over te schakelen.
STOP (■): Hiermee stopt u het afspelen of opnemen.
PAUSE/STEP(II): Pauzeer afspelen.
REC (●) : Rechtstreekse usb-opname. Met deze functie legt u muziek van bijvoorbeeld audio-cd's op een aangesloten usb-opslagmedium vast (zie pagina 19).
- SCAN (-/+)(◀/▶) : Hiermee kunt u vooruit en achteruit zoeken.
- SKIP (-/+)(◀◀ / ▶▶): Hiermee springt u naar een volgend of vorig hoofdstuk, nummer of titel.
PROG./MEMO. : Hiermee opent of verwijdert u een programmamenu.
VOLUME (+/-) : Hiermee regelt u het geluidsvolume van de luidsprekerboxen.

4

REPEAT : Hiermee kunt u een hoofdstuk, nummer, titel of alles herhalen.
CLEAR: Hiermee verwijdert u een of meer nummers uit het programmalijs.
S-TITLE: Door tijdens het afspelen meermalen op S-TITLE te drukken, kunt u de gewenste taal voor ondertitels kiezen (mits op de schijf aanwezig).
VOCAL FADER (Optie) : Als u van karaoke houdt, kunt u met deze functie de opgenomen zang van diverse bronnen als mp3, wma, cd en dd verzwakken en zelf als solist meezingen (niet in karaokemodus, zie pagina 13).
RDS (Optie): Radio Data System. Weergave op het display van bijvoorbeeld de naam van het station, de frequenties en het soort programma.
PTY (Optie): Weergave op het display van het programmatype.

Taal beeldschermmenu's instellen (Optie)

Deze in de fabriek ingestelde menutaal verschijnt alleen wanneer u het systeem voor de eerste maal in de dvd- of usb-modus opstart.

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Schakel de voeding in: Het taaloverzicht verschijnt in het displayvenster.	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
2. Kies de gewenste taal:		▲▼◀▶
3. Druk op:		SELECT/ENTER
4. Druk ter bevestiging op:		SELECT/ENTER

Regiocode instellen (Optie)

Ga als volgt te werk als u een andere regiocode wilt kiezen dan de in de fabriek ingestelde code.

	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Roep het setupmenu op:	SETUP
2. Selecteer het LOCK-menu van het eerste niveau:	▲▼
3. Ga naar het tweede niveau: Nu verschijnt de regiocode van het tweede niveau.	▶
4. Ga naar het derde niveau:	▶
5. Voer een nieuw wachtwoord in en druk vervolgens op:	Geef met de toetsen 0 t/m 9 een getal in en druk daarna op SELECT/ENTER.
6. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk vervolgens op:	Geef met de toetsen 0 t/m 9 een getal in en druk daarna op SELECT/ENTER.
7. Selecteer de gewenste regiocode: Nadat u een waarderingscijfer en een wachtwoord hebt ingevoerd, wordt de regiocode geactiveerd (zie pagina 21).	▲▼◀▶

Instellingen wijzigen

	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Roep het setupmenu op:	SETUP
2. Selecteer een optie op het eerste niveau:	▲▼
3. Ga naar het tweede niveau:	▶
4. Selecteer een optie op het tweede niveau:	▲▼
5. Ga naar het derde niveau:	▶
6. Pas de instelling aan:	▲▼ en SELECT/ENTER

Instellingen wijzigen – nog meer mogelijkheden

Taalkeuze wijzigen

OSD– Hiermee kiest u een taal voor het setupmenu en de weergave op het scherm.

Disc Audio/Subtitle/Disc Menu – Hiermee selecteert u een taal voor menu's, audio en ondertiteling.

[Original]: Verwijst naar de oorspronkelijke taal waarin de schijf werd opgenomen.

[Others]: Om een andere taal te kiezen zoekt eerst het overeenkomstige getal van vier cijfers op in het taalcodeoverzicht in het betreffende hoofdstuk. Voer dan dit getal met de cijfertoetsen in en druk vervolgens op SELECT/ENTER. Als u bij het invoeren van dit getal een fout maakt, drukt u op CLEAR om een of meer cijfers te wissen en vervolgens voert u de juiste cijfers in.

[OFF] (voor ondertitels van schijven): Hiermee schakelt u de ondertiteling uit.

Weergave-instellingen wijzigen

TV Aspect (Beeldverhouding) – Hiermee kiest u de gewenste beeldverhouding afhankelijk van de vorm van het beeldscherm van uw tv.

[4:3]: Kies deze waarde als uw tv een beeldscherm met de verhouding 4:3 heeft.

[16:9]: Kies deze waarde als uw tv een beeldscherm met de verhouding 16:9 (breedbeeld) heeft.

Weergavemodus – Als u de waarde 4:3 hebt geselecteerd, moet u aangeven hoe u breedbeeldprogramma's en films op uw beeldscherm wilt weergeven.

[Letterbox]: Hierbij worden breedbeeldprogramma's weergegeven met een zwarte balk aan de boven- en onderkant van het scherm.

[Panscan]: Het hele 4:3-scherm wordt gevuld. Breedbeeld wordt links en rechts afgesneden.

Keuze tv-uitgangssignaal (Optie) – Maak een keuze afhankelijk van het type tv-verbinding. [YPbPr]: Als uw tv aangesloten is op de COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN-stekkerbussen van het systeem.

[RGB]: Als uw tv aangesloten is op de SCART-stekkerbus.

- Bij een RGB-verbinding kunt u COMPONENT OUT niet gebruiken.

Progressive Scan

Progressive Scan Video-technologie zorgt voor een tv-beeld van hoge kwaliteit zonder flikkering. Als u de component-videostekkerbussen gebruikt voor het aansluiten van een tv of monitor die compatibel is met een progressive-scan-signaal, moet u [Progressive Scan] op [On] instellen.

Druk op SELECT/ENTER om uw keuze te bevestigen.

- Als u niet binnen tien seconden op ENTER drukt, wordt [Progressive Scan] automatisch in de stand [OFF] (Uit) geschakeld.

Geluidswaargave aanpassen

DRC (Dynamic Range Control) – Deze functie zorgt voor een heldere geluidswaargave bij een geringe geluidsterkte (alleen bij Dolby Digital). Om dit effect te bereiken stelt u deze optie in op [On] (Ingeschakeld).

Vocal (Zang) – Door deze functie in te schakelen [ON] kunt u karaokekanalen met de normale stereowaargave mengen. Deze functie werkt alleen bij het afspelen van karaoke-dvd's.

Blokkering aanpassen

Om de opties voor het blokkeren van video te openen moet u een wachtwoord van vier cijfers invoeren. Als u nog geen wachtwoord hebt ingevoerd, vraagt het systeem u dat alsnog te doen. Voer een wachtwoord van vier cijfers in. Voer dit wachtwoord bij wijze van controle nogmaals in. Als u bij het invoeren van dit getal een fout maakt, drukt u op CLEAR om een of meer cijfers te wissen en vervolgens voert u de juiste cijfers in.

Als u uw wachtwoord hebt vergeten kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. Druk op SETUP en voer het getal 210499 in. Druk vervolgens op SELECT/ENTER. Het wachtwoord is nu gewist.

Rating (Waardering) – Kies een waarderingcijfer. Hoe lager het niveau is, des te strenger is uw waardering. Selecteer [UNLOCK] (Deblokkeren) om de waardering uit te schakelen.

Password (Wachtwoord) – Hiermee legt u een wachtwoord vast voor het instellen van het waarderingniveau.

[New] (Nieuw): Voer met de cijfertoetsen een nieuw wachtwoord van vier cijfers in en druk vervolgens op

SELECT/ENTER. Voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.

[Change] (Wijzigen): Voer eerst uw bestaande wachtwoord in en voer daarna twee maal achtereen het nieuwe wachtwoord in.

Area code (Regio-code) – Selecteer een code voor een bepaalde regio als waarderingcijfer voor afspelen. Dit waarderingcijfer bepaalt welke regionale normen worden gebruikt voor de waardering van dvd's die van een kinderslot zijn voorzien. Zie het hoofdstuk over regio-codes op pagina 21.

Andere instellingen aanpassen

DivX® registratie – U ontvangt van ons een registratiecode voor DivX® VOD (Video On Demand ofwel Betaal-tv) waarmee u videofilms kunt huren en kopen. Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.

Wanneer het [Select]-pictogram gemarkeerd is, drukt u op SELECT/ENTER om de registratiecode van het systeem weer te geven.

Semi Karaoke (Optie) – Wanneer een hoofdstuk, titel of nummer volledig voltooid is, toont deze functie de score op het beeldscherm en laat daarbij een geluidssignaal horen.

• **Semi Karaoke inschakelen:** Schakel de Semi Karaoke-functie in. Als u klaar bent met zingen verschijnt uw score op het beeldscherm.

• **Semi Karaoke uitschakelen:** Schakel de Semi Karaoke-functie uit. U hoort geen geluidssignaal en er verschijnt geen score op het beeldscherm.

Schijven die voor de Semi Karaoke-functie geschikt zijn:

- Dvd, dvd karaoke-schijven met meer dan twee nummers.

- Deze functie is beschikbaar in de dvd/cd-modus.

- U kunt de Semi Karaoke-functie alleen gebruiken als u een microfoon aansluit.

- Bij het bekijken van films moet u de Semi Karaoke-functie uitschakelen in het setupmenu. U deze functie zonder microfoon gebruiken als het geluidssignaal of de score bij het overschakelen naar een ander hoofdstuk verschijnt.








Bit Rate (Bitsnelheid) – De bitsnelheid wordt gebruikt om de snelheid van gegevensoverdracht of de capaciteit van een digitale verbinding uit te drukken. De snelheid wordt aangeduid in bits per seconde. U kiest uit 96 of 128 Kbps. -

Schijfinformatie weergeven

	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Druk op:	DISPLAY
2. Selecteer een onderwerp:	▲▼
3. Pas de menu-instellingen aan:	◀▶
4. Terug naar afsluiten:	DISPLAY

Schijfinformatie weergeven – nog meer mogelijkheden

U kunt een onderwerp selecteren door op ▲▼ te drukken en de instelling aanpassen of kiezen door op ▶ te drukken.

 1/11	Huidige titel (of nummer) / totaal aantal titels (of nummers)
 13/18	Nummer van huidig hoofdstuk / totaal aantal hoofdstukken
 0:39:02	Verstreken speeltijd
 1 ENG	Gekozen audiotaal of kanaal
 Off	Geselecteerde ondertitel
 1/1	Geselecteerd camerastandpunt / totaal aantal beschikbare camerastandpunten
 Bypass	Geselecteerde geluidsmodus

Symbolen in deze handleiding

Alle vermelde schijven en bestanden	ALL	Mp3-bestanden	MP3
Dvd's en gefinaliseerde DVD±R/RW	DVD	Wma-bestanden	WMA
DivX-bestanden	DivX	Audio-cd's	ACD

De klok instellen

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Schakel de voeding in:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
2. Druk minstens 2 seconden op:	CLOCK	
3. Kies een van beiden: AM 12:00 (voor AM (voormiddag) en PM (namiddag)-tijdweergave) of 0:00 (voor 24-uurs-tijdweergave).	◀◀ of ▶▶	
4. Bevestig uw keuze:	SET	
5. Kies de uren:	◀◀ of ▶▶	
6. Druk op:	SET	
7. Kies de minuten:	◀◀ of ▶▶	
8. Druk op:	SET	

Uw speler als wekker gebruiken

Druk twee seconden op **TIMER**. De functies TUNER, DVD/CD en USB knipperen twee seconden. Druk op **SET** (Instellen) als de functie verschijnt waarmee u gewekt wilt worden.

Indie u de TUNER functie selecteert, selecteert u het eerder opgeslagen programmanummer door te tikken op ◀◀/▶▶ op het voorpaneel, en druk op **SET**.

Indien u DVD/CD of USB kiest, ziet u het onderstaande. Het ON TIME (Tijd)-display verschijnt. Hierin legt u de tijd vast waarop de wekker moet afgaan. Stel de uren en de minuten in met ◀◀ of ▶▶ en druk op **SET** om uw keuze op te slaan. Daarna verschijnt het OFF TIME display. Hierop stelt u het tijdstip in waarop het weksignaal moet stoppen. Stel met ◀◀ of ▶▶ de uren en de minuten in en druk op **SET** om uw keuze op te slaan.

Vervolgens verschijnt VOL (Volume), de geluidsterkte waarmee u gewekt wilt worden. Stel de geluidsterkte in met ◀◀ of ▶▶ en sla uw keuze op met een druk op **SET**. Schakel het systeem uit. Het klokpic-togram geeft aan dat het weksignaal is ingesteld.

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld kunt u met een druk op **TIMER** de tijd controleren waarop het weksignaal is ingesteld. Door meermaals op **TIMER** te drukken kunt u het weksignaal in- en uitschakelen. Om het weksignaal naar een ander tijdstip te verplaatsen schakelt u het systeem in en programmeert u het opnieuw door dezelfde stappen te volgen als hiervoor.

Rustig in slaap vallen terwijl u naar uw speler luistert

U kunt het systeem zo programmeren dat het zichzelf na een door u aangegeven tijd automatisch uitschakelt. Telekens als u op SLEEP (Slapen) drukt, wordt de instelling als volgt aangepast.
(DIMMER AAN) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → (DIMMER UIT)

DIMMER

Druk eenmaal op SLEEP. Het statuslampje op het frontpaneel dooft en het displayvenster wordt halfduister. Om deze keuze te annuleren drukt u herhaald op SLEEP tot de dimmerfunctie wordt uitgeschakeld.

Geluidswaergave instellen

XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System)

Druk op **XDSS Plus** om de hoge tonen, de lage tonen en de surroundwaergave te versterken. De indicatie XDSS ON of NORMAL licht op.

Met behulp van deze functie kunt u de geluidskwaliteit van gecomprimeerde mp3-bestanden verbeteren.

DVD **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

WMA **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON

EQ (Equalizereffect):

U kunt kiezen uit zeven verschillende klankkleuren.

Telkens als u op deze knop drukt, wordt de instelling in het displayvenster als volgt gewijzigd. (AUTO EQ werkt alleen bij mp3/wma-bestanden die tag-informatie bevatten)

NATURAL → (AUTO EQ) → POP →
CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL...

Let op

- Indien u een hoofdtelefoon aansluit en u wilt hier een EQ modus voor kiezen, dan werkt de EQ knop niet.
- Indien u een hoofdtelefoon aansluit en u heeft "regionale EQ" gekozen, dan wordt de modus gewijzigd naar "NORMAAL". Zodra u de hoofdtelefoon loskoppelt, wordt er teruggekeerd naar de regionale EQ.

VSM (Virtual Sound Matrix):

Druk op VSM om de virtuele geluidswaergave te activeren of de klankkleur aan te passen.

- Als u op de REC-knop drukt terwijl de VSM-functie ingeschakeld is, gaat de gekozen geluidsmodus terug naar BYPASS.

• 2.1-kanaals bron: 3D STEREO

Geavanceerde geluidstechnologie voor ruimtelijke driedimensionale real-time waergave van stereobronnen, geoptimaliseerd voor stereo luidsprekerboxen. Met uw eigen multimediaspeler geniet u van verbazingwekkende virtuele geluidseffecten.

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE

Let op

Indien u een hoofdtelefoon aansluit en u heeft "VSM" gekozen, dan wordt de modus gewijzigd naar "BYPASS". Zodra u de hoofdtelefoon loskoppelt, wordt er teruggekeerd naar VSM.

VOCAL FADER (Optie)

Als u van karaoke houdt, kunt u met deze functie de opgenomen zang van diverse bronnen als mp3, wma, cd en dd verzwakken en zelf als solist meezingen (niet in karaokemodus, zie pagina 13).

- U kunt deze functie alleen gebruiken als u een microfoon aansluit. Druk op de knop VOCAL FADER. Vervolgens verschijnt op het frontdisplay de tekst FADE ON of FADE OFF.
- Deze functie wordt ondersteund door twee of meer kanalen.

Een microfoon aansluiten (Optie)

Door een microfoon op het systeem aan te sluiten kunt u met verschillende muziekbronnen meezingen.

Sluit de microfoon op de stekkerbussen MIC1 of MIC 2 aan.

In het displayvenster verschijnt " ".

Speel uw lievelingsmuziek.

Zing mee met het orkest.

U kunt het volume van de microfoon regelen door op de knop MIC volume te drukken (stappen: MIN, 1-14, MAX).

Let op

- Als u geen microfoon gebruikt, zet dan de knop voor microfoonvolume in de laagste stand of schakel de microfoon uit en verwijder de microfoon uit de MIC-stekkerbussen.
- Als u een microfoon te dicht bij de luidsprekerboxen gebruikt, gaan deze janken -- het zogenaamde rondzingen. Ga in een dergelijk geval met uw microfoon op een grotere afstand van de luidsprekerboxen staan of draai het geluidsvolume met de MIC VOL-knop lager.
- Als het door de microfoon opgenomen geluid te hard is, kan het geluid vervormd worden. Verlaag in een dergelijk geval het geluidsvolume met de MIC VOL-knop.

Een schijf afspelen

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Schijf in de speler plaatsen:	▲	
2. Afspelen starten:	▶/	▶
3. Afspelen stoppen:	■	■ STOP

Schijven afspelen – nog meer mogelijkheden

Een DVD met menu afspelen **DVD**

De meeste DVD's hebben tegenwoordig een menu dat wordt geladen voordat de film afgespeeld wordt. U kunt door deze menu's bladeren door met behulp van ▲▼◀▶ een optie te markeren. Druk op **SELECT/ENTER** om een keuze te maken.

Naar het volgende of vorige hoofdstuk of nummer springen **ALL**

Druk op **SKIP (▶▶)** om naar het volgende hoofdstuk of nummer te springen. Druk op **SKIP (◀◀)** om naar het volgende hoofdstuk of nummer te springen. Druk tweemaal kort op **SKIP (◀◀)** om naar het vorige hoofdstuk of nummer terug te springen.

Het afspelen van een schijf pauzeren **ALL**

Druk op **PAUSE/STEP (||)** om het afspelen te pauzeren. Druk op **PLAY (▶)** om het afspelen te hervatten.

Beeld-voor-beeld weergeven **DVD DivX**

Press **PAUSE/STEP (||)** repeatedly to play Frame-by-Frame playback.

Afspelen herhalen **ALL**

Druk een paar keer op **REPEAT** om een onderwerp te selecteren dat herhaald moet worden. De huidige titel of het hoofdstuk of nummer wordt nu herhaald afgespeeld. Druk een paar keer op **REPEAT** om [Off] (Uitgeschakeld) te selecteren en naar normaal afspelen terug te gaan.

DivX : Track → All → Off

ACD WMA MP3 : TRACK → ALL → [OFF No display]

DVD : Chapter → Title → Off

Een taal voor ondertiteling selecteren **DVD DivX**

Door tijdens het afspelen meermaals op **S-TITLE** (☑) te drukken, kunt u de gewenste taal voor ondertitels kiezen (mits op de schijf aanwezig).

Snel vooruit of snel achteruit

DVD DivX ACD WMA MP3

Druk op **SCAN (◀◀ of ▶▶)** om tijdens afspelen over te schakelen op versnelde weergave vooruit of achteruit. U kunt de weergavesnelheid aanpassen door meermaals op **SCAN (◀◀ of ▶▶)** te drukken. Om terug te schakelen naar afspelen met normale snelheid drukt u op **PLAY (▶)**.

1,5 maal sneller kijken en luisteren

DVD ACD WMA MP3

Wanneer u tijdens het afspelen van een dvd-schijf op **PLAY** drukt, worden het beeld en het geluid met 1,5 maal de normale snelheid weergegeven. Op het scherm verschijnt ▶ x 1,5. Door nogmaals op **PLAY** te drukken schakelt u terug naar de normale weergavesnelheid.

De weergavesnelheid vertragen **DVD**

Om de weergavesnelheid in voorwaartse richting te vertragen drukt u op **SCAN (▶▶)** terwijl het afspelen tijdelijk is gestopt (pauzestand). Door meermaals op **SCAN (▶▶)** te drukken kunt u de weergavesnelheid aanpassen. Om terug te schakelen naar afspelen met normale snelheid drukt u op **PLAY (▶)**. Dvd-schijven zijn uitsluitend geschikt voor het vertragen van vooruit en achteruit afspelen.

Titelmenu's weergeven **DVD**

Druk op **TITLE** om het titelmenu van een schijf – indien beschikbaar – op te roepen.

Dvd-menu's weergeven **DVD**

Druk op **MENU** om het schijfmenu van een dvd – indien beschikbaar – op te roepen.

Tijdgeprogrammeerd afspelen **DVD DivX**

Deze functie zoekt het beginpunt van een ingevoerde tijdcode op. Druk op **DISPLAY** en selecteer vervolgens het klokpictogram. Voer een tijdstip in en druk vervolgens op **SELECT/ENTER**. Om bijvoorbeeld een scène van 1 uur, 10 minuten en 20 seconden op te zoeken voert u "11020" in en druk vervolgens op **SELECT/ENTER**. Als u bij vergissing een verkeerd getal invoert, drukt u op **CLEAR** (Wissen) en voert u het juiste getal opnieuw in.

Last Scene Memory (Geheugen voor laatste scène) **DVD**

Dit systeem legt de laatst afgespeelde scène van de laatst afgespeelde schijf in zijn geheugen vast. De laatste scène blijft in het geheugen aanwezig, ook als u de schijf uit de speler neemt of de speler uitschakelt. Als u een schijf laadt waarvan een scène is het geheugen is opgeslagen, wordt deze scène automatisch opgeroepen.

Screensaver

De screensaver verschijnt wanneer u het systeem ongeveer vijf minuten in de stopstand laat staan.

Systeemkeuze

Voor uw tv-systeem moet u de geschikte systeemmodus kiezen. Verwijder een eventueel achtergebleven schijf uit het systeem en druk de knop **PAUSE/STEP (II)** langer dan vijf seconden in waarna u een systeem kunt kiezen (PAL, NTSC of AUTO).

Gemengde schijf of usb-flashdrive – divx, mp3/wma en jpeg

Wanneer u een schijf of usb-flashdrive afspeelt die zowel divx- als mp3/wma- en jpeg-bestanden bevat, kunt u door het indrukken van de **TITLE**-knop aangeven welk menu of welke bestanden u wilt afspelen.

Divx-filmbestanden afspelen

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Plaats een schijf in de speler:	▲	
2. Selecteer in het menu een filmbestand:	◀◀ / ▶▶	▲ ▼
3. Afspelen starten:	▶/	SELECT/ENTER
4. Afspelen stoppen:	■	■ STOP

Divx-filmbestanden afspelen – nog meer mogelijkheden

Een andere tekenset kiezen om DivX® ondertitels correct weer te geven

Als de ondertitels niet correct worden weergegeven, drukt u de S-TITLE-knop ongeveer drie seconden in om het taalcodemenu op te roepen. Vervolgens drukt u meermaals op de S-TITLE-knop om de taalcode zodanig aan te passen dat de ondertitels correct worden weergegeven.

De compatibiliteit van divx-schijven met deze speler is aan de volgende beperkingen gebonden:

- De beschikbare resolutie van divx-bestanden moet lager zijn dan 800x600 (bxh) pixels.
- De bestandsnaam van divx-ondertitels mag uit hoogstens 45 tekens bestaan.
- Als het divx-bestand niet-leesbare code bevat, wordt dit met “_” op het display weergegeven.
- **Als het aantal beelden groter is dan 30 per seconde, kan dit systeem deze niet verwerken.**
- **Als de video- en audiostructuur van de opgenomen bestanden niet is geïnterlineerd, wordt alleen een video- of een audiosignaal uitgestuurd.**

Afspeelbare divx-bestanden: *.avi , *.mpg, *.mpeg en *.divx.

Afspeelbare ondertitelformaten: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt), VobSub (*.sub).

Afspeelbare codec-formaten: DIVX3.xx , DIVX4.xx, DIVX5.xx, MP43, 3IVX.

Afspeelbare audioformaten: AC3, PCM, MP3, WMA.

- Bemonsteringsfrequentie: binnen 32 - 48 kHz (mp3), binnen 32 – 48 kHz (wma).
- Bitsnelheid: binnen 32 – 320 Kbps (mp3), 40 – 192 Kbps (wma).

Audio-cd's en mp3- of wma-bestanden beluisteren

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Plaats een schijf in de speler:	▲	
2. Selecteer een muziekbestand in het menu:	◀◀ / ▶▶	▲ ▼
3. Afspelen starten:	▶/	▶ PLAY
4. Afspelen stoppen:	■	■ STOP

Audio-cd's en mp3- of wma-bestanden beluisteren – nog meer mogelijkheden

Uw eigen programma samenstellen

U kunt de inhoud van een schijf in elke gewenste volgorde afspelen door zelf de volgorde van de muziek op de schijf te programmeren. Wanneer u de schijf uit de speler neemt, wordt dit programma gewist. Selecteer het gewenste nummer, druk daarna op PROG of selecteer "↵→" en druk vervolgens op SELECT/ENTER om de muziek aan uw programma toe te voegen. Om alle muziek op de schijf aan uw programma toe te voegen selecteert u "↵→" en druk vervolgens op SELECT/ENTER. Om geprogrammeerd afspelen te starten selecteert u een muziknummer in het programmalijs en druk vervolgens op SELECT/ENTER. Om een muziknummer uit het programmalijs te verwijderen selecteert u eerst het muziknummer dat u wilt wissen, vervolgens drukt u op CLEAR of selecteert u het "↵" -pictogram en ten slotte drukt u op SELECT/ENTER. Om alle nummers uit het programmalijs te wissen selecteert u "↵" en vervolgens drukt u op SELECT/ENTER.

Bestandsinformatie weergeven (ID3 tag)

Wanneer u een mp3-bestand afspeelt dat bestandsinformatie bevat, kunt u deze weergeven door meermaals op DISPLAY te drukken.

De compatibiliteit van mp3/wma-bestanden met deze speler is aan de volgende beperkingen gebonden:

- Bemonsteringsfrequentie: binnen 32 - 48 kHz (mp3), binnen 24 - 48 kHz (wma).
 - Bitsnelheid: binnen 32 - 320 Kbps (mp3), 40 - 192 Kbps (wma).
 - Het systeem kan geen mp3/wma-bestanden lezen met andere extensies dan *.mp3 of *.wma.
 - Het fysieke formaat van cd-r-schijven moet aan ISO 9660 beantwoorden.
 - Als u mp3/wma-bestanden opneemt met behulp van software die geen bestandssysteem kan aanmaken (bijv. Direct-CD) kunt u deze mp3/wma-bestanden niet afspelen. Wij adviseren u voor het branden van schijven Easy CD-Creator te gebruiken dat een ISO 9660-bestandssysteem aanmaakt.
 - Bestandsnamen mogen uit maximaal acht tekens bestaan en moeten een *.mp3- of *.wma-extensie omvatten.
 - Deze bestandsnamen mogen geen speciale tekens als "/", "?", ":", "<", ">", "!" en dergelijke bevatten.
 - Het totale aantal bestanden op de schijf mag niet groter dan 999 zijn.
- Om een optimale weergavekwaliteit te bereiken vraagt dit systeem om schijven en opnamen die aan bepaalde technische normen voldoen. Vooraf opgenomen dvd-discs worden automatisch op deze normen ingesteld. Er is een groot aantal verschillende typen opneembare discformaten (waaronder begrepen cd-r-discs die mp3- of wma-bestanden bevatten) en deze vereisen bepaalde vooraf aanwezige voorwaarden (zie hiervoor) om compatibel afspelen mogelijk te maken.



Wij nemen aan dat u weet dat u toestemming moet hebben voor het downloaden van mp3- en wma-bestanden en muziek van het internet. Ons bedrijf mag deze toestemming niet verlenen. U moet toestemming hebben van de eigenaar van het auteursrecht ("copyright").

Fotobestanden weergeven

	OP SPELER	OP AFSTANDBEDIENING
1. Plaats een schijf in de speler:	▲	
2. Selecteer een fotobestand in het menu:	◀◀ / ▶▶	▲ ▼
3. Selecteer een fotobestand in het menu:		
4. Het geselecteerde bestand schermvullend weergeven:	▶/	SELECT/ENTER
5. Afspelen stoppen:	■	■ STOP

Fotobestanden weergeven - nog meer mogelijkheden

Fotobestanden als diaprojectie weergeven

Gebruik ▲▼◀▶ om het () pictogram te markeren en druk vervolgens op SELECT/ENTER om de diaprojectie te starten. Wanneer het ◀▶ -pictogram gemarkeerd is, kunt u met () de presentatiesnelheid aanpassen.

Naar het volgende of de vorige foto overspringen

Druk op SKIP (◀◀ of ▶▶) om de vorige of de volgende foto weer te geven.

Foto's omdraaien

Met ▲▼◀▶ kunt u schermvullende foto's omdraaien.

Een diaprojectie pauzeren

U kunt een diaprojectie tijdelijk onderbreken door op PAUSE/STEP (||) te drukken. Als u vervolgens op PLAY drukt, wordt de diaprojectie hervat.

De compatibiliteit van jpeg-schijven met deze speler is aan de volgende beperkingen gebonden:

- Afhankelijk van de grootte en het aantal jpeg-bestanden kan het lezen van de inhoud van een schijf door dit systeem veel tijd in beslag nemen. Als na enige minuten geen beeld op het scherm verschijnt, zijn sommige bestanden waarschijnlijk te groot. Dit kunt u oplossen door de resolutie van de jpeg-bestanden tot minder dan 2M-pixels, als 2760 x 2048 pixels, te beperken en een nieuwe schijf te branden.
- Het totale aantal bestanden en mappen op de schijf mag niet groter dan 999 zijn.
- Sommige schijven zijn niet afspeelbaar wegens een afwijkend opnameformaat of de toestand van de schijf.
- Zorg ervoor dat alle geselecteerde bestanden de extensie *.jpg hebben wanneer u deze bestanden naar de cd-layout kopieert.
- Als de bestanden de extensie *.jpe of *.jpeg hebben, moet u deze bestanden met een andere naam als *.jpg-bestand opslaan.
- Bestandsnamen zonder *.jpg-extensie kunnen door dit systeem niet worden gelezen, ook niet als deze bestanden als jpeg-imagebestanden in Windows Explorer worden weergegeven.

Naar de radio luisteren

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Selecteer fm of am:	FUNC.	FUNCTION
2. Kies een radiostation:	◀▶	TUN.- / TUN.+
3. Een radiostation 'opslaan': Op het display verschijnt een presetnummer.		PROG./MEMO.
4. Een 'opgeslagen' station selecteren:	-	PRESET(+/-)
5. Druk hierop om uw keuze te bevestigen: U kunt totaal 50 radiostations opslaan.		PROG./MEMO.

Naar de radio luisteren – nog meer mogelijkheden

Radiostations automatisch opzoeken

Druk meer dan een halve seconde op **◀▶** op het frontpaneel (of druk op **TUN.-/TUN.+** op de afstandsbediening). De tuner start automatisch met scannen en stopt wanneer hij een radiostation vindt.

Alle opgeslagen stations wissen

Druk twee seconden op **PROG./MEMO.** De tekst "ERASE ALL" (Alles wissen) verschijnt. Om alle opgeslagen stations te wissen drukt u op **PROG./MEMO.**

Een voorkeurnummer aan een radiostation toewijzen

Selecteer het gewenste radiostation door op het frontpaneel op **◀▶** te drukken of druk op de afstandsbediening op **TUN.- / TUN.+**. Druk op **PROG./MEMO.** waardoor de stationsnaam gaat knipperen.

Druk op de afstandsbediening op **PRESET (+/-)** om het gewenste presetnummer te selecteren. Druk op **PROG./MEMO.** om het station op te slaan.

Slechte fm-ontvangst verbeteren

Druk op de afstandsbediening op **PLAY ▶**. Hierdoor schakelt de tuner over van stereo naar mono waardoor de ontvangstkwaliteit meestal beter wordt.

Informatie over uw radiostations bekijken (Optie)

De fm-tuner is voorzien van de Radio Data System (RDS)-mogelijkheid. Deze functie toont de letters RDS op het display evenals informatie over het radiostation waarnaar u luistert. Druk op de afstandsbediening meermaals op **RDS** om de informatie weer te geven.

PTY - (Programme Type) zoals nieuws, sport, jazz e.d.

RT - (Radio Text) ofwel de naam van het radiostation.


CT - (Time Control) wijst de juiste tijd aan op de plaats van het radiostation.

PS - (Programme Service Name) ofwel de naam van het programmakanaal.

Door op RDS te drukken kunt u naar radiostations zoeken volgens programmatype. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meermaals op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Houd **◀▶** ingedrukt. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Naar muziek van uw draagbare speler luisteren

De speler is geschikt voor het afspelen van muziek van allerlei draagbare spelers.

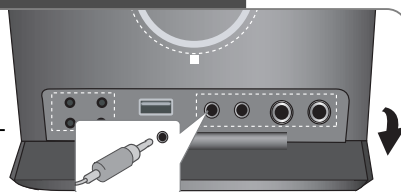

	OP SPELER	OP AFSTANDBEDIENING
1. U sluit de draagbare speler aan door het apparaat aan te sluiten op PORTABLE IN aan de spelertant.		
2. Schakel de voeding in:	⏻ STANDBY/ON	⏻ POWER
3. Selecteer de functie PORTABLE :	FUNC.	INPUT
4. Schakel de draagbare speler in en start het afspelen:		

Een draagbare usb-speler aansluiten

Het voordeel van het aansluiten van uw draagbare usb-speler op de usb-poort van het systeem is dat u het draagbare apparaat via het systeem kunt bedienen. Sluit de draagbare speler met een usb-kabel (niet meegeleverd) op het systeem aan.

	OP SPELER	OP AFSTANDBEDIENING
1. De usb-functie selecteren :	FUNC.	INPUT
2. Op het display verschijnt de tekst SEARCHING (Bezig met zoeken) gevolgd door het aantal weergegeven bestanden.		
3. Een titelmenu selecteren :		TITLE
4. Het geselecteerde bestand starten :	▶/	SELECT/ENTER
5. Voordat u de draagbare usb-speler afkoppelt, kunt u naar een andere functie overschakelen door op deze knop te drukken:	FUNC.	FUNCTION of INPUT
6. Ontkoppel de USB-speler :		

Compatibele USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van extra programmatuur vereisen nadat u ze op een computer hebt aangesloten, worden niet ondersteund.
- Mp3-speler: flash-type mp3-speler. Mp3-spelers die de installatie van een sturprogramma vereisen, worden niet ondersteund.
- Usb-flashdrive: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.

Vereisten voor USB-apparaten

- **Ontkoppel nooit een usb-apparaat terwijl het in bedrijf is.**
- Maak altijd een backup om beschadiging van data te voorkomen.
- De kans bestaat dat het gebruikte usb-apparaat niet wordt herkend als u gebruik maakt van een usb-verlengkabel of usb-hub.
- Apparaten die met het NTFS-bestandssysteem werken, worden niet ondersteund. (Alleen FAT (16/32) wordt ondersteund).
- De usb-functie van dit systeem ondersteunt niet alle usb-apparaten.
- Digitale camera's en mobiele telefoons worden niet ondersteund.
- Dit systeem wordt niet ondersteund als het totale aantal bestanden gelijk is aan of groter is dan 1000.
- Als het usb-apparaat van twee of meer stations is voorzien, wordt een stationsmap op het scherm weergegeven. Druk op RETURN als u na het selecteren van een map terug wilt gaan naar het vorige menu.

Rechtstreekse USB-opnamen

Een audio-cd-bron op usb opnemen

Met deze functie kunt u muziek van een audio-cd op een aangesloten usb-opslagmedium opnemen,

	OP SPELER	OP AFSTANDSBEDIENING
1. Selecteer de dvd/cd-modus:	FUNCTION	FUNCTION
2. Een nummer (bestand) selecteren:	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Druk op: In het displayvenster verschijnt USB REC.	USB Rec.	●
4. Selecteer USB REC:	USB Rec.	●
5. Een opname stoppen:	■	■ STOP

Rechtstreekse USB-opnamen – nog meer mogelijkheden

Een audio-cd-bron op usb opnemen

Eén nummer opnemen: Als de usb-opname wordt afgespeeld tijdens het afspelen van de cd, wordt dit nummer op het usb-apparaat opgenomen.

Alle nummers opnemen: Als u de opnameknop van het usb-apparaat indrukt terwijl de cd is gestopt, worden alle nummers opgenomen.

Een programmalijst opnemen: Als u alleen bepaalde nummers wilt opnemen drukt u, nadat u de gewenste nummers hebt geselecteerd, op PROG./MEMO.


OPMERKINGEN:

- Wanneer u een rechtstreekse usb-opname start, kunt u tijdens de opname het percentage van de usb-opname in het displayvenster controleren.
- Tijdens de opname is het niet mogelijk geluid weer te geven of het volume ervan te regelen.
- Wanneer u tijdens afspelen stopt met opnemen, wordt het bestand dat op dat moment opgenomen is opgeslagen.
- Als u tijdens een opname het usb-apparaat ontkoppelt zonder de STOP-knop te gebruiken, kan het bestand in de pc niet worden gewist.
- Het is niet mogelijk vanaf de microfooningang op te nemen.
- Afspeelbare USB REC. Bitsnelheid: 96 en 128 Kbps (zie het hoofdstuk SETUP).
- Tijdens een usb-opname kan de pauzetoets alleen bij audio-cd's worden gebruikt.
- Multicard-leesapparaten zijn niet geschikt voor usb-opnamen.
- De usb-poort van het systeem kan niet op een pc worden aangesloten. Het apparaat kan niet als opslagmedium worden gebruikt.
- Als het usb-apparaat niet kan opnemen verschijnt in het displayvenster de tekst NO USB, ERROR, USB FULL, NO REC.
- Het bestand wordt in het bestandsformaat TRK-001.mp3 in de map CD-REC opgeslagen.
- In cd-g-formaat kunnen geen dts-schijven met usb worden opgenomen.
- Als u meer dan 999 bestanden in de map CD-REC opslaat, verschijnt de tekst ERROR op het display.
- Nieuwe bestanden worden in numerieke volgorde genummerd. Als het totale aantal bestanden groter is dan 999 moet u een aantal bestanden wissen of op een pc opslaan.
- Externe HDD-kaartlezers, geblokkeerde apparaten en mp3-spelers worden niet ondersteund.

Het zonder toestemming van de eigenaars van het auteursrecht maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder begrepen computerprogramma's, bestanden, tv- en radio-uitzendingen en geluidsopnamen, kan worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht en strafrechtelijk worden vervolgd. Het is verboden deze apparatuur voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

**Ken uw verantwoordelijkheid.
Respecteer het auteursrecht.**

De iPod-modus gebruiken (Optie)

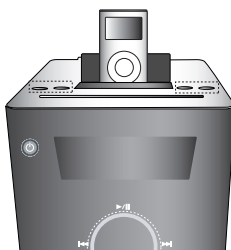

U kunt van de muziek op uw iPod genieten door uw iPod in het iPod-dock aan de bovenkant van de speler te plaatsen.

Wanneer u de iPod-modus selecteert, wordt de iPod niet opgeladen. Maar u kunt van een betere geluidskwaliteit genieten.

	OP SPELER FUNC.	OP AFSTANDSBEDIENING INPUT
1. iPod-functie selecteren:	FUNC.	INPUT
2. De tekst IPOD wordt weergegeven:		
3. Afspelen starten:	▶/	▶
4. Voordat u de iPod ontkoppelt, moet u op een van de andere functies overschakelen door te drukken op:	FUNC.	FUNCTION of INPUT
5. Verwijder de iPod:		

Muziek weergeven in de op afstand bediende iPod-modus – nog meer mogelijkheden

U kunt uw iPod bedienen met behulp van de meegeleverde afstandsbediening en de bedieningsknoppen op uw iPod.

Druk op de afstandsbediening op **INPUT** tot in het displayvenster de tekst IPOD verschijnt. Met behulp van ▲ / ▼ en **SELECT/ENTER** op de afstandsbediening of de bedieningsknoppen van uw iPod kunt u het menu van uw iPod weergeven. Druk op **SELECT/ENTER** om de muziek af te spelen.

- Wanneer u het systeem en de tv op VIDEO IN/OUT aansluit, wordt het beeldscherm van de tv uitgeschakeld.
- iPod TV kan alleen worden weergegeven met de modellen iPod Photo en 5G iPod.
- Afhankelijk van de gebruikte iPod kan interferentie optreden.
- Dit systeem ondersteunt niet het video-uitgangssignaal van iPod modellen.

OPMERKINGEN:

- Het systeem is geschikt voor alle iPod-modellen die van een dock-aansluiting zijn voorzien.
- De compatibiliteit met uw iPod is afhankelijk van het type iPod dat u gebruikt.
- Afhankelijk van de softwareversie van uw iPod is het mogelijk dat uw iPod niet door het systeem kan worden bediend. Wij adviseren de nieuwste softwareversie te installeren.
- Stel het geluidsvolume op een matig niveau in voordat u uw iPod and dit systeem op elkaar aansluit.
- De microfoonfunctie wordt in de iPod-modus niet ondersteund.

De iPod OSD-modus gebruiken (Optie)

Selecteer de OSD iPod-modus als u de iPod tijdens het luisteren wilt opladen.

	OP SPELER FUNC.	OP AFSTANDSBEDIENING INPUT
1. Selecteer de iPod OSD-functie: De tekst IPOD wordt weergegeven.	FUNC.	INPUT
2. De muzikenulijst selecteren: (Afspeellijst, artiesten, albums e.d.)		▲▼
3. Het geselecteerde menu bevestigen:		SELECT/ENTER
4. De bestandenlijst selecteren en daarna bevestigen:		▲▼ en SELECT/ENTER
5. Hierop drukken op te stoppen: Druk op de MENU-knop van de afstandsbediening om naar de vorige modus terug te gaan.		■

Muziek

Rangschikt en speelt de bestanden volgens afspeellijst, artiest, album, genre, song en componist.



Bericht van uw iPod.

Als de voeding van uw iPod ontoereikend is of de iPod verkeerd aangesloten is of het apparaat niet herkend wordt, verschijnt het links afgebeelde scherm. U moet uw iPod resetten als u de iPod niet normaal kunt bedienen. (Zie <http://www.apple.com/support/>)

Taalcodes

Gebruik deze lijst om uw gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren: Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Afaars	6565	Kroatisch	7282	Hausa	7265	Lingalaas	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjechisch	6783	Hebreeuws	7387	Litouws	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanees	8381	Deens	6865	Hindi	7273	Macedonies	7775	Roemeens	8279	Telugu	8469
Ameharisch	6577	Nederlands	7876	Hongaars	7285	Malagasy	7771	Russisch	8285	Thai	8472
Arabisch	6582	English	6978	Ijlands	7383	Malay	7783	Samoaans	8377	Tonga	8479
Armeens	7289	Esperanto	6979	Indonesisch	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turks	8482
Assamees	6583	Ests	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Schots Keltisch	7168	Turkmeens	8475
Aymara	6588	Farøese	7079	Iers	7165	Marathi	7782	Servisch	8382	Twi	8487
Azerbajaans	6590	Fijis	7074	Italiaans	7384	Moldavies	7779	Serbo-Kroatisch	8372	Oekraïns	8575
Bashkir	6665	Fins	7073	Javaans	7487	Mongools	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Bask	6985	Frans	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Oezbeeks	8590
Bengali; Bangladesh	6678	Fries	7089	Kashmiri	7583	Nepals	7869	Singalees	8373	Vietnamees	8673
Bhutani	6890	Keltisch	7176	Kazakh	7575	Noors	7879	Slovaaks	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgies	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Sloveens	8376	Welsh	6789
Bretons	6682	Duits	6869	Koreaan	7579	Panjabi	8065	Spaans	6983	Wolof	8779
Bulgaars	6671	Grieks	6976	Koerdisch	7585	Pashto, Pushto	8083	Soedanees	8385	Xhosa	8872
Burmees	7789	GRONELANDS	7576	Laotiaans	7679	Persisch	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Wit-russisch	6669	Guarani	7178	Latijns	7665	Pools	8076	Zweeds	8386	Yoruba	8979
Chinees	9072	Gujarati	7185	Lets	7686	Portugees	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Regiocodes

Kies een regiocode uit de lijst.

Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maldiven	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentinië	AR	Kroatië	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filipijnen	PH	Zweden	SE
Australië	AU	Tsjechië	CZ	Hongarije	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Zitserland	CH
Oostenrijk	AT	Denemarken	DK	India	IN	Mongolië	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
België	BE	Ecuador	EC	Indonesië	ID	Marokko	MA	Roemenië	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypte	EG	Israël	IL	Nepal	NP	Russische Federatie	RU	Turkije	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italië	IT	Nederland	NL	Saudi Arabië	SA	Oeganda	UG
Brazilië	BR	Ethiopië	ET	Jamaica	JM	Nederlandse Antillen	AN	Senegal	SN	Oekraïne	UA
Cambodia	KH	Fijis	FJ	Japan	JP	Nieuw Zeeland	NZ	Singapore	SG	Verenigde Staten	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slowakije	SK	Uruguay	UY
Chili	CL	Frankrijk	FR	Kuweit	KW	Noorwegen	NO	Slovenië	SI	Oezbekistan	UZ
China	CN	Duitsland	DE	Libië	LY	Oman	OM	Zuid-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Groot-Brittanië	GB	Luxemburg	LU	Pakistan	PK	Zuid-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Griekenland	GR	Maleisië	MY	Panama	PA	Spanje	ES		

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
VOEDING		
Geen voeding.	Netkabel niet aangesloten.	Sluit de netkabel aan op een stopcontact.
RADIO		
Geen geluid.	De functieschakelaar staat niet in de stand Radio.	Zet de schakelaar in de stand Radio.
Storing door ruis.	Elektronische apparaten in de buurt van de speler. De antenne staat verkeerd of is niet goed aangesloten.	Plaats de speler zo ver mogelijk van elektronische apparaten vandaan. Controleer de aansluiting van de antenne en zet de antenne in de goede stand.
DVD/CD		
Het systeem speelt niet af.	Er is een niet-afspeelbare schijf in de speler geplaatst. De schijf is ondersteboven geplaatst.	Plaats een afspeelbare schijf in de speler. Leg de schijf met de afspeelkant naar beneden.
Geen beeld.	De schijf is niet in de geleider geplaatst.	Leg de schijf in de schijflade goed in de geleider. Maak de schijf schoon.
	De schijf is vuil. De tv is niet ingesteld voor de ontvangst van het videosignaal.	Selecteer het geschikte video-ingangssignaal op de tv zodat het beeld van het systeem op de tv zichtbaar is.
AFSTANDSBEDIENING		
De afstandsbediening werkt niet goed.	De afstandsbediening is niet rechtstreeks op de afstandssensor van het systeem gericht.	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de afstandssensor van het systeem.
	De batterijen in de afstandsbediening zijn uitgeput.	Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
iPod		
iPod werkt niet	Controleer of de speler goed is aangesloten op het toestel.	Sluit goed aan op het toestel.

Technische gegevens

Algemeen

Voeding	Zie typeplaatje.
Opgenomen vermogen	Zie typeplaatje.
Netto gewicht	3.31 kg
Buitenafmetingen (bxhxd)	170 x 253 x 265 mm
Werkingscondities	Temperatuur: van 5°C tot 35 graden Celsius. Werkingsstatus: horizontaal.
Werkingsvochtigheid	5% tot 85%

Tuner

Afstembereik fm-band	87.5 - 108.0 MHz of 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Middenfrequentie	10.7 MHz
Afstembereik am-band (middengolf)	522 - 1,620 kHz of 520 - 1,720 kHz
Middenfrequentie	450 kHz

Versterker

UITGANGSVERMOGEN	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Stereomodus	80 W + 80 W (4Ω, THD 0.5%)
Frequentiebereik	40 - 20000Hz
Signaal/ruisverhouding	75dB

Dvd/cd-speler

Frequentiebereik (audio)	40 - 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding (audio)	Beter dan 75 dB (1 kHz)
Signaal/ruisverhouding (video)	Beter dan 75 dB (1 kHz)
Dynamisch bereik (audio)	Beter dan 75 dB
Video-uitgang	1.0 V (p-p), 75 Ω
Component-video-uitgang	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω

Luidsprekerboxen

	FBS163V
Type	3 Drieweg, 3 luidsprekers
Impedantie	4 Ω
Gewogen ingangsvermogen	80 W
Max. ingangsvermogen	160W
Netto afmetingen (bxhxd)	132 x 286 x 253 mm
Netto gewicht	4.3 kg

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.



P/NO : MFL41599947

