



ĮSPĖJIMAS

ELEKTROS IŠKROVOS
RIZIKA NEATIDARYTI

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKOS, NENUIMKITE GALINIO DANGČIO, VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.



Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu simbolis su lygiakraščiu trikampi skirta tam, kad perspėtų vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkte, kurios gali pakakti, kad žmonėms sukeltų elektros iškrovos riziką.




Šauktuko ženklas su lygiakraščiu trikampi skirtas tam, kad perspėtų vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (remonto) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su produktu.

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM PRODUKTUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: neuždenkite ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Ventiliacijos angos korpuse skirtos ventilacijai ir užtikrina patikimą produkto veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų niekada nereikėtų uždengti gaminį pastatant ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio produkto nestatykite uždaruose balduose, pvz. knygų spintoje ar lentynoje, nebent ten būtų įtaisyta tinkama ventilacija arba gamintojo instrukcijos tam pritarę.

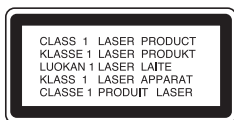

DĖMESIO:

šiam gaminyje yra lazerinė sistema.

Kad produktą tinkamai naudotumėte, atidžiai perskaitykite savininko vadovą ir pasilikite ateičiai.

Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą.

Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų.

Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, nebandykite atidarinėti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

CDĖMESIO: prietaisą saugokite nuo vandens (varančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

CDĖMESIO :

MATOMA IR NEMATOMA LAZERIO RADIACIJA, KAI ATSIDARO IR BLOKAVIMO PANAIKINIMAS

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo tinklo

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių;

Tai yra, grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūrėdami šio savininko vadovo techninių duomenų puslapyje.

Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudojimui rozetės, pailginimo laidai, nušiuurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiau pačiu.

Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, rozetes ir į tą vietą kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami produktą patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.




Seno prietaiso išmetimas

1. Jei produktas pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į paroduotuvę, kurioje įsigijote produktą.




Šis produktas pagamintas pagal EEC (Europos ekonominės bendrijos) direktyvas 2004/108/EC ir 2006/95/EC.

ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Jam esant įjungtam, paspauskite ir laikykite nuspaudę apie 3 sekundes mygtuką /I (POWER).

- Ekranu lange nieko nerodoma, kai gaminys pereina į energijos taupymo režimą.

Kad atšauktumėte energijos taupymo režimą, paspauskite /I (POWER).

Įvadas

Diegimas

Televizoriaus prijungimas	3
Antenos prijungimas	3
Garsiakalbių sistemos prijungimas	3

Valdymas

Valdymas naudojant priekinį skydą	4
Valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą	5-7
Papildomos funkcijos	7

Sąranka

Pradiniai nustatymai	8-9
----------------------	-----

Garso CD arba MP3/WMA/JPG/DivX failų grojimas

Garso CD arba MP3/WMA failo grojimas	9
Užprogramuotas paleidimas	10
JPEG failo peržiūrėjimas	10
DivX kino filmo failo žiūrėjimas	11

Laikmačio funkcija

Laikrodžio nustatymas	11
Laikmačio funkcija	11-12

IMTUVAS


Radio stočių nustatymas	12
Radio klausymasis	12

RDS valdymas - pasirinktinai

NUORODOS

Kalbų Kodai	14
Zonos Kodai	14
Gedimų šalinimas	15
Techniniai duomenys	

Apie simbolio rodymą

„“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane, jei įjungus. Ši piktograma reiškia, kad funkcijos, aprašytos šiame savininko vadove, nėra konkrečiame DVD vaizdo diske.

Apie disko simbolius instrukcijoms

Skyriuje, kurio pavadinime yra vienas iš šių simbolių, šnekama tik apie diską, kurį nurodo simbolis.



 DVD	DVD
 ACD	Garso kompaktiniai diskai
 MP3	MP3 failas
 WMA	WMA failas
 JPEG	JPEG failas
 DivX	DivX failas

Apie simbolius instrukcijoms

Įspėjimas Rodo pavojus, kurie gali sugadinti patį įrenginį ar kitas medžiagas.

Pastaba / **Patarimas** Indicated special operating features of this unit. Nurodo pastabas ir patarimus, palengvinančius užduotį

Paleidžiami diskai

	DVD (8 cm / 12 cm diskas)
	Audio CD (8 cm / 12 cm diskas)

Be to, šis įrenginys gali groti DVD±R, DVD±RW ir CD-R arba CD-RW, kuriuose yra garso failai, MP3, WMA, JPEG arba DivX failai.

Pastaba :

- Priklausomai nuo įrašymo įrangos sąlygų ar paties CD-R/RW (ar DVD±R/RW) disko, kai kurių CD-R/RW (ar DVD±R/RW) diskų neįmanoma groti įrenginyje.
- Nei vienoje disko pusėje (nei ant pusės su etikete, nei ant įrašytos pusės) neklajuokite ženklų ar etikečių.
- Nenaudokite netaisyklingos formos kompaktinių diskų (pvz., širdies formos ar aštuonkampių). Tai gali sutrikdyti aparato veikimą.


Regiono kodas

Ant šio prietaiso galinės dalies yra atspausintas regiono kodas. Šiuo imtuvu galima groti tik tuos DVD diskus, kurie turi tą patį regiono kodą kaip ir įrenginys, arba jei matote užrašą „VISI“.

Pastabos dėl regiono kodų

- Ant daugelio DVD diskų viršelių yra nurodytas gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis numeris turi atitikti jūsų įrenginio regiono kodą, kitaip jis disko negros.
- Jei grotuve bandote paleisti DVD su kitokiu regiono kodu, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas „Patikrinkite regiono kodą“ (Check Regional Code).

Montavimas

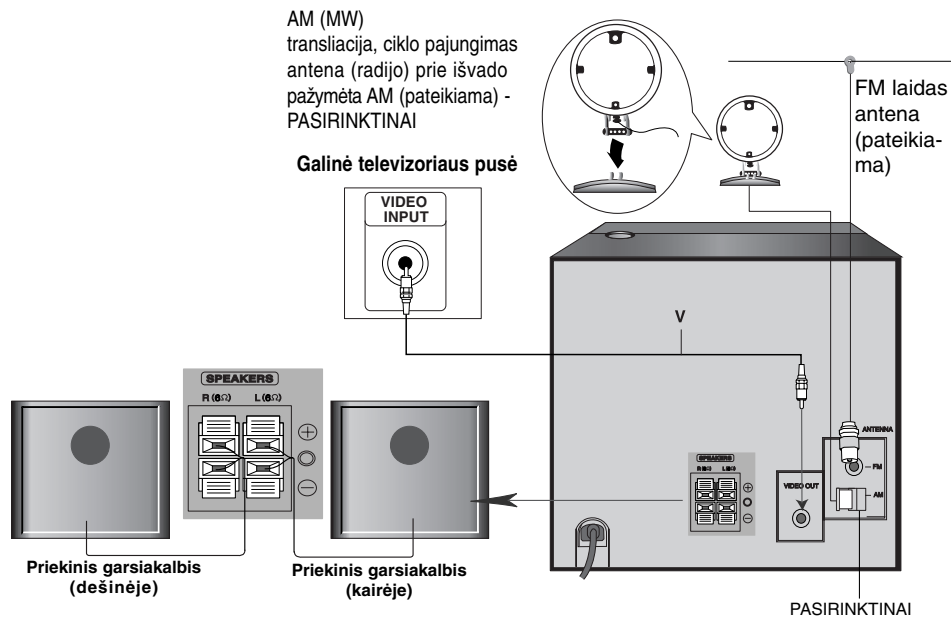

Televizoriaus prijungimas

Vaizdo prijungimas

VIDEO OUT spyruoklinį perjungiklį nuo įrenginio prijunkite prie VIDEO OUT spyruoklinio perjungiklio televizoriuje naudodami pateikiamą vaizdo kabelį (V).

Patarimas

- Kad geriausiai prijungtumėte, peržiūrėkite televizoriaus, vaizdo grotuvo, Stereo sistemos ir kitų įrenginių vadovus.

Įspėjimas

- Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas tiesiai prie televizoriaus. Pasirinkite teisingą AV įvestį televizoriuje.
- Neprijunkite įrenginio prie televizoriaus per vaizdo grotuvą. DVD vaizdą gali iškraipyti apsaugos nuo kopijavimo sistema.

(Radijo) antenos prijungimas

Jei norite klausytis radijo, prijunkite turimą FM/AM (pasirinktinai) anteną.

- Prie M antenos jungties prijunkite AM kilpinę anteną. (pasirinktinai)
- Prie FM antenos jungties prijunkite FM laidinę anteną.

Pastaba :

- Kad nesigirdėtų triukšmo, AM kilpinę (pasirinktinai) anteną laikykite atokiai nuo įrenginio ir kitų komponentų.
- Patikrinkite, ar tinkamai ištraukėte FM laidinę anteną.
- Prijungę FM laidinę anteną laikykite ją kaip įmanoma horizontaliau.

Garsiakalbių sistemos prijungimas


Garsiakalbių laidus prijunkite prie garsiakalbių įvado.

Pastaba :

- Nepamirškite garsiakalbių laidų sutapatinti su atitinkamais komponentų įvadais, + prie + ir - prie -. Jei laidai prijungti atvirkščiai, garsas bus iškraipytas ir jam truks bosinių garsų.
- Jei priekinius garsiakalbius naudojate su žemu maksimaliu įvesties įvertinimu, garsumą reguliuokite atsargiai, kad išvengtumėte per didelės išvesties į garsiakalbius.

Valdymas

Valdymas naudojant priekinį skydą

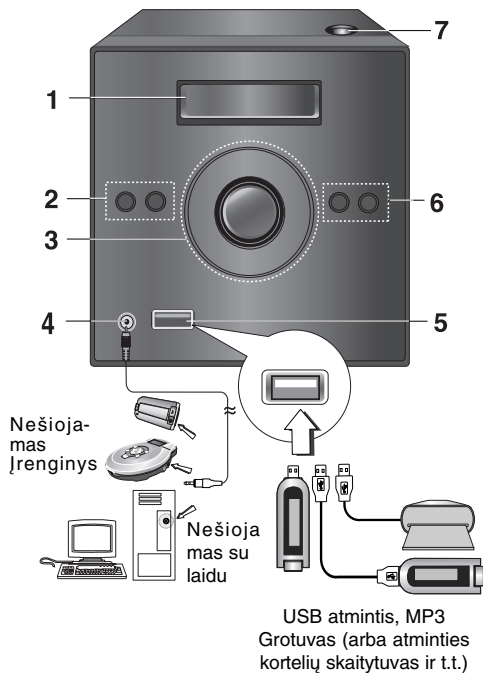

- EKRANO LANGAS**
- POWER (MAITINIMAS)**
FUNC. (funkcijos pasirinkimo) mygtukas (DVD/CD, PORTABLE, FM, AM (pasirinktinai), USB)
- STOP /MO./ ST. SET**
PLAY /PAUSE
TUNING (-) - lmtuvas
CD SKIP/ SCAN
TUNING (+) - lmtuvas
CD SKIP/ SCAN
Garsumo valdymo rankenėlė
- PORTABLE IN perjungiklis**

NEŠIOJAMO įrenginio naudojimas

Prijungus nešiojamą muzikos įrenginį prie NEŠIOJAMO ĮVESTIES perjungiklio šiame įrenginyje, naudojant (∅3,5 mm) mini stereo kabelį (nepriedamas), galite girdėti garsą, išvedamą iš nešiojamo įrenginio per garsiakalbius.

- NEŠIOJAMĄ ĮVESTIES perjungiklį šiame įrenginyje prijunkite prie ausinių perjungiklio kitame nešiojamame įrenginyje naudodami kabelį.
- Kelias kartus priekiniame skyde paspauskite **FUNC.** arba mygtuką **PORTABLE** (nuotolinio valdymo pulte).
- Paleiskite prijungtą nešiojamą įrenginį.
- Sureguliuokite garsumą, naudodami mygtuką **VOLUME**.

5. USB jungtis

USB funkcija

Laikmenos failais, pvz., melodijomis (MP3/WMA/PHOTO/VIDEO failais), įrašytais MP3 grotuve ar USB atmintyje galite mėgautis atminties įrenginį prijungdami prie šio įrenginio USB prievado.

Suderinami įrenginiai

- Prijungus įrenginį prie kompiuterio, įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, nėra palaikomi.
- MP3 grotuvas: Flash tipo MP3 grotuvas. MP3 grotuvas, kuriam reikia įdiegti tvarkyklę, nėra palaikomas.
- USB Flash diskas: Įrenginiai palaikantys USB2.0 arba

Kaip iš įrenginio ištraukti USB


- Pasirinkite kitą funkciją, išskyrus USB, jei norite ištraukti USB.
- Iš įrenginio ištraukite USB.

• Neištraukite USB, kol įrenginys veikia.

- Atsarginis kopijavimas reikalauja apsaugoti duomenis nuo sugadinimo.
- Jei naudojate USB pailginimo kabelį ar USB ašį, USB įrenginys gali būti neatpažįstamas.
- Įrenginys, naudojantis NTFS failų sistema, nėra palaikomas. (Palaikoma tik FAT (16/32) failų sistema.)
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB įrenginių.
- Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobiliojo ryšio telefonai nepalaikomi.
- Šis įrenginys nepalaikomas, kai bendras failų skaičius yra 1000 ar daugiau.
- Jei yra du ar daugiau USB įrenginių, disko aplankas bus rodomas ekrane. Jei norite pereiti prie ankstesnio meniu pasirinkę aplanką, paspauskite RETURN.

- TIMER (LAIKMATIS)**
CLOCK (LAIKRODIS)
- DISC drelės**

Valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą

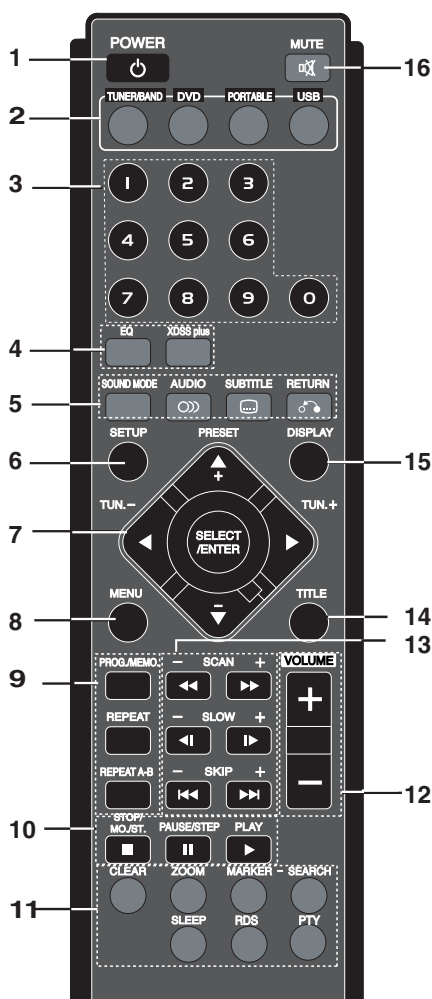

- 1. POWER (MAITINIMAS) (⏻)**
- 2. FUNKCIJOS PASIRINKIMAS**
(TUNER/BAND, DVD, PORTABLE, USB)
- 3. SKAIČIŲ mygtukai (0-9)**
Tiesiogiai pažymi paslaugą, programos numerį arba numeruotas pasirinktis parenka iš meniu.
- 4. EQ (VIENODINTUVO efektas)**
Galite pasirinkti 4 fiksuotus garso stereotipus. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parametras keičiasi ekrano lange, kaip parodyta toliau.
NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → NORMAL...

• XDSS plus

XDSS (Extreme Dynamic Sound System)
Paspauskite **XDSS plus**, jei norite sustiprinti diskanto, bosų ir apsupties efektą. „XDSS“ arba „NORMAL“ indikatorius lemputės.

DVD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
→ NORMAL → XDSS

5. • SOUND MODE (GARSO REŽIMAS)

Galite mėgautis apsupančiu garsu tiesiog pasirinkdami vieną iš užprogramuotų garso laukų pagal programą, kurios norite klausytis (tik 2 kanalų garsas).

Kelis kartus paspauskite **SOUND MODE**.
BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Pastaba:

Pradinis garso režimas - BYPASS.

• AUDIO

AUDIO kalba: Grojant diskui kelis kartus paspauskite AUDIO ir išgirsite įvairias įrašo kalbas ar garso įrašą. **DVD DivX**

AUDIO kanalas: Grojant diskui kelis kartus paspauskite AUDIO ir išgirsite įvairius garso kanalus (Stereo, Left arba Right).

• SUBTITLE

Grojant diskui kelis kartus paspauskite **SUBTITLE** ir pasirinkite norimą subtitrų kalbą. **DVD DivX**

• RETURN (↶)

Pašalina sąrankos meniu.

6. SETUP

- 7. • ◀/▶/▲/▼ (kairėn/dešinėn/aukštyn/žemyn)**
(Parenka meniu pasirinktį)

• PRESET -/+ (▲/▼)

(Parenka radijo programą)

Kelis kartus paspauskite PRESET -/+ (▲/▼), jei norite pasirinkti pageidaujamą nustatytą stotį. Kaskart paspaudus mygtuką įrenginys nustato po vieną nustatytą stotį.

Pirmiausia įrenginio atmintyje nustatykite radijo stotis. (žr. „Radijo stočių nustatymas“ 12 psl.)

• TUN. -/+ (◀/▶)

Norėdami nustatyti neautomatiškai, paspauskite TUN. -/+ (◀/▶) kelis kartus

Norėdami nustatyti automatiškai, paspauskite iš palaikykite TUN. -/+ (◀/▶) maždaug dvi sekundes.

• SELECT/ ENTER

Patvirtina meniu pasirinkimą.

8. MENU

Ekране pasirodo disko meniu.

9. • PROG./MEMO.

Atidaro ir uždaro programų meniu. Į stoties nustatymo įtaisą įveda radijo stoties dažnį.

• REPEAT

Grojančiam diskui kelis kartus paspauskite **REPEAT** ir pasirinkite norimą kartojimo režimą.

DVD vaizdo diskai: Chapter/Title/Off Audio CD,
DivX/MP3/WMA diskai:

Įrašas / visi / išjungimas

• REPEAT A-B **DVD**

Grojančiam diskui paspauskite REPEAT A-B ir pasirinkite tašką A ir tašką B bei pakartokite seką nuo taško A (pradinio taško) iki taško B (galinio taško). Jei norite išeiti, paspauskite REPEAT A-B.

Pastaba :

A-B kartojimo funkcija veikia tik su įdėtu disku.

10. • STOP/MO./ST. (■)

Jūsų žiniai

- Jei FM programa yra triukšminga; Paspauskite **MO./ST. (■)**, kad ekrano lange pasirodytų „STEREO“. Nebebus STEREO efekto, bet priėmimas bus kokybiškesnis.

Jei norite atkurti stereo efektą, dar kartą paspauskite **MO./ST. (■)**.

- Kaip pagerinti priėmimą; Turimas antenas pastatykite kitoje vietoje.

• PAUSE/ STEP(II)

Jei norite pristabdyti paleidimą, diskui grojančiam paspauskite **PAUSE/ STEP(II)**. **ALL**

Jei norite paleisti kadra po kadro, kelis kartus paspauskite **PAUSE/ STEP (II)**. **DVD DivX**

- **PLAY (▶)** - groti (paleisti) diską ir bylą

11. • CLEAR

Programų meniu pašalina įrašo numerį arba žymę **MARKER SEARCH** meniu.

• ZOOM

Grojančiam diskui ar jį pristabdžius paspauskite **ZOOM** ir padidinkite vaizdo dydį (3 veiksmi). Per padidintą vaizdą galite pereiti naudodami mygtukus ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

Pastaba :

Mastelio keitimas gali neveikti kai kuriuose DVD.

• MARKER - SEARCH

Kaip įvesti žymeklį

Diską galima paleisti nuo iki devynių atsimintų taškų. Jei norite įvesti žymeklį, paspauskite **MARKER** norimoje disko vietoje. Trumpai televizoriaus ekrane pasirodys žymeklio piktograma. Jei norite įvesti iki devynių žymeklių, veiksmus pakartokite.

Kaip iškviešti ar išvalyti pažymėtą sceną

1. Grojančiam diskui paspauskite **SEARCH**.

Ekране pasirodo žymeklio paieškos meniu.

2. Per 10 sekundžių paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite žymeklio numerį, kurį norite iškviešti ar ištrinti.

3. Paspauskite **SELECT/ENTER** ir diskas bus paleistas nuo pažymėtos vietos. Arba paspauskite **CLEAR** ir iš sąrašo pašalinkite žymeklio numerį.

4. Diską galima paleisti nuo bet kurios pažymėtos vietos paieškos meniu įvedant žymeklio numerį.

• SLEEP

Galite užprogramuoti įrenginį, kad jis automatiškai išsijungtų tam tikru laiku.

1. Paspauskite **SLEEP** ir nustatykite norimą išsijungimo laiką. Ekране pasirodys indikatorius **SLEEP** ir išsijungimo laikas.

2. Kiekvieną kartą jums paspaudus **SLEEP**, tokia tvarka pasikeis nustatymai.

SLEEP180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → OFF (nėra vaizdo) → SLEEP 180...

Pastaba :

Galite patikrinti kiek laiko liko tol, kol įrenginys išsijungs. Paspauskite **SLEEP**. Ekrano lange pasirodys likęs laikas.

• RDS,PTY - PASIRINKTINAI

Peržiūri įvairius RDS pasirinkčių ekranus.

12. VOLUME -/+

Reguliuoja garsiakalbių garsumą.

13. • SKIP (◀◀ / ▶▶)

Grojančiam diskui paspauskite **SKIP (◀◀ arba ▶▶)** ir pereikite prie kito skyriaus / įrašo arba grįžkite prie peržiūravimo / klausomo skyriaus / įrašo.

Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo, trumpai du kartus paspauskite **SKIP ◀◀**.

• SCAN (◀◀ / ▶▶)

Paleidimo metu kelis kartus paspauskite **SCAN (◀◀ arba ▶▶)**, jei norite pasirinkti reikiamą nuskaitymo greitį.

DVD : 5 veiksmi

(▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶),
(◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀)

WMA/MP3, Audio CD ◀◀ (X2, X4, X8) arba

▶▶ (X2, X4, X8)

• SLOW

Veikiant pauzės režimu paspauskite t arba ◀◀ arba ▶▶ norite pasirinkti reikiamą greitį.

DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) arba

▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14. TITLE

(Jei norite peržiūrėti pavadinimų ekraną DVD vaizdo diskuose, naudokite mygtuką **TITLE**).

15. DISPLAY

Įvairią informaciją apie įdėtą diską galima peržiūrėti ekrane.

1. Jei norite peržiūrėti įvairią informaciją apie ekrane įkeltą diską, paspauskite DISPLAY.
Rodomi elementai skiriasi, priklausomai nuo disko tipo ar grojimo būsenos.
 2. Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲ / ▼, o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀ / ▶.
- Title (Track) – dabartinio pavadinimo (arba įrašo) numeris/bendras pavadinimų (ar įrašų) skaičius.
 - Chapter – dabartinio skyriaus numeris/bendras skyrių skaičius.
 - Time – praėjęs grojimo laikas.
 - Audio – pasirinkta garso kalba ar kanalas.
 - Subtitle – pasirinkti subtitrai.
 - Angle – pasirinktas kampas / bendras kampų skaičius.
 - Sound – pasirinktas garso režimas.

Pastaba :

Jei per keletą sekundžių nepaspausite mygtuko, vaizdas ekrane dings.

16. MUTE (🔇)

Paspauskite MUTE, jei norite išjungti įrenginio garsą. Įrenginį galite nutildyti, jei norite, pvz., atsiliepti į telefono skambučių.

Papildomos funkcijos

Laiko paieška (DVD DivX)

Jei diską norite paleisti pasirinktu laiku:

1. Paleidimo metu paspauskite **DISPLAY**.
2. Jei norite pasirinkti laikrodžio piktogramą, paspauskite ▲ / ▼ ir pasirodys užrašas „--:--:--“.
3. Įveskite norimą paleidimo laiką: valandas, minutes ir sekundes iš kairės į dešinę. Jei suklydote, paspauskite **CLEAR**, kad ištrintumėte neteisingus įvestus skaičius. Tada įveskite teisingus skaičius.
4. Jei norite patvirtinti, paspauskite **SELECT/ENTER**. Diskas paleidžiamas pasirinktu laiku.

Ekranų užsklanda

Sustabdžius diską, per 5 minutes įsijungs ekranų apsauga.

Paskutinės scenos išsaugojimas (DVD)

Šis įrenginys išsaugo paskutinę matytą sceną, paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš įrenginio, ar jį išjungsite. Paleidus diską su išsaugota scena ji atkuriamą automatiškai.

Pastaba :

Šis įrenginys atmintyje neišsaugos diske esančios scenos, jei išjungsite įrenginį dar nepradėjus groti disko.

1,5 greičio paleidimas

(DVD MP3 WMA ACD)

Muzika ir filmu galite mėgautis didesniu greičiu.

1,5 greitis leidžia peržiūrėti nuotraukas ir klausytis garso greičiau nei paleidus diską įprastu greičiu.

1. Įprasto paleidimo metu paspauskite **PLAY**. Ekrane vaizdas rodomas 1,5 greičiu su garsu.
2. Jei norite grįžti į normalų paleidimą, paspauskite **PLAY**.

Sistemos pasirinkimas

Pasirinkite atitinkamą televizoriaus sistemos režimą. Jei ekrano lange pasirodo užrašas NO DISC, nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir palaikykite nuspaudę **PAUSE/STEP (II)** arba priekiniame skyde paspauskite **PLAY /PAUSE (▶/II)** ilgiau kaip 5 sekundes, kad galėtumėte pasirinkti sistemą (PAL, NTSC arba AUTO).

- Jei pasirinkta sistema neatitinka televizoriaus sistemos, nebus galima atkurti įprasto spalvoto vaizdo.

NTSC: Pasirinkite įrenginį prijungę prie NTSC-TV.

PAL: Pasirinkite įrenginį prijungę prie PAL-TV.

AUTO: Pasirinkite įrenginį prijungę prie kelių sistemų televizoriaus.

Kameros kampas (DVD)

Jei diske yra scenų, įrašytų iš skirtingų kameros kampų, paleidimo metu galite pakeisti kitą kameros kampą.

1. Paspauskite **DISPLAY**, tada paspauskite ▲ / ▼ ir pasirinkite kampą.
Televizoriaus ekrane pasirodo dabartinio kampo numeris.
2. Paspausdami mygtuką ◀ / ▶ pasirinkite pageidaujama kampą.

Sąranka

Pradiniai nustatymai

Naudodamiesi sąrankos meniu galite reguliuoti įvairius elementus, pvz., vaizdą ir garsą. Taip pat galite pasirinkti subtitrų ir sąrankos meniu kalbą bei dar daugiau. Išsamesnės informacijos apie sąrankos meniu žr. 8-9 psl.



Kaip peržiūrėti meniu ir iš jo išeiti:

Jei norite peržiūrėti meniu, paspauskite **SETUP**. Antrą kartą paspaudus **SETUP** grįšite prie pradinio ekrano.

Kaip pereiti prie kito lygio: Paspauskite ►.

Kaip grįžti prie ankstesnio lygio: Paspauskite ◀.

BENDRAS NAUDOJIMAS

1. Paspauskite **SETUP**. Pasirodys sąrankos meniu.
2. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite pageidaujamą pasirinktį, tada paspauskite ► ir pereikite prie antro lygio. Ekrane rodomas esamas pažymėto elemento nustatymas, taip pat kitas (-i) nustatymas (-ai).
3. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite antrą norimą pasirinktį, tada paspauskite ► ir patekite į trečią lygį.
4. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą nustatymą, tada paspauskite **SELECT/ENTER** ir patvirtinkite pasirinkimą. Su kai kuriais elementais reikės atlikti papildomus veiksmus.
5. Jei norite išeiti iš sąrankos meniu, paspauskite **SETUP** arba **PLAY**.

1 KALBA

OSD

Pasirinkite sąrankos meniu kalbą ir ekrano vaizdą.

Disko garsas / subtitrai / meniu

Pasirinkite garso įrašo (disko garso), subtitrų ir disko meniu kalbą.

Original – tai originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

Other – jei norite pasirinkti kitą kalbą, paspauskite skaičių mygtukus, tada paspauskite **SELECT/ENTER** ir įveskite atitinkamą keturženklį skaičių, pagal kalbų kodų sąrašą 14 psl. Jei įvedėte klaidingą kalbos kodą, paspauskite **CLEAR**.

2 EKRANAS

Televizoriaus padėtis

4:3 – pasirinkite, kai prijungtas standartinis 4:3 televizorius.

16:9 – pasirinkite, kai prijungtas 16:9 plačiaekranis televizorius.

Ekranų režimas

Ekranų režimo parametras veikia tik kai televizoriaus padėties režimas nustatomas kaip „4:3“.

Letterbox – rodo platų vaizdą su juostomis ekrano viršutinėje ir apatinėje dalyje.

Panscan – automatiškai rodo platų vaizdą visame ekrane ir nukerpa netelpančias dalis.

3 AUDIO

Kiekviename DVD diske yra daugybė garso išvesties pasirinkčių. Įrenginio **AUDIO** funkcijas nustatykite pagal naudojamą garso sistemos tipą.

Kaip peržiūrėti meniu ir iš jo išeiti:

Jei norite peržiūrėti meniu, paspauskite **SETUP**. Antrą kartą paspaudus **SETUP** grįšite prie pradinio ekrano.

Dinaminio diapazono valdymas (DRC)

Skaitmeninio garso technologijos dėka DVD*1 formatu galite klausytis programos įrašo tikslios ir tikroviškos prezentacijos. Tačiau galbūt pageidaujate suspausti vaizdo išvesties dinaminį diapazoną (skirtumą tarp garsiausių ir tyliausių garsų). Tada galite klausytis filmo mažesniu garsumu tokiu pat aiškiu garsu. Šiam efektui įjunkite **DRC**.

*1: Tik Dolby Digital

Vokalas

Vokalą įjunkite tik kai groja kelių kanalų karaoke DVD. Diske esantys karaoke kanalai virs normaliu stereo garsu.

4 UŽRAKTAS (tėvų kontrolė)

Įvertinimas

Blokuoja įvertintų DVD grojimą pagal jų turinį. Ne visus diskus galima įvertinti.

1. Meniu **LOCK** pasirinkite „Rating“, tada paspauskite ►.

2. Jei norite pasiekti **LOCK** pasirinktis, turite įvesti sukurtą slaptažodį. Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai padaryti.

Įveskite slaptažodį ir paspauskite **SELECT/ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite **SELECT/ENTER**. Jei suklydote prieš paspausdami **SELECT/ENTER**, paspauskite **CLEAR**.

- Pasirinkite įvertinimą nuo 1 iki 8 naudodami mygtukus ▲ / ▼.
Įvertinimas 1-8: pirmas įvertinimas (1) turi daugiausiai apribojimų, o aštuntas įvertinimas (8) turi mažiausiai apribojimų.
Atrakinimas: jei pasirinkote atrakinti, tėvų kontrolė išjungiama, o diskas grojamas iki galo.
- Jei norite patvirtinti pasirinktą įvertinimą, paspauskite **SELECT/ENTER**, tada, jei norite išeiti iš meniu, paspauskite **SETUP**.

Slaptažodis

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

- LOCK meniu pasirinkite „Password“ ir paspauskite ►.
- Atlikite 2 veiksmą, kaip parodyta aukščiau (įvertinimas).
Jei norite keisti slaptažodį, paspauskite **SELECT/ENTER** kai pažymėta pasirinktis „Change“. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **SELECT/ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite **SELECT/ENTER**.
- Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite **SETUP**.

Jei pamiršote slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:

- Jei norite pamatyti sąrankos meniu, paspauskite **SETUP**.
- Įveskite šešiaženklį numerį „210499“ ir paspauskite **SELECT/ENTER**. Slaptažodis ištrintas.

Sričių kodai

Įveskite srities, kurios standartai naudojami DVD vaizdo diskui įvertinti, kodą pagal sąrašą 14 psl.

- LOCK meniu pasirinkite „Area Code“ ir paspauskite ►.
- Atlikite 2 veiksmą, rodomą įvertinimo sekcijoje.

- Pasirinkite pirmą simbolį naudodami mygtukus ▲ / ▼.
- Paspauskite ► ir pasirinkite antrą simbolį naudodami mygtukus ▲ / ▼.
- Jei norite patvirtinti srities kodą, paspauskite **SELECT/ENTER**.

5 KITA

DivX(R) registracija

Mes jums pateikiame DivX® VOD (vaizdo pagal paklausą) registracijos kodą, kuris leidžia išsinuomoti ir nusipirkti filmus naudojantis DivX® VOD paslauga. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.divx.com/vod.

- Pažymėkite pasirinktą „DivX(R) registracija“ ir paspauskite ►.
- Kol pažymėtas užrašas „Select“, paspauskite **SELECT/ENTER** ir pasirodys registracijos kodas. Registracijos kodą naudokite, jei norite nusipirkti arba išsinuomoti vaizdo įrašus iš DivX® VOD tarnybos svetainėje www.divx.com/vod. Vadovaukitės instrukcijomis ir parsisiųskite vaizdo įrašus į diską bei peržiūrėkite naudodami šį įrenginį.
- Jei norite išeiti, paspauskite **SELECT/ENTER**.

Pastaba : Visi iš DivX® VOD parsisiųsti vaizdo įrašai gali būti paleidžiami tik šiame įrenginyje.

Garso CD arba MP3/WMA/JPG/DivX failų grojimas

Garso CD arba MP3/WMA failų grojimas

Šiuo prietaisu galima klausytis kompaktinių garso diskų arba MP3/WMA failų.

MP3 / WMA / garso kompaktinis diskas

Įkišus CD su MP3/WMA failais ar Audio, televizoriaus ekrane pasirodo meniu.

Naudodami mygtukus v / V pasirinkite įrašą/failą, tada paspauskite PLAY arba **SELECT/ENTER** ir paleisite diską. Galite naudotis įvairiomis paleidimo funkcijomis. Ž. nuotolinio valdymo puslapį.

ID3 KORTELĖ

Kai grojamas failas su tokia informacija kaip įrašų pavadinimai, informaciją galite peržiūrėti paspausdami DISPLAY.

[Song, Artist, Album, Genre, Comment]

Patarimas

- Paspaudę MENU pateksite į kitą puslapį.
- Kompaktiniame diske, kuriame yra MP3/WMA ir JPEG failai, galite pasirinkti MP3/WMA ir JPEG. Pažymėkite meniu esančius žodžius TITLE, MUSIC ar PHOTO.

Užprogramuotas paleidimas

Programos funkcija suteikia galimybę iš bet kurio disko įrašyti mėgstamiausius įrašus į grotuvo atmintį. Programoje telpa 300 įrašų.

1. Įdėkite diską.
Garso kompaktiniai diskai ir MP3/WMA diskai:
2. Sąraše pasirinkite įrašą ir paspauskite PROG./MEMO. Arba pasirinkite piktogramą "➤➤" (Add)" (Pridėti) tada paspauskite **SELECT/ENTER** ir pažymėtą įrašą patalpinkite į sąrašą „Program“. Pakartokite, jei norite į sąrašą įtraukti kelis įrašus.

Pastaba: Galima įvesti visus disko įrašus.

Pasirinkite simbolį "➤➤" (Add All)" (įtraukti viską) ir paspauskite **SELECT/ENTER**.

3. Pasirinkite įrašą, kuriuo norite pradėti programos sąrašą. Paspaudę MENU pateksite į kitą puslapį.
4. Jei norite pradėti, paspauskite PLAY arba **SELECT/ENTER**. Įrašai bus grojami nurodyta tvarka. Pagrojus vieną kartą visus programos sąraše esančius įrašus, įrašas sustos.
5. Jei nebenorite programuoto paleidimo, pasirinkite įrašą iš AUDIO CD (ar MP3/WMA) sąrašo ir paspauskite **PLAY**.

Užprogramuotų įrašų kartojimas

1. Paleidus diską, paspauskite REPEAT. Pasirodys kartojimo simbolis.
2. Paspauskite REPEAT ir pasirinkite norimą kartojimo būdą.
 - TRACK: kartoja šiuo metu besiklausomą įrašą.
 - ALL: kartoja visus užprogramuoto sąrašo įrašus.
 - Off(ekranas išjungtas): negroja dar kartą.

Įrašo iš programos sąrašo ištrynimasis

1. Naudodami ▲▼ pasirinkite įrašą, kurį norite ištrinti iš programos sąrašo.
2. Paspauskite **CLEAR**. Arba pažymėkite simbolį "☒" (Delete)" (ištrinti) ir paspauskite **SELECT/ENTER** bei pažymėkite programos sąraše esantį įrašą. Jei norite ištrinti sąraše esančius papildomus įrašus, pakartokite.


Viso užprogramuoto sąrašo ištrynimasis

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite "☒" (Del all)" (naikinti viską) ir paspauskite **SELECT/ENTER**.


Pastaba: Užprogramavimas taip pat ištrinamas ištraukus diską.

JPEG failo peržiūrėjimas


Šis įtaisas paleidžia diskus su JPEG failais. Prieš paleidžiant JPEG įrašus, perskaityti pastabas apie JPEG įrašus 16 psl.

1. Įdėkite diską ir uždarykite disko stalčių. Televizoriaus ekrane pasirodys PHOTO meniu.
2. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite aplanką, tada paspauskite **SELECT/ENTER**. Aplanke pasirodys failų sąrašas.
Jei esate failų sąraše ir norite grįžti į prieš tai buvusį aplankų sąrašą, nuotolinio valdymo pulte naudodami mygtukus ▲ / ▼ pažymėkite  ir paspauskite **SELECT/ENTER**.
3. Jei norite peržiūrėti tam tikrą failą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ jį pažymėkite ir paspauskite **SELECT/ENTER** arba **PLAY**.
Paleidus failą, galite paspausti **STOP** (■) ir grįžti į prieš tai buvusį meniu (JPEG meniu).

Patarimas

- Yra keturi skaidrių greičio pasirinkimai  :
> (lėtai), >> (normaliai), >>> (greitai) ir II (išjungta).
Naudokite ▲ / ▼ / ◀ / ▶, jei norite pažymėti greitį. Tada, naudodami mygtukus ◀ / ▶, pasirinkite greitį ir paspauskite **SELECT/ENTER**.
- Jei išjungsime, skaidrė nebus aktyvi.

Skaidrių peržiūra

Naudokite ▲ ▼ ◀ ▶, jei norite pažymėti  (skaidrių peržiūra), tada paspauskite **SELECT/ENTER**.

Sustingęs vaizdas

1. Skaidrių peržiūros metu paspauskite **PAUSE/STEP**. Dabar įrenginys pereis prie PAUSE režimo.
2. Jei norite grįžti ir peržiūrėti skaidres, dar kartą paspauskite **PLAY** ar **PAUSE/STEP**.

Perėjimas prie kito failo

Žiūrėdami vaizdus, paspauskite **SKIP** (◀◀ arba ▶▶) ir pamatysite kitą arba prieš tai buvusį failą.

Vaizdo apskukimas

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ / ◀ / ▶ apskukite vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Mastelis

Kiekvieną kartą paspaudus ZOOM nustatymai pasikeis tokia tvarka.

Zoom on (Mastelio įjungimas) ↔ Zoom off (Mastelio išjungimas)

Paspauskite ▲, ▶ arba ▶▶, jei norite padidinti video vaizdą.

Paspauskite ▼, ◀ arba ◀◀, jei norite sumažinti video vaizdą.

Kaip atšaukti ar patikrinti laikmatį

Kiekvieną kartą paspaudę **TIMER** galite pasirinkti laikmačio nustatymą arba atšaukti. Taip pat galite patikrinti laikmačio nustatymo būseną.

Jei norite aktyvinti arba patikrinti laikmatį, kelis kartus paspauskite mygtuką **TIMER**, kol ekrano lange pasirodys "⌚".

Jei norite atšaukti **TIMER**, kelis kartus paspauskite mygtuką **TIMER**, kol iš ekrano lango dings piktograma "⌚".

Pastaba:

- Jei įdedate DVD arba DivX išskyrus garso CD/MP3/WMA įrenginyje, laikmačio funkcija bus naudojama **TUNER**.
- Šios funkcijos nepalaiko kelių kortelių skaitytuvas.

IMTUVAS

Radio stočių nustatymas

Galima nustatyti 50 FM ir AM (pasirinktinai) stočių (MW). Prieš reguliuodami patikrinkite, ar sumažinote garsą.

1. Jei norite pažymėti dažnį (AM arba FM), paspauskite **TUNER/BAND**.
2. Stotį, kurios norite klausytis, pasirinkite paspausdami **TUN. +/- (◀▶)**.
Automatiškas nustatymas
- Paspauskite **TUN. +/- (◀▶)** ilgiau kaip 0,5 sekundės. Nuskaitymas baigiasi, kai įrenginys nustato stotis.
Neautomatinis nustatymas
- Paspauskite **TUN. +/- (◀▶)** trumpai, kelis kartus.
3. Paspauskite **PROG./MEMO.**
Ekraną lange pasirodys nustatymo numeris.
4. Paspauskite **PRESET +/- (▲▼)**, jei norite pasirinkti pageidaujamą numerį.
5. Dar kartą paspauskite **PROG./MEMO.** Stotis išsaugoma.
6. Jei norite išsaugoti kitas stotis, pakartokite veiksmus nuo 1 (arba 2) iki 5.

Kaip panaikinti visas atsimintas stotis

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **PROG./MEMO.** Apie dvi sekundes, kol ekrano lange pasirodys užrašas „CLEAR“, tada vėl paspauskite **PROG./MEMO.** ir stotys bus panaikintos.

Jūsų žiniai

Įvedus visas stotis, ekrano lange trumpai pasirodys pranešimas „FULL“, tada sumirksės nustatytas numeris. Jei norite keisti nustatytą numerį, atlikite 4-5 veiksmus.

Kaip atkurti pradinis nustatymus

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę **PRESET +/- (▲▼)**, kol pasirodys pageidaujamas nustatytas numeris arba kelis kartus paspauskite jį.

Radio klausymasis

1. Jei norite pasirinkti pageidaujamą dažnį, paspauskite **TUNER/BAND** (AM (pasirinktinai) arba FM). Įjungiamą paskutinė suderinta stotis.
2. Kelis kartus paspauskite **PRESET +/- (▲▼)**, jei norite pasirinkti pageidaujamą nustatytą stotį.
- Kaskart paspaudus mygtuką įrenginys nustato po vieną nustatytą stotį.
3. Sureguliuokite garsumą kelis kartus paspausdami **VOLUME (-/+)**.

Kaip išjungti radiją

Paspauskite (⏻) **POWER**, jei norite išjungti įrenginį, arba pasirinkite kitą funkcijos režimą (DVD/CD, USB, PORTABLE, AM (pasirinktinai)/FM).

RDS veikimas - pasirinktinai

Šiame įtaise yra įrengta RDS (radijo duomenų sistema), kuri aprūpina FM radiją gausia informacija. RDS jau yra įdiegta daugelyje šalių, ši sistema persiūčia stoties kviečiamuosius signalus ar tinklo informaciją, stoties programos aprašymą yra išspausdinamas teksto pranešimas apie stoties programą ar konkrečios muzikos pasirinkimą ir tikslų laiką.

RDS SUDERINIMAS

Jei suderinta FM stotis turi RDS duomenis data, įtaisas automatiškai parodys stoties kvietimo signalus ir RDS indikatorius užsidegs Ekranu Lange, taip pat ir kiti indikatoriai (jei juos siūnia stotis) RDS serviso programos (PS), programos tipo atpažinimas (PTY), Radijo teksto (RT) ir kanalo kontroliuojamas laikas (CT).

RDS PASIRODYMO EKRANE PASIRINKIMAS

RDS sistema gali persiūsti gausybę įvairios informacijos, kartu su pradinio kvietimo signalu, kuris pasirodo tik suderinus stotį. Įprastai veikiant RDS, ekrane bus nurodomas stoties pavadinimas, transliacijos tinklas ar signalo šriftas. Nuotolinio valdymo pulte spausdami RDS, ratu peržiūrėsite įvairius duomenų tipus šia tvarka:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (programos tarnybos pavadinimas)** - kanalo pavadinimas rodomas ekrano lange.
- **PTY (programos tipo atpažinimas)** - programos tipo pavadinimas rodomas ekrano lange.
- **RT (radijo tekstas)** - teksto pranešime yra specialios informacijos apie transliuojamą stotį. Atkreipkite dėmesį, kad šis pranešimas gali slinkti skersai ekrano, taip bus suteikta galimybė jį pastebėti.
- **CT (kanalo valdomas laikas)** - leidžia įrenginiui gauti faktinį laiką ir rodo jį ekrano lange.

Pastaba :

Kai kurios radijo stotys gali neturėti šių papildomų funkcijų. Jei kai kurių pasirinkto režimo duomenų neįmanoma persiūsti, ekrano lange pasirodys pranešimai **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE** arba **PS NONE**.

Programų paieška (PTY)

Viena iš svarbesnių RDS privilegijų - užkoduoti transliacijos programų tipų (PTY) kodais, kurie nurodo transliuojamų duomenų tipus. Šiame sąrašė pateikiami sutrumpinimai, kurie nurodo ir paaiškina kiekvieną PTY.

NEWS	Naujienos
AFFAIRS	Aktualijos
INFO	Informacija
SPORT	Sportas
EDUCATE	Švietimas
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultūra
SCIENCE	Mokslas
VARIED	Įvairių dialektų programa
POP M	Populiari muzika
ROCK M	Roko muzika
EASY M	Lengvai klausoma muzika
LIGHT M	Lengva muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Kitokia muzika
WEATHER	Informacija apie orus
FINANCE	Finansinės programos
CHILDREN	Programos vaikams
SOCIAL	Visuomeninės programos
RELIGION	Religinės programos
PHONE IN	Programos, į kurias galima paskambinti
TRAVEL	Kelionės ir ekskursijos
LEISURE	Laisvalaikis ir hobis
JAZZ	Džiazo muzika
COUNTRY	Kaimo muzika
NATION M	Tautinė muzika
OLDIES	Sena muzika
FOLK M	Liudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinės programos
TEST	Stoties aliarma tekstinis pranešimas
ALARM !	Avarinė transliuojama informacija

Konkrečią programą galite surasti taip:

1. Paspauskite TUNER/ BAND ir pasirinkite FM režimą.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite PTY ir ekrane pasirodys paskutinis naudotas PTY.
3. Kelis kartus paspauskite PTY ir pasirinkite norimą PTY.
4. Pasirinkę PTY paspauskite TUN.(-/+). Įrenginys pereis į automatinės paieškos režimą. Nustačius stotį paieška bus sustabdyta.

NUORODOS

Kalbų Kodai

Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradinuose nustatymuose:
Audio diskas, subtitrų diskas, disko meniu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Abchazių	6566	Fidžio	7074	Lingalos	7678	Sinhalų	8373
Afar	6565	Suomių	7073	Lietuviškai	7684	Slovakų	8375
Būrių	6570	Prancūzų	7082	Makedoniečių	7775	Slovėnų	8376
Albanų	8381	Fryzų	7089	Malagasių	7771	Somali	8379
Ameharų	6577	Galilėjos	7176	Malajų	7783	Ispanų	6983
Arabų	6582	Gruzinių	7565	Malajalamų	7776	Sudaniečių	8385
Armėnų	7289	Vokiečių	6869	Maltiečių	7784	Suahili	8387
Asamių	6583	Graikų	6976	Maonių	7773	Švedų	8386
Aimara	6588	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Tagalog	8476
Azerbaidžaniečių	6590	Guarani	7178	Moldavų	7779	Tadžikų	8471
Baškirių	6665	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tamilų	8465
Baskų	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Totorių	8484
Bengalų	6678	Žydų	7387	Nepalo	7869	Telugų	8469
Butano	6890	Hindi	7273	Norvegų	7879	Tajų	8472
Biharo	6672	Vengrų	7285	Oriya	7982	Tibeto	6679
Bretonų	6682	Islandų	7383	Panjabai	8065	Tigrinijos	8473
Bulgarų	6671	Indoneziečių	7378	Pashto, Pushto	8083	Tongos	8479
Birmiečių	7789	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkų	8482
Baltarusių	6669	Ainių	7165	Lenkų	8076	Turkmėnų	8475
Khmerų	7577	Italų	7384	Portugalų	8084	Tvi	8487
Katalonų	6765	Japonų	7465	Quechua	8185	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Javos	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Korsikos	6779	Kanados	7578	Rumunų	8279	Uzbekų	8590
Kroatų	7282	Kašmyriečių	7583	Rusų	8285	Vietnamiečių	8673
Čekų	6783	Kazachų	7575	Samoa	8377	Volapiukų	8679
Danų	6865	Kirgizų	7589	Sanskrito	8365	Valų	6789
Olandų	7876	Korėjiečių	7579	Skotijos Gėlių	7168	Volof	8779
Angliškai	6978	Kurdų	7585	Serbų	8382	Chosa	8872
Esperanto	6979	Laosiečių	7679	Serbų-Kroatų	8372	Jidiš	7473
Estų	6984	Lotynų	7665	Sona	8378	Joruba	8979
Farerų	7079	Latvių	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonos Kodai

Iš šio sąrašo pasirinkite zonos kodą.

Zona	Kodas	Zona	Kodas	Zona	Kodas	Zona	Kodas
Afganistanas	AF	Etiopija	ET	Malaizija	MY	Saudo Arabija	SA
Afganistanas	AR	Fidžis	FJ	Maldyvai	MV	Senegalas	SN
Australija	AU	Suomija	FI	Meksika	MX	Singapūras	SG
Austrija	AT	Prancūzija	FR	Monakas	MC	Slovakija	SK
Belgija	BE	Vokietija	DE	Mongolija	MN	Slovėnija	SI
Butanas	BT	Didžioji Britanija	GB	Marokas	MA	Pietų Afrika	ZA
Bolivija	BO	Graikija	GR	Nepalas	NP	Pietų Korėja	KR
Brazilija	BR	Grenlandija	GL	Olandija	NL	Ispanija	ES
Kambodža	KH	Heard ir McDonald Salos	HM	Olandijos Antilų Salos	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Naujoji Zelandija	NZ	Švedija	SE
Čilė	CL	Hungary	HU	Nigerija	NG	Šveicarija	CH
Kinija	CN	India	IN	Norvegija	NO	Taivanis	TW
Kolumbija	CO	Indonesia	ID	Omanas	OM	Tailandas	TH
Kongas	CG	Israel	IL	Pakistanas	PK	Turkija	TR
Kosta Rika	CR	Italy	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatija	HR	Jamaica	JM	Paragvajus	PY	Ukraina	UA
Čekijos Respublika	CZ	Japan	JP	Filipinai	PH	JAV	US
Danija	DK	Kenya	KE	Lenkija	PL	Urugvajus	UY
Ekvadoras	EC	Kuwait	KW	Portugalija	PT	Uzbekistanas	UZ
Egiptas	EG	Libya	LY	Rumunija	RO	Vietnamas	VN
Salvadoras	SV	Luxembourg	LU	Rusijos Federacija	RU	Zimbabvė	ZW

Gedimų lokalizavimas

Šiame vadove ieškokite galimos problemos priežasties, tik tada kreipkitės į tarnybą.

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Atjungtas maitinimo laidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo laidą saugiai prijunkite prie sieninio lizdo.
Maitinimas įjungtas, tačiau įrenginys neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Neįdėtas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite diską. (Patikrinkite, ar DVD arba garso CD indikatorius DVD ekrane įjungtas.)
Nėra vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> Televizorius nenustatytas priimti DVD signalo išvestį. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkti atitinkamą vaizdo įvesties režimą televizoriuje, kad vaizdas iš įrenginio pasirodytų televizoriaus ekrane.
	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo kabelis netinkamai prijungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaizdo kabelį gerai prijunkite prie spyruoklinio perjungiklio.
	<ul style="list-style-type: none"> Prijungtas televizorius išjungtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite televizorių.
Nėra garso arba girdisi tik labai tylus garsas.	<ul style="list-style-type: none"> Įranga, prijungta prie garso kabelio, nenustatyta priimti DVD signalo išvestį. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą garso imtuvo įvesties režimą, kad išgirstumėte garsą iš įrenginio.
	<ul style="list-style-type: none"> Garso kabeliai netinkamai prijungti. 	<ul style="list-style-type: none"> Garso kabelį gerai prijunkite prie spyruoklinio perjungiklio.
	<ul style="list-style-type: none"> Prie garso gabelio prijungta įranga išjungta. 	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite įrangą, prijungtą prie garso kabelio.
	<ul style="list-style-type: none"> Sugadintas garso prijungimo laidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite nauju.
Rodomas vaizdas prastas.	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
Šis įrenginys nepaleidžia įrašo.	<ul style="list-style-type: none"> Neįdėtas diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite diską. (Patikrinkite, ar DVD arba garso CD indikatorius DVD ekrane įjungtas.)
	<ul style="list-style-type: none"> Įdėtas negrojantis diskas. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą.)
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas įdėtas atvirkščiai. 	<ul style="list-style-type: none"> Diską padėkite grojama puse žemyn.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas neįdėtas į kreiptuvą. 	<ul style="list-style-type: none"> Diską tinkamai padėkite ant diskų dėklo kreiptuve.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
	<ul style="list-style-type: none"> Televizoriaus ekrane rodomas meniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Jei norite išjungti meniu ekraną, paspauskite mygtuką SETUP (sąranka).
	<ul style="list-style-type: none"> Nustatytas duomenų lygis. 	<ul style="list-style-type: none"> Atšaukite duomenų funkciją arba pakeiskite duomenų lygį.
Girdisi garsus zvimbimas arba triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> Kištukai ir perjungikliai purvini. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite juos skudurėliu, truputį suvilgytu alkoholiu.
	<ul style="list-style-type: none"> Diskas purvinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuvalykite diską.
	<ul style="list-style-type: none"> Garsiakalbiai ir komponentai prastai prijungti. 	<ul style="list-style-type: none"> Tinkamai prijunkite garsiakalbius ir komponentus.
	<ul style="list-style-type: none"> Įrenginys yra per arti televizoriaus. 	<ul style="list-style-type: none"> Televizorių patraukite nuo garso komponentų.
Radijo stočių neįmanoma nustatyti.	<ul style="list-style-type: none"> Antena netinkamai padėta arba prijungta. 	<ul style="list-style-type: none"> Tinkamai prijunkite anteną. Sureguliuokite antenas ir, prireikus, prijunkite išorinę anteną.
	<ul style="list-style-type: none"> Stočių signalo stiprumas per silpnas (reguliuojant automatinio būdu). 	<ul style="list-style-type: none"> Stotį nustatykite neautomatiniu būdu.
	<ul style="list-style-type: none"> Nenustatytos jokios stotys arba nustatytos stotys ištrintos (kai reguliuojama nuskaitant nustatytas stotis). 	<ul style="list-style-type: none"> Iš naujo nustatykite stotis.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinio valdymo daviklį įrenginyje. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į įrenginio nuotolinio valdymo daviklį.
	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultas per toli nuo įrenginio. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultą naudokite per maždaug 23 pėdas (7 m).
	<ul style="list-style-type: none"> Kelyje tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nėra jokių kliūčių. 	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite kliūtį.

<p>MP3 / WMA disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atrankos dažnis: 32-48 kHz (MP3), 24-48 kHz (WMA) • Bitų dažnis: 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA) • Failų plėtiniai: „.mp3“, „.wma“. • CD-ROM failų formatas: ISO9660 • Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator“, kuris kuria ISO 9660 failų sistemą. • Bendras failo pavadinimo simbolių skaičius: daugiausia 8 simboliai (išskyrus tokius failų plėtinius kaip mp3/wma) • Juose neturėtų būti ženklų / ? * : “ < > ir pan. • Diske įrašytų failų skaičius neturėtų viršyti 999. <p>Klientai turėtų įsidėmėti, kad, norint parsisiųsti MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto, reikia gauti leidimą. Mūsų kompanija negali suteikti tokio leidimo. Leidimo visada reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.</p> <p>JPEG diskų ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaizdo failo dydis: rekomenduojama mažiau kaip 2M pikseliai (2760 x 2048 pikseliai) (didesniam kaip 2M pikselių dydžio failui parodyti gali užtrukti ilgiau) • Daugiausia failų: iki 999. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kai kurių diskų neįmanoma paleisti dėl skirtingo įrašymo formato ar disko būklės. • Failų plėtiniai: „.jpg“ <p>DivX disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galima skyra: iki 800x600 (P x A) pikselių • DivX subtitrų failo pavadinimas yra iki 45 ženklų. • Jei DivX failas negali nuskaityti kodo, ekrane pasirodys užrašas „_“. • Kadrų greitis: mažiau kaip 30 kadrų per sekundę • Jei įrašytų failų vaizdo ir garso sistema neįtarpuota, bus tik arba matomas vaizdas, arba girdimas garsas. • Tinkami DivX failai: .avi, .mpg, .mpeg, .divx • Tinkami subtitrų formatai: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub) • Paleidžiamas kodeko formatas: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, MP43, 3IVX. • Tinkamas garso formatas: AC3, PCM, MP3, WMA. • Atrankos dažnis: 32-48 kHz (MP3), 24-48kHz (WMA) • Bitų dažnis: 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA)
---	--

Techniniai duomenys

Bendrieji nurodymai

Maitinimo tiekimas.	Ž. pagrindinę etiketę.
Maitinimo sunaudojimas.	Ž. pagrindinę etiketę.
Grynas svoris	1,5 kg
Išoriniai matmenys (P x A x G)	150 X 150 X 205 mm

Imtuvas/stiprintuvas

FM	Nustatymo diapazonas	87.5 - 108.0 MHz arba 65 -74 MHz, 87.5 -108.0 MHz
	Tarpinis dažnis	10.7 MHz
	Signalų ir triukšmo santykis	60/55 dB (Mono/Stereo)
	Dažnių atsiliepiamas	140 - 10000 Hz
AM	Nustatymo diapazonas	522 - 1620 kHz arba 520 - 1720 kHz
(pasirinktinai)	Tarpinis dažnis	450 kHz
	Signalų ir triukšmo santykis	30 dB
	Dažnių atsiliepiamas	140 - 1800 Hz
Išvesties galia		priekyje: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10 %)
Dažnių atsiliepiamas		30 - 20000 Hz
Signalų ir triukšmo santykis		75 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbio pavadinimas (L/R)	XBS12V
Tipas	Bosinis Reflex1Way 1 garsiakalbis
Tariamoji varža	6 Ω
Bendri matmenys (P x A x G)	150 X 150 X 150 mm
Grynas svoris	1,05 kg

Dizainas ir specifikacijos gali keisti be perspėjimo apie patobulinimus.