



UZMANĪBU!

NEATVĒRT! ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA RISKS!

UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET IEKĀRTAS KORPUSA VIRSĒJO UN AIZMUGURĒJO PĀRSEGU. IEKĀRTĀ NAV APKALPOJAMU KOMPO-NENTU. TEHNISKO APKOPI UN REMONTU UZTICI-ET KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Piktogramma ar trijstūrī attēlotu zibens simbolu paredzēta, lai brīdinātu par to, ka iekārtas korpusā atrodas neizolēti bīstama sprieguma avoti, kas var radīt stipru elektriskās strāvas triecienu risku.




Piktogramma ar trijstūrī attēlotu zibens simbolu paredzēta, lai norādītu, ka iekārtas komplektā iekļautajos informatīvajos materiālos sniegti svarīgi ekspluatācijas un tehniskās apkopes norādījumi.

BRĪDINĀJUMS. LAI NEPIELAUTU AIZDEĢŠANĀS UN ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU RISKU, GĀDĀJIET, LAI IEKĀRTA NENONĀKTU SASKARĒ AR MITRUMU UN ŪDENI.

UZMANĪBU: Nenosprostojiet ventilācijas spraugas. Uzstādiēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

KorpUSA spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, lai garantētu drošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas.

Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot, piemēram, noliekot produktu uz gultas, divāna, paklāja vai līdzīgas virsmas. Šo ierīci nedrīkst ievietot iebūvētā konstrukcijā, kā grāmatu plaukts vai skapis, izņemot gadījumus, ja ir nodrošināta atbilstoša ventilācija vai tiek ievēroti ražotāja norādījumi.



UZMANĪBU!

Iekārtā ir uzstādīta lāzēriete.

Lai nodrošinātu, ka iekārta tiek lietota pareizi, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.

Ja iekārtai nepieciešama tehniskā apkope vai remonts, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Neievērojot šeit sniegtos norādījumus par iekārtas un tās vadības ierīču izmantošanu un iekārtas regulēšanu, jūs varat pakļaut sevi un citus bīstama starojuma riskam.

Lai nepieļautu tiešu saskari ar lāzera staru, nekad nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Saredzams lāzera starojums, atverot korpusu! NEPIELAUJIET, KA LĀZERA STARS SKAR ACIS, UN NESKATIETIES UZ TO!

UZMANĪBU! Aparatūra nedrīkst nonākt kontaktā ar ūdens pilieniem un šļakatām, uz tās nedrīkst novietot priekšmetus, kas satur šķidrums, piem., vāzes.

UZMANĪBU! REDZAMĀS UN NEREDZAMĀS GAISMAS LĀZERS, KAD ATVĒRTS UN ATSLEGTI BLOKĒTI

UZMANĪBU – informācija par elektrokabeļiem!

Daudzas elektroierīces ieteicams pieslēgt pie atsevišķām tikai tām paredzētām elektrosadales līnijām. Proti, šādām ierīcēm jāizmanto sadales līnijas, kas nodrošina spriegumu tikai vienai kontaktlīzdai un neapgādā ar strāvu vēl citas līzdas, kā arī nav savienotas ar atzarojumiem. Lai pārliecinātos, ka iekārta tiks pieslēgta pareizi, noskaidrojiet, kādas prasības noteiktas šīs pamācības tehnisko raksturlielumu sadaļā.

Nepārslogojiet kontaktlīzdas. Pārslogotas, pienācīgi nostiprinātas un bojātas kontaktlīzdas, nolietoti elektropagarinātāju kabeļi un elektroiekārtu barošanas kabeļi, kā arī bojāti izolācijas materiāli rada nopietnu apdraudējumu. Ikviena no minētajām nepilnībām var kļūt par elektriskās strāvas triecienu vai aizdeģšanās cēloni. Laikā pa laikam pārbaudiet iekārtas elektrokabeļi. Ja konstatējat, ka tas ir bojāts vai nolietojies, atvienojiet iekārtu no kontaktlīzdas un vēršieties pie pilnvarota tehniskās apkopes speciālista, lai vecā kabeļa vietā uzstādītu jaunu ar tieši tādiem pašiem tehniskajiem parametriem.

Sekojiet, lai elektrokabeļis netiktu pakļauts neatbilstoši mehāniskai slodzei; to nedrīkst savērt, samezgot, pārmērīgi saspiest un locīt, ievērt durvis, midīt ar kājām. Sevišķi rūpīgi sekojiet kontaktdakšu un kontaktlīzdu stāvoklim, kā arī tam, vai nav bojāts elektrokabeļa posms, kas atrodas iekārtas korpusa atverē.

Lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla, izvelciet elektrokabeļa kontaktdakšu. Uzstādot iekārtu, gādājiet, lai kontaktdakšai būtu viegli piekļūst.



Iekārtas likvidēšana

1. Ja iekārta marķēta ar šeit redzamo piktogrammu, kurā attēlots pārsvitrots riteņkonteiners, tā likvidējama atbilstoši direktīvas 2002/96/EK prasībām.
2. Visas elektriskās un elektroniskās ierīces jānodod likvidēšanai atsevišķi no sadzīves atkritumiem, īpaši tam paredzētos savākšanas punktus, kuru darbību pārrauga valsts vai pašvaldības iestādes.
3. Korektā veidā likvidējot novecojušo iekārtu, jūs palīdzēsiet izvairīties no kaitējuma, kas pretējā gadījumā varētu tikt nodarīts videi un cilvēku veselībai.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par iekārtas likvidēšanu, sazinieties ar savu pašvaldību, atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iekārta iegādāta.



Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES direktīvu 2004/108/EC un 2006/95/EC prasībām.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS

Jūs varat iestādīt šai ierīcei ekonomisko enerģijas taupīšanas režīmu.

Ieslēgtā stāvoklī nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiegtu pogu (POWER).

- Kad ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupības režīmu, ekrāna lodziņā nekas nav redzams.

Lai atceltu enerģijas taupības režīmu, nospiediet pogu (POWER).

levads

Instalēšana

TV pieslēgšana	3
Antenas pieslēgšana	3
Skaļruņu sistēmas pieslēgšana	3

Lietošana

Lietošana no priekšējā paneļa	4
Lietošana ar tālvadības pulti	5-7
Papildu funkcijas	7

Iestatīšana

Sākotnējie iestatījumi	8-9
----------------------------------	-----

Audio CD vai MP3/WMA/JPG/DivX faila atskaņošana

Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana	9
Programmētā atskaņošana	10
JPEG failu aplūkošana	10
DivX filmas faila atskaņošana	11

Taimera funkcija

Pulksteņa iestatīšana	11
Taimera funkcijas	11-12

TJŪNERIS


Radio staciju iepriekšiestates	12
Radio klausīšanās	12

RDS lietošana - izvēles opcija

Uzziņas

Valodu kodi	14
Zonu kodi	14
Problēmu novēršana	15
Tehniskie dati	

Par simbola attēlojumu

“” var parādīties uz TV ekrāna darbības laikā. Šī ikona nozīmē, ka funkciju, kas ir izskaidrota lietotāja rokasgrāmatā, nav pieejama uz pašreiz lietotā DVD video diska.

Par disku simboliem norādījumos

Sadaļa, kuras virsrakstam seko viens no sekojošiem simboliem, attiecas tikai uz diskiem, kas attēloti ar šiem simboliem.

-  DVD
-  Audio CDs
-  MP3 faili
-  WMA faili
-  JPEG faili
-  DivX faili



Par atslēgas vārdiem norādījumos

Uzmanību Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt ierīces sabojāšanos vai cita veida materiālos bojājumus.

Ievēribai Norāda uz īpašiem lietošanas apstākļiem, kas attiecas uz šo ierīci.

Padoms Norāda uz padomiem un ieteikumiem, kas atvieglo funkcijas izpildi.

Atskaņojamie diski

	DVD (8 cm / 12 cm diski)
	Audio CD (8 cm / 12 cm diski)

Šī ierīce var atskaņot arī DVD±R, DVD±RW un CD-R vai CD-RW diskus, kas satur audio nosaukumus, MP3, WMA, JPEG vai DivX failus.

Ievēribai:

- Atkarībā no ierakstīšanas iekārtas vai paša CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa, daži CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diski nevar tikt atskaņoti šajā ierīcē.
- Nevienā diska pusē (ieraksta vai virsraksta pusē) nedrīkst limēt nekādus uzrakstus vai etiķetes.
- Nedrīkst lietot neregulāras formas CD (piem., sirds veidolā vai astoņstūrainus). Tie var sabojāt ierīci.


Reģiona kods

Šai ierīcei uz aizmugures paneļa ir nodrukāts reģiona kods. Šī ierīce var atskaņot vienīgi DVD diskus, kas marķēti vai nu ar kodu “VISI”, vai arī ar to pašu kodu, kāds norādīts ierīces aizmugures panelī.

Piezīmes par reģiona kodiem

- Lielākajai daļai DVD disku uz vāka ir nodrukāts labi saredzams zemeslodes simbols ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim skaitlim ir jāsakrīt ar tavas ierīces reģiona kodu, pretējā gadījumā disku atskaņot nebūs iespējams.
- Ja mēģināsi savā ierīcē atskaņot DVD ar citu reģiona kodu, tad TV ekrānā parādīsies uzraksts “Check Regional Code” (“Pārbaudi reģiona kodu”).

Instalēšana

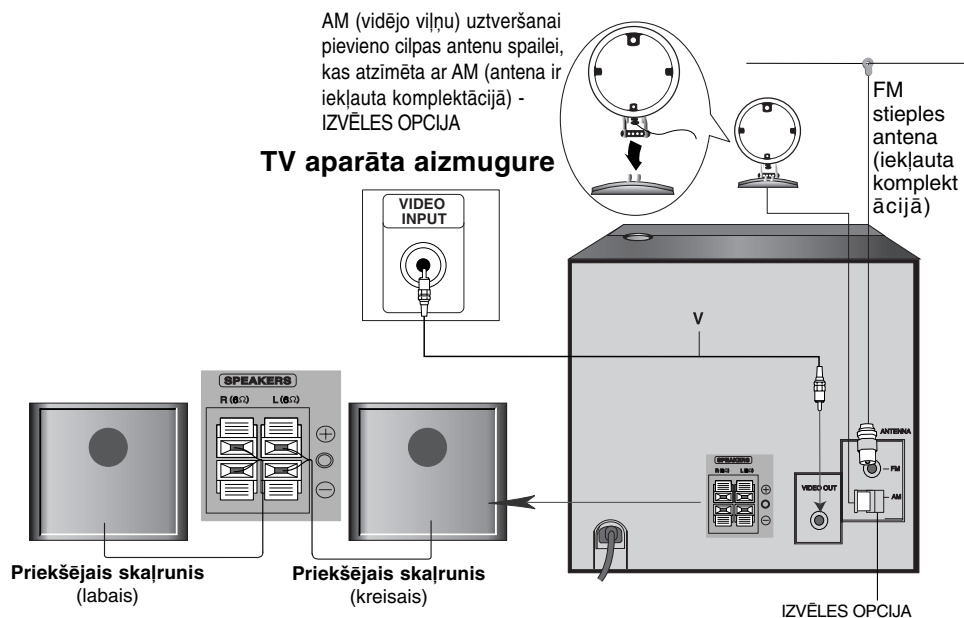

TV pieslēgšana

Video savienojums

Savieno VIDEO OUT ligzdu ar ierices VIDEO IN ligzdu uz TV, izmantojot komplektācijā iekļauto video kabeli (V).

Padoms

- Lūdzu, skati savu TV, videomagnetofona, stereo pastiprinātāja vai citas savas aparatūras rokasgrāmatu par vislabāko pieslēgšanas iespēju.

Uzmanību

- Pārlicinies, ka ierīce ir tieši pieslēgta TV aparātam. Izvēlies pareizo AV ieeju savā TV aparātā.
- Nepieslēdz savu ierīci TV aparātam caur videomagnetofonu. DVD attēlu var izkropļot pretkopēšanas aizsardzības sistēma.

Antenas pieslēgšana

Lai klausītos radio, pievieno komplektācijā iekļauto FM/AM (izvēles opcija) antenu.

- Pievieno AM cilpas antenu AM antenas spraudnim. (izvēles aprīkojums)
- Pievieno FM stieples antenu FM antenas spraudnim.

Ievēribai:

- Lai novērstu trokšņu uztveri, turi AM cilpas antenu (izvēles aprīkojums) atstātus no ierīces un citiem mežgliem.
- Līdz galam izvelc FM antenu.
- Pēc FM stieples antenas pievienošanas turi to pēc iespējas horizontālākā stāvoklī.

Skaļruņu sistēmas pieslēgšana


Pievieno skaļruņa vadus skaļruņa spaiļēm.

Ievēribai:

- Pievieno skaļruņa vadus, ievērojot atbilstošo ligzdu un spraudņu polaritāti: + pie + un - pie -. Ja kabeļi būs pieslēgti otrādi, tad skaņa būs uzkropļota un tai nebūs basu.
- Ja tiek izmantoti priekšējie skaļruņi ar zemu maksimālo ieejas jaudu, uzmanīgi regulē skaļumu, lai izvairītos no pārmērīgas jaudas padeves uz skaļruņiem.

Lietošana

Lietošana no priekšējā paneļa

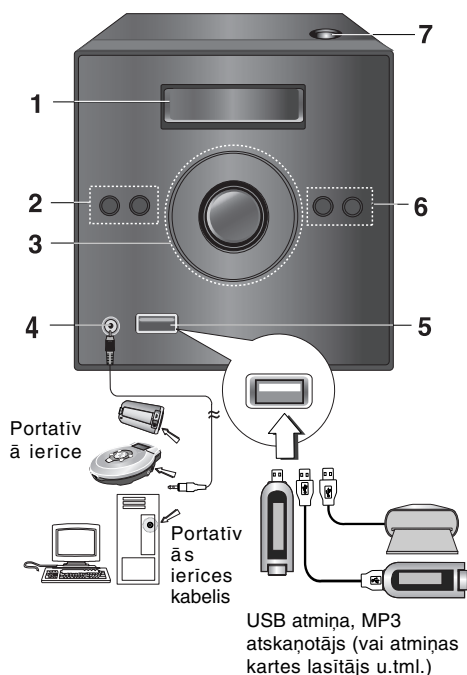

1. DISPLEJA LODZIŅŠ

2. IESLĒGŠANA

FUNKC. (funkcijas izvēles) poga
(DVD/CD, PORTABLE, FM,
AM (papild.), USB)

3. • STOP /MO./ ST. SET (■)

• ATSKAŅOT/PAUZĒT (▶/||)

• NOSKAŅOŠANA (-) - Tuner
PĀRLEKT/ SKENĒT CD (◀◀) **ALL**

• NOSKAŅOŠANA (+) - Tuner
PĀRLEKT/ SKENĒT CD (▶▶) **ALL**

• Skaļuma regulētājs

4. PORTATĪVĀ IEEJAS līgзда

PORTATĪVĀS ierīces lietošana

Pievienojot portatīvo mūzikas atskaņošanas ierīci ar 3,5 mm mini stereo kabeli (nav iekļauts komplektācijā) PORTATĪVĀS IEEJAS līgzdai, ar ko ir aprīkota šī iekārta, tu vari atskaņot portatīvās ierīces skaņu caur skaļruni.

1. Ar kabeli saslēdz portatīvās ierīces austiņu līgzdu vai izejas līniju ar šīs ierīces PORTATĪVĀS IEEJAS līgzdu.

2. Uz priekšējā paneļa atkārtoti nospied pogu **FUNC.**, vai arī pogu **PORTABLE** (uz tālvadības pults).

3. Sāc atskaņot pieslēgto portatīvo ierīci.

4. Noregulē skaļumu ar **SKAĻUMA** pogu.

5. USB pieslēgvietā

USB funkcija

Pievienojot atmiņas ierīci šīs iekārtas USB portam, tu vari izbaudīt vides failus, kā mūziku (MP3/WMA/FOTO/VIDEO failus), kas saglabāti MP3 atskaņotājā vai USB atmiņā.

Saderīgas ierīces

- Nav atbalstītas ierīces, kuru lietošanai ir nepieciešams instalēt papildu programmas uz datora.
- MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs. Nav atbalstīti MP3 atskaņotāji, kam nepieciešama draivera instalācija.
- USB zibatmiņas disks: Ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1.

USB atmiņas atvienošana no iekārtas

- Pārslēdz uz kādu citu funkciju, kas nav USB, lai atvienotu USB atmiņu.
- Atvieno USB atmiņas no iekārtas.

Neatvieno USB atmiņu tās izmantošanas laikā.


- Lai nepazaudētu datus, ieteicams izveidot rezerves kopiju.
- Lietojot USB pagarinājuma kabeli vai USB centrmezglu, USB ierīce var netikt atpazīta.
- Nav atbalstītas ierīces ar NTFS failu sistēmu. (Ir atbalstīta tikai FAT (16/32) failu sistēma.)
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.
- Digitālie fotoaparāti un mobilie telefoni nav atbalstīti.
- Ierīce netiks atbalstīta, ja tās kopējais failu skaits būs 1000 vai lielāks.
- Ja USB atmiņa ir sadalīta divos vai vairākos diskos, tad ekrānā parādās disku mape. Ja pēc mapes atlasēšanas vēlies atgriezties iepriekšējā izvēlnē, nospied **RETURN**.

6. • TAIMERIS

• PULKSTENIS

7. DISKA VĀCIŅŠ

Lietošana ar tālvadības pulti

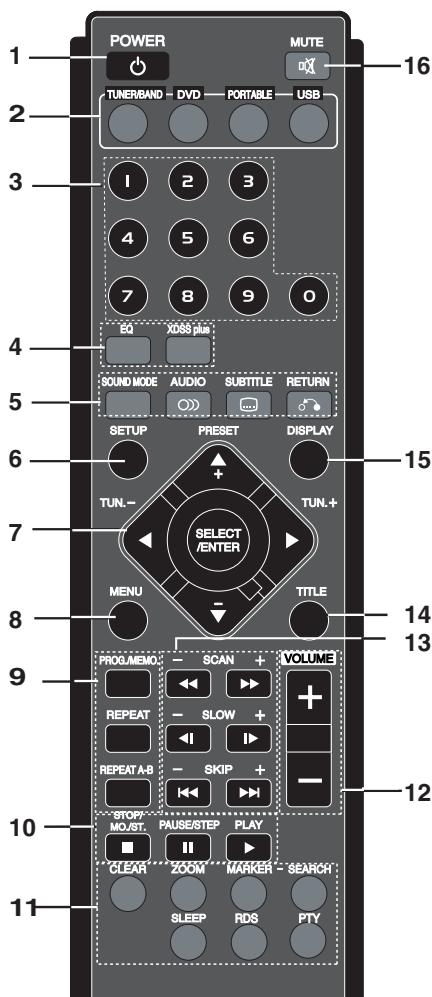

- 1. BAROŠANA (⏻)**
- 2. FUNKCIJAS IZVĒLE**
(TJŪNERIS/MILŅI, DVD, PORTATĪVAIS, USB)
- 3. CIPARU pogas (0-9)**
Izvēlas pakalpojumu, tieši ievadot programmas numuru vai izvēloties ar ciparu apzīmētās opcijas izvēlnē.
- 4. EQ (EKVILAIZERA efekts)**
Tu vari izvēlēties 4 fiksētu skaņu veidus. Katru reizi nospiežot pogu, iestatījums displeja lodziņā mainīsies, kā parādīts zemāk.
NORMĀLS → ROKS → POPS → KLASISKĀ → NORMĀLS...

• XDSS plus

XDSS (eXtreme Dynamic Skaņu Sistēma)
Nospied **XDSS plus**, lai pastiprinātu augstās frekvences, basus vai telpisko efektu. Iedegas indikators "XDSS" vai "NORMAL".

DVD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
→ NORMAL → XDSS

5. • SKAŅAS REŽĪMS

Tu vari izbaudīt telpisko skaņu, izvēloties vienu no iepriekšieprogrammētajiem skaņu laukiem atbilstoši pašlaik atskaņotajai programmai (tikai 2. kanāla skaņa).

Atkārtoti nospied pogu **SOUND MODE**.
BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

levēribai:

Sākotnējais skaņas režīms ir BYPASS (IZLAIST).

• AUDIO

AUDIO valoda: Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied AUDIO, lai ieslēgtu citu audio valodu vai audio celiņu. **DVD DivX**

AUDIO kanāls: Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied AUDIO, lai pārslēgtu uz citu audio kanālu (stereo, kreisais vai labais).

• SUBTITRI

Atskaņošanas laikā nospied pogu **SUBTITLE** (SUBTITRI), pēc tam izvēlies subtitru valodu.

DVD DivX

• RETURN (↶)

Aizver iestatīšanas izvēlni.

6. IESTATĪŠANA

- **◀/▶/▲/▼ (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju)**
(Izvēlas opciju izvēlnē)

• IEPRIEKŠIESTĀTE -/+ (▲/▼) (Izvēlas radio programmu)

Atkārtoti nospied pogu **PRESET -/+ (▲/▼)**, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekšiestātes staciju. Katru reizi nospiežot pogu, ierīce noskaņojas uz nākamā iepriekšiestātes staciju. Bet pirms tam aparātūras atmiņā ir jāsauglabā iepriekšiestātes. (skati "Radio staciju iepriekšiestāšana" 12. lpp.)

• TUN. -/+ (◀/▶)

Manuālai noskaņošanai atkārtoti nospied

TUN. -/+ (◀/▶)

Automātiskai noskaņošanai atkārtoti nospied TUN. -/+ (◀/▶) un turi nospieztu apmēram divas sekundes.

• SELECT/ ENTER (IZVĒLE/IEVADE)

Apstiprina atlasi izvēlnē.

8. MENU (IZVĒLNE)

Uz ekrāna parādās diska izvēlne.

9. • PROG./MEMO.

Atver vai aizver programmas izvēlni.
Ievada radio stacijas frekvenci tjunerī.

• REPEAT (ATKĀRTOT)

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied pogu **REPEAT**, lai izvēlētos vēlamo atkārtotības režīmu.
DVD Video diskam: Chapter/Title/Off
(nodaļa/nosaukums/izslēgts)
Audio CD, DivX/MP3/WMA diskam: Track/All/Off
(ceļiņš/visi/izslēgts)

• REPEAT A-B (A-B atkārtošana)

DVD
Atskaņošanas laikā nospied pogu **REPEAT A-B**, lai atzīmētu A pozīciju un B pozīciju un atkārtotu epizodi no A punkta (sākumpunkts) līdz B punktam (beigu punkts). Lai izietu, nospied **REPEAT A-B**.

Ievērbai:

A-B atkārtotības funkcija ir pieejama tikai pašreiz atskaņotam nosaukumam.

10. • STOP/MO./ST. (■)

Noderīga informācija

- Ja FM atskaņošana ir ar traucējumiem; Nospied **MO./ST. (■)**, un displeja lodziņā nodzisis uzraksts "STEREO". Skaņai vairs nebūs STEREO efekta, bet uztveršana uzlabosies. Lai atjaunotu stereo efektu, vēlreiz nospied **MO./ST. (■)**.
- Lai uzlabotu uztveršanu;

Pārvieta komplektā iekļautās antenas

• PAUSE/ STEP (PAUZE/SOLIS) (II)

Atskaņošanas laikā nospied **PAUSE/ STEP (II)**, lai pauzētu atskaņošanu. **ALL**
Atkārtoti nospied **PAUSE/ STEP (II)**, lai atskaņotu kadru pa kadram.

DVD DivX

- **PLAY (▶)** - Lai atskaņotu disku un failu

11. • CLEAR (IZDZĒST)

Izdzēs ceļiņa numuru programmas izvēlnē vai marķieri **MARĶIERA MEKLĒŠANAS** izvēlnē

• ZOOM (TĀLUMMAIŅA)

Atskaņošanas vai pauzes režīma laikā nospied pogu **ZOOM**, lai palielinātu video attēlu (3 soļi). Tu vari pārbīdīt palielināto attēlu ar pogām **◀/▶/▲/▼**.

Ievērbai:

Tālummaiņa var nedarboties ar dažiem DVD.

• MARKER - SEARCH (MARĶIERIS - MEKLĒT)

Lai ievadītu marķieri

Atskaņošanu var uzsākt līdz pat no deviņās iepriekš saglabātām pozīcijām. Lai ievadītu marķieri, nospied pogu **MARKER** vēlamajā diska pozīcijā. TV ekrānā īslaicīgi parādās marķiera ikona. Atkārti šo soli, lai ievadītu līdz pat deviņiem marķieriem.

Lai atgrieztos pie marķētās epizodes vai izdzēstu marķieri

1. Diska atskaņošanas laikā nospied pogu **SEARCH**. Uz ekrāna parādās marķiera meklēšanas izvēlne.
2. 10 sekunžu laikā nospied **◀/▶**, lai izvēlētos marķiera numuru, kuru vēlies atrast vai izdzēst.
3. Nospied **SELECT/ENTER**, un atskaņošana sāksies no marķētās epizodes. Vai arī nospied **CLEAR**, un marķiera numurs tiks izdzēsts no saraksta.
4. Tu vari atskaņot jebkuru marķieri, ievadot tā numuru marķiera meklēšanas izvēlnē.

• SLEEP (IEMIDZINĀŠANA)

Tu vari iestatīt sistēmas automātisku izslēgšanos pēc norādītā laika.

1. Nospied **SLEEP**, lai iestatītu vēlamo laiku, kad sistēma jāiemidzina.
Displeja lodziņā parādās indikators **SLEEP** un iemidzināšanas laiks.
2. Katru reizi nospiežot **SLEEP**, iestatījums mainās sekojošā secībā.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → IZSLĒGTS
(nav uzraksta) → **SLEEP 180...**

Ievērbai:

Tu vari apskatīt laiku, kas atlicis līdz ierīces izslēgšanās brīdim. Nospied **SLEEP**. Displeja lodziņā parādās atlikušais laiks.

• RDS,PTY - izvēles opcija

Var apskatīt dažādas RDS opcijas.

12. SKAĻUMS +/-

Regulē skaļruņa skaļumu.

13. • SKIP (PĀRLEKT) (◀◀ / ▶▶)

Atskaņošanas laikā nospied **SKIP (◀◀ / ▶▶)** lai pārietu uz nākamo nodaļu/ceļiņu vai atgrieztos uz pašreizējās nodaļas/ceļiņa sākumu. Lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/ceļiņu, divreiz ātri nospied **SKIP ◀◀**.

• SCAN (SKENĒT) (◀◀ / ▶▶)

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospied **SCAN (◀◀ / ▶▶)**, lai izvēlētos vajadzīgo skenēšanas ātrumu.
DVD : 5 soļi
(▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶),
(◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀)
WMA/MP3, Audio CD ◀◀ (X2, X4, X8) soļi
▶▶ (X2, X4, X8)

• SLOW (LĒNĀK)

Pauzes režīmā nospied **t** vai **◀I** vai **I▶**, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu.
DVD : ◀I (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai
I▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14. TITLE (NOSAUKUMS)

(Nospied **TITLE** pogu, lai attēlotu nosaukuma ekrānu, ko satur DVD video diski.)

15. DISPLAY (DISPLEJS)

Ekrānā var attēlot dažāda veida informāciju par ielikto disku.

1. Nospied DISPLAY, lai attēlotu dažāda veida informāciju par ielikto disku.
Ekrānā attēlotā informācija var atšķirties atkarībā no diska tipa un atskaņošanas stāvokļa.
 2. Tu vari izvēlēties elementu, nospiežot ▲ / ▼, un izmainīt vai izvēlēties iestatījumu, nospiežot ◀ / ▶.
- Title (Track) - Pašreizējā nosaukuma (vai celiņa) numurs/kopējais nosaukums (vai celiņu) skaits.
 - Chapter - Pašreizējais nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
 - Time - Aizritējušais atskaņošanas laiks.
 - Audio - Izvēlēta audio valoda vai kanāls.
 - Subtitle - Izvēlētie subtitri.
 - Angle - Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits.
 - Sound - Izvēlētais skaņu režīms.

ievēribai:

Ja vairākas sekundes netiks nospiesta neviena poga, ekrāna izvēlne pazudīs.

16. MUTE (SKAŅAS IZSLĒGŠANA) (🔇)

Lai izslēgtu ierices skaņu, nospied MUTE.
To var būt vēlams darīt, lai, piemēram, atbildētu uz telefona zvani.

Papildu funkcijas

Laika meklēšana (DVD DivX)

Lai uzsāktu atskaņošanu no jebkuras izvēlētas laika pozīcijas uz diska:

1. Atskaņošanas laikā nospied DISPLAY.
2. Nospied ▲ / ▼, lai izvēlētos laika ikonu; parādās “--:--:--”.
3. Ievadi vēlamo sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs, no kreisās uz labo pusi. Ja nejauši esi ievadījis nepareizus ciparus, nospied CLEAR, lai izdzēstu ievadīto. Pēc tam ievadi pareizus ciparus.
4. Lai apstiprinātu, nospied SELECT/ENTER.
Atskaņošana sāksies no izvēlētas laika pozīcijas.

Ekrānsaudzētājs

Ja ierice apmēram piecas minūtes tiks atstāta apturētā režīmā, tad parādīsies ekrānsaudzētājs.

Pēdējās epizodes atsaukšana (DVD)

Ierīce atceras pēdējā skatītā diska pēdējo epizodi. Pēdējā epizode saglabājas atmiņā pat tad, ja disks tiek izņemts no ierīces vai ierīce tiek izslēgta. Ieliekot disku, kuram ir saglabāta pēdējā epizode, tā tiek automātiski atrasta.

ievēribai:

Šī ierīce neatceras diska epizodi, ja ierīci izslēdz pirms diska atskaņošanas uzsākšanas.

1,5 ātruma atskaņošana

(DVD MP3 WMA ACD)

Mūzikas un filmas atskaņošanu var veikt ar lielāku ātrumu.

Ar 1,5 ātrumu var skatīties filmu un klausīties mūziku ātrāk nekā normāli.

1. Normālas atskaņošanas laikā nospied pogu PLAY. Filmā ātrums palielināsies 1,5 reizes ar skaņu.
2. Lai atgrieztos uz normālu ATSKAŅOŠANU, nospied PLAY.

Sistēmas izvēle

Ir jāizvēlas savai TV sistēmai atbilstošs sistēmas režīms. Ja displeja lodziņā parādās uzraksts NO DISC, uz tālvadības pults nospied un 5 sekundes turi nospiegtu pogu PAUSE/STEP (II), vai arī PLAY /PAUSE (▶/II) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos sistēmu (PAL, NTSC vai AUTO).

- Ja izvēlēta sistēma nebūs saderīga ar tava TV sistēmu, nebūs redzams korekts krāsu attēls.

NTSC: Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta NTSC-TV.

PAL: Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta PAL-TV.

AUTO: Izvēlies, ja ierīce ir pieslēgta multi sistēmas TV.

Kameras leņķis (DVD)

Ja disks satur epizodes, kas filmētas no dažādiem kameras leņķiem, tad atskaņošanas laikā ir iespējams pārslēgties uz citu kameras leņķi.

1. Nospied DISPLAY un pēc tam nospied ▲ / ▼, lai izvēlētos leņķi.
Ar pogām izvēlies vēlamo leņķi.
2. Ar pogām ◀ / ▶ izvēlies vēlamo leņķi.

Iestatīšana

Sākotnējie iestatījumi

Iestatījumu izvēlnē var nomainīt dažādus elementus, kā attēlu un skaņu. Tāpat iestatījumu izvēlnē var iestatīt subtitru valodu un citas lietas. Sīkāk par katru iestatījuma izvēlnes elementu lasiet 8. un 9. lpp.



Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni:

Nospied pogu **SETUP**, lai atvērtu izvēlni. Otrreizēja pogas **SETUP** nospiešana atkal atvērs sākotnējo ekrānu.

Lai pārietu uz nākamo līmeni: Nospied ►.

Lai atgrieztos uz iepriekšējo līmeni: Nospied ◀.

VISPĀRĪGĀS OPERĀCIJAS

1. Nospied pogu **SETUP**. Parādās iestatīšanas izvēlne.
2. Ar ▲ / ▼ izvēlies vajadzīgo opciju, un nospied ►, lai pārietu uz otro līmeni. Ekrānā parādās izvēlēta elementa pašreizējais iestatījums, kā arī citi iespējamie iestatījumi.
3. Ar ▲ / ▼ izvēlies otro vajadzīgo opciju, un nospied ►, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Ar ▲ / ▼ izvēlies vajadzīgo iestatījumu, un tad nospied **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu izvēli. Dažiem elementiem ir nepieciešams izpildīt papildu soļus.
5. Lai izietu no iestatīšanas izvēlnes, nospied **SETUP** vai **PLAY**.

1 VALODA

OSD

Izvēlies iestatījuma izvēlnes un ekrāna paziņojumu valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu (diska audio / subtitri / izvēlne)

Izvēlies valodu, kurai jūs dodat priekšroku audio celiņu (diska audio) atskaņošanai, subtitriem un diska izvēlnē.

Original - Norāda uz sākotnējo valodu, kurā disks tika ierakstīts.

Other - Lai izvēlētos citu valodu, nospied ciparu pogas un pēc tam **SELECT/ENTER**, lai ievadītu 4 ciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam, kas dots 14. lpp. Ja nejauši ievadīji nepareizu valodas kodu, tad nospied **CLEAR**.

2 DISPLEJS

TV Aspect (TV aspekts)

4:3 - Izvēlies, kad ir pieslēgts standarta TV ar 4:3 aspektu.

16:9 - Izvēlies, kad ir pieslēgts platekrāna TV ar 16:9 aspektu.

Display Mode (displeja režīms)

Displeja režīma iestatījums darbojas vienīgi tad, ja TV aspekta režīms ir iestatīts uz "4:3".

Letterbox - Parāda platekrāna attēlu ar joslām augšējā un apakšējā ekrāna daļā.

Panscan - Automātiski parāda platu attēlu pa visu ekrānu, nogriežot daļas, kuras neietilpst.

3 AUDIO

Katram DVD diskam ir dažādas audio izejas opcijas. Iestati aparāta **AUDIO** opcijas atbilstoši izmantotajai audio sistēmai.

Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni:

Nospied pogu **SETUP**, lai atvērtu izvēlni. Otrreiz nospiežot pogu **SETUP**, atkal atvērsies sākotnējais ekrāns.

Dynamic Range Control (DRC) (dinamiskās amplitūdas kontrole)

Ar šo DVD¹ formātu, pateicoties digitālajai audio tehnoloģijai, ir iespējams noklausīties programmas skaņu celiņu visprecīzākā un visdabiskākā veidā. Tomēr tu vari vēlēties saspiest audio izejas dinamisko amplitūdu (atšķirību starp visskaļākajām un visklusākajām skaņām). Šādi tu vari skatīties filmu pie klusākas skaņas, nezaudējot skaņas skaidrību. Šim nolūkam iestati DRC uz "On" (ieslēgts).

*1: tikai Dolby Digital

Vocal (balss)

Iestati **Vocal** uz "On" (ieslēgts) vienīgi tad, ja tiek atskaņots daudzkanālu karaoke DVD. Karaoke kanāli uz diska tiks miksēti ar normālu stereo skaņu.

4 BLOKĒŠANA (Vecākvadība)

Rating (kategorija)

Blokē kategorizēto DVD atskaņošanu atkarībā no saturā. Ne visiem diskkiem ir piešķirta kategorija.

1. Izvēlies "Rating" (kategorija) **BLOKĒŠANAS** izvēlnē un tad nospied ►.
2. Lai piekļūtu **BLOKĒŠANAS** opcijām, ir jāievada iepriekš izveidotā parole. Ja parole iepriekš nebūs ievadīta, tad parādīsies aicinājums to izdarīt. Ievadi paroli un nospied **SELECT/ENTER**. Ievadi to atkal un nospied **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu. Ja kļūdījies, tad pirms atkārtotas **SELECT/ENTER** nospiešanas nospied **CLEAR**.

3. Ar pogām ▲ / ▼ izvēlies kategoriju no 1. līdz 8.

Rating 1-8: Pirmā (1) kategorija ir ar vislielākajiem ierobežojumiem, un astotā (8) kategorija ir ar vismazākajiem ierobežojumiem.

Unlock: Izvēloties atbloķēšanu, vecākvadība nebūs aktīva un disks tiks atskaņots visā pilnībā.

4. Nospied **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu kategorijas izvēli, pēc tam nospied **SETUP**, lai aizvērtu izvēli.

Password (parole)

Tu vari ievadīt vai izmainīt paroli.

1. BLOKĒŠANAS izvēlnē izvēlies "Password" un tad nospied ►.
2. Izpildi 2. soli, kā paskaidrots iepriekš ("Kategorija").
Lai nomainītu paroli, nospied **SELECT/ENTER**, kad ir atzīmēta opcija "Change". Ievadi paroli un nospied **SELECT/ENTER**. Ievadi to vēlreiz un nospied **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu.
3. Lai aizvērtu izvēlni, nospied pogu **SETUP**.

Ja esi aizmirsis paroli

Ja esi aizmirsis paroli, tu vari to izdzēst, izpildot sekojošos soļus:

1. Nospied pogu **SETUP**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadi 6 ciparu skaitli "210499" un pēc tam nospied **SELECT/ENTER**. Tagad parole būs izdzēsta.

Apvidus kods

Saskaņā ar sarakstu 14. lpp. ievadi kodu teritorijai, kuras standarti tika izmantoti, lai piemērotu DVD video diska kategoriju.

1. BLOKĒŠANAS izvēlnē izvēlies "Area Code" un tad nospied ►.
2. Izpildi 2. soli, kā paskaidrots sadaļā "Kategorija".
3. Ar pogām ▲ / ▼ izvēlies pirmo burtu.

4. Nospied ► un ar pogām ▲ / ▼ izvēlies otro burtu.

5. Nospied **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu apvidu koda izvēli.

5 CITAS IZVĒLESu.

DivX(R) Reģistrācija

Mēs nodrošinām DivX® VOD (Video On Demand - video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, ar kuru tu vari nomāt vai iegādāties video, izmantojot DivX® VOD pakalpojumu. Sīkāku informāciju skati www.divx.com/vod.

1. Izvēlies opciju "DivX(R) Registration", pēc tam nospied ►.
2. Nospied **SELECT/ENTER**, kad ir izvēlēts "Select", un parādīsies reģistrācijas kods.
Izmanto šo reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai nomātu video no DivX® VOD pakalpojuma vietnes www.divx.com/vod. Izpildi norādījumus un lejupielādē video filmu uz diska atskaņošanai šajā iekārtā.
3. Lai izietu, nospied **SELECT/ENTER**.

Ievērībai: No DivX® VOD lejupielādētos video failus var atskaņot vienīgi šajā ierīcē.

LATVIAN

Audio CD vai MP3/WMA/JPG/DivX faila atskaņošana

Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana

Šī ierīce var atskaņot Audio CD vai MP3/WMA failus.

MP3/ WMA/ Audio CD

Ieliekot disku ar MP3/WMA failiem vai Audio cd, TV ekrānā parādās izvēlne.

Nospied ▲ / ▼, lai izvēlētos celiņu/failu, pēc tam nospied **PLAY** vai **SELECT/ENTER**, lai uzsāktu atskaņošanu. Vari izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas.

Sīkāku informāciju skati sadaļā par tālvadības pulti 6. lpp.

ID3 BIRKA

Atskaņojot failu, kas satur tādu informāciju kā celiņu nosaukumi, tu vari aplūkot šo informāciju, nospiežot pogu **DISPLAY**.

[Dziesma, Mākslinieks, Albums, Žanrs, Piezīmes]

Padoms

- Nospied pogu **MENU**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- Uz CD ar MP3/WMA un JPEG failiem tu vari pārslēgties starp MP3/WMA un JPEG. Nospied pogu **TITLE**, un izvēlnes augšdaļā izgaismosies uzraksts **MUSIC** vai **PHOTO**.

Programmētā atskaņošana

Ar programmēšanas funkciju ierīces atmiņā tu vari saglabāt iemijotos celiņus no jebkura diska. Programma var saturēt līdz 300 celiņu.

1. Ieliec disku.
Audio CD un MP3/WMA diskam:
2. Izvēlies celiņu zem "List" un nospied PROG./MEMO. vai izvēlies ikonu "▶" (pievienot)", pēc tam nospied **SELECT/ENTER**, lai izvēlēto celiņu ievietotu sarakstā "Program". Atkārto to, lai ievietotu citus celiņus sarakstā.

Ievēribai: Tu vari pievienot visus celiņus diskam. Izvēlies ikonu "▶" (pievienot visus)" un tad nospied **SELECT/ENTER**.

3. Izvēlies celiņu, ar kuru vēlies sākt atskaņošanu sarakstā "Program". Nospied pogu MENU, lai pārietu uz nākamo lapu.
4. Lai sāktu atskaņošanu, nospied pogu PLAY vai **SELECT/ENTER**. Atskaņošana notiek secībā, kādā celiņi ir pievienoti programmai. Atskaņošana beidzas pēc tam, kad visi celiņi sarakstā "Program" ir atskaņoti vienu reizi.
5. Lai programmētās atskaņošanas vietā atsāktu normālu atskaņošanu, izvēlies celiņu no AUDIO CD (vai MP3/WMA) saraksta un nospied PLAY.

Programmēto celiņu atkārošana

1. Atskaņojot disku, nospied pogu REPEAT. Parādās atkārošanas ikona.
2. Nospied REPEAT, lai izvēlētos vēlamo atkārošanas režīmu.
 - TRACK: atkārto pašreizējo celiņu
 - ALL: atkārto visus celiņus programmas sarakstā.
 - Izslēgts (nav uzraksta): atkārtota atskaņošana nenotiek.

Celiņa izdzēšana no programmas saraksta

1. Ar ▲ / ▼ izvēlies celiņu, kuru vēlies izdzēst no programmas saraksta.
2. Nospied pogu **CLEAR**. Tā vietā vari arī izvēlēties ikonu "■" (izdzēst)", pēc tam nospied **SELECT/ENTER**, lai ievietotu izvēlēto celiņu programmas sarakstā. Atkārto to, lai izdzēstu citus celiņus sarakstā.

Visa programmas saraksta izdzēšana

Ar ▲ / ▼ izvēlies "■" (izdzēst visus)" un tad nospied **SELECT/ENTER**.

Ievēribai: Programma tiek izdzēsta, arī izņemot disku.

JPEG failu aplūkošana

Šī ierīce var rādīt JPEG failus. Pirms ierakstīto JPEG failu aplūkošanas, izlasi piezīmes par JPEG ierakstīšanu 16. lpp.

1. Ieliec disku un aizver diska vāciņu.
TV ekrānā parādās izvēlne PHOTO.
2. Nospied ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un tad nospied **SELECT/ENTER**. Parādās mapē esošo failu saraksts. Ja esi failu sarakstā un vēlies atgriezties uz iepriekšējo mapju sarakstu, ar pogām ▲ / ▼ uz tālvadības pults atzīmē un nospied pogu **SELECT/ENTER**.
3. Ja vēlies apskatīt noteiktu failu, nospied ▲ / ▼, lai atzīmētu failu, un nospied **SELECT/ENTER** vai PLAY. Faila aplūkošanas laikā tu vari nospiegt pogu STOP (■), lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni (JPEG izvēlni).

Padoms

- Ir pieejamas četras slīdrādes ātruma opcijas : > (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) un II (izslēgts).
Ar ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izvēlies ātruma opciju. Tad ar ◀ / ▶ atlasi vēlamo opciju un pēc tam nospied **SELECT/ENTER**.
- Ja ātruma opcija būs iestatīta uz Off (izslēgts), tad slīdrāde nebūs aktīva.

Slīdrāde

Ar ▲ ▼ ◀ ▶ atlasi (slīdrāde), un pēc tam nospied **SELECT/ENTER**.

Nekustīgs attēls

1. Slīdrādes laikā nospied pogu **PAUSE/STEP**. Ierīce tagad pārslēgsies PAUZES režīmā.
2. Lai atgrieztos uz slīdrādi, atkal nospied PLAY vai vēlreiz nospied **PAUSE/STEP**.

Pāreja uz jaunu failu

Lai attēlu skatīšanas laikā pārietu uz nākamo vai iepriekšējo failu, vienreiz nospied **PĀRLEKT** (I◀◀ vai ▶▶I).

Attēla pagriešana

Attēla skatīšanas laikā nospied ▲ / ▼ / ◀ / ▶, lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja kustības vai pretējā virzienā.

Tālummairiņa


Katru reizi nospiežot ZOOM, TĀLUMMAINĀS iestatījums mainās sekojošā secībā.

Zoom on (ieslēgta) ↔ Zoom off (izslēgta)

Nospied ▲, ▶ vai ▶▶, lai palielinātu video attēlu.
Nospied ▼, ◀ vai ◀◀, lai samazinātu video attēlu.

DivX filmas faila atskaņošana

Ar šo DVD/CD iekārtu tu vari atskaņot DivX disku.

1. Ieliec disku un aizver diska vāciņu. TV ekrānā parādās izvēlne MOVIE.
2. Nospied ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un tad nospied **SELECT/ENTER**. Parādās mapē esošo failu saraksts. Ja esi failu sarakstā un vēlies atgriezties uz mapju sarakstu, ar pogām ▲ / ▼ uz tālvadības pults atzīmē  un nospied pogu **SELECT/ENTER**.
3. Ja vēlies apskatīt noteiktu failu, nospied ▲ / ▼, lai atzīmētu failu, un nospied **SELECT/ENTER** vai **PLAY**.
4. Nospied **STOP** (■), lai izietu.

Padoms

- Nospied pogu **MENU**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- Ar CD, uz kura ierakstīti MP3/WMA, JPEG un FILMU faili, tu vari pārslēgties starp **MUSIC**, **PHOTO** un **MOVIE** izvēlni. Spied pogu **TITLE** un izvēlnes augšējā joslā parādīsies vārdi **MUSIC**, **PHOTO** un **MOVIE**.

Ievēribai:

- Pirms DivX faila atskaņošanas izvēlies "SUBTITLE ON" režīmu, nospiežot pogu **SUBTITLE**.
- Ja subtitru failā ir vairāk nekā divas valodas, tad ir pieejami tikai oriģinālie subtitri.
- DivX faila atskaņošanas laikā tu vari nomainīt skaņas režīmu.
- DivX subtitru faila nosaukumam ir jābūt identiskam ar DivX faila nosaukumu, kāds tas parādās šajā ierīcē.

Piezīme par DivX subtitru attēlošanu

Ja atskaņošanas laikā subtitri nerādās pareizi, nospied un apmēram 3 sekundes turi nospiestu pogu **SUBTITLE**, pēc tam nospied **SUBTITLE**, lai izvēlētos citu valodas kodu, līdz subtitri tiek rādīti pareizi.

Taimera funkcija

Pulksteņa iestatīšana

1. Nospied pogu **CLOCK**.
2. Izvēlies 24 stundu formātu vai 12 stundu formātu, priekšējā panelī nospiežot **◀◀ ▶▶**.
3. Nospied **SET**(■), lai apstiprinātu izvēlēto stundu formātu.
4. Ar priekšējā panela pogām **◀◀ ▶▶** iestati pareizo stundu, un pēc tam nospied **SET** (■).
5. Ar priekšējā panela pogām. **◀◀ ▶▶** iestati pareizo minūti, un pēc tam nospied **SET** (■).
6. Jebkurā laikā nospied pogu **CLOCK**, lai uz 5 sekundēm attēlotu laiku.

Ievēribai : Ja vēlies atiestatīt pulksteni, nospied un ilgāk par 2 sekundēm turi nospiestu pogu **CLOCK**.

Taimera funkcijas

Ar **TAIMERA** funkciju var vēlamajā laikā ieslēgt un izslēgt CD, USB atskaņošanu un radioprogrammas uztveršanu.

1. Nospied pogu **CLOCK**, lai ieraudzītu pareizo laiku. (Ja pulkstenis nebūs iestatīts, taimera funkcija nedarbosies.)
 2. Nospied pogu **TIMER**, lai pārslēgtos uz taimera iestatīšanas režīmu. Ja vēlies izlabot iepriekš saglabāto **TAIMERA** iestatījumu, nospied un ilgāk par 2 sekundēm turi nospiestu pogu **TIMER**. (Ja vēlies pārbaudīt iepriekš saglabāto **TAIMERA** iestatījumu, īslaicīgi nospied pogu **TIMER**.)
- Displeja lodziņā parādās iepriekš saglabātais laiks un indikators "o".

3. Displeja lodziņā pēc kārtas mirgos visas funkcijas (**TUNER** → **DVD** → **USB**). Kad mirgo vēlamā funkcija, nospied pogu **SET**(■).
4. a. Kad ir izvēlēta **TJŪNERA** funkcija, izvēlies iepriekš saglabātās iepriekšiestates numuru, priekšējā panelī nospiežot **◀◀ ▶▶**, un pēc tam nospied pogu **SET**(■).
b. Izvēloties **DVD** vai **USB** funkciju, displeja lodziņā apmēram un 0,5 sekundēm parādās un pēc tam nodziest uzraksts "ON TIME".
5. Iestati ieslēgšanās stundu, priekšējā panelī nospiežot **◀◀ ▶▶** un pēc tam nospiežot **SET**(■).
6. Iestati ieslēgšanās minūti, priekšējā panelī nospiežot **◀◀ ▶▶** un pēc tam nospiežot **SET**(■).
- Displeja lodziņā apmēram uz 0,5 sekundēm parādās un tad nodziest uzraksts "OFF TIME".
7. Atkārto 5. un 6. soli, lai iestatītu izslēgšanās stundu/minūti.
8. Noregulē skaļumu, priekšējā panelī nospiežot **◀◀ ▶▶** un pēc tam nospiežot **SET**(■).
9. Izslēdz sistēmu. Izvēlēta funkcija automātiski ieslēdzas un izslēdzas iestatītajā laikā.

Lai atceltu vai pārbaudītu taimeri

Katru reizi, kad tiek nospiesta poga **TIMER**, tu vari izvēlēties taimera iestatišanu vai atcelšanu. Tu vari arī pārbaudīt taimera iestātes.

Lai aktivizētu vai pārbaudītu taimeri, atkārtoti nospied **TIMER**, līdz displeja lodziņā parādās "⌚".

Lai atceltu TAIMERI, atkārtoti nospied pogu **TIMER**, līdz displeja lodziņā parādās "⌚".

Ievēribai:

- Ja ierīcē ieliksi DVD vai DivX, izņemot audio CD/MP3/WMA, tad taimera funkcija darbosies ar TJŪNERI.
- Multikaršu lasītājā šī funkcija nav atbalstīta.

TJŪNERIS

Radio staciju iepriekšiestātes

Tu vari izveidot 50 FM un AM (izvēles opcija) staciju iepriekšiestātes. Pirms noskaņošanas, pagriez skaļumu uz klusāku.

1. Nospied pogu **TUNER/BAND**, lai izvēlētos vēlamo frekvenci (AM vai FM).
2. Izvēlies vēlamo staciju, nospiežot **TUN. +/- (◀/▶)**.
Automātiskā noskaņošana
- Nospied **TUN. +/- (◀/▶)** un turi nospiešanu ilgāk par 0,5 sekundēm.
Meklēšana tiek pārtraukta, kad ierīce ir noskaņojusies uz kādu staciju.
Manuālā noskaņošana
- Nospied **TUN. +/- (◀/▶)** īslaicīgi un atkārtoti.
3. Nospied pogu **PROG./MEMO**.
Displeja lodziņā mirgos iepriekšiestātes numurs.
4. Atkārtoti nospied pogu **PRESET +/- (▲/▼)**, lai izvēlētos vēlamo iepriekšiestātes numuru.
5. Atkal nospied pogu **PROG./MEMO**. Tagad stacija ir saglabāta.
6. Atkārti no 1. (vai 2.) līdz 5. solim, lai saglabātu citas stacijas.

Lai izdzēstu visas atmiņā saglabātās stacijas

Nospied un apmēram divas sekundes turi nospiešanu pogu **PROG./MEMO.**, displeja lodziņā parādās "CLEAR", tad atkal nospied pogu **PROG./MEMO.** un stacijas tiks izdzēstas.

Noderīga informācija

Ja visas stacijas jau ir ievadītas, displeja lodziņā uz īsu laiku parādīsies uzraksts "FULL" un pēc tam mirgos iepriekšiestātes numurs. Lai nomainītu iestātes numuru, atkārti no 4. un 5. soli.

Lai ieslēgtu iepriekšiestātes staciju

Nospied un turi nospiešanu pogu **PRESET +/- (▲/▼)** vai nospied to atkārtoti, līdz parādās vēlamais iestātes numurs.

Radio klausīšanās

1. Nospied pogu **TUNER/BAND**, lai izvēlētos vēlamu frekvenci (AM (izvēles opcija) vai FM).
Tjūneris noskaņosies uz pēdējo uztverto staciju.
2. Atkārtoti nospied pogu **PRESET +/- (▲/▼)**, lai izvēlētos vēlamu iepriekšiestātes staciju.
- Katru reizi nospiežot pogu, ierīce noskaņojas uz nākamo iestātes staciju.
3. Noregulē skaļumu, atkārtoti nospiežot pogu **VOLUME (-/+)**.

Lai izslēgtu radio

Nospied pogu (⏻) **POWER**, lai izslēgtu ierīci vai izvēlētos citu funkcijas režīmu (DVD/CD, USB, PORTATĪVAIS, AM (izvēles opcija)/FM).

RDS lietošana - izvēles opcija

Šī ierīce ir aprīkota ar RDS (radio datu sistēmu), kas FM radio pārraida dažāda veida informāciju. Šodien RDS lieto daudzās valstīs, un tā ir sistēma, ar kuru pārraida stacijas pazišanās zīmes jeb tikla informāciju, stacijas programmas tipa aprakstu, teksta paziņojumu par staciju, mūzikas izvēles norādi vai pareizu laiku.

RDS NOSKAJĒŠANA

Noskaņojoties uz FM staciju, kas satur RDS datus, ierīce automātiski parādīs stacijas pazišanās zīmi un displeja lodziņā iedegsies RDS indikators, kā arī RDS indikatori stacijas programmai (PS), programmas tipa marķējumam (PTY), radio tekstam (RT) un pareizam laikam (CT), ja tās stacija pārraida.

RDS DISPLEJA OPCIJAS

RDS sistēma vēl bez pazišanās zīmes var pārraidīt dažādu informāciju, kad esat noskaņojušies uz staciju. Normālā RDS darbībā displejā parādīsies stacijas nosaukums, pārraides tikla vai pazišanās zīmes. Nospiežot **RDS** uz tālvadības pults, tu pārslēgsies starp dažādu veidu datiem šādā secībā:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (programmas nosaukums)** - Displeja lodziņā parādās programmas nosaukums.
- **PTY (programmas tipa apzīmējums)** - Displeja lodziņā parādās programmas tipa nosaukums.
- **RT (radio teksts)** - "Teksta" ziņojums, kas satur īpašu informāciju par pārraides staciju leņķojiet, ka garāks ziņojums var rītināties pa ekrānu, lai to visu varētu izlasīt.
- **CT (studijas kontrolētais laiks)** - Ierīce uztver pareizo laiku un parāda to displeja lodziņā.

ievēribai:

Ne visas RDS stacijas iekļauj šīs papildu funkcijas. Ja izvēlētajā režīmā nepieciešamie dati netiek pārraidīti, tad displeja lodziņā parādīsies **paziņojums PTY NONE, RT NONE, CT NONE** vai **PS NONE**.

Programmas meklēšana (PTY)

Lielākais ieguvums no RDS ir iespēja kodēt pārraides ar programmas tipa (PTY) kodiem, kas norāda uz pārraidītā materiāla veidu. Šajā sarakstā ir norādīti PTY saīsinājumi kopā ar PTY kodu izskaidrojumiem.

NEWS	Zīnas
AFFAIRS	Jaunākie notikumi
INFO	Informācija
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītojošie raidījumi
DRAMA	Teātra māksla
CULTURE	Kultūra
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Dažādu diskusiju programmas
POP M	Popmūzika
ROCK M	Rokmūzika
EASY M	Izklaides mūzika
LIGHT M	Vieglā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Cita mūzika
WEATHER	Laika prognoze
FINANCE	Finanšu zīnas
CHILDREN	Bērnu programmas
SOCIAL	Sabiedrisko lietu programmas
RELIGION	Reliģiskās pārraides
PHONE IN	Klausītāju piedalīšanās
TRAVEL	Celojumi un tūrisms
LEISURE	Celojumi un tūrisms
JAZZ	Džeza mūzika
COUNTRY	Džeza mūzika
NATION M	Tautiskā mūzika
OLDIES	Slāgerdziesmas
FOLK M	Folkmūzika
DOCUMENT	Dokumentālās pārraides
TEST	Stacijas pārbažu bridinājuma signāli
ALARM !	Ārkārtas informācija

Tu vari arī meklēt staciju pēc noteikta programmas tipa (PTY), izpildot šādus soļus:

1. Nospiež TUNER/ BAND, lai izvēlētos FM režīmu.
2. Tālvadības pultī nospiež PTY un ekrānā parādīsies pēdējais lietotais PTY.
3. Atkārtoti nospiež PTY, lai izvēlētos vēlamo PTY.
4. Kad PTY ir izvēlēts, nospiež TUN.(-/+). Ierīce pārslēgsies uz automātiskās meklēšanas režīmu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana apstāsies.

Uzziņas

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:
Diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Abhāzu	6566	Fidžiešu	7074	Lingala	7678	Singāju	8373
Afāru	6565	Somu	7073	Lietuviešu	7684	Slovāku	8375
Afrikandu	6570	Franču	7082	Maķedoniešu	7775	Slovēņu	8376
Albāņu	8381	Friziešu	7089	Malgašu	7771	Somāliešu	8379
Amehāru	6577	Gallu	7176	Malajiešu	7783	Spāņu	6983
Arābu	6582	Gruzīnu	7565	Malajalamas	7776	Sudāniešu	8385
Amēņu	7289	Vācu	6869	Maltiešu	7784	Suahili	8387
Asamisu	6583	Grieķu	6976	Maoru	7773	Zviedru	8386
Aijmāru	6588	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Tagalogu	8476
Azerbaidžāņu	6590	Guarani	7178	Moldāvu	7779	Tadžiku	8471
Baškīru	6665	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tamilu	8465
Basku	6985	Hausa	7265	Nauriešu	7865	Tatāru	8484
Bengāļu	6678	Ebreju	7387	Nepāļu	7869	Telugu	8469
Butāņu	6890	Hindu	7273	Norvēģu	7879	Taju	8472
Bihāri	6672	Ungāru	7285	Orijiešu	7982	Tibetiešu	6679
Bretoņu	6682	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tigrīņu	8473
Bulgāru	6671	Indonēziešu	7378	Puštu	8083	Tongiešu	8479
Birmiešu	7789	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turku	8482
Baltkrievu	6669	Iru	7165	Poļu	8076	Turkmēņu	8475
Kambodziešu	7577	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Tvai	8487
Katalāņu	6765	Japāņu	7465	Kvačuā	8185	Ukrāņu	8575
Kīniešu	9072	Javiešu	7487	Rumāņu	8277	Urdu	8582
Korsikāņu	6779	Kannada	7578	Rumāņu	8279	Uzbeku	8590
Horvātu	7282	Kašmiriešu	7583	Krievu	8285	Vjetnamiešu	8673
Čehu	6783	Kazahu	7575	Samoiešu	8377	Volapiku	8679
Dāņu	6865	Kirgīzu	7589	Sanskrits	8365	Velsiešu	6789
Holandiešu	7876	Korejiešu	7579	Skotu-gallu	7168	Volofu	8779
Angļu	6978	Kurdu	7585	Serbu	8382	Khosa	8872
Esperanto	6979	Laosiešu	7679	Serbu-horvātu	8372	Jidišs	7473
Igauņu	6984	Latīņu	7665	Sona	8378	Jorubiešu	8979
Farēru	7079	Latviešu	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonu kodi

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Etiopija	ET	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA
Argentīna	AR	Fidži	FJ	Maldivu salas	MV	Senegāla	SN
Austrālija	AU	Somija	FI	Meksika	MX	Singapūra	SG
Austrija	AT	Francija	FR	Monako	MC	Slovākijas Republika	SK
Beļģija	BE	Vācija	DE	Mongolija	MN	Slovēnija	SI
Butāna	BT	Lielbritānija	GB	Maroka	MA	Dienvidāfrika	ZA
Bolivija	BO	Griekija	GR	Nepāļa	NP	Dienvidkoreja	KR
Brazīlija	BR	Grenlande	GL	Nīderlande	NL	Spānija	ES
Kambodža	KH	Herda un Makdonalda salas	HM	Nīderlandes Antīļu salas	AN	Šrilanka	LK
Kanāda	CA	Honkongā	HK	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Čīle	CL	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Šveice	CH
Kīna	CN	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taivāna	TW
Kolumbija	CO	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Taizeme	TH
Kongo	CG	Izraēļa	IL	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kostarika	CR	Itālija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Horvātija	HR	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Čehu Republika	CZ	Japāna	JP	Filipīnas	PH	Amerikas Savienotās Valstis	US
Dānija	DK	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Ekvadora	EC	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Ēģipte	EG	Libija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Salvadora	SV	Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW

Problēmu novēršana

Pirms sazināšanās ar servisu izskati sekojošo tabulu, lai noteiktu iespējamo problēmas cēloni.

Pazīme	Cēlonis	Novēršana
Neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> Atvienots barošanas vads. 	<ul style="list-style-type: none"> Stingri iespraud barošanas vadu sienas kontaktā.
Barošana ir pieslēgta, bet iekārta nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Nav ielikts disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieliec disku. (Pārbaudi, vai DVD displejā ir parādījies DVD vai audio CD indikators.)
Nav attēla.	<ul style="list-style-type: none"> TV nav iestatīts saņemt DVD izejas signālu. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlies atbilstošo video ieejas režīmu TV aparātam, lai attēls no ierices būtu redzams TV ekrānā.
	<ul style="list-style-type: none"> Nav stingri iesprausts video kabelis. 	<ul style="list-style-type: none"> Stingri pievieno video kabeli ligzdai.
	<ul style="list-style-type: none"> Pieslēgtais TV aparāts ir izslēgts. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdz TV aparātu.
Nav skaņas vai dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.	<ul style="list-style-type: none"> Ierice nav savienota ar audio kabeli vai nav iestatīta saņemt DVD izejas signālu. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlies pareizo audio uztvērēja ieejas režīmu, lai varētu klausīties skaņu no ierices.
	<ul style="list-style-type: none"> Nav stingri iesprausti audio kabeli. 	<ul style="list-style-type: none"> Stingri iespraud audio kabeli ligzdās.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kabelim pieslēgtās ierices barošana ir izslēgta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdz audio kabelim pieslēgto ierici.
	<ul style="list-style-type: none"> Pievienotais audio kabelis ir bojāts. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomaini ar jaunu kabeli.
Atskaņojamam attēlam ir zema kvalitāte.	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netirs. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīri disku.
Ierice neatskaņo.	<ul style="list-style-type: none"> Nav ielikts disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieliec disku. (Pārbaudi, vai DVD displejā ir parādījies DVD vai audio CD indikators.)
	<ul style="list-style-type: none"> Nav ielikts disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieliec atskaņojamo disku. (Pārbaudi diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu.)
	<ul style="list-style-type: none"> Nav ielikts disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieliec disku ar atskaņojamo pusi uz leju.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks nav precīzi ielikts paplātē. 	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi novieto disku uz diska paplātes.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netirs. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīri disku.
	<ul style="list-style-type: none"> TV ekrānā ir atvērta izvēlne. 	<ul style="list-style-type: none"> Nospied pogu SETUP, lai aizvērtu izvēlni uz ekrāna.
	<ul style="list-style-type: none"> Ir iestatīts kategorijas līmenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Atcel kategorijas funkciju vai izmaini kategorijas līmeni.
Atcel kategorijas funkciju vai izmaini kategorijas līmeni	<ul style="list-style-type: none"> Spraudņi vai ligzdas ir netīri. 	<ul style="list-style-type: none"> Ar spirtā samitrinātu lupatiņu noslauki kontaktus.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netirs. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīri disku.
	<ul style="list-style-type: none"> Ir slikti saslēgti skaļruņi vai mezglī. 	<ul style="list-style-type: none"> Labi saslēdz skaļruņus un mezglus.
	<ul style="list-style-type: none"> Iekārta atrodas pārāk tuvu TV aparātam. 	<ul style="list-style-type: none"> Novieto TV aparātu atstāstus no audio mezglēm.
Nevar noskaņoties uz radio staciju.	<ul style="list-style-type: none"> Slikti antenas novietojums vai tā ir slikti iesprausta. 	<ul style="list-style-type: none"> Stingri iespraud antenu. Pagrozi antenu vai pievieno ārējo antenu, ja nepieciešams.
	<ul style="list-style-type: none"> Stacijas signāls ir pārāk vājš (ar automātisko noskaņošanu). 	<ul style="list-style-type: none"> Noskaņojies uz staciju manuāli.
	<ul style="list-style-type: none"> Nav nevienas iepriekšiestates stacijas vai arī visas iepriekšiestates ir izdzēstas (noskaņojoties uz iepriekšiestates stacijām). 	<ul style="list-style-type: none"> Veic staciju iepriekšiestati.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults nav pavērsta uz ierices tālvadības sensora pusi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pavērs tālvadības pulti pret ierices tālvadības sensoru.
	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no ierices. 	<ul style="list-style-type: none"> Darbini tālvadības pulti ne tālāk par 7 metriem.
	<ul style="list-style-type: none"> Starp tālvadības pulti un ierici ir šķērslis. 	<ul style="list-style-type: none"> Novāc šķērslī.

MP3/WMA disku saderībai ar šo atskaņotāju ir sekojoši ierobežojumi:

- Diskretizācijas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24- 48 kHz (WMA)
- Bitu frekvence: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Failu paplašinājumi: ".mp3" / ".wma"
- CD-ROM failu formāts: ISO9660
- Mēs iesakām lietot Easy-CD Creator, ar kuru var izveidot ISO 9660 failu sistēmu.
- Kopējais rakstzīmju skaits faila nosaukumā: ne vairāk par 8 rakstzīmēm (neskaitot paplašinājumu mp3/wma)
- Tie nedrīkst saturēt speciālās rakstzīmes, kā / ? * : " < > | u.c.
- Kopējais failu skaits uz diska nedrīkst pārsniegt 999.

Pircējiem jāņem vērā, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei no interneta ir vajadzīga atļauja. Mūsu kompānija nav tiesīga piešķirt atļauju šādām darbībām. Atļaujas izsniegšana vienmēr ir autortiesību īpašnieka kompetencē.

Šim atskaņotājam ir sekojoši JPEG disku saderības ierobežojumi:

- Attēla faila izmērs: ieteicams mazāks par 2M pikseliem (2760 x 2048 pikseli) (Par 2M pikseliem lielāku failu atvēršana aizņems pārāk daudz laika)
- Maksimālais failu skaits: ne vairāk par 999.
- Daži diski var nedarboties dažādu ierakstu formātu vai diska stāvokļa dēļ.
- Failu paplašinājumi: ".jpg"

Šim atskaņotājam ir sekojoši DivX disku saderības ierobežojumi:

- Pieejamā izšķirtspēja: 800x600 (platums x augstums) pikseli
- DivX subtitru faila nosaukumā nedrīkst būt vairāk par 45 rakstzīmēm
- Ja DivX faila nosaukumā ir rakstzīme, ko nav iespējams attēlot, tā ekrānā var parādīties kā zīme " _ "
- **Kadru frekvence: mazāka par 30 kadriem/sek.**
- **Ja ierakstītā faila video un audio struktūra nav starplikta (interlaced), tad tiks atskaņots vai nu tikai video, vai arī tikai audio.**
- **Atskaņojamie DivX faili:** ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- **Atskaņojamie subtitru formāti:** SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub)
- **Atskaņojamie kodeku formāti:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "
- **Atskaņojamie audio formāti:** "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Diskretizācijas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (WMA)
- Bitu frekvence: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)

Tehniskie dati

Vispārīgie

Barošanas datus	skatīt uz galvenās etiķetes.
Jaudas patēriņu	skatīt uz galvenās etiķetes.
Svars neto	1,5 kg
Ārējie izmēri (P x A x Dz)	150 X 150 X 205 mm

Tjūneris/pastiprinātājs

FM	uztveršanas diapazons	87,5 - 108,0 MHz vai 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
	Starpfrekvence	10,7 MHz
	Signāla/trokšņu attiecība	60/55 dB (mono/stereo)
	Frekvenču diapazons	140 - 10000 Hz
AM	Uztveršanas diapazons	522 - 1620 kHz vai 520 - 1720 kHz
(izvēles opcija)	Starpfrekvence	450 kHz
	Signāla/trokšņu attiecība	30 dB
	Frekvenču diapazons	140 - 1800 Hz
Izejas jauda	Priekšējā: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10 %)	
Frekvenču diapazons	30 - 20000 Hz	
Signāla-trokšņu attiecība	75 dB	

Skaļruņi

Skaļruņa nosaukums (L/K)	XBS12V
Tips	Bass Reflex 1 virziena 1 skaļrunis
Pretestība	6 Ω
Nominālie izmēri (P x A x Dz)	150 X 150 X 150 mm
Svars neto	1,05 kg

Izstrādājumu izskats un tehniskie parametri var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma par uzlabojumiem.