

**ETTEVAATUST****ELEKTRISOKI OHT MITTE AVADA**

ETTEVAATUST: ELEKTRISOKI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAOSA) SISEDETAILE MITTE PUUTUDA HOOLDUSTÖÖDEKS PÕÖRDUGE VÄLJAÖPPE SAANUD PERSONALI POOLE.



Välgunool kolmnurga sees hoiatab kasutajat isoleerimata ohtliku pinge eest toote sisemuses, mis võib põhjustada elektrisokki.




Hüüumärk kolmnurga sees pöörab kasutaja tähelepanu sellele, et tootega kaasas olevad materjalid sisaldavad olulist teavet toote kasutamise ja hooldustööde kohta.

HOIATUS: TULE- JA ELEKTRISOKI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

ETTEVAATUST: ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigutage seade tootja juhtnõude järgi.

Korpuse avaus on seadme ventilatsiooni jaoks, et tagada toote usaldusväärne töötamine ja kaitsta seda ülekuumenemise eest.

Avausi ei tohi kunagi tõkestada, paigutades mängijat voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Võite toodet paigutada sisseehitatud alusele, nagu raamaturiiul või raam, ainult juhul, kui see tagab korraliku ventilatsiooni ning sellega järgitakse tootja juhtnõude.

**ETTEVAATUST:**

Tootes rakendatakse lasersüsteemi.

Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke seda ka edaspidi alles.

Kui mängija vajab parandamist, võtke ühendust volitatud hooldustöökojaga.

Lülitage, seadistuste ja toimingute kasutamine/läbiviimine teisiti kui kasutusjuhendis võib lõppeda tervistkahjustava radiatsiooni tekkimisega.

Laserkiirte otsese mõju vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avamisel on laserradiatsioon nähtav. ÄRGE SUUNAKE PILKU LASERKIIRTESSE.

ETTEVAATUST: ärge hoidke aparati vee lähedal (k.a tilkumine ja pritsimine); vedelikega täidetud esemeid (nt vaase) ei tohi mängija peale asetada.

ETTEVAATUST :

NÄHTAV JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUS AVAMISE JA BLOKEERINGUTE MUUTMISE KORRAL

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Enamike aparate puhul on soovitatav lülitada need sihtotstarbelisse vooluringi;

s.t. ühe pistikupesaga vooluringi, mis annab voolu vaid sellele aparadile ega millel ei ole lisapistikupesvi või teisi haruvooluringe. Et olla kindel, tutvuge juhendis tootja täpsustustega selle teema kohta.

Ärge koormake pistikupesvi üle. Ülekoormatud, lahtised või katkised pistikupesad, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ning katkine või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik eelpoolnimetatud seisundid võivad põhjustada elektrisokki või tulekahju. Kontrollige regulaarselt aparadi juhet ja kui märgate kahjustusi või kulumist, tõmmake juhe seinast välja; ärge aparati kasutage, kuni juhe on volitatud hooldustöökojas originaaltarviku vastu vahetatud.

Kaitske toitejuhet füüsilise ja mehaanilise väärkasutuse eest, ärge laske seda väänata, painutada, pigistada, ukse vahele jätta ega selle peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, pistikupesadele ja kohale, kust juhe aparadist väljub.

Voolu eemaldamiseks juhtmest tõmmake pistik välja. Toote paigaldamisel tehke kindlaks, et pistikule on lihtne juurdepääs.

**Vana aparadi kasutuselt kõrvaldamine**

1. Aparaadil asuv mahatõmmatav märk, millel on kujutatud ratastega prüginoõu, tähendab, et toode kuulub Euroopa direktiivi 2002/96/EC alla.
2. Kõiki elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid tuleb käsitleda olmejäätmetest eraldi ning viia need riiklikult või kohalike omavalitsuste poolt määratud kogumiskohtadesse.
3. Seadme korrektne kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku halba mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Lähema info saamiseks aparadi kõrvaldamise kohta pöörduge linnavalitsuse, jäätme firma või kaupluse poole, kust aparadi ostsite.




Toode on valmistatud vastavuses EEC DIREKTIIVIGA 2004/108/EC ja 2006/95/EC.

SÄÄSTUREŽIIM

Teil on võimalik seadistada seade ökonoomsele säästurežiimile.

Sisselülitatud olekus vajutage ja hoidke umbes kolm sekundit all nuppu /(POWER).

- Säästurežiimile üle minnes ei kuvata kuvaaknas midagi.

Säästurežiimi tühistamiseks vajutage nuppu /(POWER).

Sissejuhatus

Paigaldamine

Teleri ühendamine	3
Antenni ühendamine	3
Kõlarisüsteemi ühendamine	3

Kasutamine

Töötamine esipaneeli kasutades	4
Töötamine kaugjuhtimispulti kasutades	5-7
Lisafunktsioonid	7

Seadistamine

Algseaded	8-9
---------------------	-----

Audio-CD või MP3/WMA-faili/DivX-faili esitus

Audio-CD või MP3/WMA-faili esitus	9
Programmeeritud taasesitus	10
JPEG-faili vaatamine	10
DivX-vormingus filmifaili esitus	11

Taimerifunktsioon

Kella seadistamine	11
Taimerifunktsioon	11-12

TUUNER


Raadiojaamade eelseadistus	12
Raadio kuulamine	12

RDSi (raadio andmesüsteemi) kasutamine 13

Viited






Keelekoodid	14
Piirkonnakoodid	14
Tõrkeotsing	15
Täpsustused	

Sümbolite kuvast

Toimingu ajal võib teleriekraanile ilmuda "  ". See ikoon tähendab, et funktsioon, mida on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis, ei ole sellele kindlale DVD- videoplaadile saadaval.

Plaadi sümbolitest juhiste jaoks

Lõik, mille pealkirjas on üks järgmistest sümbolitest, kehtib ainult plaatide kohta, mida see sümbol kujutab.



 DVD	DVD
 ACD	Audio-CDd
 MP3	MP3-fail
 WMA	WMA-fail
 JPEG	JPEG-fail
 DivX	DivX-fail

Sümbolitest juhiste jaoks

Hoiatus Näitab ohtusid, mis tõenäoliselt põhjustavad kahjusid seadmele või muud materiaalsel kahju.

Märkus Nõuanne Näitab selle seadme spetsiaalseid tööfunktsioone. Näitab toimingut lihtsustavaid nõuandeid ja näpunäiteid.

Esitatavad plaadid

	DVD (8 cm / 12 cm plaat)
	Audio-CD (8 cm / 12 cm plaat)

Lisaks saab see seade mängida DVD±R, DVD±RW ja CD-R või CD-RW, mis sisaldavad audiopealkirju, MP3-, WMA-, JPEG- või DivX-faile.

Märkus

- Sõltuvalt salvestava seadme seisukorrast või CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaadist ei saa mõningaid CD-R/RW (või DVD±R/RW) plaate seadmega esitada.
- Ärge kinnitage kummalegi plaadi küljele (sildi- ega salvestuspoolele) mingit kleebist ega silti.
- Ärge kasutage ebatavalise kujuga CDsid (näiteks südamekujulisi või kaheksanurkseid). Selle tulemuseks võivad olla talitlushäired.

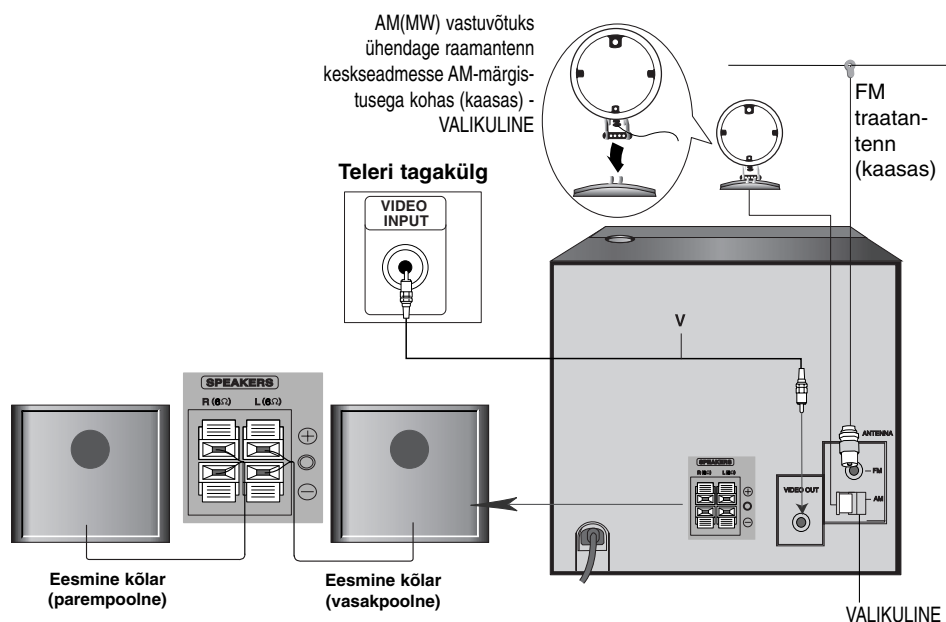
Piirkonnakood

Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. See seade võimaldab esitada ainult DVD-plaate, millel on sama märgistus kui seadme tagaküljel või „ALL” (Kõik).

Märkused piirkonnakoodide osas

- Enamikul DVD-plaatidel on kattel selgelt nähtav gloobus koos ühe või mitme numbriga. See number peab vastama teie seadme piirkonnakoodile, vastasel korral ei ole plaati võimalik esitada.
- Kui püüate esitada DVDd oma mängijast erineva piirkonnakoodiga, kuvatakse teleriekraanil teade „Check Regional Code” (Kontrollige piirkonnakoodi).

Paigaldamine



Teleri ühendamine

Videouhendus

Ühendage seadme VIDEO OUT pistik teleripistikusse VIDEO IN, kasutades kaasasolevat videokaablit (V).

Nõuanne

- Palun järgige oma teleri, videomaki, stereosüsteemi või teiste seadmete kasutusjuhendeid parimate ühenduste saamiseks.

Hoiatus

- Veenduge, et seade oleks ühendatud otse teleriga. Valige oma teleril õige AV-sisend.
- Ärge ühendage oma seadet teleriga videomaki kaudu. Kopeerimiskaitse süsteem võib DVD kujutist moonutada.

Antenni ühendamine

Ühendage raadio kuulamiseks kaasasolevad FM/AM- (valikuline) antennid.

- Ühendage AM raamantenn AM-antenni pistmikusse.
- Ühendage FM traatantenn FM-antenni pistmikusse.

Märkus :

- Müra vältimiseks hoidke AM raamantenn (valikuline) seadmest ja teistest osadest eemal.
- Veenduge, et olete FM traatantenni täiesti välja tõrmanud.
- Pärast FM traatantenni ühendamist hoidke seda nii horisontaalselt kui võimalik.

Kõlarisüsteemi ühendamine

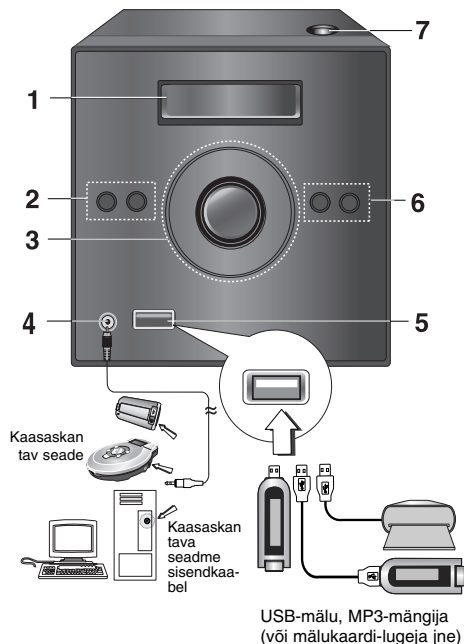
Ühendage kõlarijuhtmed kõlari keskseadmega

Märkus :

- Veenduge, et ühendate kõlarijuhtmed sobivasse terminali komponentidel (+ ja -). Kui kaablid on vastupidi, moondub heli ja kaob bass.
- Kui kasutate esikõlaritel maksimaalset madalaimat sisendvõimsust, reguleerige helitugevust ettevaatlikult, et vältida liigset väljundit kõlaritel.

Kasutamine

Töötamine esipaneeli kasutades



1. KUVAAKEN

2. POWER

FUNC. (funktsioonivalik) nupp
(DVD/CD, KAASASKANTAV, FM,
AM (valikuline), USB)

3. • STOP /MO./ ST. SET (■)

• PLAY /PAUSE (▶/||)

• TUNING (-) - Tuuner

CD SKIP/ SCAN (◀◀) (ALL)

• TUNING (+) - Tuuner

CD SKIP/ SCAN (▶▶) (ALL)

• Helitugevuse reguleerimise nupp

4. KAASASKANTAVA SEADME sisendpistik

KAASASKANTAVA seadme kasutamine

Kui ühendate kaasaskantava muusikat esitava seadme selle seadme pistikusse PORTABLE IN, kasutades (∅3.5mm) ministereokaablit (ei ole kaasas), saate kaasaskantavast seadmest väljuvat heli kuulata läbi kõlari.

1. Ühendage seadme PORTABLE IN pistik teise kaasaskantava seadme kõrvaklapipistikusse, kasutades kaablit.
2. Vajutage korduvalt esipaneelil olevat nuppu **FUNC.** või nuppu PORTABLE (kaugjuhtimispuldil).
3. Alustage ühendatud kaasaskantavalt seadmelt esitamist.
4. Reguleerige helitugevust, kasutades nuppu VOLUME.

5. USB-port

USB-funktsioon

Võite nautida meediafaile, nagu meloodiaid (MP3-/WMA-/foto-/videofail), mis on salvestatud MP3-mängijasse või USB-mälusse, ühendades salvestusseadme selle seadme USB-porti.

Ühilduvad seadmed

1. Seadmeid, mis nõuavad lisaprogrammide installimist, kui olete selle ühendanud arvutiga, ei toetata.
2. MP3-mängija: väikmäälul põhinev MP3-mängija. MP3-mängijat, mis nõuab draiveri installimist, ei toetata.
3. USB-väikmälu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.

USB eemaldamiseks seadmest

1. Valige USB eemaldamiseks muud funktsioonid peale USB-funktsiooni.
2. Eemaldage USB seadmest.

• Ärge tõmmake töötavat USB-seadet välja.

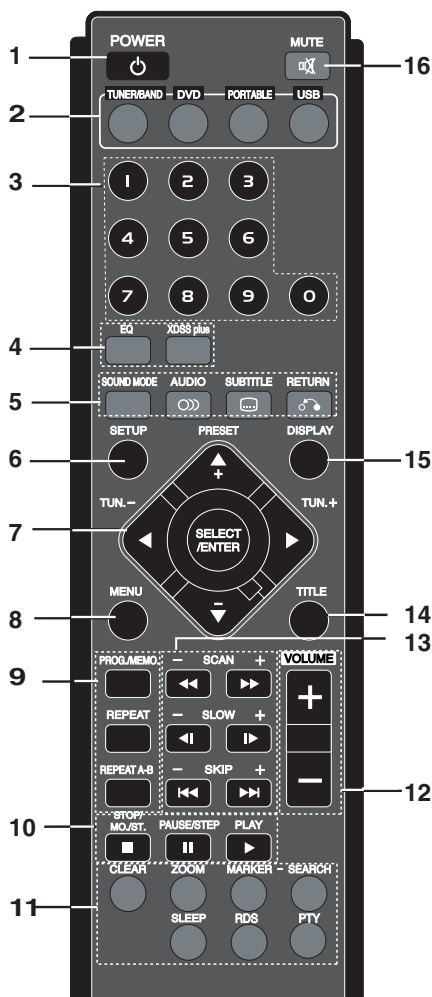
- Varundi tegemine on vajalik vältimaks andmete kahjustamist.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jao- turit, võib juhtuda, et USB-seadet ei tunta ära.
- Seadet, mis kasutab NTFS-failisüsteemi, ei toetata. (Toetatakse ainult FAT (16/32) failisüsteemi.)
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.
- Digitaalkaamerat ja mobiiltelefoni ei toetata.
- Seda seadet ei toetata, kui failide koguarv on 1000 või rohkem.
- Kui USB-seadme draive on kaks või rohkem, kuvatakse draivikaust ekraanil. Kui soovite pärast kausta valimist liikuda eelmisesse menüüsse, vajutage nuppu RETURN.

6. • TAIMER

• KELL

7. PLAADI-luuk

Töötamine kaugjuhtimispulti kasutades



1. **POWER (TOIDE) (⏻)**
2. **FUNKTSIOONIVALIK**
(TUNER/BAND, DVD, PORTABLE, USB)
3. **NUMBRIKLAHVID (0-9)**
Valib teenuse-, programminumbri otse või valib menüüs nummerdatud suvandeid.
4. **EQ (EKVALAISERI efekt)**
Võite valida 4 kinnitatud helijäljendit Iga nupuvajutusega muutub ekraanil kuvatav seade alljärgneval viisil.
NORMAL → ROCK → POP → CLASSIC → NORMAL...

- **XDSS plus**
XDSS (Extreme Dynamic Sound System) (Äärmiselt dünaamiline helisüsteem)
Vajutage nuppu **XDSS plus** tiiskandi, bassi ja ruumilise heliefekti tugevdamiseks. Põleb indikaatorituli „XDSS ON” või „NORMAL”

DVD/DivX/ACD : XDSS ↔ NORMAL

MP3/WMA : XDSS → MP3 -- OPT
→ NORMAL → XDSS

5. **SOUND MODE (helirežiim)**
Võite nautida ruumilist heli, valides lihtsalt ühe eelprogrammeeritud heliväljandest vastavalt programmile, mida soovite kuulata (ainult 2-kanaline heli).

Vajutage korduvalt nuppu **SOUND MODE**.
BYPASS → STUDIO → CLUB → HALL →
THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

Märkus:
Algne helirežiim on BYPASS.

- **AUDIO (heli)**
AUDIO-keel: Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu AUDIO, et kuulda teistsugust audiokeelt või audiopala. **DVD DivX**
(AUDIO-kanal): Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu AUDIO, et kuulda teistsugust audiokanalit (stereo, vasak või parem).

- **SUBTITLE (subtiitrid)**
Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu **SUBTITLE**, et valida soovitud subtiitrikeel.
DVD DivX

- **RETURN (⏪) (tagasi)**
Eemaldab seadistusmenüü.

6. SETUP (seadistamine)

7. **◀/▶/▲/▼ (vasak/parem/üles/alla)**
(Valib menüüs ühe suvandi)

- **PRESET -/+ (▲/▼)**
(Valib raadioprogrammi)
Vajutage korduvalt nuppu PRESET -/+ (▲/▼), et valida soovitud eelseadistatud jaam. Iga nupuvajutusega häälestab seade ühe eelseadistatud jaama korraga. Kõigepealt eelseadistage raadiojaamad seadme mälu. (vt lõiku „Raadiojaamade eelseadistamine” lk 12)
- **TUN. -/+ (◀/▶)**
Käsitsi häälestamiseks vajutage korduvalt nuppu TUN. -/+ (◀/▶)
Automaathäälestuseks vajutage ja hoidke nuppu TUN. -/+ (◀/▶) all umbes kaks sekundit.
- **SELECT/ ENTER (vali/sisene)**
Kinnitab menüüs tehtud valiku.

8. MENU (menüü)

Ekraanil kuvatakse plaadimenüü.

9. • PROG./MEMO.

Avab või eemaldab programmimenüü.
Sisestage raadiojaama sagedus tuunerisse.

• REPEAT (kordus)

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu REPEAT, et valida soovitud kordusrežiim.
DVD-videoplaadid: Chapter/Title/Off (peatükk/pealkiri/väljas) Audio-CD, DivX/MP3/WMA plaadid: Track/All/Off (pala/kõik/väljas)

• REPEAT A-B (A-B kordus) **DVD**

Vajutage taasesituse ajal nuppu REPEAT, et valida punkt A ja punkt B ning kordub löik punktist A (alguspunkt) kuni punktini B (lõpp-punkt).
Vajutage väljumiseks nuppu REPEAT A-B.

Märkus :

A-B korduse funktsioon on kasutatav ainult hetkel esitatavas palas.

10. • STOP/MO./ST. (■)

Teile vihjeks

- Kui FM-programm on kahisev. Vajutage nuppu **MO./ST. (■)**, et kuvaakna ekraanile ilmuks kiri „STEREO”. Stereoefekti ei teki, kuid vastuvõtt paraneb. Vajutage uuesti nuppu **MO./ST. (■)**, et stereoefekt taastada.
- Vastuvõtu parandamiseks. Paigutage kaasasolevad antennid teise kohta.

• PAUSE/ STEP(II)

Taasesituse peatamiseks esituse ajal vajutage nuppu **PAUSE/ STEP(II)**. **ALL**

Kaaderhaaval esituseks vajutage nuppu **PAUSE/ STEP (II)** korduvalt. **DVD DivX**

• PLAY (▶) - Plaadi ja faili esitamiseks

11. • CLEAR (eemalda)

Eemaldab programmimenüüst pala numbri või menüüst MARKER SEARCH (Markeriotsing) märke.

• ZOOM (suum)

Vajutage taasesituse ajal või seisurežiimis nuppu ZOOM, et suurendada videopilti (3 astet).
Saate suurendatud kujutisel liikuda nuppudega ◀/▶/▲/▼.

Märkus :

Mõnede DVDdega ei pruugi suumimine töötada.

• MARKER - SEARCH (marker - otsing)

Markeri sisestamiseks

Saate alustada taasesitust kuni üheksast mällu salvestatud punktist. Markeri sisestamiseks vajutage soovitud kohal plaadil nuppu MARKER. Korra kuvatakse teleriekraanil markeriikoon. Korra, et sisestada kuni üheksa markerit.

Markeeringu tühistamiseks või kustutamiseks

1. Vajutage plaadi taasesituse ajal nuppu SEARCH. Ekraanil kuvatakse markeriotsingu menüü.

2. Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu ◀/▶, et valida markeri number, mida soovite tühistada või kustutada.

3. Vajutage nuppu **SELECT/ENTER** ja taasesitus algab markeeritud kohast. Või vajutage nuppu **CLEAR** ning markeri number kustutatakse loendist.

4. Saate esitada mis tahes markerit selle numbri sisestamisel markeriotsingu menüüs.

• SLEEP (puhkerežiim)

Saate seadme seadistada automaatselt välja lülituma kindlaksmääratud ajal.

1. Vajutage soovitud uinumisaaja häälestamiseks nuppu **SLEEP**. Ekraanil kuvatakse indikaator **SLEEP** ja uinumisaeg.

2. Igal nupule **SLEEP** vajutamisel muutub seade järgmiselt.

SLEEP180 →150 → 120 →90→80→70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 → OFF (kuva puudub) →SLEEP 180...

Märkus :

Saate kontrollida seadme väljalülitumiseni jäänud aega. Vajutage nuppu **SLEEP**. Järelejäänud aeg kuvatakse ekraanil.

• RDS,PTY - valikuline

RDS-suvandite erinevate kuvade vaated.

12. VOLUME (heli) -/+

Reguleerib kõlari helitugevust.

13. • SKIP (vahelejätt) (◀◀ / ▶▶)

Vajutage taasesituse ajal nuppu SKIP (◀◀ või ▶▶) et liikuda järgmise peatüki/pala juurde või naasta esitatava peatüki/pala algusesse.

Vajutage nuppu SKIP ◀◀ kergelt kaks korda, et minna tagasi eelmise peatüki/pala juurde.

• SCAN (otsing) (◀◀ / ▶▶)

Vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu SCAN (◀◀ või ▶▶), et valida soovitud otsingukiirus.

DVD : 5 sammu

(▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶), (◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀)

WMA/MP3, Audio-CD ◀◀ (X2, X4, X8) või ▶▶ (X2, X4, X8)

• SLOW (aeglusta)

Vajutage pausirežiimis nupule ◀◀ või ▶▶, et valida soovitud kiirus.

DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) või

▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

14. TITLE (pealkiri)

(Kasutage nuppu TITLE, et kuvada DVD-video-plaatidel sisalduvate pealkirjade ekraan.)

15.DISPLAY

Saate ekraanile saate kuvada mitmesugust teavet sisestatud plaadi kohta.

- 1.Vajutage nuppu DISPLAY, et näha ekraanil mitmesugust teavet sisestatud plaadi kohta. Kuvatud üksused erinevad sõltuvalt plaadi tüübist või esituse olekust.
 - 2.Vajutades nuppe ▲ / ▼ saate valida üksuse ning vajutades ◀ / ▶ muuta või valida seadistust.
- Title (Track) –esitatava pealkirja (või pala) number/pealkirjade (või palade) koguarv.
 - Chapter –esitatava peatüki number/ peatükkide koguarv.
 - Time – möödunud esitusaeg.
 - Audio – valitud audiokeel või -kanal.
 - Subtitle – valitud subtiitrid.
 - Angle – valitud nurk/ nurkade koguarv.
 - Sound – valitud helirežiim.

Märkus :

Kui mõne sekundi jooksul ei ole vajutatud ühtegi nuppu, ekraanikuva kaob.

16. MUTE ()

Vajutage nuppu MUTE, et muuta oma seade hääletuks. Saate oma seadme muuta hääletuks näiteks telefonile vastamise korral.

Lisafunktsioonid

Aja järgi otsing **DVD** **DivX**

Alustamiseks plaadi esitust mis tahes valitud ajal.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu **DISPLAY**.
2. Vajutage ajakella ikooni valimiseks nuppu ▲ / ▼ ning kuvatakse "--:--:--".
3. Sisestage nõutud algusaeg tundides, minutites ja sekundites vasakult paremale. Kui sisestate valed numbrid, vajutage sisestatud numbrite eemaldamiseks nuppu **CLEAR**. Seejärel sisestage õiged numbrid.
4. Kinnitamiseks vajutage **SELECT/ENTER**. Taasesitus algab valitud ajal.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme režiimi Stop umbes viieks minutiks.

Viimase stseeni mälu **DVD**

See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui sisestate plaadi, millel on mällu salvestatud stseen, esitatakse stseen automaatselt.

Märkus :

Seade ei salvesta plaadistseeni mällu, kui lülitate seadme enne plaadi esituse algust välja.

1,5 korda kiirem taasesitus

DVD **MP3** **WMA** **ACD**

Saate nautida muusikat ja filmi suuremal kiirusel. 1,5 korda kiirem esitus võimaldab teil vaadata pilte ja kuulata heli kiiremini kui plaadi normaalkiirusel esitamisel.

1. Vajutage normaalkiirusel taasesituse ajal nuppu **PLAY**. Ekraan kuvatakse 1,5 korda kiiremini koos heliga.
2. Normaalesitusse naasmiseks vajutage nuppu **PLAY**.

Süsteemi valik

Saate valida oma telerile sobivaima süsteemi-režiimi. Kui ekraanil kuvatakse teade NO DISC (plaat puudub), vajutage ja hoidke nuppu **PAUSE/STEP (II)** kaugjuhitimispuldil või nuppu **PLAY /PAUSE (▶/II)** esipaneelil all kauem kui 5 sekundit, et veenduda süsteemi valikus (PAL, NTSC või AUTO).

- Kui valitud süsteem ei ühildu teie teleri süsteemiga, võib juhtuda, et normaalvärvides pilti ei kuvata.

NTSC: Valige, kui seade on ühendatud NTSC-teleriga.

PAL: Valige, kui seade on ühendatud PAL-teleriga.

AUTO: Valige, kui seade on ühendatud multisüsteemse teleriga.

Kaameranurk **DVD**

Kui plaadil on erinevate kaameranurkade alt salvestatud stseene, saate kaameranurka taasesituse ajal muuta.

- 1.Vajutage nuppu **DISPLAY** ja seejärel nurga valimiseks nuppe ▲ / ▼.
Praeguse nurga väärtus kuvatakse ekraanil.
- 2.Valige soovitud nurk, vajutades nuppe ◀ / ▶.

Häälestamine

Algseaded

Kasutades menüüd Setup (seadistus), saate teha üksustele (nt pilt ja heli) erinevaid kohandusi. Samuti võite muuhulgas seadistada subtiitrite keelt ja menüüd Setup (seadistus). Menüü Setup iga üksuse üksikasjadeks lugege lk 8-9.



Menüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks

Menüü kuvamiseks vajutage nuppu **SETUP**. Teine vajutus nupule **SETUP** viib teid tagasi algkuvasse.

Järgmisele tasandile liikumiseks: vajutage nuppu ►.

Eelmisele tasandile naasmiseks: vajutage nuppu ◀.

ÜLDINE KASUTAMINE

1. Vajutage nuppu **SETUP**. Kuvatakse seadistusmenüü.
2. Kasutage soovitud suvandi valimiseks nuppe ▲ / ▼, seejärel vajutage nuppu ► et liikuda teisele tasandile. Ekraanil kuvatakse nii valitud üksuse praegune seade kui alternatiivse seade.
3. Kasutage teise soovitud suvandi valimiseks nuppe ▲ / ▼ ning seejärel vajutage kolmandale tasandile liikumiseks nuppu ►.
4. Kasutage soovitud seade valimiseks nuppe ▲ / ▼, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**. Mõningate üksuste korral on vajalikud täiendavad sammud.
5. Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nuppu **SETUP** või **PLAY**.

1 LANGUAGE (KEEL)

OSD

Valige seadistusmenüü ja ekraanikuva keel.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Valige eelistatav keel audiopalale (plaadiaudio), subtiitritele ja plaadimenüüle.

Original – järgib originaalkeelt, milles plaat salvestati.

Other – teise keele valimiseks vajutage numbriklahve ning seejärel nuppu **SELECT/ENTER**, et sisestada 4-kohaline number vastavalt keelekoodide loendile lk 14. Kui sisestate vale keelekoodi, vajutage nuppu **CLEAR**.

2 DISPLAY (KUVA)

TV Aspect (kuvasuhe)

4:3 – Valige, kui ühendatud on 4:3 teler.

16:9 – Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler.

Display Mode (kuvarežiim)

Kuvarežiimi seadistamine toimib ainult juhul, kui teleri kuvasuhe on seatud „4:3”.

Letterbox – kuvab laia pildi ekraani üla- ja alääres olevate mustade ribadega.

Panscan – kuvab automaatselt laia pildi üle kogu ekraani ning lõikab ära osad, mis ekraanile ei mahu.

3 AUDIO

Igal DVD-plaadil on mitmeid audioväljundi võimalusi. Seadistage seadme AUDIO-suvandid vastavalt kasutatavale audiosüsteemile.

Menüü kuvamiseks ja sellest väljumiseks

Menüü kuvamiseks vajutage nuppu **SETUP**. Teine vajutus nupule **SETUP** viib teid tagasi algkuvasse.

Dynamic Range Control (DRC) (dünaamilise vahemiku juhtimine)

Formaadiga DVD*1 võite kuulata programmi helilõiku kõige täpsemal ja realistlikumal esitusel tänu digitaaludio tehnoloogiale. Siiski võib teil tekkida soov suruda kokku audioväljundi dünaamiline vahemik (erinevus kõige valjema ja kõige vaiksema heli vahel). Siis võite kuulata filmi madalama helitugevusega heli selgust kaotamata. Selle efekti saamiseks seadke DRC väärtuseks On (Sees).

*1: ainult Dolby Digital

Vocal

Seadke suvandi Vocal väärtuseks On, kui esitatakse mitmekanalilist karaoke-DVDd. Karaokekanalid sellel plaadil segatakse normaalseks stereo heliks.

4 LOCK (Parental Control) (vanemlik kontroll)

Rating (hinnang)

Blokeerib hinnangu saanud DVD-plaatide taasesituse sõltuvalt nende sisust. Mitte kõik plaadid ei ole vastava hinnanguga varustatud.

1. Valige menüüst **LOCK** „Rating” ja vajutage seejärel ►.
2. Menüü **LOCK** suvandite avamiseks peate sisestama enda poolt loodud parooli. Kui te ei ole parooli veel sisestanud, palutakse teil seda teha. Sisestage parool ja vajutage nuppu **SELECT/ENTER**. Sisestage parool uuesti ja vajutage selle kinnitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**. Kui teete enne nupule **SELECT/ENTER** vajutamist vea, vajutage nuppu **CLEAR**.

3. Valige nuppude ▲ / ▼ abil hinne 1 - 8.

Hinne 1-8: hinne üks (1) seab kõige suuremad ja hinne kaheksa (8) kõige väiksemad piirangud.

Unlock (vabastamine): kui valite suvandi Unlock, ei ole vanemlik kontroll aktiivne ja plaat esitatakse täielikult.

4. Vajutage hindamisvaliku kinnitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**, seejärel vajutage menüüst väljumiseks nuppu **SETUP**.

Password (parool)

Saate sisestada või muuta parooli.

1. Valige menüüst LOCK suvand „Password” ja vajutage seejärel ►.
2. Järgige ülaltoodud sammu nr 2 (Rating).
Parooli vahetamiseks vajutage nuppu **SELECT/ENTER**, kui suvand „Change” on esiletõstetud. Sisestage parool ja vajutage nuppu **SELECT/ENTER**. Sisestage see uuesti ja vajutage selle kinnitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**.

3. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **SETUP**.

Kui olete parooli unustanud

Kui olete oma parooli unustanud, saate selle tühistada, kasutades järgmisi samme.

1. Seadistusmenüü kuvamiseks vajutage nuppu **SETUP**.
2. Sisestage 6-kohaline number „210499” ja vajutage nuppu **SELECT/ENTER**. Parool on tühistatud.

Piirkonnakood

Sisestage piirkonna, mille standardeid kasutatakse DVD videoplaadi hindamiseks, kood, mis põhineb loendil lk 14.

1. Valige menüüst LOCK suvand „Area Code” ja vajutage seejärel nuppu ►.
2. Järgige lõigus Rating (hinnang) toodud sammu nr 2.
3. Valige nuppe ▲ / ▼ kasutades esimene tähemärk.

4. Vajutage nuppu ► ning valige teine tähemärk, kasutades nuppe ▲ / ▼.

5. Vajutage piirkonnakoodi valiku kinnitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**.

5 OTHERS (MUUD)

DivX(R) Registration (DivX registreerimine)

Me pakume teile DivX® VOD (Video On Demand) (video nõudmisel) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil laenata ja tellida teenusel DivX® VOD põhinevaid videoid. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.divx.com/vod.

1. Valige suvand „DivX(R) Registration” ning seejärel vajutage nuppu ►.
2. Vajutage nuppu **SELECT/ENTER**, kui on valitud suvand „Select” ning teile kuvatakse registreerimiskood. Kasutage registreerimiskoodi videote tellimiseks või laenamiseks teenuse DivX® VOD veebilehel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ja laadige video plaadile selles seadmes taasesituseks.
3. Väljumiseks vajutage nuppu **SELECT/ENTER**.

Märkus : Kõiki teenusest DivX® VOD alla laaditud videoid saab esitada ainult selle seadmega.

Audio-CD või MP3/WMA/JPG/DivX-faili esitus

Audio-CD või MP3/WMA-faili esitus

Selle seadmega saate esitada audio-CDsid ja MP3/WMA-faile.

MP3/ WMA/ Audio-CD

Kui olete sisestanud MP3/WMA-failidega või audio-CD, kuvatakse teleriekraanile menüü.

Vajutage pala/faili valimiseks nuppu ▲ / ▼ ja seejärel nuppe **PLAY** või **SELECT/ENTER** ning taasesitus algab. Saate kasutada mitmesuguseid taasesituse funktsioone. Täpsemalt vt kaugjuhtimispuldi lehekülge.

ID3 TAG


Infot (nt palade pealkirjad) sisaldava faili esitamisel saate seda infot näha, vajutades nuppu **DISPLAY**.
[Song, Artist, Album, Genre, Comment] (laul, esitaja, album, žanr, kommentaar)


Nõuanne

- Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu **MENU**.
- MP3/WMA- ja JPEG-failidega CD korral saate ümber lülituda failitüüpidele MP3/WMA ja JPEG. Vajutage nuppu **TITLE** ning menüü ülaosas on esile tõstetud **MUSIC** või **PHOTO**.

Programmeeritud taasesitus

Programmifunktsioon võimaldab teil salvestada teie lemmiklugusid mis tahes plaadilt seadme mällu. Programm võib sisaldada 300 pala.

1. Sisestage plaat.
Audio-CD ja MP3/WMA plaadid.
2. Valige loendist „List” pala ja vajutage seejärel nuppu PROG./MEMO. või valige ikoon “ (Add)” (Lisa) ning siis vajutage programmiloendist „Program” valitud pala esitamiseks nuppu **SELECT/ENTER**.
Korrake tegevust loendisse palade lisamiseks.


Märkus: Saate lisada kõik plaadi palad. Valige ikoon “ (Add All)” (Lisa kõik), seejärel vajutage nuppu **SELECT/ENTER**.

3. Valige pala, millega soovite programmiloendi esitust alustada. järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu MENU.
4. Vajutage alustamiseks nuppe **PLAY** või **SELECT/ENTER**. Taasesitus algab samas järjekorras, milles te palad programmeerisite. Taasesitus peatub pärast seda, kui kõik programmiloendis olevad palad on üks kord esitatud.
5. Normaalesituse jätkamiseks programmeeritud taasesitusest valige AUDIO-CD (või MP3/WMA-loendi) pala ja vajutage seejärel nuppu **PLAY**.


Programmeeritud palade kordus

1. Vajutage plaadi esituse ajal nuppu **REPEAT** (korda). Kuvatakse ikoon **REPEAT**.
2. Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage nuppu **REPEAT**.
 - **TRACK:** kordab hetkel esitatavat pala.
 - **ALL:** kordab kõiki programmiloendis olevaid palu.
 - **Off**(kuva puudub): ei esita korduvalt.

Pala programmiloendist kustutamine

1. Kasutage nuppe **▲ ▼**, et valida pala, mida soovite programmiloendist kustutada.
2. Vajutage nuppu **CLEAR**. Võite valida ka ikooni “ (Delete)” (kustuta), seejärel vajutage valitud pala loendisse lisamiseks nuppu **SELECT/ENTER**.
Korrake tegevust loendist teiste palade kustutamiseks.



Kogu programmiloendi kustutamine

Kasutage nuppe **▲ / ▼**, et valida “ (Del all)” (kustuta kõik) ja seejärel vajutage nuppu **SELECT/ENTER**.


Märkus: Programmid kustutatakse ka juhul, kui plaat on eemaldatud.

JPEG-faili vaatamine


See seade saab esitada JPEG-failidega plaate. Enne JPEG-salvestiste esitamist lugege märkusi JPEG-salvestiste kohta lk 16.

1. Sisestage plaat ning sulgege salv.
Teleriekraanile kuvatakse menüü **PHOTO**.
2. Vajutage soovitud kausta valimiseks nuppe **▲ / ▼** ning vajutage seejärel nuppu **SELECT/ENTER**. Kuvatakse kaustas leiduvate failide loend. Kui te olete faililoendis ning soovite naasta eelmisesse kaustaloendisse, kasutage esiletõstmiseks **▲ / ▼** kaugjuhtimispuuldil olevaid nuppe  ja vajutage nuppu **SELECT/ENTER**.
3. Kui soovite vaadata üksikut faili, vajutage faili esiletõstmiseks nuppe **▲ / ▼** ning vajutage **SELECT/ENTER** või **PLAY**. Faili vaatamise ajal saate eelmisesse (JPEG-) menüüsse liikumiseks kasutada nuppu **STOP**().

Nõuanne

- Kasutada saab nelja slaidikiiruse (Slide Speed) suvandit  :
> (Aeglane), >> (Normaalne), >>> (Kiire) ja II (Väljas). Kasutage kiiruse esiletõstmiseks nuppe **▲ /▼ /◀ /▶**. Seejärel kasutage nuppe **◀ / ▶**, et valida soovitud suvand ning vajutage seejärel nuppu **SELECT/ENTER**.
- Kui seate kiiruse suvandiks Väljas, ei ole slaid aktiivne.

Slaidiseanss

Kasutage nuppe **▲ ▼ ◀ ▶**, et esile tõsta  (Slide Show) (Slaidiseanss), seejärel vajutage nuppu **SELECT/ENTER**.

Paigalseisev pilt

1. Vajutage slaidiseansi ajal nuppu **PAUSE/STEP**. Seade siseneb pausirežiimi.
2. Slaidiseansi juurde naasmiseks vajutage nuppu **PLAY** või uuesti nuppu **PAUSE/STEP**.

Teise faili juurde liikumine

Vajutage pildi vaatamise ajal üks kord nuppu **SKIP** (**◀◀** või **▶▶**), et liikuda järgmise või eelmise faili juurde.

Pildi keeramine

Vajutage pildi vaatamise ajal nuppe **▲ /▼ /◀ /▶**, et keera pilti päri- või vastupäeva.

Suumimine


Igal nupule **ZOOM** vajutamisel muutub seade järgmiselt:
Zoom on (Suumimine sees) \leftrightarrow
Zoom off (Suumimine väljas)

Vajutage videopildi suurendamiseks nuppe **▲, ▶** või **▶▶**.

Vajutage videopildi vähendamiseks nuppe **▼, ◀** või **◀◀**.

DivX-vormingus filmifaili esitus

Seda DVD/CD-seadet kasutades saate esitada DivX-plaati.

1. Sisestage plaat ning sulgege salv. Teleriekraanile kuvatakse menüü MOVIE (film).
2. Vajutage kausta valimiseks nuppe ▲ / ▼ ning vajutage seejärel nuppu SELECT/ENTER. Kuvatakse kaustas leiduvate failide loend. Kui te olete faililoendis ning soovite naasta kaustaloendisse, kasutage esiletõstmiseks ▲ / ▼ kaugjuhtimispuldil olevaid nuppe  ja vajutage nuppu SELECT/ENTER.
3. Kui soovite vaadata üksikut faili, vajutage faili esiletõstmiseks nuppu ▲ / ▼ ning vajutage nuppu SELECT/ENTER või PLAY.
4. Väljumiseks vajutage nuppu STOP(■).

Nõuanne

- Järgmisele lehele liikumiseks vajutage nuppu MENU.
- MP3/WMA-, JPEG- ja filmifailidega CD korral saate lülituda menüüdesse MUSIC (muusika), PHOTO (foto) ja MOVIE (film). Vajutage TITLE ning sõna MUSIC, PHOTO ja MOVIE menüü ülaoasas tõstetakse esile.

Märkus :







- Veenduge, et valite režiimi „SUBTITLE ON” (subtiitrid sees), vajutades subtiitrifailil iga kord enne DivX-faili esitust.
- Kui subtiitrifailis on rohkem kui kaks keelt, on saadaval ainult originaalsubtiitrid.
- DivX-faili esituse ajal ei saa te helirežiimi reguleerida.
- DivX-subtiitrite nimi tuleb selle seadme poolt kuvamiseks samastada DivX-faili nimega.

Märkus DivX subtiitrite kuvamise kohta

Kui taasesituse ajal ei kuvata subtiitrid õigesti, vajutage ja hoidke nuppu SUBTITLE all umbes 3 sekundit, seejärel vajutage nuppu SUBTITLE teise keelekoode valimiseks, kuni subtiitrid kuvatakse õigesti.

Taimerifunktsioon

Kella seadistamine

1. Vajutage nuppu CLOCK.
2. Valige 24-tunnine või 12-tunnine tsükkel, vajutades nuppu   esipaneelil.
3. Vajutage nuppu SET(■) et kinnitada valitud tunnitsükkel.
4. Kasutage nuppu   esipaneelil, et seada õiged tunnid, seejärel vajutage nuppu SET(■).
5. Kasutage nuppu   esipaneelil, et seada õiged minutid, seejärel vajutage nuppu SET(■).
6. Vajutage mis tahes ajal nuppu CLOCK, et kuvada ajanäit umbes 5 sekundiks.



Märkus : Kui soovite kella tühistada, vajutage ja hoidke nuppu CLOCK all rohkem kui 2 sekundit.

Taimerifunktsioon



Funktsiooniga TIMER saate lülitada CD-, USB-esituse ja raadiovastuvõtu sisse või välja soovitud ajal.



1. Vajutage praeguse aja kontrollimiseks nuppu CLOCK. (Kui te kella ei seadista, ei tööta taimerifunktsioon.)
2. Vajutage taimeri seadistusrežiimi sisenemiseks nuppu TIMER. Kui soovite parandada eelnevalt mällusalvestatud taimeriseadeid, vajutage ja hoidke nuppu TIMER all rohkem kui 2 sekundit. (Kui soovite eelnevalt mällusalvestatud taimeriseadeid kontrollida, vajutage korraks nuppu TIMER.)
 - Eelmine mällusalvestatud aeg ja indikaator “Ⓢ” kuvatakse ekraanil.

3. Iga funktsioon (TUNER → DVD → USB) vilgub üleminekul kuvaaknas. Vajutage nuppu SET(■), kui soovitud funktsioon vilgub.

4. a. Kui valite funktsiooni TUNER, valige eelnevalt mällusalvestatud eelseadistatud number, vajutades nuppu   esipaneelil ning seejärel vajutage nuppu SET(■).



b. Kui valite DVD-, USB-funktsiooni, kuvatakse ekraanil kiri 'ON TIME' umbes 0,5 sekundiks ning seejärel see kaob.

5. Seadistage lülitumistund, vajutades nuppu   esipaneelil ja vajutage nuppu SET(■).

6. Seadistage lülitumisminut, vajutades nuppu   esipaneelil ja vajutage nuppu SET(■).

- Ekraanil kuvatakse umbes 0,5 sekundiks kiri 'OFF TIME' ning seejärel see kaob.

7. Järgige samme 5-6 ning seadke tund/minut väljalülitamiseks.

8. Reguleerige helitugevust, vajutades nuppu   esipaneelil ja vajutage nuppu SET(■).

9. Lülitage süsteem välja. Valitud funktsioon lülitatakse määratud ajal automaatselt sisse või välja.

Taimeri tühistamiseks või kontrollimiseks

Igal nupule **TIMER** vajutamisel saate valida, kas taimer seadistada või tühistada. Samuti saate kontrollida taimeri seadistuse olekut.

Taimeri aktiveerimiseks või kontrollimiseks vajutage nuppu **TIMER** korduvalt, nii et ekraanil kuvatakse ikoon "⏸".

Taimeri tühistamiseks vajutage nuppu **TIMER** korduvalt, nii et ikoon "⏸" kaoks ekraanilt.

Märkus:

- Kui sisestate seadmesse DVD või DivX, välja arvatud audio-CD/MP3/WMA, rakendub taimerifunktsioon tuunerile.
- Multikaardilugejates seda ei toetata.

TUUNER

Raadiojaamade eelseadistus

Saate eelseadistada 50 jaama FM ja AM(valikuline) (MW) jaoks. Enne häälestamist veenduge, et olete helitugevuse maha keeranud.

1. Vajutage soovitud sageduse (AM või FM) valimiseks nuppu **TUNER/BAND**.
2. Valige soovitud jaam, vajutades nuppu **TUN. +/- (◀/▶)**.
Automaathäälestus
- Vajutage nuppu **TUN. +/- (◀/▶)** kauem kui 0,5 sekundit. Otsing peatub, kui seade jaamad häälestab.
Käsitsi häälestus
- Vajutage nuppu **TUN. +/- (◀/▶)** kergelt ja korduvalt.
3. Vajutage nuppu **PROG./MEMO.**
Eelseadistusnumber hakkab kuvaaknas vilkuma.
4. Vajutage nuppu **PRESET +/- (▲/▼)**, et valida soovitud eelseadistusnumber.
5. Vajutage uuesti nuppu **PROG./MEMO.** Jaam salvestatakse.
6. Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1 (ja 2) kuni 5.

Kõigi mäluasvestatud jaamade kustutamiseks

Vajutage ja hoidke nuppu **PROG./MEMO.** umbes kahe sekundi vältel all.

Ekraanil kuvatakse sõna „CLEAR” ja seejärel vajutage uuesti nuppu **PROG./MEMO.** ning jaamad on kustutatud.

Teile vihjeks

Kui kõik jaamad on juba sisestatud, kuvatakse ekraanil korraks teade „FULL” ning eelseadistusnumber hakkab vilkuma. Eelseadistusnumbri muutmiseks järgige samme 4-5.

Eelseadistuste taastamiseks

Vajutage ja hoidke nuppu **PRESET +/- (▲/▼)** all, kuni kuvatakse soovitud eelseadistusnumber või vajutage seda korduvalt.

Raadio kuulamine

1. Vajutage nuppu **TUNER/BAND**, et valida soovitud sagedus (AM (valikuline) või FM). Viimati vastuvõetud jaam häälestatakse.
2. Vajutage korduvalt nuppu **PRESET +/- (▲/▼)**, et valida soovitud eelseadistatud jaam.
- Iga nupuvajutusega häälestab seade ühe eelseadistatud jaama.
3. Kohandage hääletugevust, vajutades korduvalt nuppu **VOLUME (-/+)**.

Raadio väljalülitamiseks

Vajutage nuppu (⏻) **POWER** et lülitada seade välja või valida teine funktsioonirežiim (DVD/CD, USB, PORTABLE, AM(valikuline)/FM).

RDSi kasutamine - valikuline

See seade on varustatud raadio andmesüsteemiga RDS, mis toob laia valiku informatsiooni FM-raadiosse. RDS, mida kasutatakse nüüd paljudes riikides, on süsteem jaamakutsungite või võrguinfo edastamiseks, jaama programmitüübi tekstisõnumi kirjeldus jaama või muusikalise valiku ja õige aja üksikasjade kohta.

RDSi HÄÄLESTAMINE

Kui FM-jaam on häälestatud ja sisaldab RDS-andmeid, kuvab seade automaatselt jaama kutsungisignaali ning kuvaaknas hakkab vilkuma nii RDS-indikaator kui RDS-teenuste programmi (PS), programmitüübi tuvastuse (PTY), raadioteksti (RT) ja kellaaja (CT) indikaatorid, kui jaam neid edastab.

RDSi KUVASUVANDID

RDS-süsteem on võimeline edastama laiaulatuslikku informatsiooni lisaks algsel kutsungile, mis kuvatakse jaama esmakordsel häälestamisel. RDSi tavakasutamisel kuvatakse ekraanil jaama nimi, saatevõrk või kutsungitähed. Kaugjuhtimispuldil oleva nupu RDS vajutamine võimaldab teil liikuda läbi erinevate andmetüüpide sellises järjekorras:

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

- **PS (programmiteenuse nimi)**- kanali nimi, mis kuvatakse ekraanil.
- **PTY (programmitüübi tuvastus)**- programmitüübi nimi, mis kuvatakse ekraanil.
- **RT (Raadio tekst)**- tekstisõnum, mis sisaldab spetsiaalset teavet saatejaamast. Jätke meelde, et sõnumit võib üle ekraani kerida selle nägemiseks.
- **CT (kanali poolt kontrollitav aeg)**- võimaldab seadmel vastu võtta tegelikku aega ning kuvada seda ekraanil.

Märkus :

Osad RDS-jaamad ei pruugi kaasata mõningaid neist lisafunktsioonidest. Kui valitud režiimis nõutavaid andmeid ei edastata, kuvatakse ekraanil sõnumeid **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, või PS NONE**.

Programmiotsing (PTY)

Süsteemi RDS suurim eelis on selle suutlikkus kodeerida saateid programmitüübi (PTY) koodidega, mis näitavad saatematerjali tüüpi. Järgmises loendis on esitatud lühendid, mida kasutatakse iga PTY näitamiseks koos PTY selgitusega.

NEWS	Uudised
AFFAIRS	Kestvad sündmused
INFO	Informatsioon
SPORT	Sport
EDUCATE	Haridus
DRAMA	Teater
CULTURE	Kultuur
SCIENCE	Teadus
VARIED	Erinevad jutuprogrammid
POP M	Popmuusika
ROCK M	Rockmuusika
EASY M	Kergemuusika
LIGHT M	Valgustusmuusika
CLASSICS	Klassikaline muusika
OTHER M	Muu muusika
WEATHER	Ilmainformatsioon
FINANCE	Finantsprogrammid
CHILDREN	Lasteprogrammid
SOCIAL	Ühiskondlike ürituste programmid
RELIGION	Ususaated
PHONE IN	Sissehelistamisprogrammid
TRAVEL	Reisimine ja turism
LEISURE	Ajaviide ja hobiaid
JAZZ	Džassmuusika
COUNTRY	Kantrimuusika
NATION M	Rahvamuusika
OLDIES	Vanamuusika
FOLK M	Folkmuusika
DOCUMENT	Dokumentaalprogrammid
TEST	Jaamaalarmi testsõnum
ALARM !	Kiire saateinformatsioon

Spetsiaalset programmitüüpi (PTY) saate otsida Järgmiselt

1. Vajutage nuppu TUNER/BAND, et valida FM-režiim.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu PTY, ekraanil kuvatakse viimasena kasutatud PTY.
3. Vajutage korduvalt nuppu PTY, et valida soovitud PTY.
4. Kui PTY on valitud, vajutage nuppu TUN.(-/+). Seade läheb automaatotsingurežiimi. Kui jaam on häälestatud, otsing peatub.

VIITED

Keelte koodid

Kasutage seda nimekirja keele valimiseks järgnevate põhiseadete jaoks:

Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood
Abhaasi	6566	Fidži	7074	Lingala	7678	Singali	8373
Afari	6565	Soome	7073	Makedoonia	7684	Slovaki	8375
Afrikaani	6570	Prantsuse	7082	Leedu	7775	Sloveenia	8376
Albaania	8381	Friisi	7089	Malagassi	7771	Somaali	8379
Amhari	6577	Galeegi	7176	Malai	7783	Hispaania	6983
Araabia	6582	Gruusia	7565	Malajalami	7776	Sudaani	8385
Armeenia	7289	Saksa	6869	Malta	7784	Suahili	8387
Assami	6583	Kreeka	6976	Maoori	7773	Rootsi	8386
Aimaraa	6588	Grööni	7576	Marathi	7782	Tagalogi	8476
Aserbaidžaaani	6590	Guaranii	7178	Moldaavia	7779	Tadžiki	8471
Baškiiri	6665	Gudžarati	7185	Mongoolia	7778	Tamili	8465
Baski	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatari	8484
Bengali	6678	Heebrea	7387	Nepaali	7869	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hindi	7273	Norra	7879	Tai	8472
Bihaari	6672	Ungari	7285	Oria	7982	Tiibeti	6679
Bulgaaria	6682	Islandi	7383	Pandžabi	8065	Tigrinja	8473
Bretooni	6671	Indoneesia	7378	Pušt'u	8083	Tonga	8479
Valgevene	7789	Interlingua	7365	Pärsia	7065	Türgi	8482
Burma	6669	Iiri	7165	Poola	8076	Turkmeeni	8475
Khmeeri	7577	Itaalia	7384	Portugali	8084	Tvii	8487
Katalaani	6765	Jaapani	7465	Ketšua	8185	Ukraina	8575
Hiina	9072	Jaava	7487	Retoromaani	8277	Urdu	8582
Korsika	6779	Kannada	7578	Rumeenia	8279	Usbeki	8590
Horvaatia	7282	Kashmiri	7583	Vene	8285	Vietnami	8673
Tšehhi	6783	Kašmiiri	7575	Samoa	8377	Volapüki	8679
Taani	6865	Kasahhi	7589	Sanskriti	8365	Kömri	6789
Hollandi	7876	Korea	7579	Gaeli	7168	Volofi	8779
Inglise	6978	Kurdi	7585	Serbia	8382	Koosa	8872
Esperanto	6979	Lao	7679	Serbohorvaadi	8372	Jidiši	7473
Eesti	6984	Ladina	7665	Sona	8378	Joruba	8979
Fääri	7079	Läti	7686	Sindhi	8368	Suulu	9085

Piirkondade koodid

Valige piirkonna kood alljärgnevast nimekirjast.

Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood
Afganistan	AF	Etiopia	ET	Malaisia	MY	Saudi Araabia	SA
Argentiina	AR	Fidži	FJ	Malediivid	MV	Senegal	SN
Austraalia	AU	Soome	FI	Mehhiko	MX	Singapur	SG
Austria	AT	Prantsusmaa	FR	Monaco	MC	Slovakkia	SK
Belgia	BE	Saksamaa	DE	Mongoolia	MN	Sloveenia	SI
Bhutan	BT	Suurbritannia	GB	Maroko	MA	Lõuna-Aafrika Vabariik	ZA
Boliivia	BO	Kreeka	GR	Nepaal	NP	Lõuna-Korea	KR
Brasiilia	BR	Gröönimaa	GL	Holland	NL	Hispaania	ES
Kambodža	KH	Heardi ja McDonaldi saared	HM	Hollandi Antillid	AN	Sri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong-Kong	HK	Uus-Meremaa	NZ	Rootsi	SE
Tšii	ICL	Ungari	HU	Nigeeria	NG	Šveits	CH
Hiina	CN	India	IN	Norra	NO	Taiwan	TW
Colombia	CO	Indoneesia	ID	Omaan	OM	Tai	TH
Kongo	CG	Israael	IL	Pakistan	PK	Türgi	TR
Costa Rica	CR	Itaalia	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Horvaatia	HR	Jamaica	JM	Paraguay	PY	Ukraina	UA
Tšehhi Vabariik	KCZ	Jaapan	JP	Filipiinid	PH	Ameerika Ühendriigid	US
Taani	DK	Keenia	KE	Poola	PL	Uruguay	UY
Ecuador	EC	Kuveit	KW	Portugal	PT	Usbekistan	UZ
Egiptus	EG	Liibüa	LY	Rumeenia	RO	Vietnam	VN
El Salvador	SV	Luksemburg	LU	Venemaa	RU	Zimbabwe	ZW

Tõrkeotsing

Kontrollige järgmist juhust probleemi võimaliku põhjuse kohta enne teenindusega ühenduse võtmist.

Sümptom	Põhjus	Parandus
Seadmes ei ole voolu.	<ul style="list-style-type: none"> Toitejuhe ei ole ühendatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage toitejuhe kindlalt seinakontakti.
Toide on sees, kuid seade ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> Plaati ei ole sisestatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Sisestage plaat. (Kontrollige, kas DVD-mängija ekraanil põleb DVD või audio-CD indikaator tuli.)
Pilti ei ole.	<ul style="list-style-type: none"> Teler ei ole häälestatud DVD-mängija väljundsignaali vastu võtma. Videokaabel ei ole korralikult ühendatud. Ühendatud teleri toide on välja lülitatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Valige telerile sobiv videosisendrežiim, nii et seadme pilt kuvataks teleriekraanil. Ühendage videokaabel korralikult pistikupe-sadesse. Lülitage teler sisse.
Heli puudub või on kuulda ainult väga madala tase-mega heli.	<ul style="list-style-type: none"> Audiokaabliga ühendatud seade ei ole seadis-tatud DVD väljundsignaali vastu võtma. Audiokaabel ei ole korralikult ühendatud. Audiokaabliga ühendatud seadme toide on välja lülitatud. Audioühenduse juhe on kahjustatud. 	<ul style="list-style-type: none"> Valige heli jaoks õige sisendrežiim, nii et saate seadmest heli kuulata. Ühendage audiokaabel korralikult pistikupe-sadesse. Lülitage audiokaabliga ühendatud seade sisse. Asendage see uuega.
Taasesituse pilt on kehv.	<ul style="list-style-type: none"> Plaat on määratud. 	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage plaat.
Seade ei alusta taasesi-tust.	<ul style="list-style-type: none"> Plaati ei ole sisestatud. Sisestatud on plaat, mida pole võimalik mängida. Plaat on asetatud ülemise küljega allapoole. Plaat ei ole asetatud juhikusse. Plaat on määratud. Menüü on teleri ekraanil. Seatud on vanemliku kontrolli tase. 	<ul style="list-style-type: none"> Sisestage plaat. (Kontrollige, kas DVD-mängija ekraanil põleb DVD või audio-CD indikaator tuli.) Sisestage plaat, mida on võimalik mängida. (Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi.) Asetage plaat esitusküljega allapoole. Asetage plaat plaadisalves korralikult juhikusse. Puhastage plaat. Vajutage nuppu SETUP, et menüüekraan välja lülitada. Tühistage funktsioon Rating või muutke selle hinnangutaset.
Kuulda on mõningast müra või kahinat.	<ul style="list-style-type: none"> Pistikud ja pistikupesad on määratud. Plaati on määratud. Kõlarid ja komponendid on halvasti ühen-datud. Seade on paigutatud telerile liiga lähedale. 	<ul style="list-style-type: none"> Pühkige neid puhta, õrnalt alkoholiga niisu-tatud lapiga. Puhastage plaat. Ühendage kõlarid ja komponendid kindlalt. Liigutage oma teler audiokomponentidest eemale.
Raadiojaamu ei saa häälestada.	<ul style="list-style-type: none"> Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Jaamade signaali tugevus on liiga nõrk (kui häälestatakse automaatselt). Ühtegi jama ei ole eelseadistatud või on eelseadistatud jaamad tühistatud (häälestamisel eelseadistatud jaamu otsides). 	<ul style="list-style-type: none"> Ühendage antenn kindlalt. Reguleerige antenn ning ühendage vajadusel välisantenn. Häälestage jaam käsitsi. Eelseadistage jaamad.
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> Kaugjuhtimispuult ei ole suunatud seadme kaugjuhtimissensorile. Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel. Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on tak-istus. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugjuh-timissensorile. Kasutage kaugjuhtimispulti umbes 23 jala (7 m) ulatuses. Eemaldage takistus.

<p>MP3-/ WMA-plaadi ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskreetimissagedus: vahemikus 32-48 kHz (MP3), vahemikus 24-48 kHz (WMA) • Bitikiirus: vahemikus 32-320 kB/s (MP3), 40-192 kB/s (WMA) • Faililaiendid: ".mp3" / ".wma" • CD-ROMi failiformaat: ISO9660 • Soovitame teil kasutada programmi Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi. • Tähe märkide koguarv failinimele: maksimaalselt 8 tähe märki (välja arvatud faililaiendid nagu mp3/wma) • Ärge kasutage eritähemärke nagu /? * : " < > jne. • Plaadil olevate failide koguarv peaks olema väiksem kui 999. <p>Kliendid peavad jätma meelde, et MP3/WMA-failide ja muusika allalaadimiseks Internetist on vajalik luba. Meie ettevõtte ei ole mingit õigust sellist luba anda. Luba tuleb alati otsida autoriõiguste valdajalt.</p> <p>JPEG-plaadi ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pildifaili suurus: soovitav on vähem kui 2 megapiksliit (2760 x 2048 piksliit) (Suuremate kui 2 megapiksliit failide kuvamine võib võtta rohkem aega) • Maksimaalselt faile : Vähem kui 999. • Mõned plaadid ei pruugi olenevalt erinevast salvestusformaadist või plaadi olukorrast töötada. • Faililaiendid: ".jpg" 	<p>DivX-plaadi ühilduvus selle seadmega on piiratud järgmiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saadaolev lahutusvõime: vahemikus 800x600 (L x K) piksliit • DivX subtiitri faili nimi on piiratud 45 tähe määrgiga. • Kui DivX-failis on esitamiseks võimatu kood, võib see ekraanil olla kuvatud märgiga " _ ". • Kaardrisagedus: vähem kui 30 kaadrit/s • Kui salvestatud failide video- ja audiostruktuur ei ole sektioneeritud, väljastatakse kas video või audio. • Esitav DivX-fail: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx" • Esitav subtiitri formaat: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), VobSub(*.sub) • Esitav koodeki formaat: DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX " • Esitav audio formaat: "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA " • Diskreetimissagedus: vahemikus 32-48 kHz (MP3), vahemikus 24-48 kHz (WMA) • Bitikiirus: vahemikus 32-320 kB/s (MP3), 40-192 kB/s (WMA)
--	---

Tehnilised andmed

Üldine

Elektrivarustus	Vaadake põhitabelit.
Voolutarbimine	Vaadake põhitabelit.
Netokaal	1,5 kg
Välised mõõtmed (L x K x S)	150 X 150 X 205 mm

Tuuner/Võimendi

FM	Häälestusvahemik	87,5-108,0 MHz või 65-74 MHz, 87,5-108,0 MHz
	Keskmine sagedus	10,7 MHz
	Signaali-müra suhe	60/55 dB (mono/stereo)
	Sagedusvastus	140 - 10 000 Hz
AM (valikuline)	Häälestusvahemik	522-1620 kHz või 520-1720 kHz
	Keskmine sagedus	450 kHz
	Signaali-müra suhe	30 dB
	Sagedusvastus	140 - 1800 Hz
Väljundvõimsuse	esiosa: 5 W + 5 W (6Ω, THD 10%)	
Sagedusvastus	30 - 20 000 Hz	
Signaali-müra tase	75 dB	

Kõlarid

Kõlari nimi (vasak/parem)	XBS12V
Tüüp	Bass Reflex1Way 1Speaker
Takistus	6 Ω
Netomõõtmed (L x K x S)	150 X 150 X 150 mm
Netokaal	1,05 kg

Kujundus ja tehnilised andmed võiva ilma ette teatamata muutuda.