

العربية



الطراز:
XD533
XD533-A/D/X0U
XDS533V, XDS533S, XDS533C, XDS533W
XD203
XD203-A/D/X0U
XDS203V



احتياطات السلامة



تنبيه: يستخدم هذا المنتج نظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، برجاء قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. وفي حالة حاجة الوحدة للخدمة، اتصل بموقع الخدمة المؤهل. ويمكن أن يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو الضبط أو القيام بأية إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض لأشعة خطيرة. ولمنع التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح العلبة. حيث تظهر أشعة ليزر مرئية عند فتحة، لا تحدد في الشعاع. تنبيه: يجب ألا يتعرض الجهاز للماء (سقوطاً أو رذاذاً) وألا توضع عليه أي أجسام مليئة بالسوائل مثل الزهريات.

تنبيه فيما يتعلق بتوصيل سلك الكهرباء

توصي معظم الأجهزة بوضعها في دائرة خاصة، بمعنى دائرة منفذ واحدة تقدم الطاقة للجهاز فقط وليس لها مخارج إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات في هذا الدليل للتأكد.

لا تزد الحمل على منافذ الجدار. فالمنافذ زائدة التحميل أو المرتخية أو التالفة، أو أسلاك التمديد أو أسلاك الكهرباء البالية أو عزل الأسلاك البالي أو المشروخ كلها أمور خطيرة، وأي من تلك الأحوال قد يؤدي إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق. افحص سلك الجهاز بشكل دوري؛ وإذا كان مظهره يدل على تلف أو تدهور، افصله، وتوقف عن استخدام الجهاز، واستبدل بالسلك آخر جديداً من نفس الطراز لدى مركز الخدمة المعتمد.

احم سلك الكهرباء من إساءة الاستخدام الفيزيائية أو الميكانيكية. مثل الانثناء أو الانقلاب أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. انتبه للقوابس ومنافذ الجدار والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز.

ولفصل الطاقة من الكهرباء، اسحب قابس سلك الكهرباء. وعند تركيب المنتج، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه: للحد من خطر الصدمات الكهربائية، لا تنزع الغلاف (أو الظهير). ولا يجب على المستخدم أن يقوم بأية أعمال صيانة للوحدة بنفسه، ولكن عليه أن يحيل الأمر إلى فني الصيانة المختصين.



يهدف الضوء المومض ذو رمز رأس السهم الموجود داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد تيار كهربائي غير معزول داخل صندوق المنتج والذي قد يكون كبيراً بدرجة تكفي لحدوث خطر إصابة الأشخاص بصعق كهربائي.




علامة التعجب في مثلث متساوي الأضلاع يقصد منها تنبيه المستخدم بوجود إرشادات هامة للاستخدام والصيانة في المواد المرفقة بالمنتج.

تحذير: لمنع نشوب حريق أو احتمال الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تركيب هذا الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة كتب أو ما شابه.

تنبيه: لا تسد أن من فتحات التهوية. قم بالتركيب طبقاً للتعليمات الواردة من قبل المصنع. الثغرات والفتحات الموجودة بإطار العرض هي للتهوية ولتأكيد عملية التشغيل الموثوق بها للمنتج ولحماية المنتج من الحرارة العالية. ويجب ألا يتم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي سطح مشابه. يجب ألا يوضع هذا المنتج في تركيبه داخلية مثل مكتبة أو رف إلا بعد توفير التهوية اللازمة أو الالتزام بإرشادات المصنع.



ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.


لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس يجب استعمال قابس جديد للتأكد على سلامتك بصورة متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة الكهربائية طبقاً للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

الشعار	النوع
	DVD-VIDEO : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
	DVD-R : وضع الفيديو والتي تم إنهاؤها فقط
	DVD-RW : وضع الفيديو والتي تم إنهاؤها فقط
	DVD+R : وضع الفيديو فقط ي دعم الأقراص مزوجة الطبقة أيضًا
	DVD+RW : وضع الفيديو فقط
	الأقراص الصوتية::

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لهذا الجهاز أن يقرأ أقراص DVD±R/RW أو CD-R أو أقراص CD-RW التي تحتوي على ملفات صوتية أو MP3 أو WMA أو JPEG. تبعًا لظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD-R/-RW) نفسه: قد لا يمكن للوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD-R/-RW) بسبب جودة التسجيل أو الحالة المادية للقرص. أو خصائص جهاز التسجيل والبرنامج المستخدم. ولن يعمل القرص إذا لم يتم إنهاؤه بشكل صحيح. لا يدعم المشغل هذه الأنواع من الأقراص.

حول عرض الرمز

قد يظهر الرمز «» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوافرة في قرص فيديو DVD هذا.

الرمز الإقليمي

يوجد الرمز الإقليمي مطبوعًا على الجهة الخلفية من الوحدة. ويمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص DVD من نفس العلامة على الجهة الخلفية من الوحدة أو «ALL».

- يوجد بمعظم أقراص DVD كرة بها رقم أو أكثر مرئي بشكل واضح على الغطاء. يجب أن يطابق هذا الرقم الرمز الإقليمي للوحدة أو لن يعمل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل. ستظهر رسالة «Check Regional Code» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر نسخ المواد المحمية بحقوق النشر بموجب القانون أو إذاعتها أو عرضها أو إذاعتها بالراديو أو تشغيلها في مكان عام أو تأجيرها بدون ترخيص. يبرز هذا الجهاز ميزة الحماية ضد النسخ التي تم تطويرها من قبل شركة Macrovision. وإشارات الحماية ضد النسخ مسجلة على بعض الأقراص. عند إجراء تسجيل صور هذا الأقراص وتشغيلها. ستظهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والمحمية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision وحقوق الملاك الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصًا من قبل شركة Macrovision. ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط. ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوح العالية متوافقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تنسب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسح المتوالي 525 أو 625. فينصح أن يقوم المستخدم بالتبديل لاتصال خرج «الوضوحية القياسية». إذا كانت هناك استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع طراز وحدة 525p و 625p. يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

إن كل من «Dolby» و«Pro Logic» ورمز DD علامات تجارية لمعامل Dolby. صنع بترخيص من معامل دولبي.

تم التصنيع بموجب رخصة براءة اختراع أمريكية رقم # 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535. وبعض براءات الاختراعات الأمريكية والعالمية الأخرى المصدرة والمعلقة. إن كل من DTS و DTS Digital Surround هما علامتان تجاريتان مسجلتان وشعارات ورموز DTS هي علامات تجارية لشركة © DTS, Inc
شركة DTS, Inc 1996-2007 جميع الحقوق محفوظة (XDS33 فقط)

مرحباً لنظام DVD هاي فاي المصغر

المحتويات

19	توصيل مشغل USB المحمول
20	التسجيل المباشر من USB
21	رموز اللغة
21	رموز المنطقة
22	اكتشاف المشكلات وحلها
23	المواصفات

2	احتياطات السلامة
3	أنواع الأقراص القابلة للقراءة
5	الإعدادات
6	الوحدة الرئيسية
7	توصيل الوحدة - 1
8	توصيل الوحدة - 2 (اختياري)
9	التحكم عن بعد
10	الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة (اختياري)
10	الإعدادات الأولية لرموز المناطق (اختياري)
10-11	تعديل الإعدادات
12	عرض معلومات القرص
12	ضبط الساعة
12-13	استخدام المشغل كمنبه
13	ضبط وضع الصوت
14	تشغيل قرص
15	تشغيل ملفات أفلام DivX
15-16	الاستماع لقرص صوتي أو ملفات MP3 أو WMA
16-17	عرض ملفات الصور
17	الاستماع للراديو
18	الاستماع إلى شرائط الكاسيت
18	تسجيل الشريط
19	التسجيل المتزامن من قرص مضغوط
19	الاستماع للموسيقى من المشغل المحمول

احتياطات استخدام الأزرار التي تعمل باللمس

- استخدم الأزرار التي تعمل باللمس بأيدي نظيفة وجافة.
- في البيئات الرطبة، جفف أي رطوبة متواجدة على الأزرار التي تعمل باللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على الأزرار التي تعمل باللمس بقوة لتشغيلها.
- في حالة استخدام القوة بدرجة كبيرة، فقد يتلف مستشعر الأزرار التي تعمل باللمس.
- توخى الحذر من استخدام أية مواد توصيلية كالمعادن على الأزرار التي تعمل باللمس. فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في التشغيل.

وضع توفير الطاقة

- يمكنك إعداد الوحدة في وضع توفير الطاقة.
- في حالة تشغيل الطاقة، اضغط مع الاستمرار على الزر (POWER) (وضع الاستعداد/تشغيل) لمدة 3 ثوان.
- لا يتم عرض شيء في إطار العرض في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
- لإلغاء، اضغط (POWER) (وضع الاستعداد/تشغيل). أو CLOCK (الساعة). أو TIMER (الموقت) أو STOP/DEMO.

الإعداد


تركيب مكبرات الصوت بالوحدة

توصيل الأسلاك بالوحدة

قم بمحاذاة الطرف الملون لكل سلك بنفس طرف الوصلة الملون في مؤخرة الوحدة. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط كل وسادة إصبع بلاستيكية لفتح طرف الوصلة. أدخل السلك ثم حرر وسادة الإصبع سيفتح الموصل ويكون جاهزاً لاستقبال الكابل.

الموديل XD533

اللون	مكبصوت	المكان
رمادي	خلفي	خلفك وإلى يمينك
أزرق	خلفي	خلفك وإلى يسارك
أخضر	متوسط	أعلى الشاشة مباشرة أمامك
برتقالي	مكبر الصوت الفرعي	
أحمر	أمامي	أمامك وإلى يمين الشاشة
أبيض	أمامي	أمامك وإلى يسار الشاشة

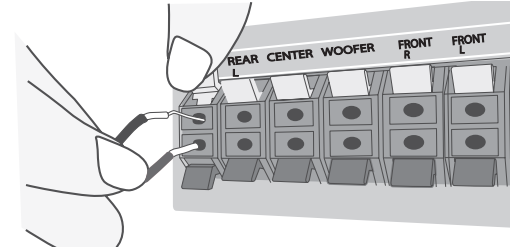


صل الطرف الأحمر لكل سلك بالأطراف الموجود بها علامة + (موجب) والطرف الأسود بالأطراف الموجود بها علامة - (سالب). لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتح طرف التوصيل خلف المكبر المتوسط. أدخل السلك وحرر اللوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع (XD533 فقط)

الموديل XD203

اللون	مكبصوت	المكان
الأحمر	الأمامي	في مواجهتك، على يمين الشاشة
الأبيض	الأمامي	في مواجهتك، على يسار الشاشة

صل الطرف الأحمر لكل سلك بالأطراف الموجود بها علامة + (موجب) والطرف الأسود بالأطراف الموجود بها علامة - (سالب).

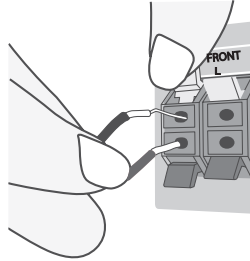

توخي الحذر من الآتي

- توخي الحذر وتأكد أن الأطفال لا يضعوا أيديهم أو أية أشياء في فتحة مكبر الصوت.
- فتحة مكبر الصوت؛ فتحة صوت الجهير الكثيف في علبة مكبر الصوت (العلبة).


التشغيل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

انزع غطاء البطارية الموجود في مؤخرة وحدة التحكم عن بعد. وأدخل بطاريتين طراز R03 (حجم AAA) مع محاذاة الرمزين ⊕ و ⊖ بصورة صحيحة. لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة. لا تخلط مطلقاً بين أنواع البطاريات المختلفة (القياسية أو القلوية أو خلافة).

الوحدة الرئيسية


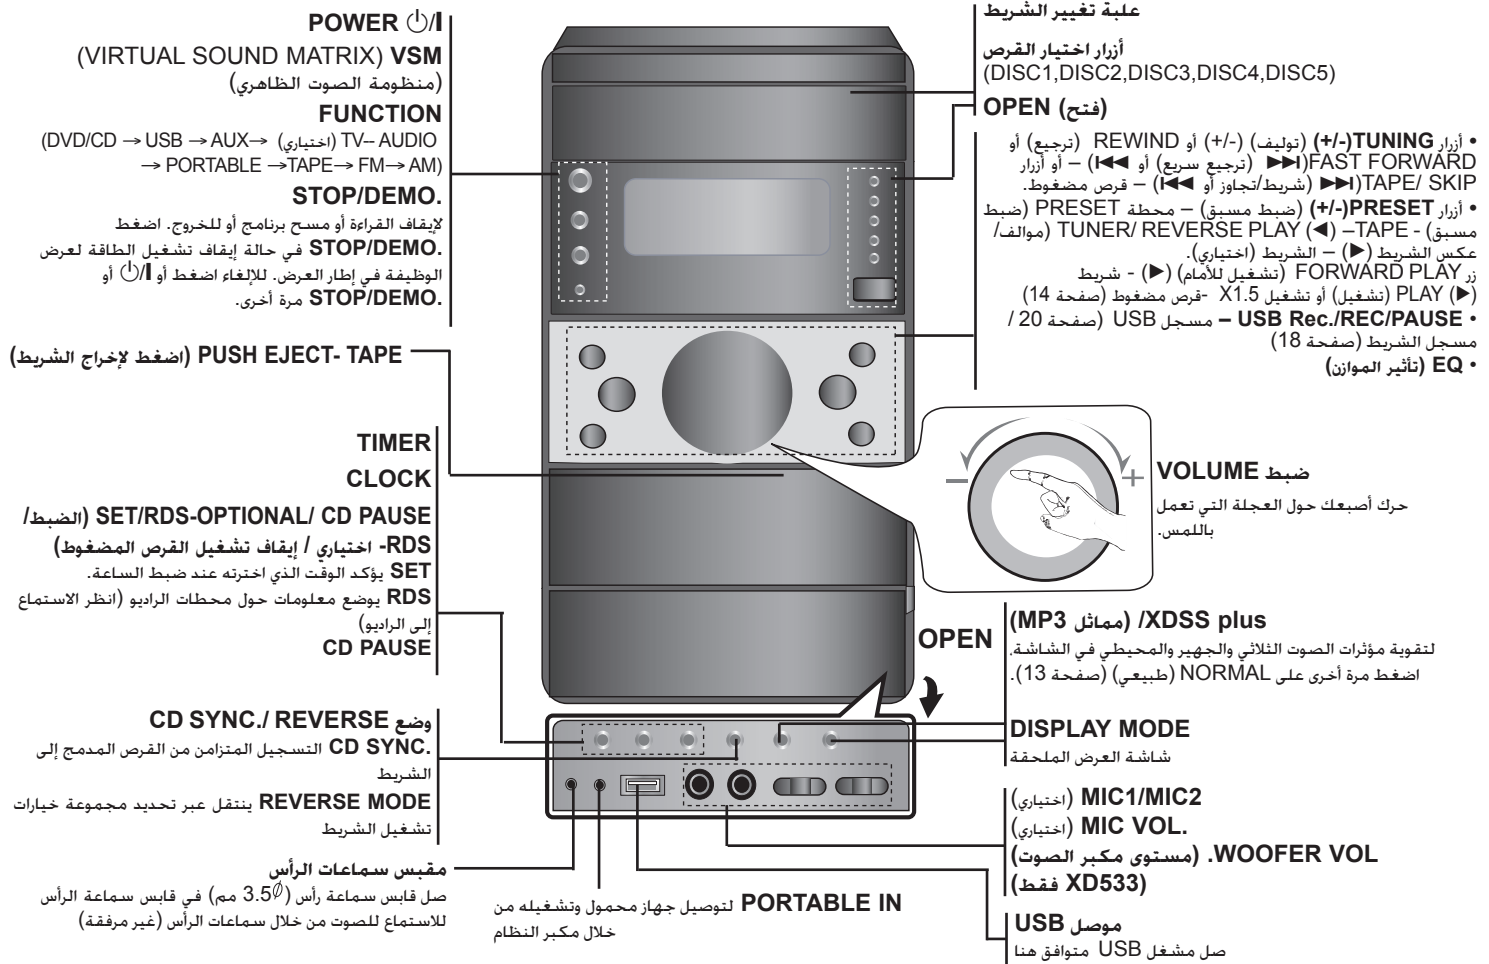


توصيل الوحدة - 1

توصيلات خرج الشاشة / مكون (خرج/ادخل (L-AUX-R)

وصلة قاييس الشاشة

صل قاييس VIDEO (الفيديو) في الوحدة بقوايس الدخل المناسبة في التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

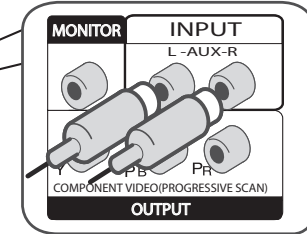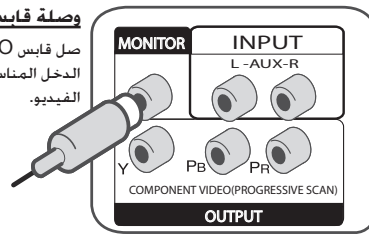



وصلة مقاييس INPUT (L-AUX-R)

صل جهاز VCR أو جهاز إضافي أو إلخ إلى مقبس INPUT هذه الوحدة.

اضغط زر INPUT على في وحدة التحكم عن بعد حتى يظهر مؤنشر "AUX" (جهاز إضافي) في إطار العرض.

وصلة قوايس (الفيديو المركب) الخرج


صل أحد أطراف كابل الفيديو (Y PB PR) المركب بقاييس COMPONENT VIDEO (الفيديو المركب) الموجود بالوحدة والطرف الآخر بقاييس COMPONENT INPUT (دخول الفيديو المركب) الموجود بالتلفاز.

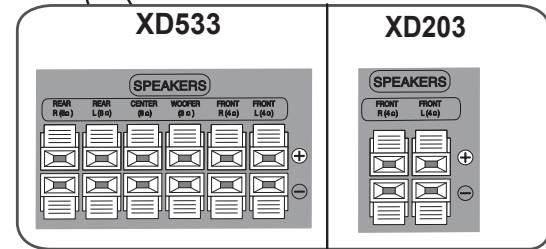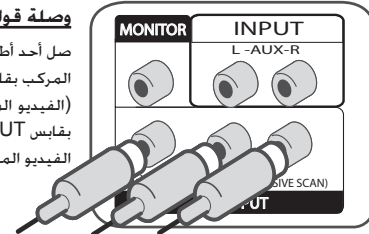


توصيل الوحدة - 2 (اختياري)

وصلة SCART - اختياري

- 1 صل أحد طرفي كابل في قابس TO TV SCART (إلى قابس SCART الخاص بالتلفاز) الموجود بالوحدة والآخر بالقابس المتوافق في التلفاز. يمكنك الحصول على كل من إشارات الصوت والفيديو معاً مع هذه الوصلة.
- 2 صل سلك الطاقة بمصدر الطاقة.

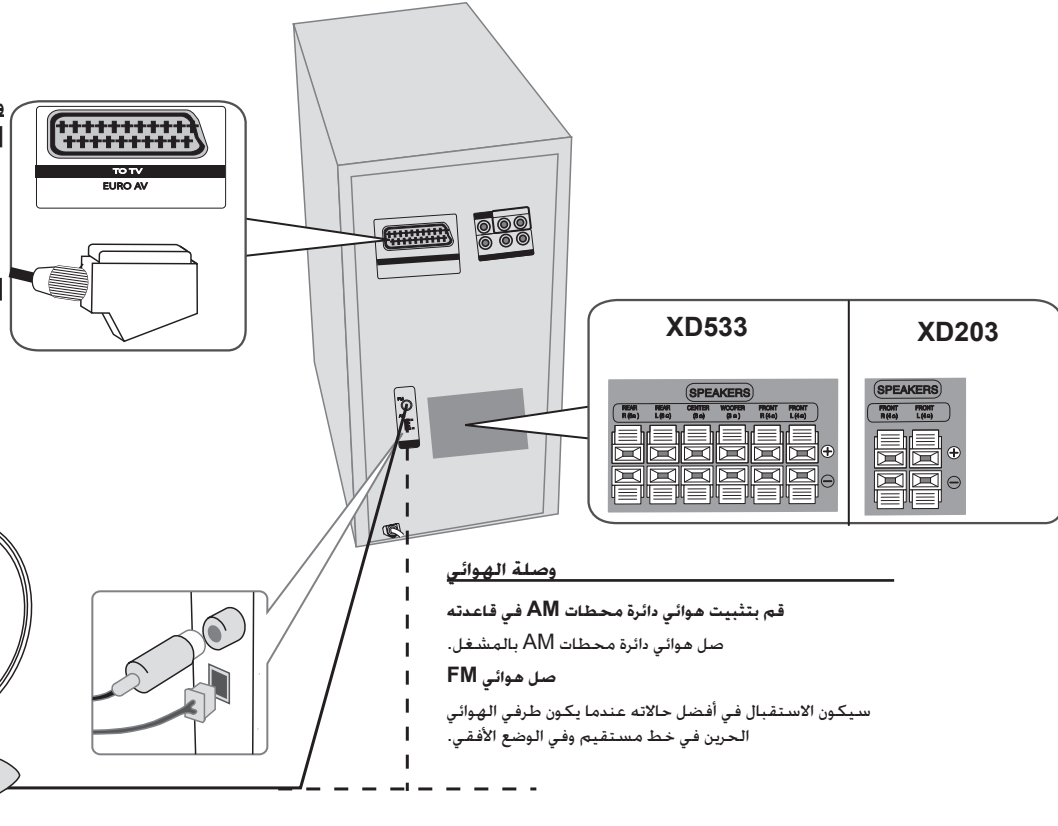

وحدة التحكم عن بعد

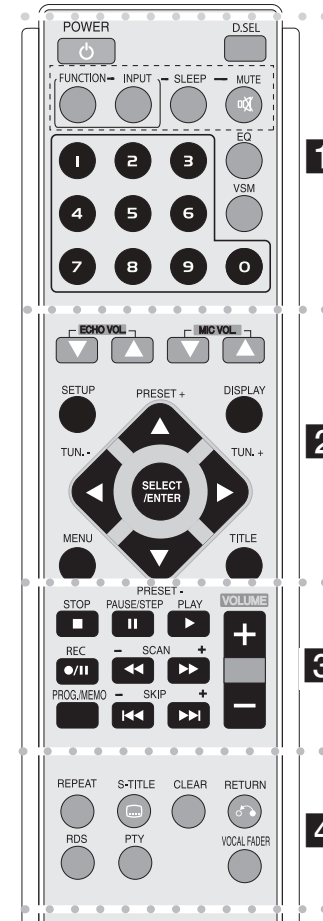

POWER (زر الطاقة) : ينشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها.

D.SEL : يبدل علب الشرائط المطلوبة

FUNCTION (وظيفة) : (DVD/CD → TAPE → FM → AM)

INPUT (الدخل) : لتغيير مصدر الدخل

(AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE → USB) (اختياري)

SLEEP (وضع السبات) : يمكن ضبط الوحدة لتتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند وقت معين

DIMMER (المتعتم): لتعتيم مصابيح (صمام انبعاث الضوء) للوحة الأمامية للنصف في وضع تشغيل الطاقة.

MUTE (كتم الصوت) : اضغط على MUTE (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف مثلاً.

EQ (تأثير الموزان) : يمكن اختيار 8 مؤثرات صوت ثابتة. (صفحة 13)

VSM : اضغط **VSM** لضبط الصوت الظاهري. (صفحة 13)

أزرار الأرقام 0-9: لتحديد خيارات مرقمة في قائمة.

ECHO VOL. (▼/▲) (مستوى صوت الصدى)(اختياري): لضبط مستوى صوت الصدى

MIC VOL. (▼/▲) (اختياري): لضبط مستوى صوت الميكروفون

SETUP (إعداد) : للوصول إلى قائمة الإعداد ومسحها.

MENU (القائمة) : للوصول إلى القائمة في قرص DVD.

DISPLAY (العرض) : للوصول إلى العرض على الشاشة.

TITLE (عنوان) : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، ستظهر قائمة العنوان على الشاشة، وإلا فقد تظهر قائمة القرص.

▲ / ▼ (يسار/يمين/أعلى/أسفل): للتنقل خلال العروض على الشاشة.

SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) : لتأكيد اختيار القائمة.

PRESET (-/+) (▼/▲) (ضبط مسبق) : لاختيار برنامج الراديو.

TUN. (-/+) (◀/▶) (مواصفة): لمواصفة محطة الراديو المطلوبة.

3

PLAY (▶) (تشغيل): لبدء التشغيل.

- للتشغيل العكسي اضغط على (◀) مرة أخرى.

- سرعة قراءة 1.5

للتشغيل بسرعة 1.5 لمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بسرعة أكبر من التشغيل بالسرعة العادية على القرص (الصفحة 14).

MONO/STEREO (أحادي/ستيريو) : حالة وضع FM. لاختيار MONO (أحادي) أو STEREO (ستيريو) عن طريق الضغط على زر التشغيل.

STOP (■) (إيقاف): لإيقاف القراءة أو التسجيل.

PAUSE /STEP (■) (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة): لوقف القراءة.

REC (●/■) (تسجيل) : التسجيل مباشرة من USB / تسجيل الشريط يمكنك تسجيل أحد الملفات المطلوبة أو جميع ملفات الموسيقى الموجودة في القرص الصوتي المضغوط (صفحة 20) أو التسجيل من أحد الأقراص المضغوطة أو الراديو إلى الكاسيت (صفحة 18)

- **SCANS** (◀◀/▶▶) (مسح) : بحث للخلف أو للأمام

- **SKIP** (◀◀ / ▶▶) (تخطي): للانتقال إلى الفصل/المسار/العنوان التالي أو السابق.

PROG./MEMO. (برنامج/ذاكرة): للوصول إلى قائمة (برنامج) أو حذفها.

VOLUME (-/+) (مستوى الصوت): لضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

4

CLEAR (مسح): لمسح رقم مسار في لائحة البرنامج.

S-TITLE (ترجمة الأفلام): أثناء التشغيل. اضغط S-TITLE (ترجمة الأفلام) بصفة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

REPEAT (تكرار): لتكرار الفصل/المسار/العنوان/الكل.

VOCAL FADER (خافض الصوت) (اختياري): يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke. عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة. (MP3/WMA/CD/DTS(XD533)/DD(Dolby Digital) إنج (صفحة 13)

RDS (اختياري): وضع عرض الراديو

PTY (اختياري): لعرض نماذج عرض متنوعة لـ RDS.

RETURN (↵) (رجوع): اضغط هذا الزر للانتقال للخلف في القائمة.

ضبط الإعدادات

بوحة التحكم عن بعد	
1. قائمة إعداد العرض:	SETUP (إعداد)
2. اختر الخيار المطلوب في المستوى الأول:	▲ ▼
3. انتقل للمستوى الثاني:	▶
4. اختر الخيار المطلوب في المستوى الثاني:	▲ ▼
5. انتقل للمستوى الثالث:	▶
6. تغيير الإعداد:	SELECT/▲ ▼ و ENTER (اختيار/إدخال)

ضبط الإعدادات – الكثير من الأشياء يمكن فعلها

ضبط إعدادات اللغة

OSD (العرض على الشاشة) - اختر لغة لقائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/القرص الصوتي – لاختيار لغة للقائمة/للصوت/لترجمة الأفلام.

- [Original] (أصلي): للإشارة إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
 [Others] (أخرى): لاختيار لغة أخرى. اضغط الأزرار الرقمية ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)
 لإدخال الرقم المطابق المكون من 4 أرقام وفقاً لقائمة رموز اللغات في الفصل المرجعي.
 إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم صححها.
 [OFF] (إيقاف التشغيل) (ترجمة أفلام الأقراص): إيقاف تشغيل ترجمة الأفلام.

ضبط إعدادات العرض

TV Aspect (بعد التلفاز) – لاختيار بعد الشاشة المراد استخدامه بناءً على شكل شاشة التلفاز.

[4:3]: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو 4:3 القياسي.

[16:9]: اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو wide 16:9.

Display Mode (وضع العرض) – إذا اخترت 4:3، فيجب تحديد كيفية عرض البرامج والأفلام العريضة على شاشة التلفاز.

[Letterbox]: يعرض صورة عريضة مع أشرطة سوداء في الأجزاء العلوية والسفلية من الشاشة.

[Panscan]: لملء شاشة 4:3 مع اقتصاص الصورة حسب الحاجة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة (اختياري)

بعد إعدادات المصنع، سيتم عرض قائمة اللغات الأولية هذه في وضع DVD أو USB فقط في حالة تشغيل البطارية لأول مرة.

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
POWER (الطاقة)	⏻/⏻	1. شغل الطاقة: يظهر إطار عرض قائمة اللغات
▲ ▼ ◀ ▶		2. اختر اللغة
SELECT/ENTER		3. اضغط:
SELECT/ENTER		4. لتأكيد الاختيار. اضغط:

الإعدادات الأولية لرموز المناطق (اختياري)

بعد إعدادات المصنع، لضبط رموز المناطق، اتبع المذكور أدناه.

بوحة التحكم عن بعد	
1. قائمة إعداد العرض:	SETUP (إعداد)
2. اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول:	▲ ▼
3. انتقل للمستوى الثاني: تظهر رموز المناطق النشطة في المستوى الثاني.	▶
4. انتقل للمستوى الثالث:	▶
5. أدخل كلمة السر الجديدة ثم اضغط:	الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)
6. راجع كلمة السر الجديدة التي تم إدخالها ثم اضغط:	الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 ثم SELECT/ENTER (اختيار/إدخال)
7. اختر رمزاً للمنطقة الجغرافية: بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) و Password (كلمة السر). (الصفحة 21)	▲ ▼ ◀ ▶

اختيار خرج التلفاز (اختياري) - لاختيار خياراً طبقاً لنوع اتصال التلفاز.

[YPbPr]: عندما يكون التلفاز متصلاً بقباسي SCAN COMPONENT/PROGRESSIVE (الفيديو المركب/مسح المتوالي) على هذه الوحدة.

[RGB]: عندما يكون التلفاز متصلاً بقباسي SCART.

- عندما يكون التلفاز متصلاً بقباسي RGB COMPONENT OUT (مخرج الفيديو المركب) ولا يعمل.

مسح متوالي-

يعطي فيديو المسح المتوالي أعلى جودة للصور مع قلة الوميض. إذا كنت تستخدم قوابس الفيديو المركب للتوصيل بالتلفاز أو شاشة العرض المتوافقين مع إشارة المسح المتوالي فاضبط ميزة [Progressive Scan] (مسح متوالي) على On (تشغيل).

اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لتأكيد الاختيار. إذا لم تقم بالضغط على في غضون 10 ثوانٍ، فستتحول هذه الميزة إلى وضع [OFF] (إيقاف تشغيل).

ضبط إعدادات الصوت

إعداد مكبر الصوت

اضغط على SELECT/ENTER (تحديد/إدخال) وستظهر قائمة 5.1 Speaker Setup (إعداد مكبر 5.1) استخدم زري / / ◀ ▶ لتحديد مكبر الصوت المطلوب. اضبط الخيارات باستخدام أزرار ▲ / ▼ / ▲ / ▼.

اضغط SELECT/ENTER (تحديد/إدخال) لتأكيد الاختيار. للعودة إلى القائمة السابقة.

[مكبر الصوت] حدد السماعه التي تريد ضبطها.

[الحجم]: نظراً لأن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، لا يمكن تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]: اضغط على / / ◀ ▶ لضبط خرج مكبر الصوت المحدد... (5- ديسبيل إلى 5 ديسبيل)

[المسافة]: إذا قمت بتوصيل مكبرات الصوت إلى مشغل DVD/CD، فسيسمح ضبط المسافة للمكبرات

بمعرفة المدى الذي سيقطعه الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المضبوطة. يسمح هذا للصوت الصادر من

مكبر الصوت بالوصول إلى المستمع في نفس الوقت.

اضغط على / / ◀ ▶ لضبط مسافة مكبر الصوت المحدد. (لا يمكنك ضبط مكبرات الصوت الفرعية/

الأمامية.)

[اختيار]: اضغط على / / ◀ ▶ لاختيار إشارات كل مكبر صوت. اضبط مستوى حجم الصوت لمطابقة إشارات الاختيار المحفوظة في النظام.

DRC (التحكم في المدى الديناميكي) - يجعل الصوت أوضح عند تخفيض مستوى الصوت (دولبي ديجيتل فقط). اضبط DRC (التحكم في المدى الديناميكي) على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal - حدد [On] (تشغيل) لخلط قنوات كاريوكي في الاستريو العادي. هذه الوظيفة متوفرة لطرز التي يوجد بها كاريوكي متعدد القنوات فقط.

ضبط إعدادات التأمين

للوصول إلى خيارات التأمين. يجب إدخال كلمة سر مكونة من 4 أرقام. وفي حالة عدم إدخال كلمة سر، فستطالب بإدخالها. أدخل كلمة سر مكونة من 4 أرقام. أدخلها مرة أخرى للتحقق. إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم صححها.

في حالة نسيان كلمة السر، يمكنك إعادة ضبطها. اضغط SETUP (إعداد) ثم أدخل '210499' ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). تم مسح كلمة السر الآن.

التصنيف - لاختيار مستوى التصنيف. وكلما قل المستوى، كلما كان التصنيف أشد. اختر [UNLOCK] (إلغاء التأمين) لإلغاء تنشيط التصنيف.

كلمة السر - لضبط كلمة المرور أو تغييرها لإعدادات التأمين.

[New] (جديدة): أدخل كلمة سر جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط

SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). أدخل كلمة السر مرة أخرى للتأكيد.

[Change] (تغيير): أدخل كلمة السر الجديدة مرتين بعد إدخال كلمة السر الحالية.

رمز المنطقة - لاختيار رمز لمنطقة جغرافية لاستخدامه كمستوى لتصنيف التشغيل. ومن شأن ذلك تحديد معايير المنطقة التي يتم استخدامها لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها عن طريق استخدام خاصية الرقابة الأبوية. انظر رموز المناطق. الصفحة 21.

ضبط الإعدادات الأخرى

خاصية PBC (التحكم في القراءة) - توفر هذه الخاصية ميزات ملاحظة خاصة والتي تتوفر في بعض الأقراص. اختر [On] (تشغيل) لاستخدام هذه الخاصية.

تسجيل (R) DivX - يتم تزويدك برمز تسجيل DivX® VOD (فيديو حسب الطلب) والذي يسمح لك

بتأجير وشراء الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب www.divx.com/vod.

اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) عند تمييز أيقونة [Select] (اختيار) ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

وظيفة Semi Karaoke (اختياري) - عند انتهاء فصل/عنوان/مسار بشكل كامل، تعرض هذه الوظيفة ما تم إجراره على الشاشة مع صوت جعجة مصاحب.

• **تشغيل وظيفة Semi Karaoke:** قم بتشغيل وظيفة "Semi Karaoke".

عند الانتهاء من الغناء سيتم عرض ما تم إجراره على الشاشة.

• **إيقاف تشغيل وظيفة Semi Karaoke:** قم بإيقاف تشغيل وظيفة "Semi Karaoke".

لا يتم عرض صوت جعجة وما تم إجراره على الشاشة.

الأقراص المتوفرة لوظيفة Semi Karaoke:

- أقراص DVD، DVD Karaoke، التي تحتوي على أكثر من مسارين.

- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

- تتوفر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

- عند مشاهدة الأفلام، قم بضبط ميزة Semi Karaoke على "off" (إيقاف تشغيل) في قائمة SETUP (إعداد) أو استمتع بها دون توصيل الميكروفون في حالة ظهور صوت الجعجة أو ما تم إجراره أثناء تغيير الفصل.

معدل البت - لاختيار سرعة إشارة معدة البت 96 كيلوبايت/ثانية أو 128 كيلوبايت/ثانية (معدل بت التسجيل)

ضبط الساعة

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
POWER	⏻/⏪	1. شغل الطاقة:
	CLOCK (الساعة)	2. اضغط لمدة 2 ثانية على الأقل:
	⏪ أو ⏩	3. اختر أحد تنسيق الوقت: AM 12:00 (لعرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو 0:00 (لعرض 24 ساعة)
	SET (ضبط)	4. أكد الاختيار:
	⏪ أو ⏩	5. اختر الساعات:
	SET (ضبط)	6. اضغط:
	⏪ أو ⏩	7. اختر الدقائق:
	SET (ضبط)	8. اضغط:

استخدام المشغل كمنبه

اضغط مع الاستمرار على **TIMER** (الموقت) لمدة ثانيتين. تومض كل وظيفة DVD/CD أو USB أو TUNER (موالف) لمدة ثانيتين. اضغط **SET** (ضبط) عند ظهور الوظيفة التي تريد الاستيقاظ عندها.

في حالة اختيار TUNER (موالف). يومض "PLAY" (تشغيل) و "REC" (تسجيل) في إطار العرض بالتناوب. اختر أحدهما عن طريق الضغط على **SET** (ضبط) ثم اختر الضبط المسبق عن طريق استخدام **⏪** أو **⏩** ثم اضغط **SET** (ضبط).

في حالة اختيار DVD/CD أو USB. سيتم عرض التالي أدناه.

فتظهر شاشة "ON TIME" (وقت التشغيل). هذه هي النقطة التي قمت بضبط وقت إيقاف تشغيل المنبه عليها. استخدم **⏪** أو **⏩** لتغيير الساعات أو الدقائق ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

فتظهر عندئذ شاشة "OFF TIME" (وقت إيقاف التشغيل). هذه هي النقطة التي قمت بضبط الوقت المراد إيقاف تشغيل الوظيفة عندها.

استخدم **⏪** أو **⏩** لتغيير الساعات أو الدقائق ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

بعد ذلك يظهر مستوى الصوت (VOL) الذي تريد الاستيقاظ عنده.

استخدم **⏪** أو **⏩** لتغيير مستوى الصوت ثم اضغط **SET** (ضبط) للحفظ.

أوقف تشغيل النظام. يوضح رمز الساعة أنه قد تم ضبط المنبه.

بعد إيقاف تشغيل النظام. يمكن التحقق من وقت ضبط المنبه بالضغط على **TIMER** (الموقت). كما

يمكن تشغيل المنبه وإيقافه بالضغط على **TIMER** (الموقت). لضبط المنبه لإيقاف التشغيل على وقت مختلف. قم بتشغيل النظام ثم أعد البرمجة متبعاً الخطوات نفسها المذكورة من قبل.

ملحوظة: إذا كانت علبة القرص 1 فارغة. في إعداد تنبيه القرص المضغوط. فلن تعمل.

عرض معلومات القرص

بوحة التحكم عن بعد	
DISPLAY (العرض)	1. اضغط:
▲ ▼	2. اختر عنصراً:
◀ ▶	3. اضغط إعدادات القائمة Display (عرض):
DISPLAY (العرض)	4. للعودة والخروج من قائمة

عرض معلومات القرص – الكثير من الأشياء يمكن فعلها

يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على ▲▼ وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على ▶◀.

العنوان الحالي (أو المسار)	1 / 1
عدد/العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)	13 / 18
رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول	0:39:02
وقت التشغيل المنقضي	1 ENG DSD 5CH
لغة الصوت المختارة أو القناة	ترجمة الأفلام المختارة
Off	Off
الزاوية المختارة/إجمالي عدد الزوايا	1 / 1
وضع الصوت المختار	ByPass

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

MP3	ملفات MP3	ALL	ملفات DVD
WMA	ملفات WMA	DVD	ملفات DivX
ACD	الأقراص الصوتية		

كل الأقراص والملفات المذكورة أدناه
أقراص DVD وأقراص DVD ±R/RW المنتهية
ملفات DivX

النوم أثناء الاستماع للممشغل

يمكن ضبط الوحدة لتتوقف عن التشغيل تلقائيًا عند وقت معين.
وفي كل مرة يتم فيها الضغط على SLEEP (وضع السبات) فإن الضغط بتغيير بالترتيب التالي.
10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 120 → 150 → 180 SLEEP → (DIMMER ON)
→ (DIMMER OFF)

DIMMER (المعتم)

اضغط SLEEP (وضع السبات). يتم إيقاف تشغيل مصباح اللوحة الأمامية (صمام انبعاث الضوء) وسيتم تعويم إطار العرض إلى النصف. للإلغاء، اضغط SLEEP (وضع السبات) بصفة متكررة حتى يتم التعويم.

ضبط وضع الصوت

XDSS - PLUS (نظام أقصى صوت ديناميكي)

اضغط XDSS - PLUS لتعزير تأثير علو الطبقة والجهير والصوت المجسم. يضئ مؤشر "XDSS ON" (تشغيل XDSS) أو مؤشر "NORMAL" (عادي).

تزيد هذه الوظيفة من أمثلة ملفات MP3 المضغوطة.
XDSS ON ↔ NORMAL : **ACD** **DivX** **DVD**
XDSS ON → MP3 -- OPT ON : **MP3** **WMA**
→ NORMAL → XDSS ON.

VSM (مصفوفة الصوت الظاهري):

اضغط VSM لضبط الصوت الظاهري أو لتغيير وضع الصوت بصفة متكررة.

• مصدر القناة 2.1 : ستريو المجسم

تقنية تحويل الصوت المركب المجسم الموضوع في الوقت الحقيقي مع مصادر ستريو. وتمت أمثلته لمكبرات صوت ستريو. قد يواجه المستمعون تأثيرات صوت ظاهرية كبيرة مع مشغلات الوسائط المتعددة الخاصة بهم.

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC →
PLII MTRX → BYPASS
(XD533)

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → BYPASS
(XD203)

ملاحظة

عند توصيل سماعة الرأس بوضع VSM المختار، يتغير الوضع إلى BYPASS ويرجع إلى وضع VSM عند فصل سماعة الرأس.

• مصدر القناة 5.1 صوت متعدد القنوات

يغير الصوت متعدد القنوات الصوت في القناة 5.1 إلى صوت حقيقي في القناة 10.1 حتى يتسنى للصوت أن يحدث ذلك الشعور كأنما تسمع الصوت بطريقة متوالية من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

EQ (تأثير الموازن):

يمكن اختيار 8 مؤثرات صوت ثابتة.

وفي كل مرة يتم الضغط فيه على الزر، تتغير الإعدادات في إطار العرض كما هو موضح أدناه. (يعمل خيار AUTO EQ (موازن تلقائي) في ملفات MP3/WMA التي تحتوي على معلومات توضيحية فقط) -
"XTS ON" يدعم قناة 5.1 أو أكثر
NORMAL → NATURAL → ARABIC (اختياري) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → (XTS ON) → NORMAL...

ملاحظة

- عند توصيل سماعة الرأس بالجهاز بواسطة أحد أوضاع EQ المختارة، لن يعمل زر EQ.
- عند توصيل سماعة الرأس بوضع EQ الإقليمي المختار، يتغير الوضع إلى NORMAL (عادي). ويرجع إلى وضع EQ الإقليمي عند فصل سماعة الرأس.

VOCAL FADER (خافض الصوت) (اختياري)


يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة. (Karaoke (MP3/WMA/CD/DTS(XD533)/DD(Dolby Digital) إلخ) فيما عدا وضع Karaoke.

- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلًا.
اضغط زر VOCAL FADER (خافض الصوت) ثم بإمكانك استخدام "FADE ON" (تشغيل خفض الصوت) أو "FADE OFF" (إيقاف تشغيل خفض الصوت) في العرض الأمامي.
- تدعم هذه الوظيفة 2 قناة أو أكثر.

استخدام الميكروفون (اختياري)

يمكن التغني لمصدر موسيقي بتوصيل ميكروفون بالوحدة.

صل الميكروفون بمقاسي MIC1/MIC2.

سيظهر الرمز «  » في إطار العرض.

تشغل الموسيقى المطلوبة.

قم بالغناء مع الدور المصاحب.

اضبط مستوى صوت الميكروفون عن طريق الضغط على زر ضبط مستوى صوت (خطوات الحد الأدنى، 1 ~ 14، الحد الأقصى)

ملاحظة

- عند عدم استخدام الميكروفون، اضبط زر MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل الميكروفونات ثم فك الميكروفون من قوابس MIC.
- إذا كان الميكروفون قريباً جداً من مكبر الصوت، فقد ينتج عن ذلك صوت صراخ عال. في هذه الحالة، حرك الميكروفون بعيداً عن مكبر الصوت أو قم بخفض مستوى الصوت عن طريق استخدام زر ضبط مستوى الصوت، MIC VOL.
- إذا كان الصوت من خلال الميكروفون عالي جداً، فقد يؤدي ذلك إلى تشويهه. في هذه الحالة، اضغط زر ضبط مستوى الصوت، MIC VOL، إلى الحد الأدنى.

لضبط مستوى صوت WOOFER

(XD533 فقط)

يمكنك ضبط صوت مكبر الصوت الفرعي لتحسين الجهير. اضغط على زر WOOFER VOL (مستوى صوت المكبر الفرعي) في اللوحة الأمامية لزيادة مستوى صوت المكبر الفرعي، أو تخفيضه.
(الحد الأدنى، -11، الحد الأقصى +1 خطوات)

تشغيل قرص

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	OPEN	1. افتح درج الأقراص:
	-	2. أدخل القرص
	OPEN	3. أغلق درج الأقراص:
D.SEL (تحديد القرص) و Tray No (رقم اللعبة).	DISC1 ~ DISC5	4. حدد قرصاً واحداً من خمسة:
▶	▶	5. لبدء التشغيل:
■ STOP	STOP/DEMO.	6. لإيقاف التشغيل:

تشغيل القرص – الكثير من الأشياء يمكنك فعلها

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحميلها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام ▶◀▲▼ لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على SELECT/ENTER للاختيار.

التخطي إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط (▶▶) SKIP للانتقال إلى الفصل/المسار التالي. اضغط (◀◀) SKIP للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الحالي. اضغط (◀◀) SKIP (تخطي) مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.

إيقاف التشغيل مؤقتاً ALL

اضغط (⏸) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتاً. اضغط (▶) PLAY (تشغيل) لبدء التشغيل.

التشغيل إطاراً بإطار DVD DivX

اضغط (⏸) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) بصفة متكررة لتشغيل إطار بإطار.

التشغيل المتكرر ALL

اضغط REPEAT (تكرار) بصورة متكررة لاختيار عنصر التكرار. فيتم تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي بشكل متكرر. وللعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (تكرار) بشكل متكرر لاختيار [OFF] (إيقاف تشغيل).

Track → All → Off : DivX

TRACK → ALL → (خروج دجوي لا لمغشدة فائقاً) : MP3 WMA ACD

Chapter → Title → Off : DVD

اختيار لغة ترجمة الأفلام DivX DVD

أثناء التشغيل، اضغط (S) S-TITLE بصفة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

التقديم السريع أو الترجيع السريع

MP3 WMA ACD DivX DVD

اضغط SCAN (▶▶ أو ◀◀) (مسح) للتشغيل السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة القراءة المختلفة عن طريق الضغط على SCAN (▶▶ أو ◀◀) (مسح) بصفة متكررة. اضغط (▶) PLAY (تشغيل) للاستمرار في التشغيل بالسرعة العادية.

المشاهدة والاستماع بمعدل 1.5 عن السرعة العادية

MP3 WMA ACD DVD

اضغط PLAY (تشغيل) عندما يكون القرص في وضع التشغيل بالفعل لمشاهدة واستماع قرص DVD بمعدل 1.5 عن سرعة التشغيل العادية. ستظهر الرسالة X1.5 ▶ على الشاشة. اضغط PLAY (تشغيل) مرة أخرى للعودة إلى سرعة التشغيل العادية.

إبطاء سرعة التشغيل DVD

أثناء توقف القراءة مؤقتاً، اضغط (▶▶) SCAN (مسح) لإبطاء سرعة القراءة للأمام.

يمكنك تغيير سرعة القراءة المختلفة عن طريق الضغط على (▶▶) SCAN (مسح) بصفة متكررة. Press اضغط (▶) PLAY (تشغيل) لمتابعة التشغيل بسرعة عادية. يمكن لأقراص تشغيل Slow down Forward/ Reverse (إبطاء القراءة للأمام/للخلف) فقط.

عرض قائمة عنوان DVD

اضغط TITLE (عنوان) لعرض قائمة عنوان القرص. إن وجدت.

عرض قائمة DVD DVD

اضغط MENU (قائمة) لعرض قائمة القرص. إن وجدت.

بدء التشغيل من الوقت المختار DivX DVD

للبحث عن نقطة البدء لرمز الوقت الذي تم إدخاله، اضغط DISPLAY (عرض) ثم اختر أيقونة الساعة. أدخل وقتاً ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). على سبيل المثال، للعثور على مشهد مدته 1 ساعة، و10 دقائق، و20 ثانية، أدخل «11020» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال). في حالة إدخال رقم خطأ، اضغط CLEAR (مسح) للإدخال مرة أخرى.

تشغيل ملفات أفلام DivX – الكثير من الأشياء يمكنك

فعلها

تغيير مجموعة الأحرف لعرض ترجمة أفلام DivX® بشكل صحيح

إذا لم يتم عرض ترجمة الأفلام بشكل صحيح، فاضغط مع الاستمرار على زر S-TITLE (ترجمة الأفلام) لمدة 3 ثوانٍ لعرض قائمة رموز اللغة ثم اضغط زر S-TITLE (ترجمة الأفلام) بصفة متكررة لتغيير رمز اللغة حتى يتم عرض ترجمة الأفلام بشكل صحيح.

توافق أقراص DivX مع هذا المشغل محدود كالتالي:

- حجم الدقة المتيح لملفات DivX تحت 600 800 X (عرض X طول) بكسل.
- يتاح اسم ملف ترجمة أفلام DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزًا لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة « _ » على شاشة العرض.
- إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن 30 في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يكن هناك فصل بين بناء الصوت والفيديو في الملفات المسجلة، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.

ملفات DivX القابلة للتشغيل: «avi» أو «mpg» أو «mpeg» أو «divx»

تنسيقات لغة ترجمة الأفلام القابلة للتشغيل: SubStation (*.sami), SAMI(*.smi), SubRip(*.srt/* .txt), Alpha(*.ssa/* .txt) MicroDVD(*.sub/* .txt) SubViewer 2.0(*.sub/* .txt) VobSub(*.sub)

تنسيقات المخطوطات القابلة للتشغيل: «DIVX3.xx» و«DIVX4.xx» و«DIVX5.xx» و«MP43» و«3IVX».

تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل: «AC3» و«DTS(XD533)» و«PCM» و«MP3» و«WMA».

• عينة التردد: في نطاق 32 - 48 كيلوهرتز (MP3)، وفي نطاق 32 - 48 كيلوهرتز (WMA)
• معدل البت: في نطاق 32 - 320 كيلوبايت/ثانية (MP3)، وفي نطاق 40 - 192 كيلوبايت/ثانية (WMA).

الاستماع لأقراص الصوت أو ملفات MP3 أو ملفات WMA

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	OPEN	1. افتح درج الأقراص:
	-	2. أدخل القرص
	OPEN	3. أغلق درج الأقراص:
▲ ▼	⏮ / ⏭	4. اختر ملف موسيقى من القائمة:
▶ (تشغيل)	▶	5. لبدء التشغيل:
■ STOP (إيقاف)	STOP/DEMO.	6. لإيقاف التشغيل:

ذاكرة آخر مشهد DVD

تحتفظ هذه الوحدة بآخر مشهد من آخر قرص تم عرضه، ويظل آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزعتم القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة. إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك الوحدة في وضع التوقف لمدة خمس دقائق.

اختيار النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز. أخرج أي قرص قد يكون في الوحدة، ثم اضغط مع الاستمرار على (II) PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) لمدة تزيد على خمس ثوانٍ حتى يتسنى لك اختيار نظام (PAL، أو NTSC، أو AUTO (تلقائي).

قرص مختلط أو مشغل USB Flash - ملفات DivX، وMP3/WMA، وJPEG

عند تشغيل أحد الأقراص أو مشغل USB Flash التي تحتوي على ملفات DivX، وMP3/WMA، وJPEG معاً، يمكنك اختيار قائمة الملفات المراد تشغيلها عن طريق الضغط على TITLE (عنوان).

تشغيل ملفات أفلام DivX

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	OPEN	1. افتح درج الأقراص:
	-	2. أدخل القرص
	OPEN	3. أغلق درج الأقراص:
▲ ▼	⏮ / ⏭	4. اختر ملف أفلام من القائمة:
SELECT/ENTER	▶	5. لبدء التشغيل:
■ STOP (إيقاف)	STOP/DEMO.	6. لإيقاف التشغيل:

الاستماع لأقراص الصوت أو ملفات MP3 أو ملفات WMA – الكثير من الأشياء يمكن فعلها

إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تشغيل محتويات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق ترتيب ملفات الموسيقى على القرص. يتم مسح البرنامج عند إخراج القرص من المشغل.
اختر الموسيقى المطلوبة ثم اضغط PROG. (برنامج) أو اختر «**▶▶**» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لإضافة موسيقى إلى قائمة البرامج.
إضافة كافة ملفات الموسيقى في القرص. اختر «**▶▶▶**» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).
اختر موسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لبدء التشغيل المبرمج.
لمسح الموسيقى من قائمة البرنامج. اختر الموسيقى المراد مسحها ثم اضغط CLEAR (مسح) أو اختر أيقونة «**⏏**» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).
لمسح كافة ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج. اختر «**⏏**» ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال).

عرض معلومات الملفات (ID3 TAG)

أثناء تشغيل ملفات MP3 تحتوي على معلومات للملفات، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض) بصفة متكررة.

توافق أقراص MP3/WMA مع هذا المشغل محدود كما يلي:

عينة التردد: في نطاق 32-48 كيلوهرتز (MP3). في نطاق 24-48 كيلوهرتز (WMA)
معدل البت: في نطاق 32 – 320 كيلوبايت/ثانية (MP3). في نطاق 40 – 192 كيلوبايت/ثانية (WMA).
• لا يمكن للوحدة قراءة ملفات MP3/WMA بامتداد مختلف عن "mp3"/"wma".
• يجب أن يكون التنسيق الشكلي لأقراص CD-R هو ISO 9660
• إذا قمت بتسجيل ملفات MP3 /WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء نظام ملفات (على سبيل المثال Direct-CD). فمن المستحيل قراءة ملفات MP3 /WMA. وبالتالي نوصي باستخدام برنامج «Easy-CD Creator» الذي ينشأ نظام ملفات متوافق مع ISO 9660.
• يجب ألا تزيد أسماء الملفات عن 8 أحرف كحد أقصى ويجب أن تحتوي على امتداد mp3 أو wma.
• يجب ألا تحتوي الملفات على أحرف خاصة مثل / * ? : " > | < إلخ.
• يجب ألا يتجاوز عدد الملفات الكلي على القرص 999 ملف.
تتطلب هذه الوحدة أقراص/ تسجيلات لاستيفاء مقاييس فنية معينة لتحقيق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضغط أقراص DVD المسجلة مسبقاً على هذه المقاييس. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه التنسيقات ظروف موجودة مسبقاً (انظر أعلاه) لضمان قراءة متوافقة.
ويجب على العملاء أن يلاحظوا أيضاً أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات MP3 /WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا تمتلك شركتنا أية حقوق لمنع مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دائماً من مالك حقوق الطبع والنشر.

عرض ملفات الصور

بوحدة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	OPEN	1. افتح درج الأقراص:
	-	2. أدخل القرص
	OPEN	3. أغلق درج الأقراص:
▲ ▼	◀▶ / ▶▶	4. اختر ملف صور من القائمة:
ENTER/SELECT	▶	5. عرض الملف المحدد ملء الشاشة:
■ STOP (إيقاف)	STOP/DEMO.	6. لإيقاف التشغيل:

عرض ملفات الصور – الكثير من الأشياء يمكنك فعلها

عرض ملفات الصور كشرائح

استخدم ▲▼▶◀ لتميز أيقونة (■) ثم اضغط SELECT/ENTER (اختيار/إدخال) لبدء عرض الشرائح.
يمكنك تغيير سرعة عرض الشرائح باستخدام ▶◀ عند تمييز أيقونة (■).

التخطي إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط SKIP (▶▶▶ أو ◀◀◀) لعرض الصورة السابقة/التالية.

تدوير الصورة

استخدم ▶◀▲▼ لتدوير الصورة ملء الشاشة.

إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط (■) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً. اضغط PLAY (تشغيل) لمتابعة عرض الشرائح.

توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها. يمكن أن تستغرق الوحدة وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. وإذا لم تر عرضاً على الشاشة بعد عدة دقائق. فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً – قم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من 2 ميجابايت بكسل على أن تكون 2048 X 2760 بكسل وقم بحرق قرص آخر.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص 999 ملفاً.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- تأكد أن كافة الملفات المختارة لها امتداد ".jpg" عند نسخها إلى تخطيط القرص.
- وإذا كان امتداد الملفات هو ".jpe" أو ".jpeg"، فأعد تسميتها إلى امتداد الملف ".jpg".
- لن تتمكن الوحدة من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد ".jpg".
- وبرغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور JPEG في مستكشف Windows.

الاستماع للراديو – الكثير من الأشياء يمكنك فعلها

البحث عن محطات راديو تلقائياً

اضغط **TUNING + / TUNING -** في اللوحة الأمامية (أو اضغط **TUN.- / TUN.+** في وحدة التحكم عن بعد) لأكثر من نصف ثانية.

سيبدأ الموالف في المسح تلقائياً وسيتوقف عند العثور على محطة راديو.

حذف كافة المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على **PROG./MEMO.** (برنامج/ذاكرة) لمدة ثابنتين. ستظهر الرسالة "ERASE ALL" (مسح الكل).

اضغط **PROG./MEMO.** (برنامج/ذاكرة) لمسح كافة المحطات المحفوظة.

اختر «رقم تم ضبطه مسبقاً» لإحدى محطات الراديو

اختر المحطة المرادة بالضغط على **TUNING + / TUNING -** في اللوحة الأمامية أو **TUN.- / TUN.+** في وحدة التحكم عن بعد.

اضغط **PROG./MEMO.** (برنامج/ذاكرة). وستومض المحطة. اضغط **PRESET (+/-)** (ضبط مسبق) في وحدة التحكم عن بعد لاختيار رقم الضبط المسبق المطلوب. اضغط **PROG./MEMO.** (برنامج/ذاكرة) لحفظ المحطة.

تحسين استقبال FM السيئ

اضغط **PLAY ►** (تشغيل) في وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي ذلك إلى تغيير الموالف من ستريو إلى أحادي ويحسن من الاستقبال عادةً.

انظر المعلومات حول محطات الراديو - اختياري

مواليف FM مزود بنظام بيانات الراديو (RDS). ويتم عرض أحرف RDS على شاشة العرض. وكذلك معلومات حول محطة الراديو التي يتم الاستماع إليها. اضغط RDS في وحدة التحكم عن بعد لعدة مرات لعرض المعلومات.

PTY - نوع البرنامج. مثل الأخبار. الرياضة. الجاز.

RT - نصوص الراديو. اسم محطة الراديو.

CT - التحكم في الوقت. الوقت في مكان محطة الراديو.

PS - اسم خدمة البرنامج. اسم القناة.

يمكنك البحث في محطات الراديو حسب نوع البرنامج عن طريق الضغط على RDS.

ستعرض الشاشة آخر **PTY** تم استخدامه.

اضغط **PTY** مرة أو مرتين لاختيار نوع البرنامج المفضل. اضغط مع الاستمرار على **►► / ◀◀**.

سيبدأ الموالف البحث تلقائياً. في حالة العثور على أحد المحطات. سيتوقف البحث.

الاستماع للراديو

بوحدّة التحكم عن بعد	بالمشغل	
FUNCTION	FUNCTION	1. اختر FM/AM:
TUN.- / TUN.+	TUNING - / +	2. اختر محطة الراديو:
PROG./MEMO.		3. لحفظ محطة راديو: سيومض رقم الضبط المسبق في الشاشة
PRESET (+/-)	PRESET (-/+)	4. لاختيار محطة محفوظة:
PROG./MEMO.		5. لتأكيد الاختيار. اضغط: يمكن حفظ 50 محطة راديو

الاستماع إلى شرائط الكاسيت

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	PUSH EJECT	1. افتح الباب الذي يتم وضع الشريط فيه:
		2. أدخل الشريط:
		3. أغلق باب الشريط.
FUNCTION	FUNCTION	4. حدد وظيفة TAPE (الشريط):
	▶ أو ◀	5. ابدأ تشغيل الشريط:
STOP	STOP/DEMO.	6. لإيقاف تشغيل الشريط:

استمع إلى شرائط الكاسيت - يمكنك فعل المزيد

التشغيل السريع (للخلف) أو (للامام).

اضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀** أو **▶▶** أو **◀◀** على وحدة التحكم عن بعد) أثناء القراءة أو التوقف. اضغط على **◀** أو **▶** أو **▶** أو **▶** مرة أخرى عند النقطة المطلوبة.

الإيقاف التلقائي للشريط:

تتوقف الوحدة أوتوماتيكيًا بعد تشغيل وجه واحد من الشريط.

الترجيع التلقائي للشريط:

يمكنك اختيار اتجاه شريط الكاسيت الذي تريده بالضغط على زر **REVERSE MODE** (وضع الترجيع) بشكل متكرر.

اضغط **FUNC** (الوظيفة) لتحديد **Tape** (الشريط). يمكنك ضبط الشريط بحيث يتم تشغيله على وجه واحد **→** أو كلا الوجهين **↔** أو على كلا الوجهين ست مرات **↔** عن طريق الضغط على مرة أو مرات أخرى على **REVERSE MODE** (وضع الترجيع).

تسجيل الشريط

التسجيل من قرص مضغوط إلى كاسيت

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	PUSH EJECT	1. افتح باب الشريط:
		2. أدخل شريطًا فارغًا:
		3. قفل باب الشريط:
FUNCTION	FUNCTION	4. اختر وضع (DVD/CD)
●/II	USB Rec.	5. اضغط: تظهر «USB REC» أو «TAPE REC» على إطار الشاشة.
●/II	USB Rec.	6. اختر «TAPE REC»
■ STOP	STOP/DEMO.	7. لإيقاف التسجيل:

التسجيل من مصدر آخر إلى كاسيت

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	PUSH EJECT	1. افتح باب الشريط:
		2. أدخل شريطًا فارغًا:
FUNCTION	FUNCTION	3. حدد وظيفة /TUNER/AUX (اختياري) / USB...etc
●/II	USB Rec.	4. اضغط: "REC" (تسجيل) في إطار العرض.
●/II	USB Rec.	5. لبدء التسجيل:
●/II	USB Rec.	6. لإيقاف التسجيل:
■ STOP	STOP/DEMO.	لإيقاف التسجيل:

توصيل مشغل USB المحمول

ميزة توصيل مشغل USB المحمول من خلال منفذ USB الخاص بالنظام هي أنه يمكن التحكم في الجهاز المحمول من النظام. صل المشغل المحمول بالنظام باستخدام كابل USB (غير مرفق).

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
INPUT	FUNCTION	1. اختر وظيفة USB:
		2. ستعرض الشاشة الرسالة "SEARCHING" (جاري البحث). متبوعة بعدد الملفات المعروضة.
TITLE	▶	3. اختر Title MENU (قائمة عنوان)
SELECT/ENTER		4. ابدء الملف المختار
FUNCTION INPUT أو	FUNCTION	5. قبل فصل مشغل USB المحمول. قم بالتغيير إلى أي وظيفة أخرى عن طريق الضغط على:
		6. افصل مشغل USB

أجهزة USB المتوافقة

- الأجهزة التي تحتاج إلى تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر غير مدعومة.
- مشغل MP3 : مشغل MP3 من نوع Flash.
- لا يتم دعم مشغل MP3 الذي يتطلب تثبيت برنامج تشغيل.
- مشغل USB Flash: الأجهزة التي تدعم USB2.0 أو USB1.1.

متطلبات جهاز USB


- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- ينبغي القيام بأخذ نسخة احتياطية لتجنب فقد البيانات.
- في حالة استخدام كابل تمديد USB أو ناقل USB، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تستخدم نظام ملفات NTFS.
- (يتم دعم نظام ملفات FAT (16/32)).
- لا تدعم وظيفة USB في هذه الوحدة كافة أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكاميرات الرقمية أو الهواتف المحمولة.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يكون عدد الملفات 1000 أو أكثر.
- إذا كان هناك اثنان من مشغلات USB أو أكثر، سيتم عرض مجلد المشغل على الشاشة. إذا كنت تريد الانتقال إلى القائمة السابقة بعد اختيار مجلد، اضغط RETURN (رجوع).

التسجيل المتزامن من قرص مضغوط

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
	▲ PUSH EJECT	1. افتح الباب الذي يتم وضع الشريط فيه:
		2. أدخل شريطاً فارغاً:
FUNCTION	FUNCTION	3. حدد وظيفة القرص المضغوط / قرص الفيديو الرقمي:
	CD SYNC	4. بدء التسجيل في وضع الإيقاف:
		7. يبدأ التسجيل المتزامن تلقائياً بعد حوالي ثواني.
■ STOP	STOP/DEMO.	5. لإيقاف التسجيل

الاستماع للموسيقى من المشغل المحمول

يمكن استخدام المشغل لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من المشغلات المحمولة.

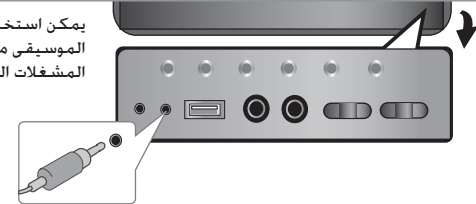

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
		1. صل المشغل المحمول عن طريق توصيل الوحدة في PORTABLE IN (مدخل المنفذ) الموجود بجانب المشغل:
POWER ⏻	⏻/⏹	2. شغل الطاقة:
INPUT	FUNCTION	3. اختر وظيفة PORTABLE (الجهاز المحمول):
		4. شغل المشغل المحمول وابدأ في التشغيل:

التسجيل المباشر من USB

تسجيل مصدر قرص صوتي على جهاز USB

تسمح لك هذه الوظيفة بتسجيل الموسيقى على جهاز تخزين USB موصل من قرص صوتي

بوحة التحكم عن بعد	بالمشغل	
FUNCTION INPUT أو	FUNCTION	1. اختر وظيفة CD/DVD:
⏪/⏩	⏪/⏩	2. اختر المسار (الملف):
●/	USB Rec.	3. اضغط. ستظهر الرسالة "USB REC" (تسجيل USB) أو "TAPE REC" في إطار العرض.
●/	USB Rec.	4. اختر "USB REC" (تسجيل USB)
■ STOP	STOP/DEMO.	5. لإيقاف التسجيل:

التسجيل المباشر باستخدام USB – الكثير من الأشياء يمكن القيام

بها

تسجيل مصدر قرص صوتي على جهاز USB

تسجيل مسار واحد: في حالة تشغيل تسجيل USB أثناء تشغيل القرص. سيتم تسجيل مسار واحد على جهاز USB.

تسجيل كافة المسارات: في حالة الضغط على زر USB Rec. (التسجيل باستخدام USB) عند إيقاف القرص. سيتم تسجيل كافة المسارات.

تسجيل قائمة البرامج: تسجيلات USB بعد اختيار المسارات والضغط على زر PROG./MEMO. (برنامج/ذاكرة) إذا كنت تريد تسجيل المسارات المرادة.

ملاحظات:

- عند بدء التسجيل المباشر من جهاز USB، يمكن فحص معدل نسبة التسجيل لتسجيل جهاز USB في إطار العرض أثناء التسجيل.
- أثناء التسجيل، لا يوجد صوت ولا يمكن تشغيل مستوى الصوت.
- عند إيقاف التسجيل أثناء القراءة، سيتم تخزين الملف الذي تم تسجيله أثناء ذلك الوقت.
- إذا قمت بفصل جهاز USB دون استخدام زر STOP (إيقاف) أثناء التسجيل، فسيتعذر حذف الملف في الكمبيوتر.
- لا يمكن التسجيل من "MIC IN" (دخل الميكروفون)
- USB REC (التسجيل باستخدام USB) القابل للتشغيل معدل البت: 96/128 كيلوبايت/ثانية (راجع إلى صفحة SETUP (الإعداد)
- أثناء التسجيل باستخدام جهاز USB، لا يمكن تشغيل مفتاح Pause (إيقاف مؤقت) للأقرص الصوتية فقط.
- لا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة للتسجيل باستخدام USB.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- في حالة تعذر التسجيل باستخدام USB، ستظهر الرسالة "USB"، "ERROR"، "NO USB"، "NO REC"، "FULL" («لا يوجد»، «خطأ»، «ممتلئ»). «تعذر التسجيل» في إطار العرض.
- سيتم حفظ الملف في مجلد CD_REC بتنسيق "TRK_001.mp3".
- في حالة CD-G، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- في حالة تسجيل أكثر من 999 ملفاً في مجلد CD_REC، ستظهر الرسالة "ERROR" (خطأ) في شاشة العرض.
- يتم ترقيم الملفات الجديدة بتسلسل رقمي. وإذا كانت العدد الإجمالي للملفات أكثر من 999، قم بحذف البعض أو حفظ البعض في الكمبيوتر.
- لا يتم دعم محرك أقراص ثابتة خارجي وقارئ البطاقات والجهاز المغلق ومشغل MP3.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض. كن على قدر المسؤولية واحترم قوانين حقوق النشر

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال فلغك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8471	الطاجيكية	8185	كويتشوا	7678	اللينجالا	7265	الهاوسا	7282	الكرواتية
8465	التاميلية	8277	راينو رومانيك	7684	اللبنانية	7387	العبرية	6783	النشيكية
8469	التيلوجية	8279	الرومانية	7775	المقدونية	7273	الهدية	6865	الدايماركية
8472	التايلاندية	8285	الروسية	7771	مالاجاس	7285	المجرية	7876	الهولندية
8479	التونجية	8377	السامسونية	7783	الماليزية	7383	الأيسلندية	6978	الإنجليزية
8482	التركية	8365	اللغة السنسكريتية	7776	مالايلام	7378	الأندونيسية	6979	إسبرانتو
8475	التركمانية	7168	الجيلية الأسكتلندية	7773	المأورية	7365	اللغة الحولية	6984	الأستونوية
8487	النوبية	8382	الصبية	7782	الماراتية	7165	الأيرلندية	7079	الفاووية
8575	الأوكرانية	8372	الكرواتية الصربية	7779	المالدوفية	7384	الإيطالية	7074	فيجي
8582	الأوردية	8378	فدنوا	7778	المانغولية	7487	الجافانية	7073	الفلندية
8590	الأزركية	8368	السندية	7865	ناورو	7578	الكانادا	7082	الفرنسية
8673	الفينلاندية	8373	السنغالية	7869	الناروي	7583	الكشميرية	7089	الفريزية
8679	الفلوالبكية	8375	السلوفاكية	7879	النرويجية	7575	الكاراخاسكانية	7176	غامبشيان
6789	الويلزية	8376	السلوفينية	7982	الأوربا	7589	الكرغيزية	7565	الجورجية
8779	الولوفية	6983	الأسبانية	8065	البنجابية	7579	الكورية	6869	الألمانية
8872	إكسوزا	8385	السودانية	8083	الباشتو	7585	الكردية	6976	اليونانية
7473	اليديشيه	8387	السواحيلية	7065	الفارسية	7679	اللاوسية	7576	جرين لاند
8979	اليوروبا	8386	السويدية	8076	البولندية	7665	اللاتفية	7178	الفواراتية
9085	الزولو	8476	النانجالوج	8084	البرتغالية	7686	اللاتفية	7185	الجوجاراتية
8669	البيلاروسية								
9072	الصينية								

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
LK	سريلانكا	PY	ياراجواي	MV	المالديف	GL	جرين لاند	CR	كوستاريكا
SE	السويد	PH	الفلبين	MX	المكسيك	HK	هونغ كونج	HR	كرواتيا
CH	سويسرا	PL	بولندا	MC	موناكو	HU	المجر	CZ	جمهورية التشيك
TW	تايوان	PT	البرتغال	MN	منغوليا	IN	الهند	DK	الدانمارك
TH	تايلاند	RO	رومانيا	MA	المغرب	ID	إندونيسيا	EC	الإكوادور
TR	تركيا	RU	روسيا الاتحادية	NP	نيبال	IL	إسرائيل	EG	مصر
UG	أوغندا	SA	المملكة العربية السعودية	NL	هولندا	IT	إيطاليا	SV	السلفادور
UA	أوكرانيا	SN	السنغال	AN	جزر الأنتيل الهولندية	JM	جامايكا	ET	أثيوبيا
US	الولايات المتحدة	SG	سنغافورة	NZ	نيوزيلندا	JP	اليابان	FJ	فيجي
UY	أوروغواي	SK	جمهورية سلوفاكيا	NG	نيجيريا	KE	كينيا	FI	فنلندا
UZ	أوزبكستان	SI	سلوفينيا	NO	النرويج	KW	الكويت	FR	فرنسا
VN	فيتنام	ZA	جنوب أفريقيا	OM	عمان	LY	ليبيا	DE	ألمانيا
ZW	زيمبابوي	KR	كوريا الجنوبية	PK	باكستان	LU	لوكسمبورج	GB	بريطانيا العظمى
		ES	أسبانيا	PA	بنما	MY	ماليزيا	GR	اليونان

اكتشاف المشكلات وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
عقائلا		
عقائلا دجوت لا	سلك التيار غير موصل. صل سلك التيار.	لا يوجد صوت
ويديرا		
لا يوجد صوت	مفتاح الوظيفة غير مضبوط على وضع Radio (الراديو).	اضغط المفتاح على وضع Radio (الراديو).
توجد بعض الضوضاء.	توجد أجهزة إلكترونية بالقرب من المشغل. الهوائي موضوع أو موصل بصورة رديئة.	ضع المشغل بعيداً عن الأجهزة. افحص وصلة الهوائي واضبط مكانه
DVD/CD صراقاً		
الوحدة لا تبدأ القراءة.	تم إدخال قرص غير قابل للقراءة. تم إدخال القرص بوضع مقلوب.	أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. ضع القرص بحيث يكون جانب القراءة لأسفل.
روص بهظة لا	لم يتم إدخال القرص في الموجه الخاص به. التلفاز غير مضبوط لاستقبال إشارة الفيديو	ضع القرص على علبة القرص بصورة سليمة داخل الموجه. نظف القرص. اختر طراز دخل الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة من الوحدة على التلفاز
معد نء مءكئلا ءءءو		
لءكئبء معد نء مءكئلا لمعد لا مءبلسء.	وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد بالوحدة مباشرة.	وآه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في الوحدة مباشرة.
	البطاريات في وحدة التحكم عن بعد نفذت.	استبدل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة.
ءطربءءلا		
لمءبءءلا رءءء	لمءبءءلا ءءلمء ءنسلاً ءلاراء ءءءء.	قم بءءطءبة الفءءءاء الموءوءة على الءافءة الءلفءبة للشرفء باءءءءام سءاءة.

المواصفات

<p>علم مصدر الطاقة استهلاك الطاقة الوزن الصافي الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) شروط التشغيل رطوبة التشغيل</p>		<p>راجع الملصق الرئيسي راجع الملصق الرئيسي 5.7 كيلو جرام 190 x 291 x 352 مم درجة الحرارة: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية. حالة التشغيل: أفقي 5% إلى 85%</p>
<p>المواصف نطاق موافقة FM التحيط المتوسط نطاق موافقة AM التردد المتوسط</p>		<p>108.0- 87.5 ميغاهرتز، 74.0- 65.0 ميغاهرتز، 108- 87.5 ميغاهرتز 10.7 ميغاهرتز 522- 1,620 كيلو هرتز أو 520- 1,720 كيلو هرتز 450 كيلو هرتز</p>
<p>مضخم صوت طاقة الخرج</p>		<p>أمام: 100 واط + 100 واط (4 أوم، 10% THD) مركزي: 60 واط (8 أوم، 10% THD) خلفي: 60 واط + 60 واط (8 أوم، 10% THD) مكبر الصوت الفرعي*: 150 وات (3 أوم عند 30 هرتز، 10% THD)</p>
<p>مشغل DVD/CD استجابة التردد (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (صوتي) معدل الإشارة إلى الضوضاء (فيديو) المدى الديناميكي (صوتي) خرج الفيديو خرج الفيديو المركب</p>	<p>مشغل شريط الكاسيت وقت F.F./REW (التقديم/الترجيع السريع) 120 sec (C-60) استجابة التردد نسبة الإشارة إلى التشويش فصل القنوات نسبة المحو</p>	<p>20000-40 هرتز أكثر من 75 ديسيبل (1 كيلوهرتز) أكثر من 55 ديسيبل (1 كيلوهرتز) أكثر من 80 ديسيبل 1.0 فولت 75 (p-p) أوم 1.0 (Y) فولت 75 (p-p) أوم 0.7 فولت 75 (p-p) أوم (Pr)/(Pb)</p>
<p>مكبرات الصوت</p>		
<p>XDS533W مكبر صوت Subwoofer سلبي 3 أوم 150 واط 300 واط 260 x 356 x 197 مم 5.35 كيلو جرام</p>	<p>XDS533C مكبر صوت مركزي 1 اتجاه 1 مكبر صوت 8 أوم 60 واط 120 واط 80 x 86 x 286 مم 0.78 كيلو جرام</p>	<p>XDS533S مكبر صوت خلفي 1 اتجاه 1 مكبر صوت 8 أوم 60 واط 120 واط 108 x 179 x 117 مم 1.15 كيلو جرام</p>
<p>XDS203V XDS533V مكبر الصوت الأمامي 2 اتجاه 3 مكبر صوت 4 أوم 100 واط 200 واط 190 x 356 x 280 مم 4.6 كيلو جرام</p>		<p>النوع المعلوفة طاقة الدخل المعدل أقصى دخل للطاقة صافي الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) الوزن الصافي</p>

ق.بسم. راعشدا ن وده تالفابوهدلاو تالميمصتلا مدهل يدعت جهتدق

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للامطار أو الرطوبة .

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء . لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التوصيل يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعاً للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب دراجات الحرة أو البرودة العالية والرياح العنيفة .
 - تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبي على انجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيميوااد بيئة . ربما يدي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
 - حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
 - في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص .
 - لا تحجز منطقة التهوية ، ثقب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية .
 - أجل يوجد اء للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المختص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٢٨٨٨-٦٦٢-٢ / تحويل ٢٤-٢٤٢

مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-٤٦١-١

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٢٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٢