



Μοντέλο: HT953TV(HT953TV-DP, SH93TV-S/C/A, ST3TV)



Μοναδικό Χαρακτηριστικό	Είσοδος HDMI	Full HD αυξανόμενη κλίμακα (1080p)	Ρύθμιση 5.1ch ez
		Απλή σύνδεση με χρήση συσκευής Set Top Box διαμέσου συνδέσμου HDMI. Ανατρέξτε στη σελίδα 7	Παρακολουθήστε Full HD (Πλήρους Υψηλής Ευκρίνειας) ποιότητα εικόνας με απλή εγκατάσταση. Ανατρέξτε στη σελίδα 11
USB Άμεση Εγγραφή	Είσοδος Φορητού	Κατασκευασμένο για iPod	P/NO : MFL57006596
Εγγράψτε μουσική από CD στη USB συσκευή σας.	Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή σας (MP3, φορητό υπολογιστή, κτλ.)	Απολάυστε μουσική από iPod με απλή σύνδεση.	
Ανατρέξτε στη σελίδα 18	Ανατρέξτε στη σελίδα 18	Ανατρέξτε στη σελίδα 19	

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το εικονίδιο μίας αστραπής με ένα βέλος στην κάτω άκρη, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο έχει σκοπό να ειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία ανασφάλιστων κινδύνων τάσης μέσα στη συσκευασία της συσκευής, οι οποίοι είναι αρκετά ικανοί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα τρίγωνο έχει πρόθεση να ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την ύπαρξη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σημαντικών οδηγιών για τη λειτουργία και συντήρηση (επισκευή) της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σχισμές και τα ανοίγματα στην καμπίνα παρέχονται για εξαερισμό και για να βεβαιώσουν την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος καθώς και για να το προστατεύσουν από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται τοποθετώντας για παράδειγμα το προϊόν πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα χαλί ή σε μία άλλη παρόμοια συσκευή. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε μία ενσωματωμένη σύνθεση, όπως το έπιπλο μίας βιβλιοθήκης ή σε έναν πάγκο εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή εάν έχετε ακολουθήσει πλήρως τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν περιλαμβάνει ένα Σύστημα Λείζερ.

Για να βεβαιώσετε τη σωστή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η διαφορετική χρήση των χειριστηρίων, των ρυθμίσεων και η απόδοση των διαδικασιών από αυτή που προδιαγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση στην ακτινοβολία. Για να αποτρέψετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην προσπαθείτε να ανοίξετε το εσωτερικό. Ορατή ακτινοβολία λέιζερ εάν ανοιχθεί. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΛΕΙΖΕΡ.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να εκτίθεται ο μηχανισμός στο νερό (σταγόνες ή πιτσιλισμα) και δεν πρέπει να τοποθετείτε κοντά στο μηχανισμό αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το Καλώδιο Ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές προτείνεται να τοποθετούνται σε ένα αποκλειστικό κύκλωμα Πρόκειται για ένα μονό κύκλωμα παροχής ρεύματος, το οποίο ενεργοποιεί μόνο τη συσκευή και δεν περιέχει περαιτέρω πρίζες ή υπο-κύκλωματα. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες στον τοίχο. Είναι επικίνδυνες οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, τα καμένα καλώδια τροφοδοσίας ή η χαλασμένη ή ραγισμένη μόνωση των καλωδίων. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάζετε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και αν φαίνεται ότι έχει υποστεί βλάβη ή φθορά, απουσιάζετε το από την πρίζα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβώς ίδιο ανταλλακτικό που θα προμηθευτείτε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κατάχρηση, όπως να τυλιχθεί, κλωστηθεί, τρυπηθεί, πιαστεί σε πόρτα, ή πατηθεί. Προσέχετε ιδιαίτερα τις πρίζες, τις πρίζες στον τοίχο, και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή.

Για να απουσιάζετε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



- Όταν ένα προϊόν περιέχει αυτό το σύμβολο με το διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα δημοτικά απόβλητα μέσω ειδικά καθορισμένων υπηρεσιών από το κράτος και τις τοπικές εξουσίες.
- Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών αποτελεσμάτων για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το δημοτικό γραφείο σας, με την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

CE Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EMC 2004/108/EC και με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC.

Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Καλώς ορίσατε στο νέο σας Δέκτη DVD

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση	4-5
Συνδέοντας τη συσκευή	6-7
Τηλεχειριστήριο	8
Κύρια Μονάδα	9
Αρχική ρύθμιση γλώσσας	10
Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής	10
Προσαρμογή ρυθμίσεων	10-12
Ρυθμίζοντας λειτουργίας ήχου sound	12
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου	13
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου	13-15
Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών	15
Ακούγοντας ραδιόφωνο	16
Ρύθμιση 5.1ch ez	16
Ακούγοντας μουσική από τη συσκευή USB	17
Εγγραφή μουσικής από CD στη USB συσκευή σας.	18
Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής . . .	18
Ακούγοντας μουσική από το iPod σας	19
Κωδικοί Γλώσσας	20
Κωδικοί Περιοχής	20
Επίλυση Προβλημάτων	21
Αναπαραγόμενων Δίσκων	22
Προδιαγραφές	23




ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SIMPLINK;

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η συσκευή και η τηλεόραση LG με το SIMPLINK είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με σύνδεσης HDMI.


- Ελεγχόμενες λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Σάρωση, Παράβλεψη, Διακοπή, Απενεργοποίηση, κτλ.
- Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
- Η τηλεόραση LG με τη λειτουργία SIMPLINK έχει το λογότυπο που φαίνεται παραπάνω.
- Χρησιμοποιήστε μία μεγαλύτερη έκδοση του καλωδίου από ένα καλώδιο 1.2A HDMI.

Εγκατάσταση Εγκατάσταση της μονάδας


Τοποθετήστε το στήριγμα στη βάση και στερεώστε 4 βίδες (5 x 70) στην κάτω πλευρά της βάσης.

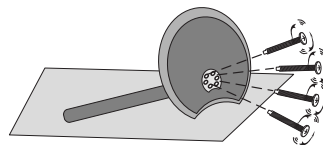


Εισάγετε το συγκρατητή καλωδίου μέσα στην οπή πάνω στη βάση.

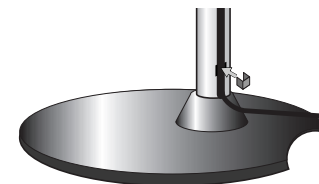

Στερεώστε τη μονάδα τοποθετώντας 3 βίδες (3 x 14) στην οπίσθια πλευρά της βάσης.


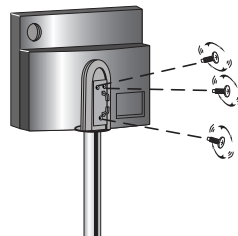


Περάστε τα καλώδια (καλώδιο συστήματος και καλώδιο HDMI κλπ.) μέσα από την οπή στερέωσης καλωδίων στη βάση. Προσαρμόστε το οπίσθιο κάλυμμα.

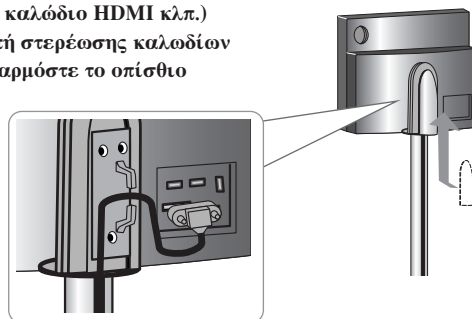


Σύνδεση ενεργού woofer με τη συσκευή.

- Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου συστήματος με την υποδοχή του συστήματος της μονάδας. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου συστήματος με την υποδοχή του συστήματος στο πίσω μέρος του ενεργού woofer

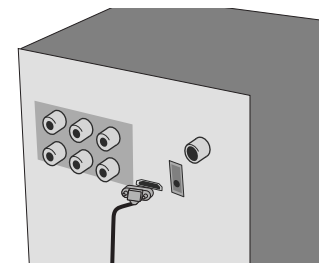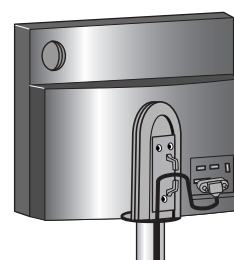

Εγκατάσταση

Τα ηχεία είναι αποσυνδεδεμένα από τη βάση των ηχείων.

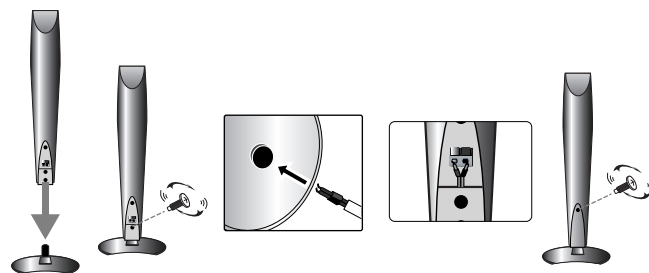


Συναρμολόγηση των Ηχείων

- 1 Τοποθετήστε το ηχείο και την αναμονή του καλωδίου του εισάγοντας τις 1 βίδες στην τρύπα του ηχείου**
- 2 Σύρετε το καλώδιο του ηχείου μέσα από την οπή στο ηχείο.**
- 3 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου.**
- 4 Προσαρμόστε το πίσω κάλυμμα περιστρέφοντας τη βίδα.**

Προσαρμογή των ηχείων στο ενεργό woofer

- 1 Συνδέστε τα καλώδια στο ενεργό woofer.**
Για να συνδέσετε το καλώδιο στο ενεργό woofer, πιέστε κάθε ένα από τα πλαστικά προστατευτικά για να ανοίξετε το τερματικό σύνδεσης. Εισάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε το προστατευτικό.

Συνδέστε το κόκκινο μέρος κάθε καλωδίου στα τερματικά που μαρκάρονται με το σήμα +(συν) και το μαύρο στα τερματικά με το σημάδι -(μείον) Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία.

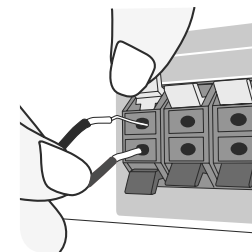

- 3 Σύνδεση των καλωδίων στα ηχεία.**
Συνδέστε το άλλο άκρο κάθε καλωδίου με το σωστό ηχείο.

ΗΧΕΙΑ	ΘΕΣΗ
Πλαϊνό	Πίσω σας και προς τα δεξιά
Πλαϊνό	Πίσω σας και προς τα αριστερά
Κεντρικό	Πάνω από την οθόνη, ακριβώς μπροστά σας.
Μπροστινό	Μπροστά σας, στα δεξιά της οθόνης.
Μπροστινό	Μπροστά σας, στα αριστερά της οθόνης.

Για να συνδέσετε το καλώδιο στα ηχεία, πατήστε κάθε πλαστικό κλιπ για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης που βρίσκονται στη βάση κάθε ηχείου. Εισάγετε το καλώδιο και απελευθερώστε το κλιπ.

Προσέχετε τα παρακάτω


Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή οτιδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο *σωλήνα του ηχείου.

*Σωλήνας ηχείου: Ένας σωλήνας για άφθονο μπάσο ήχο στην καμπίνα του ηχείου (τυλιγμένο).

Συνδέοντας τη συσκευή


1 Συνδέστε τις υποδοχές στην μονάδα (ή το ενεργό woofer) και την τηλεόρασή σας (DVD player ή Ψηφιακή Συσκευή κτλ.) χρησιμοποιώντας τα καλώδια.

Σύνδεση Εξόδου Βίντεο

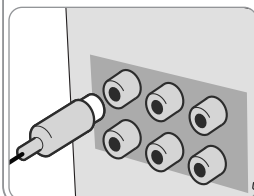


Συνδέστε την υποδοχή ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ του ενεργού woofer με την αντίστοιχη υποδοχή εισόδου στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο βίντεο

Σύνδεση Εξαρτήματος Βίντεο

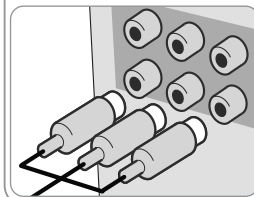


Συνδέστε τις υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT στο ενεργό woofer με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Y PB PR

Σύνδεση FM

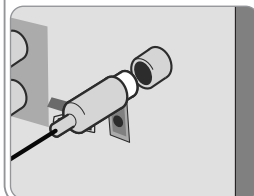

FM – Συνδέστε την αέρια κεραία FM. Η λήψη θα είναι βέλτιστη όταν τα δύο ελεύθερα άκρα της αέριας κεραίας θα βρίσκονται σε ευθεία και οριζόντια γραμμή.

Σύνδεση Εισόδου Ήχου

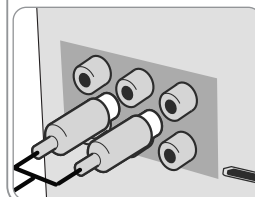


Η υποδοχές Ήχου της συσκευής είναι κωδικοποιημένες χρωματικά (κόκκινο για τον δεξί ήχο και άσπρο για το αριστερό ήχο). Εάν η τηλεόραση σας έχει μόνο μία είσοδο ήχου (μονοφωνική), συνδέστε τη στη αριστερή (άσπρη) υποδοχή της συσκευής σας.

2 Συνδέστε την καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

Συνδέοντας τη συσκευή

Αφού πιάσετε τα καλώδια (καλώδιο συστήματος και καλώδια HDMI κτλ) μέσα στην οπή στερέωσης των καλωδίων στη βάση, προσαρμόστε το πίσω κάλυμμα.

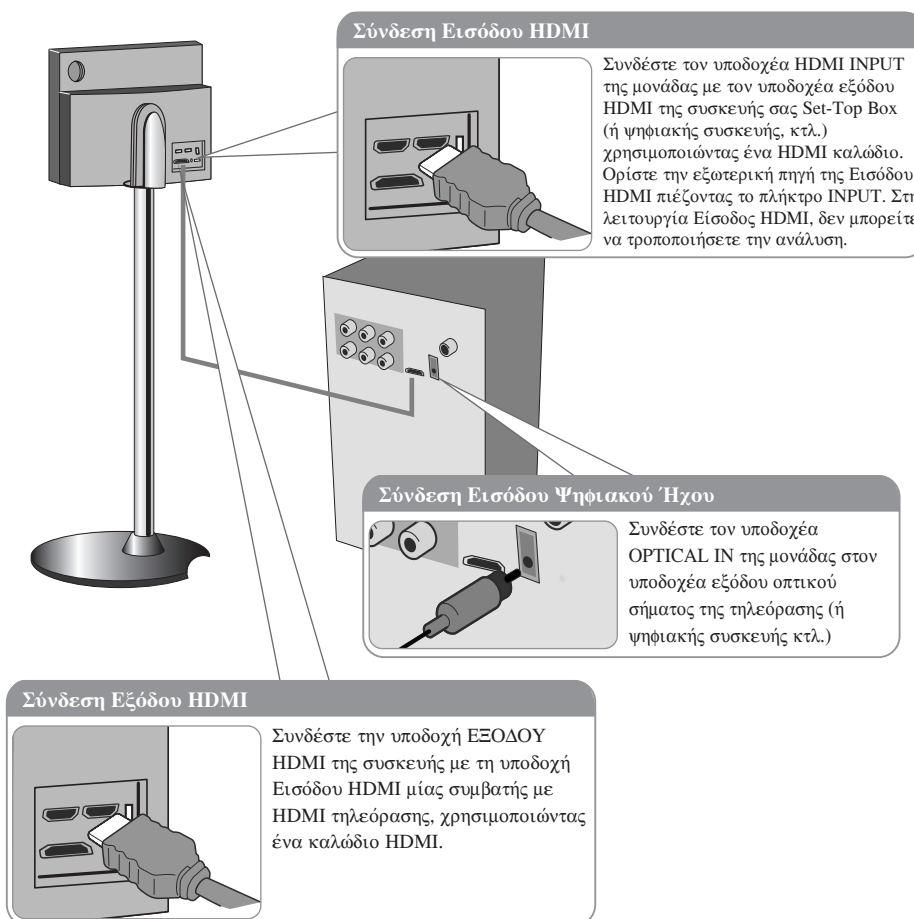

Συνδέοντας τη συσκευή – Μπορείτε επίσης να κάνετε

Ρύθμιση Ανάλυσης

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ανάλυση του εξαρτήματος βίντεο και της εξόδου HDMI.

Για να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση – Αυτόματη, 480i(576i), 480p(576p), 720p, 1080i, 1080p.

Διαθέσιμη ανάλυση σύμφωνα με τη σύνδεση

[ΕΞΟΔΟΥ HDMI]: Auto, 1080p, 1080i, 720p και 480p (ή 576p)

[ΕΞΟΔΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ]: 480p (ή 576p) και 480i (ή 576i)

[ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ]: 480i (ή 576i)

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση Εξόδου HDMI


- Εάν η τηλεόραση σας δε δέχεται τη ρύθμιση της ανάλυσης, εμφανίζονται στην οθόνη ανώμαλες εικόνες. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και στη συνέχεια να ορίσετε την ανάλυση την οποία μπορεί να δεχτεί η τηλεόραση σας.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI εντός 5 μέτρων.
- Αν η μπάρα έντασης δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, μόλις επιλέγετε Simplink για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, επανεκκινήστε τη μονάδα.

Απολαμβάνοντας ήχο από μία εξωτερική πηγή

Μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από εξωτερική πηγή μέσω της συσκευής σας.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο INPUT για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή - AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD.

Τηλεχειριστήριο

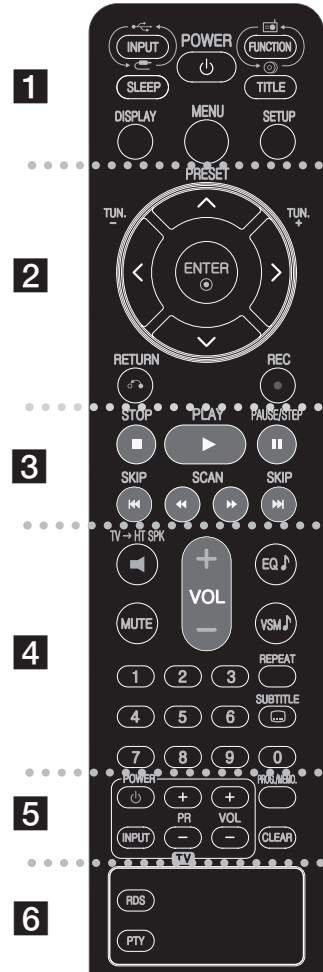

- • • • • **1** • • • • •
- INPUT** : Αλλάζει την πηγή εισόδου (AUX, AUX OPT, PORTABLE, HDMI IN, USB, OSD IPOD, IPOD)
- SLEEP** : Απενεργοποιεί το σύστημα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. (Ρεοστάτης: χαμηλώνει το φως του παραθύρου προβολής και των LED. (δίοδος εκπομπής φωτός) του μπροστινού πίνακα ελέγχου κατά το μισό στην κατάσταση ενεργοποίησης).
- POWER**: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Μετακίνηση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- FUNCTION** : Επιλέγει τη λειτουργία (DVD/CD, FM)
- TITLE** : Εάν ο τρέχον τίτλος DVD έχει μενού, εμφανίζεται στην οθόνη ο τίτλος μενού. Διαφορετικά, μπορεί να εμφανιστεί το μενού δίσκου.
- DISPLAY**: Εμφανίζει την Προβολή Οθόνης.
- MENU**: Εμφανίζει το μενού στο δίσκο DVD.
- SETUP** : Εμφανίζει ή κρύβει από την οθόνη το μενού ρυθμίσεων
- • • • • **2** • • • • •
- PRESET**(▲ / ▼): Επιλέγει πρόγραμμα ή Ραδιόφωνο.
- TUN./(-+)**: Συντονίζεται στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό. ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω): Χρησιμοποιούνται για να πλοήγησι στις ενδείξεις της οθόνη.
- ENTER** : Επιβεβαιώνει την επιλογή του μενού.
- RETURN** (↶): Πιέστε το για να επιστρέψετε προς τα πίσω στο μενού.
- REC** (●) : USB Άμεση Εγγραφή
- • • • • **3** • • • • •
- STOP** (■): Διακόπτει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.
- PLAY** (▶): Ξεκινάει την αναπαραγωγή. Μονοφωνική/Στερεοφωνική(St.)
- PAUSE/STEP** (⏸): Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής.
- SKIP**(◀◀ / ▶▶): Μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι.
- SCAN**(◀◀/▶▶) : Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- • • • • **4** • • • • •
- TV→HT SPK** (Εγκατάσταση 5.1ch ez): Πιέστε το πλήκτρο TV→HT SPK για να επιλέξετε απευθείας το AUX OPT.
- MUTE** : Πιέστε MUTE για να σιγάσετε τη συσκευή. Μπορείτε να σιγάσετε τη συσκευή για να απαντήσετε για παράδειγμα στο τηλέφωνο.

- VOLUME (+/-)** : Ρυθμίζει την ένταση ηχείων.
- EQ** : Μπορείτε να επιλέξετε 6 (ή 7) σταθερές αποτυπώσεις ήχου.
- VSM** : Πιέστε το πλήκτρο VSM για να ορίσετε το Dolby Pro Logic II ή τον ήχο VIRTUAL.
- REPEAT**: Επαναλαμβάνει ένα Κεφάλαιο/Κομμάτι/Τίτλο/όλα.
- SUBTITLE**: Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
- Αριθμητικά πλήκτρα 0-9**: Επιλέγουν αριθμητικές επιλογές σε ένα μενού.
- • • • • **5** • • • • •
- Πλήκτρα Ελέγχου τηλεόρασης**: Ελέγχουν την τηλεόραση. (Μόνο για τηλεόραση LG)
- PROG./MEMO** . : Εμφανίζει ή αφαιρεί από την οθόνη το μενού Προγραμματισμού.
- CLEAR**: Αφαιρεί τον αριθμό του κομματιού από τη λίστα Προγραμματισμού.
- • • • • **6** • • • • •
- RDS**: Εμφάνιση λειτουργίας Ραδιοφώνου
- PTY**: Εμφανίζει τις διάφορες ενδείξεις του RDS


Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις + (συν) και - (μείον) στις μπαταρίες ταιριάζουν με αυτές στο τηλεχειριστήριο.

Ελέγχοντας την Τηλεόραση.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ήχου, την πηγή εισόδου και επίσης την ενεργοποίηση της τηλεόρασης LG. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο POWER (στην τηλεόραση) και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο PR (+/-) μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Κύρια Μονάδα

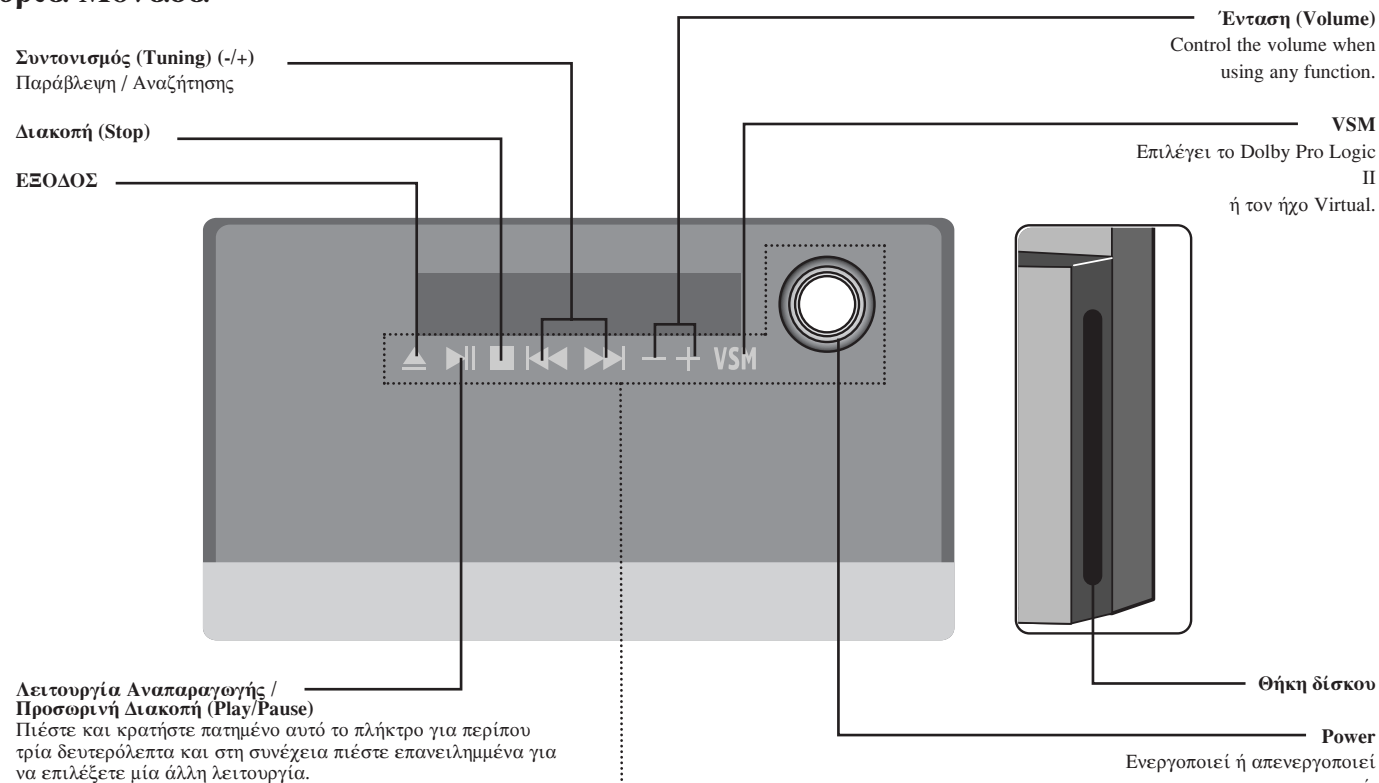

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
- Σε ένα υγρό περιβάλλον, σκουπίστε και στεγνώστε την υγρασία από τα πλήκτρα αφής πριν από τη χρήση.
- Μην πιέζετε τα πλήκτρα αφής δυνατά για να τα κάνετε να λειτουργήσουν.
- Αν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα των πλήκτρων αφής.
- Αγγίξτε το πλήκτρο που θέλετε να λειτουργήσει ώστε να χειριστείτε σωστά τη λειτουργία.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε αγωγίμο υλικό όπως μεταλλικά αντικείμενα πάνω στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Αρχική ρύθμιση γλώσσας - Προαιρετικό

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για πρώτη φορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αρχική γλώσσα OSD.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Ενεργοποιήστε τη μονάδα: Εμφανίζεται το παράθυρο προβολής της λίστας των γλωσσών	POWER
2 Επιλέγει τη γλώσσα:	▲▼ ◀▶
3 Πατήστε:	ENTER
4 Για επιβεβαίωση πατήστε:	◀▶ και ENTER

Αρχική ρύθμιση κωδικού περιοχής

Μετά την εργοστασιακή ρύθμιση, για να ορίσετε τον κωδικό της περιοχής ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση του μενού ρύθμισης:	SETUP
2 Επιλέξτε το μενού LOCK στο πρώτο επίπεδο:	▲▼
3 Μετακινηθείτε στο δεύτερο επίπεδο: Στο δεύτερο επίπεδο εμφανίζεται ο ενεργοποιημένος Κωδικός Περιοχής.:	▶
4 Μετακινηθείτε στο τρίτο επίπεδο:	▶
5 Εισάγετε το νέο κωδικό και στη συνέχεια πατήστε:	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
6 Επαληθεύστε το νέο κωδικό που έχετε εισάγει και στη συνέχεια πατήστε:	Αριθμητικά πλήκτρα 0-9, στη συνέχεια ENTER
7 Επιλέξτε ένα κωδικό για μια γεωγραφική περιοχή: Μετά την επιλογή θα ενεργοποιηθεί η Rating και ο Κωδικός. (σελίδα 20)	▲▼ ◀▶
8 Για επιβεβαίωση πατήστε: Αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την αξιολόγηση καταλληλότητας και τον κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την ρύθμιση του Κωδικού Περιοχής πριν βγείτε από το μενού ρύθμισης.	ENTER

10

Προσαρμογή ρυθμίσεων

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εμφάνιση μενού ρυθμίσεων:	SETUP
2 Επιλέξτε μία επιθυμητή επιλογή στο πρώτο επίπεδο:	▲▼
3 Μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο:	▶
4 Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή στο δεύτερο επίπεδο:	▲▼
5 Μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο:	▶
6 Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις:	▲▼, ENTER

Προσαρμογή ρυθμίσεων – μπορείτε επίσης να κάνετε

Ρύθμιση των ρυθμίσεων γλώσσας

OSD – Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρύθμισης και την εμφάνιση στην οθόνη.

Εμφανίζεται ως «_» ή με κάποιο άλλο σημάδι σφάλματος στην οθόνη όταν αλλάζεται το OSD, κάντε τα εξής:

- Επανεκκίνηση της συσκευής
- Αλλαγή λειτουργίας
- Αποσύνδεση και επανασύνδεση της συσκευής USB.

Μενού Δίσκου / Ήχου / Υπότιτλοι – Επιλέξτε μία γλώσσα για το Μενού / Ήχο / Υπότιτλοι.

[Original (Πρωτότυπο)]: Αναφερθείτε στην πρωτότυπη γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος.

[Others (Άλλες)]: Για να επιλέξετε μία άλλη γλώσσα, πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια το ENTER για να εισάγετε τον τετραψήφιο αριθμό ανάλογα με τη λίστα κωδικών γλώσσας στο σχετικό κεφάλαιο (βλέπε σελίδα 20). Σε περίπτωση λάθους πριν πατήσετε το πλήκτρο ENTER, πιέστε CLEAR.

[OFF] (για υπότιτλους Δίσκου): Απενεργοποίηση υποτίτλων.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής

Άποψη Τηλεόρασης – Επιλέξτε ποια άποψη οθόνης να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την οθόνη της τηλεόρασης σας.

[4:3]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή όταν είναι συνδεδεμένη μία τυπική τηλεόραση 4:3.

[16:9]: Επιλέξτε όταν είναι συνδεδεμένη μία ευρεία τηλεόραση 16:9.

Λειτουργία Προβολής – Εάν επιλέξετε 4:3 θα πρέπει να προσδιορίσετε πως θα θέλατε τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης να εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης σας.

[Letterbox]: Αυτή η επιλογή εμφανίζει μία ευρεία εικόνα με μαύρες ταινίες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Panscan]: Αυτή η επιλογή γεμίζει όλη την οθόνη 4:3, και κόβει την οθόνη όπου είναι απαραίτητο.

Ανάλυση Βίντεο - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **▲▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευκρίνεια εικόνας του βίντεο στα 1080p για να απολάυσετε Full HD (Πλήρους Υψηλής Ευκρίνειας) ποιότητα εικόνας. (Full HD αυξανόμενη κλίμακα)

Οι αριθμοί 480p (ή 576p), 720p, 1080p και 1080i υποδεικνύουν τον αριθμό των γραμμών του βίντεο. Το “i” και το “p” υποδεικνύουν αντίστοιχα την πεπλεγμένη και προοδευτική σάρωση.

[Auto (Αυτόματο)] Εάν η υποδοχή HDMI είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών EDID από την τηλεόραση σας, επιλέγεται αυτόματα η βέλτιστη ανάλυση που αρμόζει στη συνδεδεμένη τηλεόραση (1080p, 1080i, 720p ή 480p (ή 576p)). (μόνο για σύνδεση HDMI)

[1080p] Παράγει στην έξοδο 1080 γραμμές προοδευτικού βίντεο. (μόνο για σύνδεση HDMI)

[1080i] Παράγει στην έξοδο 1080 γραμμές πεπλεγμένου βίντεο. (μόνο για σύνδεση HDMI)

[720p] Παράγει στην έξοδο 720 γραμμές προοδευτικού βίντεο. (μόνο για σύνδεση HDMI)

[480p (ή 576p)] Παράγει στην έξοδο 480 (ή 576) γραμμές προοδευτικού βίντεο.

[480i (ή 576i)] Παράγει στην έξοδο 480 (ή 576) γραμμές πεπλεγμένου βίντεο.

Σημειώσεις σχετικά με την Ανάλυση Βίντεο

- Είναι διαθέσιμες μόνο οι αναλύσεις που υποστηρίζονται από την τηλεόραση.
- Ανάλογα με την τηλεόραση σας, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI μπορεί να μη λειτουργούν.
- Εάν η τηλεόραση σας δε δέχεται τη ρύθμιση ανάλυσης, μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη μία ανόμαλη εικόνα. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας και στη συνέχεια να ορίσετε την ανάλυση που μπορεί να δεχτεί η τηλεόραση σας.
- Εάν η υποδοχή HDMI είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών EDID από την τηλεόραση σας, δεν μπορείτε να επιλέξετε αναλύσεις τις οποίες δεν μπορεί να δεχτεί η τηλεόραση σας.
- Αν η εικόνα δεν εμφανιστεί στην οθόνη, αλλάξτε την πηγή εισόδου της τηλεόρασης.
- Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή αποσυνδέσετε το καλώδιο HDMI κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της συσκευής, η αναπαραγωγή θα διακοπεί. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί αναπαραγωγής (Play) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή εκ νέου. Σε κάποιες τηλεοράσεις, όταν αλλάζετε την κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης, μπορεί να προκύψει η κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

Εγκατάσταση Ηχείων 5.1 - Προσαρμόστε το μενού Εγκατάστασης Ηχείων 5.1 για την έξοδο του ενισχυτή.

[Speaker (Ηχείων)]: Επιλέξτε ένα ηχείο το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε.

[Size (Μέγεθος)]: Εφόσον οριστούν οι ρυθμίσεις ηχείων, δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.

[Volume (Ένταση)]: Προσαρμόστε το επίπεδο εξόδου του επιλεγμένου ηχείου. (-5dB ~ 5dB)

[Distance (Απόσταση)]: Αν έχετε συνδέσει ηχεία στο δέκτη DVD/CD σας, με τη ρύθμιση της Απόστασης σας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζετε την απόσταση που θα καλύψει ο ήχος για να φτάσει στο καθορισμένο από εσάς σημείο ακρόασης. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει στον ήχο κάθε ηχείου να φτάνει στον ακροατή ταυτόχρονα.

Πιέστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε την Απόσταση του επιλεγμένου ηχείου. (Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τα μπροστινά / Woofer ηχεία.)

[Test (Δοκιμή)]: Πιέστε **◀/▶** για να δοκιμάσετε τα σήματα κάθε ηχείου.

Προσαρμόστε την ένταση έτσι ώστε να ταιριάζει την ένταση των σημάτων δοκιμής που απομνημονεύονται στο σύστημα.

DRC (Έλεγχος Δυναμικού Εύρους) – Κάνει καθαρότερο τον ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλωμένη (Μόνο για Dolby Digital). Ρυθμίστε το στο [On] για να ενεργοποιηθεί.

Φωνητικά – Επιλέξτε [On] για να αναμείξετε κανάλια караόκε με τυπικά στερεοφωνικά. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο για πολυκάναλα караόκε DVD.

Συγχρονισμός HD AV - Ορισμένες φορές η Ψηφιακή Τηλεόραση έχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο. Εάν συμβεί αυτό μπορείτε να αντισταθμίσετε αυτό το πρόβλημα ορίζοντας μία καθυστέρηση στον ήχο έτσι ώστε να περιμένει να φθάσει και η εικόνα. Αυτό ονομάζεται Συγχρονισμός HD AV. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **▲▼** για να κυλήσετε πάνω και κάτω την ποσότητα καθυστέρησης, την οποία μπορεί να ορίσετε ανάμεσα στα 0 και 300 msec.

Αυτή η καθυστέρηση θα διαφέρει ανάλογα με το ψηφιακό κανάλι στο οποίο έχετε συντονιστεί. Εάν αλλάξετε το κανάλι μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά το Συγχρονισμό HD AV.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κλειδώματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κλειδώματος, πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό. Εάν δεν έχετε εισάγει ακόμη έναν κωδικό το σύστημα θα σας ζητήσει να εισάγετε έναν. Εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό. Εισάγετε τον ξανά για να επιβεβαιώσετε. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή των αριθμών, πιέστε το πλήκτρο CLEAR για να διαγράψετε τους αριθμούς. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας μπορείτε να τον επαναφέρετε. Πατήστε SETUP για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων. Εισάγετε '210499' και πιέστε ENTER. Ο κωδικός έχει τώρα καθαριστεί.

Ένδειξη Καταλληλότητας – Επιλέξτε ένα επίπεδο καταλληλότητας. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή η ένδειξη καταλληλότητας. Επιλέξτε [Unlock] για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη καταλληλότητας.

Κωδικός – Ορίζει ή τροποποιεί τον κωδικό για τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

[New (Νέο)]: Εισάγετε ένα τετραψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Εισάγετε ξανά τον κωδικό για να επιβεβαιώσετε.

[Change (Τροποποίηση)]: Εισάγετε τον νέο κωδικό δύο φορές μετά την εισαγωγή του τρέχοντος κωδικού.

Κωδικός περιοχής – Επιλέξτε ένα κωδικό για μία γεωγραφική περιοχή ως το επίπεδο καταλληλότητας αναπαραγωγής. Αυτό καθορίζει ποιανής περιοχής τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσετε τα DVD, τα οποία ελέγχονται από το γονικό κλειδί. Δείτε τους Κώδικες Περιοχής στη σελίδα 20.

Προσαρμογή των άλλων ρυθμίσεων

Εγγραφή DivX(R) – Σας παρέχουμε τον κωδικό εγγραφής για το DivX® VOD (Βίντεο ανά Ζήτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ανοικιάσετε ή να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.divx.com/vod. Πιέστε ENTER όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο [Select] και μπορείτε να δείτε τον κωδικό εγγραφής γι' αυτή την συσκευή.

Ρυθμός Μετάδοσης – Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου αρχείου.

Ρυθμίζοντας λειτουργίας ήχου sound**VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX) και Dolby Pro Logic II**

Μπορείτε να επιλέξετε το Dolby Pro Logic II ή το ήχο Virtual. Πιέστε το πλήκτρο VSM για να ορίσετε τον virtual ήχο ή για να αλλάξετε επανειλημμένα τη λειτουργία ήχου. Λειτουργία (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν επιλέγετε τις λειτουργίες AUX ή Συντονιστή (Tuner). Το VSM δεν είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείου Divx και DVD ήχου.)

Λειτουργία [BYPASS]: Το λογισμικό με σήματα ήχου Multichannel Surround αναπαράγει όπως έχει εγγραφεί.

Πηγή 2 Ch

Λειτουργία [PL II MOVIE]: Η λειτουργία Movie είναι για χρήση με μία στερεοφωνική τηλεόραση και απεικονίζει όλα τα προγράμματα με κωδικοποίηση Dolby Surround. Το αποτέλεσμα εμπλουτίζεται με την κατεύθυνση πεδίου ήχου, το οποίο προσεγγίζει την ποιότητα του ξεχωριστού ήχου 5.1-καναλιών.

Λειτουργία [PL II MUSIC]: Η λειτουργία Music είναι για χρήση με οποιαδήποτε στερεοφωνικές εγγραφές μουσικής.

Λειτουργία [PL II MATRIX]: Η λειτουργία Matrix είναι η ίδια με τη λειτουργία Music εκτός από το γεγονός ότι η λογική εμπλουτισμού κατεύθυνσης είναι απενεργοποιημένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει μονοφωνικά σήματα με το να τα κάνει να φαίνονται «μεγαλύτερα». Η λειτουργία Matrix μπορεί επίσης να βρει λειτουργία σε αυτόματα συστήματα, όταν οι διακυμάνσεις από φτωχή τη φτωχή ραδιοφωνική λήψη FM μπορεί να προκαλέσει διαταραγμένα τετρακάναλα σήματα από έναν λογικό αποκωδικοποιητή. Η έσχατη «θεραπεία» για τη φτωχή στερεοφωνική λήψη μπορεί να είναι ο εξαναγκασμός του ήχου σε μονοφωνικό.

Λειτουργία [ON STAGE (ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ)]: Ο ήχος καλύπτει ένα μεγάλο Μουσικής Λειτουργία [VIRTUAL]: Ο 3D ήχος σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογία απόδοσης με στερεοφωνικές πηγές, βελτιστοποιεί τα στερεοφωνικά ηχεία. Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν καταπληκτικά εφέ virtual surround με τις δικές τους συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πηγή 5.1Ch

Λειτουργία [VIRTUAL]: Ο πολυκάναλος ήχος αλλάζει τον ήχο από 5.1ch σε ένα τεχνητό 10.1ch έτσι ώστε να παρέχει την αίσθηση ότι ακούτε τον ήχο ταυτόχρονα από τα δεξιά και τα δεξιά ηχεία καθώς και από το κεντρικό ηχείο.

Ορίστε το προγραμματισμένο από πριν πεδίο ήχου

Αυτό το σύστημα έχει ένα πλήθος από προκαθορισμένα πεδία τετρακάναλου ήχου. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο EQ για να δείτε κυκλικά όλες τις επιλογές: NORMAL, NATURAL, AUTO EQ, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ











[AUTO EQ]: Το AUTO EQ λειτουργεί μόνο με αρχεία MP3/ WMA τα οποία περιέχουν την πληροφορία. (Η ετικέτα ID3 λειτουργεί μόνο η έκδοση 1.) Το αρχείο WMA λειτουργεί στο Normal (Κανονικό) EQ, ανεξάρτητα των πληροφοριών Tag.

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Πιέστε DISPLAY:	DISPLAY
2 Επιλέξτε ένα αντικείμενο:	▲▼
3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μενού Προβολής:	◀▶
4 Για να επιστρέψετε στην έξοδο:	DISPLAY

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου – μπορείτε επίσης να κάνετε

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αντικείμενο πιέζοντας το πλήκτρο ▲▼ και αλλάζοντας ή επιλέγοντας τη ρύθμιση πιέζοντας ◀▶.

	1/6 ▶	Τρέχον τίτλος (ή κομμάτι) Αριθμός/ συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών)
	4/26 ▶	Τρέχον αριθμός κεφαλαίου / ολικός αριθμός κεφαλαίων
	-1 --1 --	Ώρα αναπαραγωγής που έχει περάσει
	1 ENG D D 32:1CH	Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι
	1 KOR ▶	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
	1/3 ▶	Επιλεγμένη γωνία / ολικός αριθμός γωνιών
	Bypass ▶	Επιλέξτε λειτουργία ήχου
	1/2 ▶	Μετακίνηση σε άλλο GROUP (στην περίπτωση Δίσκο Ήχου DVD)
	1/21 ▶	Εμφάνιση μίας άλλης ΣΕΛΙΔΑΣ (στην περίπτωση Δίσκο Ήχου DVD)
	1/6 ▶	Τρέχον τίτλος (ή κομμάτι) Αριθμός/ συνολικός αριθμός τίτλων (ή κομματιών) (στην περίπτωση Δίσκο Ήχου DVD)

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Όλοι οι δίσκοι και τα αρχεία αναφέρονται παρακάτω

Αρχεία MP3

DVD και οριστικοποιημένο DVD±R/RW

Αρχεία WMA

Αρχεία DivX

CD ήχου

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή αρχείου

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη: (στη μονάδα)	-
2 Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις του μενού: Ή επιλέξτε το αρχείο από το μενού:	▲▼◀▶ ▲▼
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του Δίσκου:	▶ PLAY
4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του δίσκου:	■ STOP

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου ή αρχείου – μπορείτε επίσης να κάνετε

Αναπαραγωγή DVD που διαθέτει μενού DVD

Τα περισσότερα DVD πλέον διαθέτουν μενού τα οποία εμφανίζονται πριν να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτά τα μενού χρησιμοποιώντας τα ▲▼◀▶ για τονίσετε μια επιλογή. Πιέστε το ENTER για να την επιλέξετε.

Μετάβαση στο επόμενο / προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι ALL

Πιέστε SKIP (▶▶) για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο / κομμάτι.

Πιέστε SKIP (◀◀) για να επιστρέψετε στο τρέχον κεφάλαιο / κομμάτι.

Πιέστε ελαφρά δύο φορές το πλήκτρο SKIP (◀◀) για να μεταβείτε πίσω στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι.

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής ALL

Πιέστε PAUSE / STEP (||) για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή. Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ DVD DivX

Πιέστε επανειλημμένα PAUSE/STEP (||) για να αναπαράγετε Καρέ-Καρέ.

Συνεχής αναπαραγωγή ALL

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο που θα επαναλαμβάνεται. Ο τρέχον τίτλος, κεφάλαιο, ομάδα ή κομμάτι θα αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε επανειλημμένα REPEAT για να επιλέξετε [Off] (απενεργοποίηση).

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή γρήγορη κίνηση προς τα πίσω **ALL**

Πιέστε SCAN (◀◀ ή ▶▶) για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή για γρήγορη αναπαραγωγή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο SCAN (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Επιλέγοντας μία γλώσσα υποτίτλων **DVD** **DivX**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο SUBTITLE (☐) για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Μειώνοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής **DVD**

Όταν έχετε διακόψει προσωρινά την αναπαραγωγή, πιέστε SCAN (◀◀ ή ▶▶) για να ελαττώσετε την αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο SCAN (◀◀ ή ▶▶). Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή σε κανονική ταχύτητα.

Δείτε και ακούστε 1.5 φορές γρηγορότερα **DVD** **ACD** **MP3** **WMA**

Πιέστε PLAY όταν αναπαράγεται ήδη ένα DVD για να δείτε και να ακούσετε ένα DVD 1.5 φορές γρηγορότερα από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί η ένδειξη ▶ x1.5 Πιέστε ξανά PLAY για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν λειτουργεί κατά την αναπαραγωγή ενός DVD ήχου.

Εμφανίζοντας το μενού Τίτλων **DVD**

Πιέστε TITLE για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Εμφανίζοντας το Μενού DVD **DVD**

Πιέστε MENU για να εμφανιστεί το μενού Τίτλων του δίσκου, εάν είναι διαθέσιμο.

Έναρξη αναπαραγωγής από το επιλεγμένο χρονικό σημείο**DVD** **DivX**

Αναζητάει για το σημείο έναρξης του κωδικού χρόνου που έχει εισαχθεί. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής πιέστε DISPLAY για να επιλέξετε το εικονίδιο της ώρας. Εισάγετε την απαιτούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Εάν εισάγετε το λάθος αριθμό, πιέστε CLEAR για να τον εισάγετε ξανά.

Μνήμη Τελευταίας Σκηνής **DVD**

Η συσκευή απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο, ο οποίος αναπαράγεται. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμη και αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή αναπαραγωγής ή εάν απενεργοποιήσετε (λειτουργία αναμονής) τη συσκευή. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο, του οποίου είναι απομνημονευμένη η σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Ανάμεικτος δίσκος ή Μονάδα Δίσκου USB - DivX, MP3/WMA και JPEG

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ή μίας μονάδας USB που περιέχει ταυτόχρονα αρχεία DivX, MP3/WMA και JPEG, μπορείτε να επιλέξετε το μενού των αρχείων που θέλετε να αναπαράγετε πιέζοντας το πλήκτρο TITLE.

Αλλάζοντας το χαρακτηρισμό που έχει οριστεί για την σωστή προβολή των υποτίτλων DivX® **DivX**

Αν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται σωστά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το SUBTITLE για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε SUBTITLE για να επιλέξετε κάποιον άλλο κωδικό γλώσσας μέχρι οι υπότιτλοι να εμφανιστούν σωστά.

Απαιτήσεις αρχείων DivX **DivX**

Η συμβατότητα ενός δίσκου DivX με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής περιορίζεται ως εξής:

- Διαθέσιμη μέγεθος ανάλυσης: 800x600 (Π x Υ) pixel
- Η ονομασία αρχείου του υπότιτλου DivX διατίθεται από 45 χαρακτήρες.
- Αν η έκφραση του κωδικού δεν είναι δυνατή στο αρχείο DivX, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη « _ » στην οθόνη.
- Αν ο αριθμός του πλαισίου οθόνης είναι πάνω από 30 ανά 1 δευτερόλεπτο, η παρούσα μονάδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Αν η δομή εικόνας και ήχου των εγγεγραμμένων αρχείων δεν έχουν δεχθεί παρεμβολές, τότε είναι δυνατή η απόδοση εικόνας ή ήχου.
- Αν η ονομασία του αρχείου ταινίας διαφέρει από αυτό του αρχείου υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή αρχείου DivX, τότε οι υπότιτλοι ενδέχεται να μην εμφανιστούν.
- Επεκτάσεις αρχείου MPEG4: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- Αναπαραγόμενοι υπότιτλοι DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub) SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer(.txt), Σύστημα Υποτίτλων DVD (.txt) (Τα αρχεία (VobSub(.sub) που περιλαμβάνονται στη συσκευή USB δεν υποστηρίζονται)
- Μορφή Αναπαραγόμενου Codec: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
- Μορφή Αναπαραγόμενου Audio: “AC3”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Συχνότητα Δείγματος: ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 24 - 48 kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης: ανάμεσα στα 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660
- Μέγιστα Αρχεία/Δίσκοι: Λιγότερο από 999 (ολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου (ETIKETA ID3) **MP3**

Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο MP3, το οποίο περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο DISPLAY.

Επιλογή Συστήματος

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για στο σύστημα τηλεόρασης σας. Αν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “NO DISC”, πιέστε και κρατήστε πατημένο για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα το πλήκτρο PAUSE/STEP (⏏) για να μπορέσετε να επιλέξετε το σύστημα.

Δημιουργώντας το δικό σας πρόγραμμα **ACD** **MP3** **WMA**

Μπορείτε να αναπαράγετε τα περιεχόμενα ενός δίσκου με τη σειρά που επιθυμείτε ορίζοντας τη σειρά της μουσικής στο δίσκο. Το πρόγραμμα καθαρίζεται όταν αφαιρείται ο δίσκος. Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική και πιέστε PROG./MEMO. Ή επιλέξτε "▶▶" και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να εισάγετε μουσική στη λίστα Προγραμματισμού. Για προσθέσετε όλη τη μουσική στο δίσκο, επιλέξτε "▶▶" και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Επιλέξτε μία μουσική από τη λίστα Προγραμματισμού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να ξεκινήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Για να καθαρίσετε τη μουσική από τη λίστα προγραμματισμού, επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε CLEAR για να επιλέξετε το εικονίδιο "▶▶" και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Για να καθαρίσετε τη μουσική από τη λίστα προγραμματισμού, επιλέξτε "▶▶" και στη συνέχεια πατήστε ENTER.

Απαιτήσεις μουσικών αρχείων MP3/WMA

Η συμβατότητα των αρχείων MP3/WMA περιορίζεται ως εξής:

- Επεκτάσεις αρχείων: ".mp3", ".wma".
- Συχνότητα δείγματος: ανάμεσα στα 32 - 48 kHz (MP3), ανάμεσα στα 24 - 48kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης: ανάμεσα στα 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660
- Μέγιστα Αρχεία/ Δίσκοι: Λιγότερα από 999 (ολικό αριθμός αρχείων και φακέλων)

Προφύλαξη Οθόνης

Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος στον το σύστημα της τηλεόρασής σας. Αν στο παράθυρο προβολής της τηλεόρασής σας εμφανιστεί το μήνυμα «NO DISC» (KANENAS ΔΙΣΚΟΣ) πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο PAUSE/STEP (||) (ΠΑΥΣΗ/ΒΗΜΑ) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να επιλέξετε ένα σύστημα.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την μονάδα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο POWER για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Δεν προβάλλεται τίποτα στο LED όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για ακύρωση, πιέστε το πλήκτρο POWER.

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη: (στη μονάδα)	-
2 Επιλέξτε μία φωτογραφία:	▲ ▼
3 Εμφανίστε το επιλεγμένο αρχείο σε πλήρη οθόνη:	ENTER
4 Για να επιστρέψετε στο μενού:	■ STOP

Εμφάνιση αρχείων φωτογραφιών – μπορείτε επίσης να κάνετε**Εμφάνιση φωτογραφιών ως προβολή διαφανειών**

Χρησιμοποιήστε ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το εικονίδιο (▶▶) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ταχύτητα προβολής διαφανειών χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ◀▶ όταν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο (▶▶).

Μετάβαση στην επόμενη / προηγούμενη φωτογραφία

Πιέστε SKIP (◀◀ ή ▶▶) για να δείτε την προηγούμενη / επόμενη φωτογραφία.

Περιστροφή μίας φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼◀▶ για να περιστρέψετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.

Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής μίας προβολής παρουσίασης

Πιέστε PAUSE/STEP (||) για να διακόψετε προσωρινά την προβολή παρουσίασης.

Πιέστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την προβολή παρουσίασης.

Απαιτήσεις αρχείων φωτογραφιών

Η συμβατότητα των αρχείων JPEG με αυτή την συσκευή περιορίζεται ως εξής:

- Επεκτάσεις αρχείων: ".jpg"
- Μέγεθος φωτογραφίας: Κανονικό 5120 x 3840 (Π x Υ) pixels.
Προοδευτικό – εντός 2048 x 1536 (Π x Υ) pixels
- CD-R/RW, DVD±R/RW Μορφή: ISO 9660
- Μέγιστα Αρχεία/Δίσκοι: Λιγότερα από 999 (ολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και οι δύο κεραίες, FM.

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Τροφοδοτήστε με ρεύμα:	POWER
2 Επιλέξτε είτε FM:	FUNCTION
3 Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:	TUN-/+
4 Για να «αποθηκεύσετε» ένα ραδιοφωνικό σταθμό: Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας προκαθορισμένος αριθμός.	PROG./MEMO.
5 Για να επιλέξετε έναν «αποθηκευμένο» σταθμό, εισάγετε τον προκαθορισμένο αριθμό: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς.	PRESET ▲/▼
6 Για επιβεβαίωση πατήστε:	PROG./MEMO.

Ακούγοντας ραδιόφωνο - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUN-/TUN.+ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ο συντονιστής θα ψάξει αυτόματα και θα σταματήσει όταν βρει έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιλογή ενός προκαθορισμένου αριθμού για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Όταν αποθηκεύετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, μπορείτε να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής εμφανίσει αυτόματα έναν προκαθορισμένο αριθμό, πατήστε το PRESET ▲/▼ για να τον αλλάξετε. Πατήστε PROG./MEMO. για να αποθηκεύσετε τον αριθμό της επιλογής σας.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PROG./MEMO. για δύο δευτερόλεπτα. Στην οθόνη του δέκτη DVD θα ανάψει το ERASE ALL. Πατήστε το PROG./MEMO. για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Βελτίωση κακής λήψης FM

Πιέστε το πλήκτρο PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (▶) (MONO/ST) στο τηλεχειριστήριο. Αυτό αλλάζει το δέκτη από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και συνήθως βελτιώνει τη λήψη.


Εμφάνιση πληροφοριών για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Ο συντονιστής FM διαθέτει μία εφαρμογή RDS (Radio Data System – Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτή εμφανίζει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε επανειλημμένα το RDS για να κινηθείτε κυκλικά στους διάφορους τύπους δεδομένων:

- PS** (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του καναλιού.
- PTY** (Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος)
Στην οθόνη εμφανίζεται ο τύπος του προγράμματος (π.χ. μουσική jazz ή ειδήσεις).
- RT** (Κείμενο Ραδιοφώνου)
Ένα μήνυμα κειμένου περιέχει ειδικές πληροφορίες από το σταθμό που εκπέμπει. Αυτό το μήνυμα μπορεί να είναι κυλιόμενο κατά μήκος της οθόνης.
- CT** (Ο χρόνος ελέγχεται από το κανάλι)
Αυτό εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία όπως εκπέμπονται από το σταθμό.

Ρύθμιση 5.1ch ez


Ακούστε ήχο από τηλεόραση, DVD, και ψηφιακή συσκευή σε ζωντανή λειτουργία 5.1ch(κανάλια). Ακόμη και σε κατάσταση χωρίς παροχή ρεύματος, αν πατήσετε το TV→HT SPK, τότε γίνεται τροφοδοσία ρεύματος και αυτόματη αλλαγή σε κατάσταση AUX OPT.

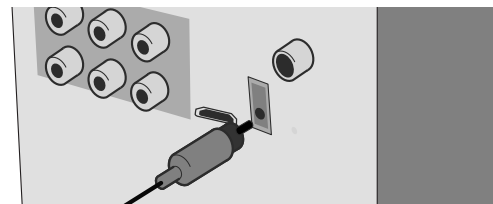

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε την υποδοχή ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ του ενεργού woofer με την υποδοχή οπτικής εξόδου της τηλεόρασης (ή της Ψηφιακής συσκευής κτλ):	-
2 Επιλέξτε το AUX OPT: Για άμεση επιλογή του AUX OPT	TV→HT SPK
3 Ακούστε τον ήχο από ηχείο 5.1 ch.:	-
4 Για να φύγετε από το AUX OPT:	FUNCTION ή INPUT

Ακούγοντας μουσική από τη συσκευή USB

Το πλεονέκτημα που έχετε όταν συνδέετε τη φορητή USB συσκευή αναπαραγωγής σας μέσω της θύρας USB του συστήματος είναι ότι μπορείτε μέσω του συστήματος να ελέγχετε τη USB συσκευή.

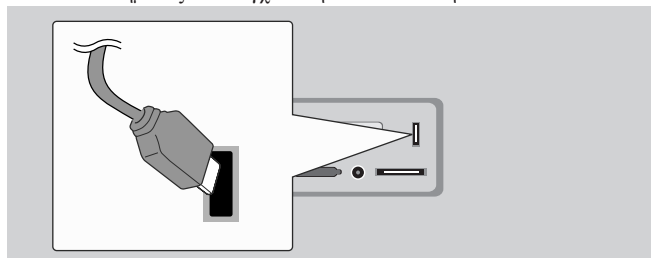

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη USB συσκευή στη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (το οποίο δεν παρέχεται):	-
2 Επιλέξτε τη λειτουργία USB:	INPUT
3 Επιλέξτε ένα αρχείο από το μενού:	▲ ▼
4 Ξεκινήστε να αναπαράγετε τη μουσική σας:	▶
5 Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πατώντας:	FUNCTION ή INPUT
6 Αφαιρέστε τη συσκευή USB:	-

Ακούγοντας μουσική από την USB συσκευή σας - τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Συμβατές Συσκευές USB

- Οι συσκευές που απαιτούν εγκατάσταση επιπρόσθετων προγραμμάτων αφού τις συνδέσετε σε έναν υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.
- Συσκευές αναπαραγωγής MP3: Συσκευές αναπαραγωγής MP3 τύπου flash. Οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 που απαιτούν εγκατάσταση κάποιου οδηγού, δεν υποστηρίζονται.
- USB Flash Drive: Συσκευές που υποστηρίζουν USB 2.0 ή USB 1.1. (Σε περίπτωση εισαγωγής USB 2.0 στη συσκευή αναπαραγωγής, θα λειτουργήσει με την ίδια ταχύτητα με το USB 1.1.)

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB σε λειτουργία.
- Κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας για να αποφύγετε βλάβη των δεδομένων.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποια επέκταση καλωδίου USB ή κάποιο USB hub (κόμβο USB), τότε ενδέχεται να μη γίνει αναγνώριση της συσκευής USB.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT (16/32).)
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές βιντεοκάμερες και τα κινητά τηλέφωνα.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 1000 ή περισσότερα.
- Αν η συσκευή USB έχει δύο ή και περισσότερους οδηγούς, στην οθόνη εμφανίζεται ένας φάκελος του οδηγού. Αν θέλετε να μετακινηθείτε στο προηγούμενο μενού αφού επιλέξετε κάποιο φάκελο, πατήστε το RETURN.
- Σε περίπτωση συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο.

Εγγραφή μουσικής από CD στη USB συσκευή σας.

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (το οποίο δεν παρέχεται):	-
2 Επιλέξτε μία κατάσταση (DVD/CD) στην οποία θέλετε να γίνει η εγγραφή:	FUNCTION
3 Ξεκινήστε την εγγραφή: Αν θέλετε να εγγράψετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής που υπάρχει στο δίσκο στο USB. Επιλέξτε το αρχείο κι έπειτα ξεκινήστε την εγγραφή:	● ▲ ▼ και ●
4 Για να σταματήσετε μία εγγραφή:	■ STOP

Εγγραφή μουσικής από CD στη USB συσκευή σας. - τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε

Εγγραφή ηχητικού CD ήχου στη συσκευή USB

Εγγραφή ενός κομματιού - Αν η εγγραφή USB παίζει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του CD, το μοναδικό κομμάτι θα εγγράφεται στο USB.

Εγγραφή όλων των κομματιών - Αν πατηθεί το κουμπί REC στο σταμάτημα του CD, θα εγγραφούν όλα τα κομμάτια.

Εγγραφή λίστας προγράμματος - Το USB εγγράφει αφού επιλέξετε τα κομμάτια πατώντας το κουμπί PROG./MAMO. αν θέλετε να εγγράψετε το κομμάτι που επιθυμείτε.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, προσέξτε τα εξής

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά την εγγραφή από USB. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ατελές αρχείο και να μην διαγραφεί από τον υπολογιστή.
- Όταν ξεκινάτε την απευθείας εγγραφή σε USB, μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό του ρυθμού Εγγραφής για την εγγραφή σε USB στο παράθυρο προβολής στη διάρκεια της εγγραφής.
- Κατά την εγγραφή δεν παράγεται ήχος και δεν μπορείτε να χειριστείτε την ένταση.
- Όταν διακόπτετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που έχει εγγραφεί εκείνη τη στιγμή θα αποθηκευτεί.
- Είναι αδύνατον να γίνει εγγραφή από την «ΕΙΣΟΔΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ»
- USB ΕΓΓΡΑΦΗ δυνατή να αναπαραχθεί. Ρυθμός ροής Bit : 96/128kbps (Ανατρέξτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΗ)
- Κατά την εγγραφή σε USB δεν μπορείτε να λειτουργήσετε το πλήκτρο Παύσης μόνο για το Audio CD.
- Η συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή σε USB.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Αν το USB δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή, εμφανίζεται στο παράθυρο προβολής το μήνυμα “NO USB”, “ΣΦΑΛΜΑ”, “USB ΠΛΗΡΕΣ”, “NO REC”.

18


- Το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο CD_REC σε μορφή “TRK_001.mp3”.
- Στην κατάσταση CD-G, δίσκος DTS, δεν πραγματοποιείται η εγγραφή σε USB.
- Αν εγγράψετε περισσότερα από 999 αρχεία στο φάκελο CD_REC εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα “ΣΦΑΛΜΑ”.
- Τα νέα αρχεία αριθμούνται με αριθμητική σειρά. Αν ο συνολικός αριθμός των αρχείων είναι μεγαλύτερος από 999, διαγράψτε μερικά ή αποθηκεύστε κάποια στον υπολογιστή.
- Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος, συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών, Κλειδομένη συσκευή και συσκευή αναπαραγωγής MP3 δεν υποστηρίζεται.
- Όταν δεν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI ή η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και έπειτα ενεργοποιείται σε περίπτωση που η τηλεόραση έχει τεθεί σε λειτουργία HDMI, δεν θα προβάλλεται τίποτα στην οθόνη κατά την εγγραφή από το USB. Για επίλυση του προβλήματος, σταματήστε την άμεση εγγραφή από το USB.

Η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων του προστατευμένου κατά της εγγραφής υλικού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχητικών εγγραφών, ίσως αποτελέσει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αποτελεί εγκληματική παράβαση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς.

Επιδεικνύετε υπευθυνότητα Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα

Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής


Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

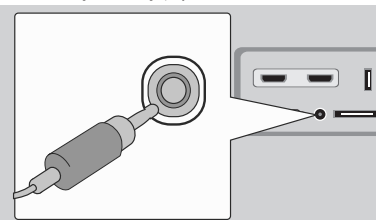

	ΣΤΟ ΘΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής εισάγωντας τη μονάδα στη θύρα PORT. IN στην εμπρόσθια πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής:	-
2 Τροφοδοτήστε με ρεύμα:	POWER
3 Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE:	INPUT
4 Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε τη να παίζει:	-

Ακούγοντας μουσική από το iPod σας

Κατάσταση λειτουργίας iPod: Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα ελέγχου που υπάρχουν στο iPod σας. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένη. Το iPod δεν θα αλλάξει κατά την επιλογή της λειτουργία iPod. Μπορείτε ωστόσο να επωφεληθείτε από την καλύτερη ποιότητα ήχου, **Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod:** Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod σας ελέγχοντας το μενού OSD στην οθόνη της τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Τα πλήκτρα ελέγχου που υπάρχουν στο iPod σας δεν είναι λειτουργικά στην κατάσταση λειτουργίας OSD iPod. Εάν θέλετε να αλλάξετε το iPod ενώ ακούτε μουσική, επιλέξτε τη λειτουργία OSD iPod.

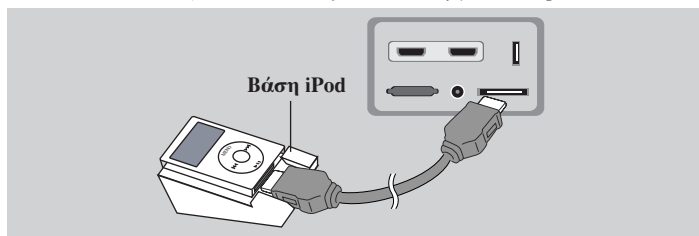

	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1 Συνδέστε το iPod εισάγοντας τη μονάδα στο iPod στην οπίσθια πλευρά της μονάδας:	-
2 Τροφοδοτήστε με ρεύμα:	POWER
3 Επιλέξτε τη λειτουργία iPod ή OSD iPod:	INPUT
4 Επιλέξτε το μενού:	▲ ▼ ENTER
5 Επιλέξτε ένα αρχείο:	▲ ▼
6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του αρχείου:	▶ PLAY
7 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου:	■ STOP
8 Πριν αποσυνδέσετε το iPod, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πατώντας:	FUNCTION ή INPUT
9 Αφαιρέστε το iPod:	-

Ακούγοντας μουσική από το iPod σας - τι περισσότερο ο μπορείτε να κάνετε

Διακοπή μίας αναπαραγωγής Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod Κατάσταση λειτουργίας iPod

Πατήστε PAUSE/STEP (■) για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Πατήστε PLAY (▶) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Μετάβαση στο επόμενο/προηγούμενο αρχείο

Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod Κατάσταση λειτουργίας iPod

Πιέστε SKIP (▶▶) για να μετακινηθείτε στο επόμενο αρχείο.

Πιέστε SKIP (◀◀) για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου.

Πιέστε SKIP (◀◀) δύο φορές για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod Κατάσταση λειτουργίας iPod

Κατά την αναπαραγωγή, κρατήστε πατημένο το SCAN (◀◀ ή ▶▶) και απελευθερώστε στο σημείο που επιθυμείτε.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod

Πατήστε REPEAT επανειλημμένα για να επιλέξετε ένα στοιχείο το οποίο θέλετε να επαναλάβετε. Ο τρέχον τίτλος, το τρέχον κεφάλαιο ή κομμάτι θα αναπαραχθεί επαναλαμβανόμενα. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT επανειλημμένα για να επιλέξετε [OFF].

Μήνυμα iPod Κατάσταση λειτουργίας OSD iPod

“Please, check your iPod” («Παρακαλώ, ελέγξτε το iPod σας») - Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η παροχή ρεύματος του Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν σας είναι ανεπαρκής ή το iPod δεν έχει συνδεθεί σωστά ή υπάρχει άγνωστη συσκευή. Εάν το iPod δε λειτουργεί κανονικά, επανερροποιήστε τη συσκευή. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα <http://www.apple.com/support/>)

Συμβατά iPod

- Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με βύσμα στάθμευσης ενδέχεται να υπάρχουν βλάβες.
- Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του iPod σας.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod σας από τη μονάδα. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Κατά τη χρήση του iPod, προσέξτε τα εξής:

- Μπορεί να υπάρξει παρεμβολή, ανάλογα με τις συσκευές iPod.
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του αρχείου βίντεο ή φωτογραφιών.
- Η υποδοχή του καλωδίου iPod της βάσης σύνδεσης είναι κλειδομένες ώστε οι σύνδεσμοι των καλωδίων να συνδέονται μόνο προς μία κατεύθυνση.

Κωδικοί Γλώσσας

Χρησιμοποιείστε αυτό τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις: Ήχος Δίσκου (Disc Audio), Υπότιτλοι Δίσκου (Disc Subtitle), Μενού Δίσκου (Disc Menu).

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Κροατικά	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Αφρικάνας	6570	Τσέχικα	6783	Εβραϊκά	7387	Λιθουανικά	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Αλβανικά	8381	Δανικά	6865	Ινδικά	7273	Σλαβικά	7775	Ρουμανικά	8279	Τελούγκου	8469
Αμχαρικά	6577	Ολλανδικά	7876	Ουγγαρικά	7285	Μαλαγκασιανά	7771	Ρώσικα	8285	Ταϊλανδέζικα	8472
Αραβικά	6582	Αγγλικά	6978	Ισλανδικά	7383	Μαλαισιανά	7783	Σαμώα	8377	Τόνγκα	8479
Αρμενικά	7289	Εσπεράντο	6979	Ινδονησιακά	7378	Malayalam	7776	Σανσκριτικά	8365	Τούρκικα	8482
Ασαμεζικά	6583	Εσθονικά	6984	Ιντερλίνγκουα	7365	Maori	7773	Σκωτσέζικα Κέλτικα	7168	Τουρκμενικά	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Ιρλανδικά	7165	Marathi	7782	Σέρβικα	8382	Τwi	8487
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Φιτζι	7074	Ιταλικά	7384	Μολδαβικά	7779	Σερβοκροατικά	8372	Ουκρανική	8575
Bashkir	6665	Φινλανδικά	7073	Τζαβανέζικα	7487	Μογγολικά	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Βασκικά	6985	Γαλλικά	7082	Καναδέζικα	7578	Nauru	7865	Σίντι (ινδική διάλεκτος)	8368	Ουζμπεκ	8590
Μπενγκάλι	6678	Frisian	7089	Κασμιριανά	7583	Νεπά	7869	Singhalese	8373	Βιετναμέζικα	8673
Bhutani	6890	Γκαλεσιανά	7176	Kazakh	7575	Νορβηγικά	7879	Σλοβάκικα	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Γεωργιανά	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Σλοβένικα	8376	Ουαλικά	6789
Βρετονικά	6682	Γερμανικά	6869	Κορεάτικα	7579	Rajjabi	8065	Ισπανικά	6983	Wolof	8779
Βουλγαρικά	6671	Ελληνικά	6976	Κουρδικά	7585	Pashto, Pushto	8083	Σουδανικά	8385	Xhosa	8872
Βιρμανικά	7789	Γροιλανδικά	7576	Λαοθιανά	7679	Περσιανά	7065	Σουαχίλι	8387	Γίντις	7473
Λευκορωσικά	6669	Guarani	7178	Λατινικά	7665	Πολωνικά	8076	Σουηδικά	8386	Γιορούμπα	8979
Κινέζικα	9072	Gujarati	7185	Λεττονικά	7686	Πορτογαλικά	8084	Τάγκαλογκ	8476	Ζουλού	9085

Κωδικοί Περιοχής







Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από τον ακόλουθο κατάλογο.

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Κόστα Ρίκα	CR	Γροιλανδία	GL	Μαλδίβες	MV	Παραγουάη	PY	Σρι-Λάνκα	LK
Αργεντινή	AR	Κροατία	HR	Χονγκ Κονγκ	HK	Μεξικό	MX	Φιλιππίνες	PH	Σουηδία	SE
Αυστραλία	AU	Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Ουγγαρία	HU	Μονακό	MC	Πολωνία	PL	Ελβετία	CH
Αυστρία	AT	Δανία	DK	Ινδία	IN	Μογγολία	MN	Πορτογαλία	PT	Ταϊβάν	TW
Βέλγιο	BE	Εκουαδόρ	EC	Ινδονησία	ID	Μαρόκο	MA	Ρουμανία	RO	Ταϊλάνδη	TH
Bhutan	BT	Αίγυπτος	EG	Ισραήλ	IL	Νεπάλ	NP	Ομοσπονδία της Ρωσίας	RU	Τουρκία	TR
Βολιβία	BO	Ελ Σαλβαδόρ	SV	Ιταλία	IT	Ολλανδία	NL	Σαουδική Αραβία	SA	Ουγκάντα	UG
Βραζιλία	BR	Αιθιοπία	ET	Τζαμάικα	JM	Netherlands Antilles	AN	Σενεγάλη	SN	Ουκρανία	UA
Cambodia	KH	Φιτζι	FJ	Ιαπωνία	JP	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σιγκαπούρη	SG	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Καναδάς	CA	Φινλανδία	FI	Κένια	KE	Νιγηρία	NG	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK	Ουρουγουάη	UY
Χιλή	CL	Γαλλία	FR	Κουβέιτ	KW	Νορβηγία	NO	Σλοβενία	SI	Ουζμπεκιστάν	UZ
Κίνα	CN	Γερμανία	DE	Λιβή	LY	Ομάν	OM	Νότια Αφρική	ZA	Βιετνάμ	VN
Κολομβία	CO	Μεγάλη Βρετανία	GB	Λουξεμβούργο	LU	Πακιστάν	PK	Νότια Κορέα	KR	Ζιμπάμπουε	ZW
Κονγκό	CG	Ελλάδα	GR	Μαλαισία	MY	Παναμάς	PA	Ισπανία	ES		

Επίλυση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Δεν υπάρχει ρεύμα	Το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε με ασφάλεια το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
Δεν υπάρχει εικόνα	Η τηλεόραση δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα του DVD.	Επιλέξτε στην τηλεόραση την κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας για την είσοδο βίντεο, έτσι ώστε η εικόνα από το Δέκτη DVD να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
	Το καλώδιο του βίντεο δεν έχει συνδεθεί με ασφάλεια.	Συνδέστε το καλώδιο του βίντεο με ασφάλεια τόσο στο Δέκτη τηλεόρασης όσο και στο Δέκτη DVD.
Υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου ήχος	Ο εξοπλισμός που έχει συνδεθεί μέσω του καλωδίου ήχου δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει το σήμα εξόδου του DVD.	Επιλέξτε το σωστό τρόπο λειτουργίας εισόδου του δέκτη ήχου έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το Δέκτη DVD.
	Τα καλώδια ήχου δεν έχουν συνδεθεί με ασφάλεια στα ηχεία ή στον δέκτη.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια ήχου στους ακροδέκτες σύνδεσης.
	Τα καλώδια ήχου παρουσιάζουν βλάβη.	Αντικαταστήστε με ένα καινούριο καλώδιο ήχου.
Η ποιότητα εικόνας του DVD είναι κακή.	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
Το DVD/CD δεν αναπαράγεται	Δεν έχει εισαχθεί δίσκος.	Εισάγετε ένα δίσκο.
	Έχει εισαχθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί.	Εισάγετε έναν δίσκο ο οποίος να μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής).
	Ο δίσκος έχει εισαχθεί ανάποδα.	Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα ή την τυπωμένη πλευρά του προς τα επάνω.
	Το μενού είναι ανοιχτό στην οθόνη.	Πατήστε SETUP για να κλείσετε την οθόνη του μενού.
	Υπάρχει γονικό κλειδώμα που αποτρέπει την αναπαραγωγή DVD ενός συγκεκριμένου μεγέθους.	Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή αλλάξτε το μέγεθος.
Ακούγεται ένα βουητό κατά την αναπαραγωγή DVD ή CD	Ο δίσκος είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το δίσκο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα με απαλές κινήσεις προς το εξωτερικό του δίσκου.
	Ο δέκτης DVD είναι τοποθετημένος υπερβολικά κοντά στην τηλεόραση, δημιουργώντας επιστροφή.	Μετακινήστε τον δέκτη DVD και όλες τις συσκευές ήχου ακόμη πιο μακριά από την τηλεόραση.
Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν μπορούν να συντονιστούν σωστά	Η κεραία έχει τοποθετηθεί ή συνδεθεί εσφαλμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και προσαρμόστε τη θέση της.
	Η ισχύς του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πολύ ασθενής.	Τοποθετήστε και μία εξωτερική κεραία, αν είναι απαραίτητο.
	Δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι σταθμοί ή οι προκαθορισμένοι σταθμοί έχουν σβηστεί (κατά τη διάρκεια του συντονισμού σαρώνοντας τα προκαθορισμένα κανάλια).	Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
Το τηλεχειριστήριο δε δουλεύει καλά / δε δουλεύει καθόλου	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο απευθείας στον Δέκτη DVD.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας στον Δέκτη DVD.
	Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τον Δέκτη DVD.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο μέσα σε απόσταση 23 ποδιών (7 μέτρων) από τον Δέκτη DVD.
	Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και τη μονάδας.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.

Τύποι Αναπαραγόμενων Δίσκων

Τύπος	Λογότυπο
DVD-VIDEO: Δίσκοι όπως ταινίες που μπορείτε να τις αγοράσετε ή να τις ενοικιάσετε.	
DVD-R: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και οι οποίοι έχουν κλείσει	
DVD-RW: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο και που έχει κλείσει. Δίσκοι της μορφής DVD VR που έχουν κλείσει δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα	
DVD+R: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο Υποστηρίζει επίσης το δίσκο διπλού στρώματος	
DVD+RW: Μόνο δίσκοι σε κατάσταση λειτουργίας βίντεο	
CD Ήχος:	

Αυτή η μονάδα αναπαράγει DVD±R/RW και CD-R/RW που περιλαμβάνουν τίτλους αρχείων ήχου της μορφής DivX, MP3, WMA και JPEG. Ορισμένοι δίσκοι DVD±R/RW/ DVD±R ή CD-RW/ CD-R δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη μονάδα λόγω της ποιότητας εγγραφής ή τη φυσική κατάσταση του δίσκου ή τα χαρακτηριστικά της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού που έχει γραφτεί.


Τα σύμβολα “Dolby”, “Pro Logic”, και το σύμβολο double-D αποτελούν εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.

Η κατασκευή έχει γίνει υπό την άδεια των Dolby Laboratories.

Κατασκευή υπό την άδεια της Αμερικανικής Πατέντας με αρ.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 και λοιπών Αμερικανικών και παγκόσμιων πατεντών που έχουν εκδοθεί και ισχύουν. Τα DTS και DTS Digital Surround αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα DTS και τα Σύμβολα αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface (Πολυμεσική Διεπαφή Υψηλής Ευκρίνειας) αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα του HDMI που παρέχει άδεια στα LLC.

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου

Το σύμβολο “” μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και δείχνει ότι η λειτουργία που επεξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο δίσκο βίντεο DVD.

Κωδικοί Περιοχών

Αυτή η μονάδα έχει έναν κωδικό περιοχής τυπωμένο στην οπίσθια πλευρά της. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους DVD που φέρουν την ίδια ετικέτα με την οπίσθια πλευρά της μονάδας ή που αναγράφουν “ALL”.

- Οι περισσότεροι δίσκοι DVD έχουν έναν ευδιάκριτο κύκλο με έναν ή περισσότερους αριθμούς μέσα σε αυτόν, στο εξώφυλλό τους. Αυτός ο αριθμός πρέπει να ταυτίζεται με τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας, διαφορετικά ο δίσκος δε θα μπορεί να αναπαραχθεί.
- Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε ένα DVD με κωδικό περιοχής διαφορετικό από αυτόν της συσκευής αναπαραγωγής σας, στην οθόνη της τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα “Check Regional Code” («Ελέγξτε τον Κωδικό Περιοχής»).

Πνευματικά Δικαιώματα

Απαγορεύεται από το νόμο η χωρίς άδεια αντιγραφή, αναμετάδοση, εμφάνιση, καλωδιακή αναμετάδοση, δημόσια προβολή ή ενοικίαση υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Αυτό το προϊόν διαθέτει τη λειτουργία προστασίας από αντιγραφή που έχει αναπτυχθεί από την Macrovision. Τα σήματα προστασίας από αντιγραφή καταγράφονται σε ορισμένους δίσκους. Όταν εγγράφετε και αναπαράγετε τις εικόνες αυτών των δίσκων, θα εμφανιστεί θόρυβος. Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται με απαιτήσεις μεθόδων συγκεκριμένων Αμερικανικών πατεντών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει η Macrovision Corporation και λοιποί κάτοχοι δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή χρήση ή για άλλη χρήση περιορισμένης προβολής, εκτός και αν έχει δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανίκευση ή η αποσυναρμολόγηση.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 525 Ή 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ». ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Όταν διαμορφώνετε επανεγγράψιμους δίσκους, πρέπει να θέσετε την ρύθμιση για τη διαμόρφωση δίσκων σε [Mastered] ώστε οι δίσκοι να είναι συμβατοί με συσκευές αναπαραγωγής LG. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση [Live File System] δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε συσκευές αναπαραγωγής LG. (Ρυθμίσεις [Mastered]/[Live File System] : Σύστημα διαμόρφωσης δίσκων για τα Windows Vista)

Προδιαγραφές

Γενικά

Παροχή ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Καθαρό βάρος	10.6 κιλά (μονάδα 2.7κ., βάση 7.9κ)
Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	380 x 1022 x 331 χιλ.
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία	5°C έως 35°C, Θέση λειτουργίας: Οριζόντια
Υγρασία λειτουργίας	5% έως 85%
Λείζερ	Ημιαγωγός λείζερ, μήκος κύματος 650 χιλ.

Συντονιστής FM

Εύρος συντονισμού FM	87.5 - 108.0 MHz ή 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Ενδιάμεση συχνότητα FM	10.7 MHz

Ενισχυτής

Στερεοφωνική κατάσταση λειτουργίας	155 W + 155 W (4Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
Κατάσταση λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου Εμπρός:	155 W + 155 W (THD 10%) Κεντρικός ήχος*: 155 W Περιβάλλον ήχος*: 155 W + 155 W (4Ω στο 1 kHz, THD 10 %)
	Υπογούφερ*: 225 W (3Ω στο 30 Hz, THD 10 %)

Ηχεία

	Εμπρόσθιο/Οπίσθιο ηχείο	Κεντρικό ηχείο	Ενεργό Subwoofer
Τύπος	3 Αμφίδρομα ηχεία	3 Αμφίδρομα ηχεία	1 Μονόδρομο ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω	4 Ω	3 Ω
Ονομαστική ισχύς εισόδου	155 W	155 W	-
Μέγιστη ισχύς εισόδου	310 W	310 W	-
Καθαρές διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	300 x 1260 x 285 χιλ.	400 x 110 x 95 χιλ.	245 x 415 x 435 χιλ.
Καθαρό βάρος	6.5 κιλά	2.3 κιλά	13.2 κιλά

Τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

