



使用说明书



微波炉

烧烤型

WD700(MG5338MW)

乐金电子(天津)电器有限公司
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路
邮编：300402


 **LG 电子**
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/No.:MFL38743206

如有问题
请拨打 LG 服务一号通



(暂未开通地区请拨打010-58698965)

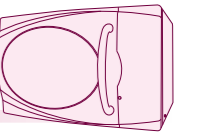

重要的安全说明

目录

使用前注意事项

| | |
|---------------|-----|
| 重要的安全说明 | 3-4 |
| 烹调容器选择 | 5 |

使用前须知

| | |
|----------------|---|
| 外观结构图/安装 | 6 |
| 控制面板 | 7 |

使用时

各项功能介绍

| | |
|-------------------|-----|
| 自动烹调菜单 | 8-9 |
| 点心制作说明 | 10 |
| 光波烧烤和组合烧烤功能 | 11 |
| 手动调节时间和火力烹调 | 12 |
| 解冻 | 13 |

特殊功能介绍

| | |
|------------|----|
| 快速烹调 | 14 |
| 省电功能 | 14 |
| 童锁功能 | 14 |
| 光波消毒 | 14 |
| 保温功能 | 14 |

其他


| | |
|----------------------------------|-------|
| 清洁保养/小窍门 | 15 |
| 正常现象及故障排除说明 | 16 |
| 保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息 | 17-18 |
| 技术规格/电路图 | 19 |
| 关于赠品蒸锅的使用说明 | 20 |

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

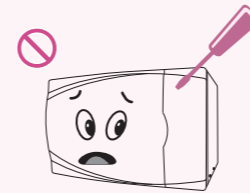


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

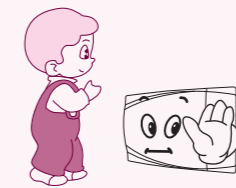


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。



如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

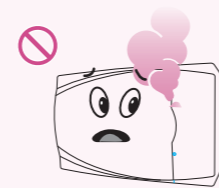


微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

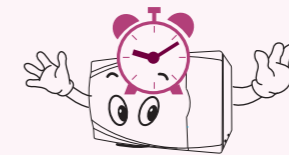


为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。




金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

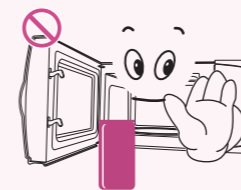


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。

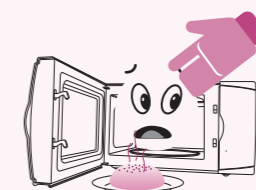

要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

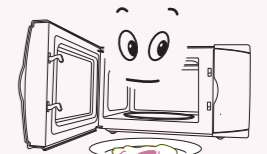

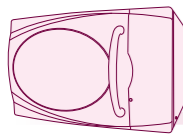


重要的安全说明


重要的安全说明

警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

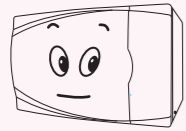


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

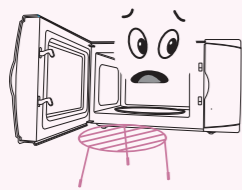


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

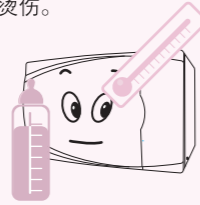

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

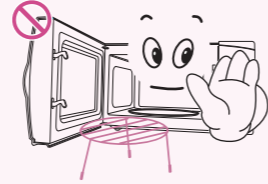


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

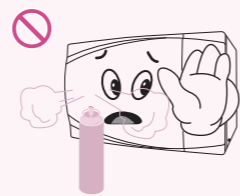


注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

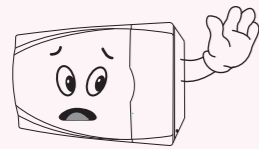


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

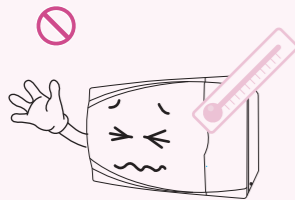

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

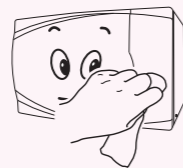



微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

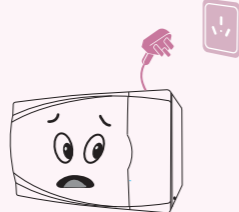

请使用允许放入微波炉的器皿加热。



微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

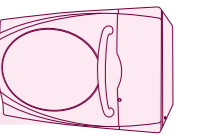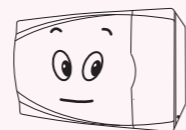


烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

| | 可以使用 | 不能使用 |
|-------------|--|--|
| 微波烹调 | <p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p> | <p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p> <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p> |
| 光波烧烤 | <p>微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。</p> | <p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p> |
| 组合烧烤 | <p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。</p> | <p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。</p> |


注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

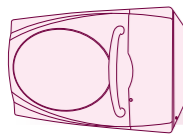


外观结构图/安装

外观结构图

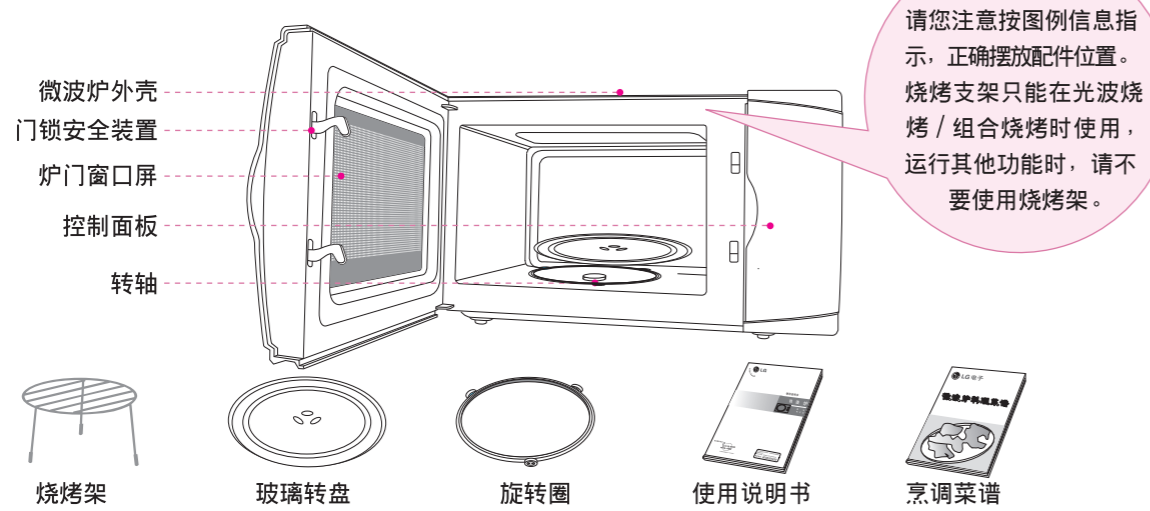

• 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

安 装

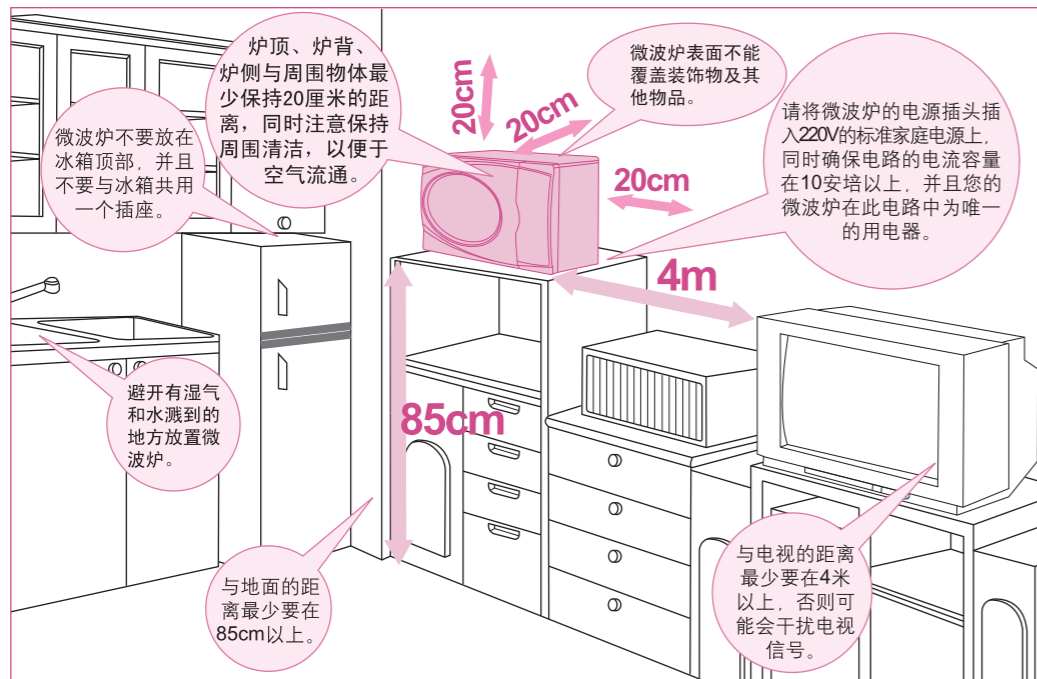


注意事项


- 1 确保微波炉良好接地，万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。
- 2 (微波炉)放在平坦的桌面或平台上，如果放在铁板洗涤槽上面的话，必须在底面垫着橡胶板使用。




警告

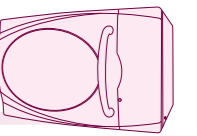

控制面板

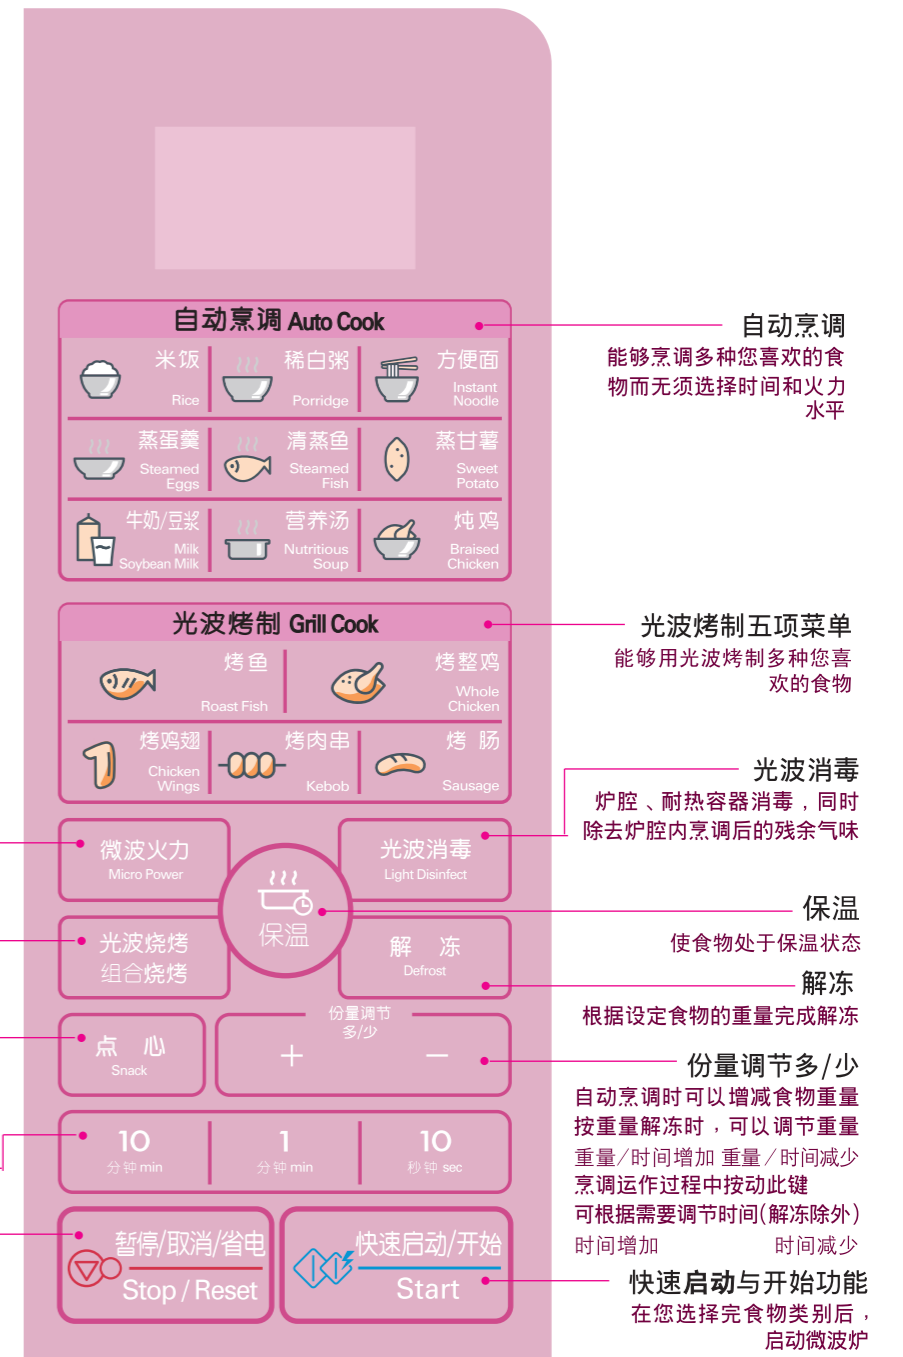

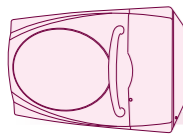

自动烹调菜单

本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g


- 按 键选择“米饭”。
- 按“份量调节多/少”的 键选择300g (米的重量)。
- 按动 键烹调开始。

重量
100g

重量
300g


重量
31:30

| 内容 | 重量 | 操作说明 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--|-------|-------|
| 米饭 Rice | 大米 100g-500g | 将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table> | 大米 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 水(室温) | 170ml | 320ml | 450ml | 580ml | 710ml |
| 大米 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | | | | | | | | | |
| 水(室温) | 170ml | 320ml | 450ml | 580ml | 710ml | | | | | | | | | |
| 稀白粥 Porridge | 大米 50g-150g | 将米洗净,加水,一起放入深的耐热容器中,盖上盖子,烹调结束后,请将其放置3-5分钟。注:米和水的容量不能超过容器的一半,否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table> | 大米 | 50g | 100g | 150g | 水(室温) | 600ml | 1200ml | 1800ml | | | | |
| 大米 | 50g | 100g | 150g | | | | | | | | | | | |
| 水(室温) | 600ml | 1200ml | 1800ml | | | | | | | | | | | |
| 方便面 Instant Noodle | 1-2包 | 参考方便面包上的烹调方法,用合适的容器,放入水和方便面,覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table> | 方便面 | 1包 | 2包 | 水(室温) | 400ml | 800ml | | | | | | |
| 方便面 | 1包 | 2包 | | | | | | | | | | | | |
| 水(室温) | 400ml | 800ml | | | | | | | | | | | | |
| 蒸蛋羹 Steamed Egg | 1-3个鸡蛋 | 将所有材料搅拌均匀放入容器中,盖上盖子,烹调结束后,将其放置3分钟。 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> <td>建议配料:</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> <td>鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量</td> </tr> </table> | 鸡蛋 | 1个 | 2个 | 3个 | 建议配料: | 水(室温) | 30ml | 60ml | 90ml | 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量 | | |
| 鸡蛋 | 1个 | 2个 | 3个 | 建议配料: | | | | | | | | | | |
| 水(室温) | 30ml | 60ml | 90ml | 鸡蛋:3个 水:90ml 虾仁:3个 蟹肉:少许 鸡精、料酒、盐适量 | | | | | | | | | | |
| 清蒸鱼 Steamed Fish | 100g-600g | 将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀,加高汤,覆上保鲜膜进行烹调。 | | | | | | | | | | | | |

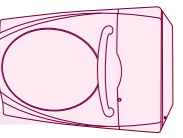

自动烹调菜单

| 内容 | 重量 | 操作说明 | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|----|------|-------|-------|-------|--------|
| 蒸甘薯 Sweet Potato | 1-4个 (约160g/1个) | 甘薯洗净沥干,用叉子在其表面戳几下,放在转盘上。烹调结束后,将其放置3-5分钟(同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大)。 | | | | | | |
| 牛奶/豆浆 Milk/soybean Milk | 1袋:约250g 2袋:约500g | 加热冷藏牛奶与豆浆,需要采用玻璃杯或陶制容器等,加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。 | | | | | | |
| 雪拌汤 Noodle Soup | 参考说明 | 将所有的材料搅拌后倒入容器中,盖上盖子。烹调结束后,请将其放置3分钟。 <ol style="list-style-type: none"> 炖银耳:银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 豆腐汤:豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙 | | | | | | |
| 炖鸡 Braised Chicken | 半只鸡: 约500g 一只鸡: 约1200g | 将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中,用600ml水浸泡2小时,然后将鸡切成4-6块放入容器中,加入所有调料,盖上盖子。 <table border="1"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table> | 鸡肉 | 500g | 1200g | 水(室温) | 600ml | 1200ml |
| 鸡肉 | 500g | 1200g | | | | | | |
| 水(室温) | 600ml | 1200ml | | | | | | |
| 烤鱼 Roast Fish | 100g-600g | 将鱼去鳞、腮,清理干净内脏,两侧各片几刀,放在调味汁中腌制半小时后,放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鱼翻转。 | | | | | | |
| 烤整鸡 Whole Chicken | 800g-1200g | 用佐料腌泡一个小时,鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏,把调味品置入鸡腔,用老抽涂抹表皮,然后放入耐热容器中,放在玻璃转盘上,当响起“哔”的提示音时,将鸡翻转。 | | | | | | |
| 烤鸡翅 Chicken Wings | 100g-600g | 鸡翅洗净沥干,用叉子叉几下以便入味,放在调料中腌制半小时,用老抽或深色酱油涂抹表层,然后放入耐热容器中,将其放在烧烤架上烧烤,当响起“哔”的提示音时,将鸡翅翻转。 | | | | | | |
| 烤肉串 Kebab | 100g-400g | 将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上,当响起“哔”的提示音时,将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。 | | | | | | |
| 烤肠 Sausage | 100g-500g | 在烤肠的表面上扎几个孔,放置在烧烤架上,根据食物选择重量,然后按动“快速烹调/开始”键,当响起“哔”的提示音时,将肠翻转。 | | | | | | |

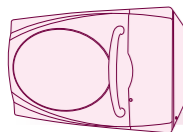

点心制作说明

使用本功能，可以按微波炉内存的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例) 豆沙松酥卷

1 按“点心”键3次。

2 按动“快速启动/开始”键，烹调开始。




Sn 3



9:00

| 点心 | 显示 | 主料及重量 | 说明 |
|-------|------|---|--|
| 鲜玉米粒饼 | Sn 1 | 玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g | 将各种原料混匀后做成小饼。油适量，倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单，按“开始”键，烹调结束后即可食用。 |
| 黄桥烧饼 | Sn 2 | 面团200g 馅心120g 芝麻30g | 面团制法：干油酥 面粉：大油 = 2：1 (总共需要100g) 水油酥 面粉：大油：水 = 4：1：3 (总共需要100g) 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿小碎丁，香油、盐、味精、少量的胡椒粉适量。取面团200g、馅心120g，制成约15个椭圆形小点心后，在表层刷上蛋液，再沾上芝麻，放入耐热玻璃碟。碟上打一层薄油后，置烧烤架上，入炉，选择“黄桥烧饼”自动菜单，然后按“开始”键，烹调结束后即可食用。 |
| 豆沙松酥卷 | Sn 3 | 混酥面200g 豆馅200g | 干油酥 面粉：大油 = 2：1 水油酥 面粉：大油：水 = 4：1：3 混酥面100g，由干油酥和水油酥以1：1的比例组成，用干油酥包水油酥。 将混酥面铺成长方形平面，加入豆馅，卷成豆卷状。表层刷上蛋液，撒上巧克力糖珠，将整条切成两段，放入玻璃碟，置烧烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单后，按“开始”键。烹调完毕后，将其切成小块，即可食用。 |
| 蒸马拉糕 | Sn 4 | 鸡蛋1个 糖50g 面粉50g | 将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌后加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺将其移入“纸质菊花盏”（蛋糕纸膜）中，加盖，入炉，选择“蒸马拉糕”菜单后，按“开始”键，烹调结束后即可食用。 |

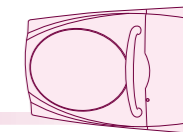


光波烧烤和组合烧烤功能

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤/组合烧烤”键1次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。

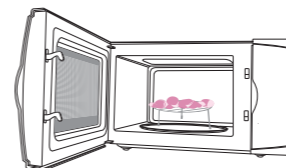

Gr 11



12:00




组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“光波烧烤/组合烧烤”键2次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。

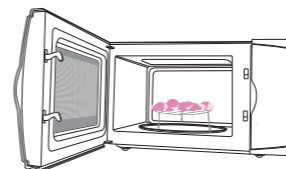

Co-1



12:00




您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

| 区分 | 按压次数 | 微波火力 | 光波烧烤功能 | 食品 |
|------|------|------|--------|-----------------|
| CO-1 | 两次 | 12秒 | 48秒 | 香肠、烤鱼、烤羊肉串 |
| CO-2 | 三次 | 18秒 | 42秒 | 烤鸡腿、烤排骨 |
| CO-3 | 四次 | 30秒 | 30秒 | 烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉 |

注意事项

- 1 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 2 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

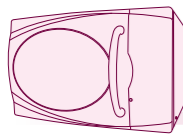

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“开始”键，微波炉开始工作。




请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

| 火力水平 | 输出功率 (%) | 按压次数 | 显示 |
|-------|----------|------|-------|
| 高 | 100 | 按一次 | P- HI |
| 中高 | 80 | 按二次 | P- 80 |
| 中 | 60 | 按三次 | P- 60 |
| 解冻/中低 | 40 | 按四次 | P- 40 |
| 温 | 20 | 按五次 | P- 20 |
| 高 | 100 | 按六次 | P- HI |

常用火力强度说明

| 火力水平 | 输出功率 (%) | 用途 |
|------|----------|--|
| 高 | 100 | <ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱、芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉与鸡 • 加热已煮熟的食物 |
| 解冻 | 40 | <ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力 |

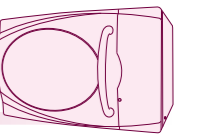

解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉”1500g

- 1 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 2 按“解冻”键。
- 3 按“份量调节多/少”键，设定食物的重量。
- 4 按动“快速启动/开始”键，开始解冻。




- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速启动/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

| 食物 | 重量范围 | 说明 |
|-----------------|-------------|--|
| 带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉 | 200-2000 g | <ul style="list-style-type: none"> • 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 • 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 • 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 • 解冻结束后，请继续放置5分钟。 |
| 肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉 | 200-2000 g | |
| 鱼类 | 200-1000 g | |
| 家禽类 | 1200-1800 g | |
| 面包类 | 200-500 g | |
| | | |

注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

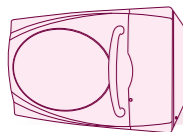


特殊功能介绍

快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加至9分59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

1 将食物放入炉腔内，关上炉门。

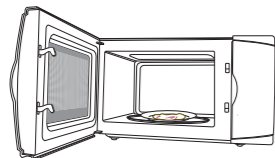

2 按动“快速启动”键5次，选择2分30秒，烹调开始。



省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。


按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。



童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。

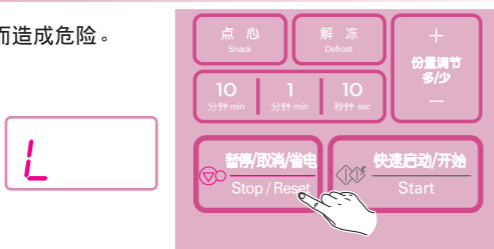

光波消毒


- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。



保温功能

放入需要保温的食物，关闭炉门，按动“保温”键开始工作。


- 操作步骤：
- 设定：按1下“保温”键，屏幕显示“H0-L”为低火力档，按2下“保温”键，屏幕显示“H0-H”为高火力档。
 - 选择保温档后，按“快速启动/开始”键进入保温功能。进入保温功能后，默认保温时间为90分钟。此时显示绿色循环延时标志“□□”
 - 如果需要显示剩余时间，可再次按“保温”键。
 - 取消：按“暂停/取消/省电键”，可结束保温功能操作。

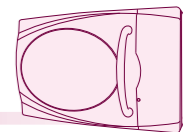


清洁保养/小窍门

清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。

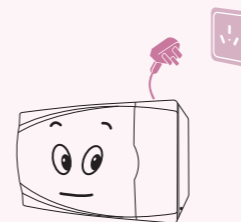


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

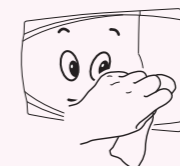

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

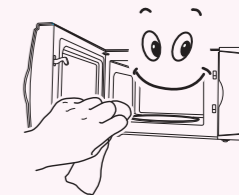


必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

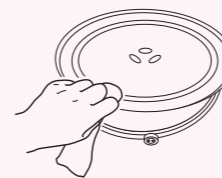


可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

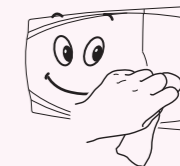

在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

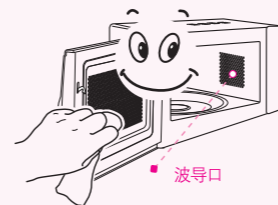

微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

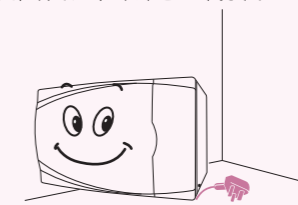

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。




注意事项

- 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门

- 去除微波炉内的异味
 - 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
- 毛巾消毒
 - 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 葡萄干变松软
 - 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。
- 干燥湿盐、辣椒末
 - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

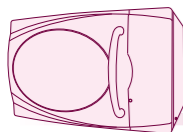


正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

| | |
|-----------|--|
| 工作时“嗡嗡”声 | 高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。 |
| 工作时声音时大时小 | 当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。 |
| 门的四周有风 | 微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。 |
| 食物受热不均匀 | 微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。 |
| 解冻不理想 | 为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。 |
| 工作时外壳热 | 机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。 |
| 转盘转动方向不确定 | 转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。 |

| 现象 | 问题点 | 解决方法 |
|---------|--------------------------------|--|
| 微波炉无电源 | 插座问题 | 将微波炉换到另外的插座试一试。 |
| 不能启动 | 炉门没关好 | 检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。 |
| 烧烤时冒烟 | 1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤 | 1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。 |
| 转动“咕噜”声 | 底盘处脏 | 每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。 |
| 加热食物慢 | 加热食物慢 | 电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。 |
| 微波炉放置不稳 | 放置微波炉的台面不平 | 调整微波炉左前脚（可调节底脚）以达到微波炉平稳放置 |

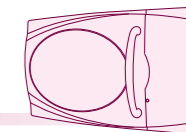

保修卡

保修卡

| | | | | | |
|----------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|
| 顾客姓名及电话 | 型号 | 机身号 | 顾客姓名及电话 | 型号 | 机身号 |
| 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 | | | 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 | | |
| 保修卡 第二次 | | | 保修卡 第一次 | | |
| 顾客签名：_____ | | | 顾客签名：_____ | | |
| 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____ | | | 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____ | | |
| 顾客姓名及电话 | 型号 | 机身号 | 顾客姓名及电话 | 型号 | 机身号 |
| 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 | | | 顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章 | | |
| 保修卡 第四次 | | | 保修卡 第三次 | | |
| 顾客签名：_____ | | | 顾客签名：_____ | | |
| 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____ | | | 修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____ | | |

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

| 型号 | 机身编号 | 购机日期 | 购买商店 | 经销商公章 |
|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 例示：MG-5306MV | 604TAJD00252 | 2006年6月10日 | 天津国美家电（西青道店） | |

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。


二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，线路板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给
玻璃盘 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打电话：400-819-9999

公司名称：乐金电子（天津）电器有限公司

地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

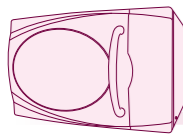

保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求, 以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------------|--------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr+6) | 多溴联苯(PBBs) | 多溴二苯醚(PBDEs) |
| 结构部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电气部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高压变压器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高压二极管 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蜂鸣器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


注意:

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC指令。
- 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。

“10”代表此微波炉在正常使用条件如温度, 湿度下的环保使用期限为10年。

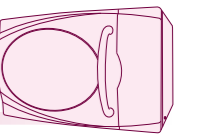


技术规格/电路图

技术规格

| 型号 | WD700 (MG5338MW) |
|---------|----------------------|
| 输入电源 | 220V, 50Hz |
| 输出功率 | 微波700W |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 噪声值 | 60dB(A)声功率级 |
| 外形尺寸 | 485(宽)×280(高)×365(深) |
| 炉腔尺寸 | 332(宽)×200(高)×341(深) |
| 输入功率 | 微波1050W 烧烤900W |
| 炉腔容积 | 23L |
| 有效承物盘面积 | 633cm ² |
| 净重 | 约12kg |
| 毛重 | 约14kg |


- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品, 因此技术规格有任何改变, 恕不另行通知。

电路图

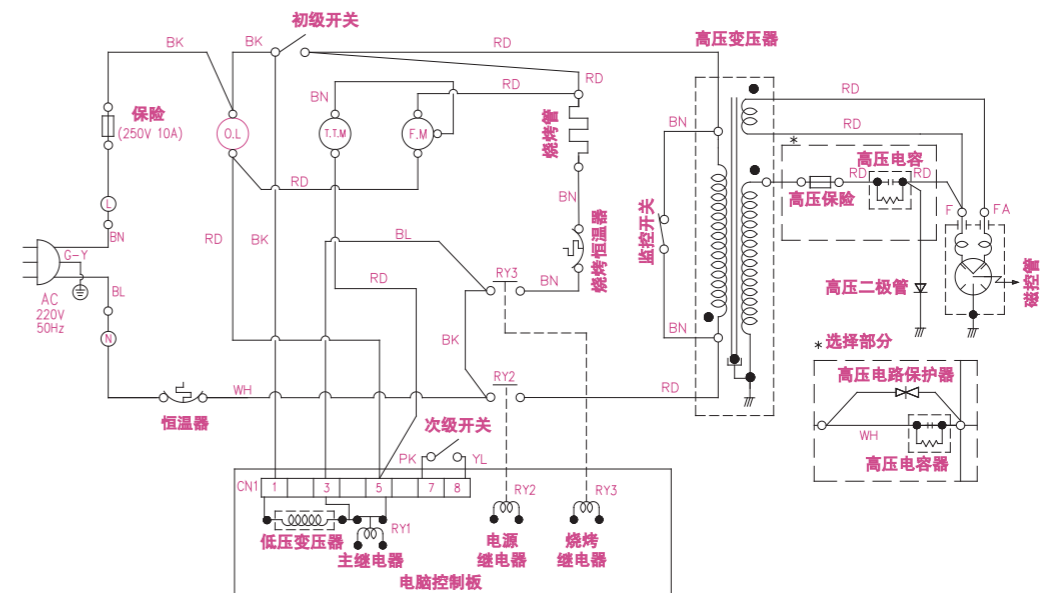

*注: 炉门打开时 O.L.:炉灯 T.T.M.:转盘电机 F.M.:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线


注意: 非维修人员不得打开外壳!

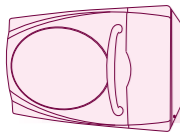

赠品蒸锅使用说明

赠品蒸锅使用说明

此蒸锅由四部分组成：锅提手，锅盖，篦子，锅底盘。

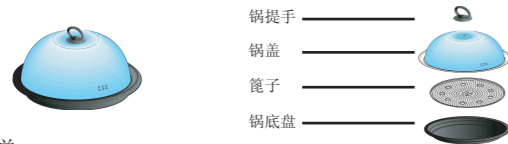

微波料理菜单：

| 菜单 | 主料 | 食物重量 | 放置位置 | 放入水量 | 料理时间 | 料理模式 |
|-----|--------------|-----------|---------|------------------|----------|------------|
| 蒸烧卖 | 速冻烧卖 | 100-900g | 食物放置篦子上 | 200ml (约1/3处) | 约7-21分钟 | 微波100%HI火力 |
| 蒸玉米 | 玉米棒 | 100-800g | | | 约9-16分钟 | |
| 蒸茄泥 | 长茄子 | 100-500g | | | 约9-10分钟 | |
| 蒸年糕 | 年糕饼 | 100-400g | | | 约6-9分钟 | |
| 蒸螃蟹 | 海蟹 | 100-1000g | | | 约11-20分钟 | |
| 蒸梨罐 | 鸭梨什锦 水果罐头 | 100-2000g | | | 约10-29分钟 | |

附注：料理时间根据顾客个人喜好及食物总量调整。
此蒸锅还可料理其他食物，请参照如上类似菜单时间。

蒸锅料理注意事项：

1. 不可进行煎炸料理
2. 料理前确保锅盖是否盖好，料理过程中轻微火花现象属正常。
3. 料理结束后，不要立刻打开蒸锅锅盖，小心烫手。
4. 打开锅盖时，小心蒸锅内热蒸汽。
5. 远离火源，切忌在炉灶上加热使用。
6. 禁止料理爆米花。
7. 禁止无水使用蒸锅。