



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه  
مستقبلاً  
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على  
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند  
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :

## تليمتصما

٨..... ضبط الصوت.....	٢..... التركيب.....
٩..... ضبط الوقت.....	٢..... توصيل المعدات الخارجية.....
٩..... الوظائف الأخرى.....	٣..... أماكن ووظائف أزرار التحكم.....
١٠..... التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري).....	٥..... التشغيل الأساسي.....
١٠..... قناة المعلومات (إختياري).....	٥..... القوائم على الشاشة.....
١٢..... قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....	٦..... ضبط محطات التلفزيون.....
	٧..... ضبط الصورة.....

## التركيب

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي تذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

### ملاحظة:

لازالة الاوساخ او بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة اثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع اي خطر اتلاف للمنتج.

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية. فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي - مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

### تحذير

لمنع مخاطر الجرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

## توصيل المعدات الخارجية

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.  
٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.  
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كندرو لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكونر من قناة تلفزيونية مدفوعة التمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

### مقابس مداخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (PB Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV N12.  
٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT

٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات.  
تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.  
٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.  
٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.  
٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.  
٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.


### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.  
٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.  
٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.  
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.  
يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.


**ملاحظة:** إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

### مقبس يوروسكارت ( إختياري )

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

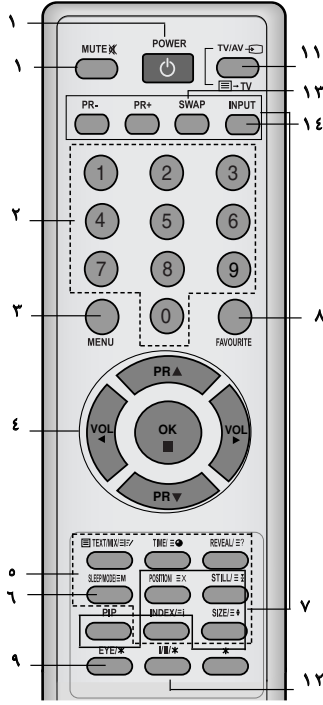

( مع برنامج النصوص الإخبارية )  
( مع برنامج صورة داخل صورة )

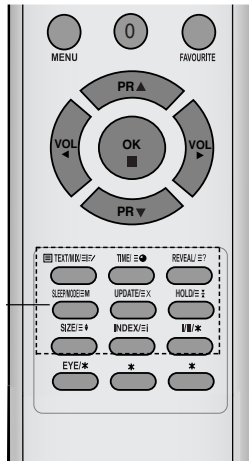

( مع برنامج النصوص الإخبارية )  
( بدون صورة داخل صورة )

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز. ١١

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

١. **مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢. **أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣. **قائمة الإختيارات**  
يقوم بالإختيار من القائمة.

٤. **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج أتوماتيكياً.

٥. **جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**  
لتعديل جهازة الصوت لضبط إختيارات القائمة.

٦. **موافق**  
لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.

٧. **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**  
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

٨. **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

٩. **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**  
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.

١٠. **PR+/-**  
يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.

١١. **SWAP**  
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.


١٢. **المدخل المقاس**  
يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.

١٣. **إيقاف**  
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.

١٤. **تجميد حركة الصورة الفرعية**  
الوضع  
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.


## أماكن ووظائف أزرار التحكم

- ٨ . **FAVOURITE** : يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ٩ . **العين/ \* (إختياري)** : وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
- ١٠ . **زر الإسكات** : وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
- ١١ . **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة** : يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
- ١٢ . **\*II/I** : وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزبوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)
- ١٣ . **رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)** : يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ١٤ . **القائمة (أو BLUE)** : يعرض جدو البرنامج.
- \* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
- الأزرار الملونة** : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست بدون النصوص الإخبارية / صورة داخل صورة فقط) أو تعديل البرنامج.

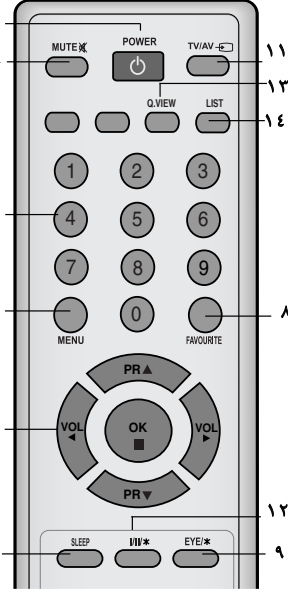

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام حجريين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترول حتي تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل غلاف البطارية.

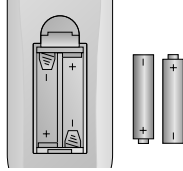

**ملاحظة:** لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.



( بدون النصوص الإخبارية )  
( مع برنامج صورة داخل صورة )

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

- مفتاح الكهرباء الرئيسي**  
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- مبين الكهرباء / الاحتياطي**  
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتد عند تشغيل الجهاز.
- حساس التحكم عن بعد**
- قائمة الإختيارات**  
يقوم بالإختيار من القائمة.
- مطابق**  
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
- 6 **وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN3)**  
لتوصيل مقاس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
- 7 **العين (إختياري)**  
 لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة
- ملاحظة:** مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.


## التشغيل الأساسي

- التشغيل والإيقاف**
- ١ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - إضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلي الوضع الإحتياطي.
- ٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.
- ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلي وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.
- إختيار البرنامج**  
يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.
- ضبط درجة الصوت**  
إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.
- الرؤية السريعة (أو YELLOW)**  
اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.
- وظيفة الإسكات**  
إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو \* أو ١/٢ \* (إختياري) أو زر الصوت السريع.
- إختيار اللغة على الشاشة (التربو)**  
يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً.
- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
- ٣ - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.
- جميع العروض المبينة علي الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط زر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

## القوائم على الشاشة

- يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
- والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.
- إختيار القائمة.**
- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر لأعلي وأسفل لإختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط زر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبتود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلي وأسفل.
- ملاحظة:**
- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.
- ج - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

## القوائم على الشاشة

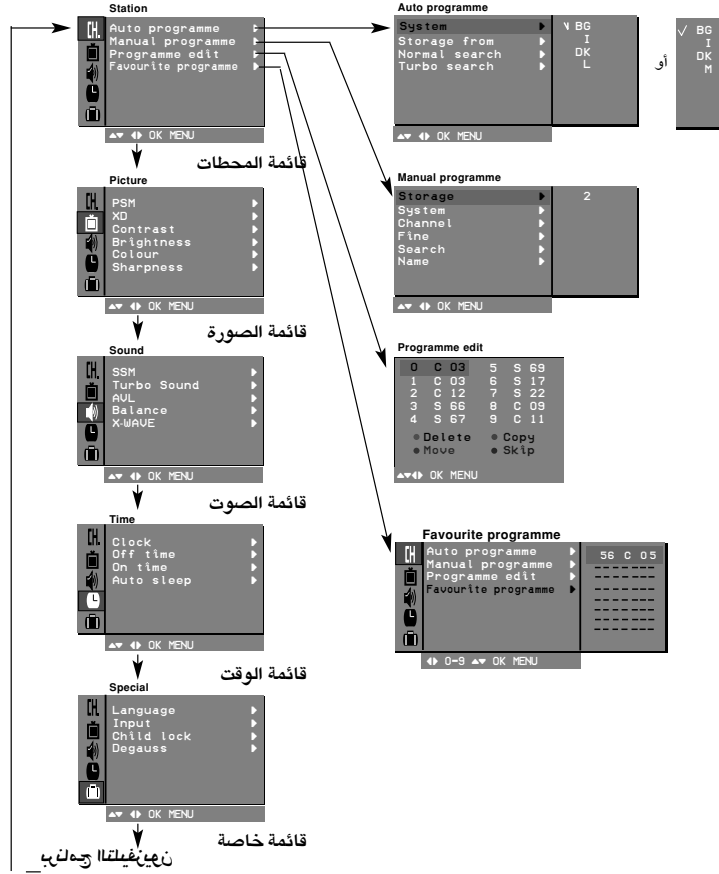

## ضبط محطات التلفزيون

إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

**metz2**

**BG** : (أسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)  
**I** : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
**DK** : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
**L** : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)  
**M** : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

ملاحظة:

أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.  
 ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم

### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

### وظيفة الـ Booster (إختياري)

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

### ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

## ضبط محطات التليفزيون

### تعديل البرنامج

المشاهدة العادية للتلفزيون.

### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

### إستدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المختزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

### ملاحظة:

- 1- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخفيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

### حذف برامج

- 1- يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - 2- إضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- 1- يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - 2- إضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج

- 1- يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 2- إضغط الزر الأصفر.
- 3- حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
- 4- إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لانتهاء هذه الخاصية.

### تخطي رقم برنامج

- 1- يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 2- إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
- 3- إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

### XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

#### الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة مونو ستريو مزوج	عرض على الشاشة مونو ستريو مزوج ١
--------------------------------	---

#### اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر \*٢/١. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر \*٢/١ مرة أخرى.

#### اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١ - ٢) بالضغط على الزر \*٢/١ بصفة متكررة.

**الإختيار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.  
**المزوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.  
**المزود ٢+١:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

#### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر \*٢/١ بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليبي: مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

#### ضبط تردد الصوت.

اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

#### إختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

#### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة علي مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأخرى.

#### X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

#### ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

#### إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار \*٢/١ لاختيار مخرج الصوت.

**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

**يسار+ يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم



## ضبط الوقت

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

### ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

#### ملاحظة:

أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.  
ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.

## الوظائف الأخرى

تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

### إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

### معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة : ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

#### ملاحظة:

- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبيئة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الديوروسكارت أو جاك جهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على جهاز التلفزيون.

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الديوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)


إذا قمت بإختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء Blue back بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لإختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار علي الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/١ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

### تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط زر مرة أخرى لإستعادة الحركة.


### تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب

**الإختبار:**  
PIP وظيفة إختياريّة، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط زر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.



### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لإختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية.

في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

اضغط زر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

إختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة

## قناة المعلومات (إختياري)

### إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط علي الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.  
٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

### برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

اضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإختيارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١ - اضغط زرأ ملوناً.
- ٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- ٣ - اضغط زر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع مبيض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- ٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختياريّة، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإختيارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخباريية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تيكست (نظام النصوص الإخباريية السريع)، فهي آساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخباريية.

### التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخباريية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وأسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخباريية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

## قناة المعلومات (إختياري)

### الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

### التثبيت

لغرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً. لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

### الخط

لغرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام. وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- 1 - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2 - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3 - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4 - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- 1 - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2 - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3 - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4 - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المختلفة مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة. إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج. إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة. إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة. إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

#### X

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على

