


NEW\_E2\_XC12\_SLOVAK\_MFL38343836



**MODEL : XC12**  
**XC12U**

SLOVAK

## Váš Hi-Fi systém vás určite prekvapí mnohými funkciami

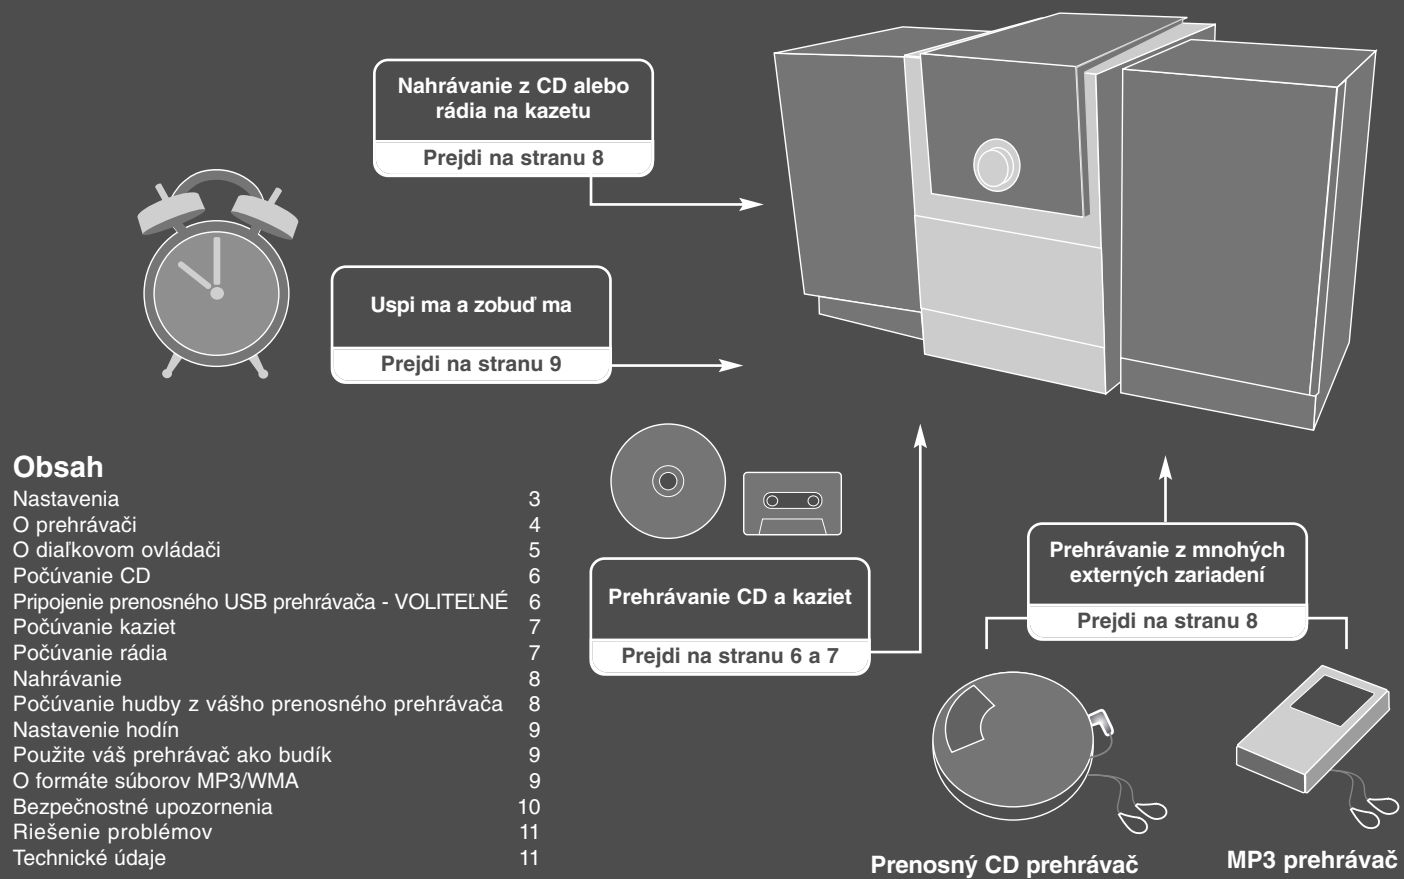


Pred pripájaním, prevádzkovaním alebo nastavovaním tohto výrobku si pozorne a úplne prečítajte tento návod.

## Nastavenia

SLOVAK

### 1 Pripojte káble reproduktorov k prehrávaču

Káble z ľavého reproduktora pripojte ku svorke, ktorá je označená značkou L (ľavý) + (plus) and - (mínus). Káble z pravého reproduktora pripojte ku svorke, ktorá je označená značkou R (pravý) + (plus) and - (mínus). Ak chcete pripojiť káble k prehrávaču, stlačte každú zo štyroch štvorcových plastových plôch na zadnej časti prehrávača. Konektor bude pripravený na vsunutie kábla.

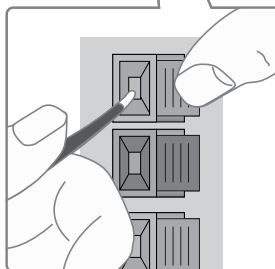


### 2 Nasuňte AM rámovú anténu do stojanu

Pripojte AM rámovú anténu k prehrávaču.

### 3 Pripojte FM anténu

Najlepší príjem dosiahnete, ak budú dva voľné konce antény v rovnobežnej línii a horizontálne.

### 4 Zapojte sieťový konektor do zásuvky

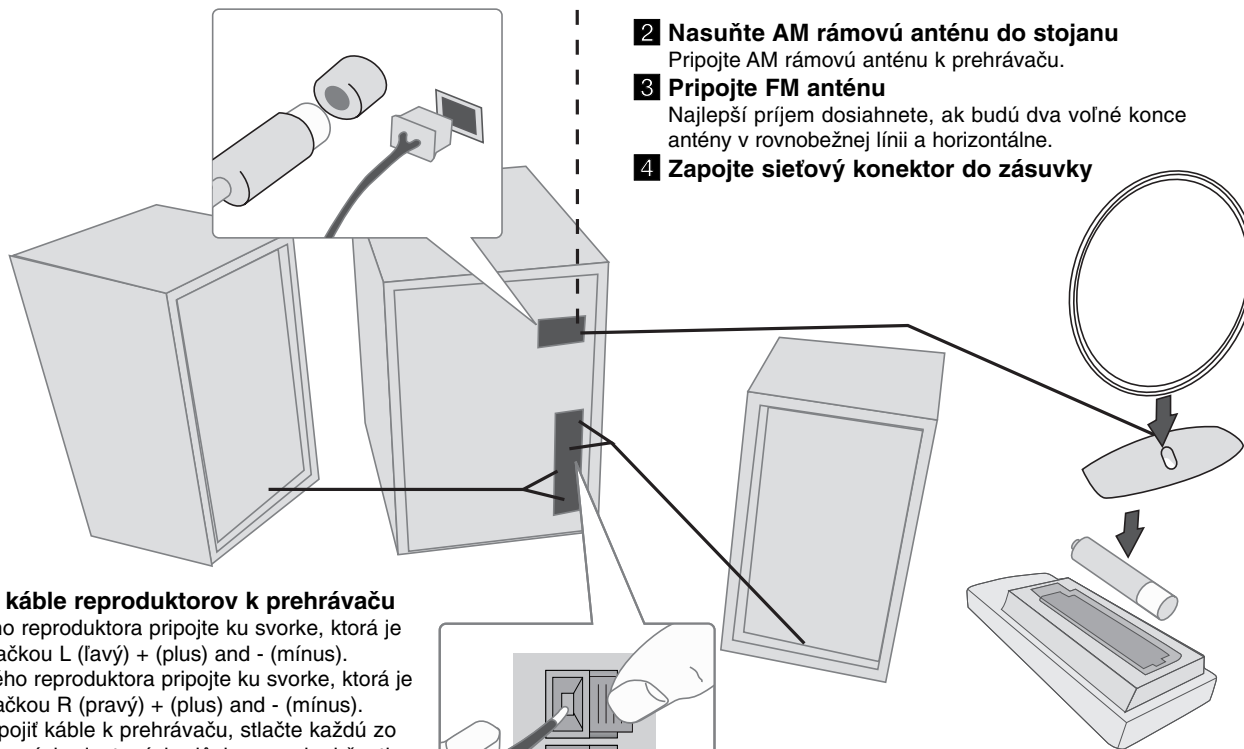

### Do diaľkového ovládača vložte batérie

Ubezpečte sa, že polarita + (plus) a - (mínus) na batérii (veľkosť AAA) súhlasí s polaritou, ktorá je uvedená na diaľkovom ovládači.

## O prehrávači

### ▲ PUSH (dvierka CD mechaniky)

Dvierka slúžia na vkladanie alebo vyberanie CD diskov. Neotvárajte dvierka počas prehrávania CD.

### MODE/RIF

Zmení to režim rádioprijímača zo stereo na mono a obyčajne zlepší príjem.

### HLASITOSŤ

Pri používaní akejkoľvek funkcie regulujte hlasitosť.

### PHONES (Konektor slúchadiel)

Ak chcete počúvať zvuk pomocou slúchadiel, pripojte do konektora slúchadiel (Ø3,5 mm) do príslušnej zdiery. Pripojenie slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) spôsobí vypnutie reproduktorov.

### CLOCK (HODWY)

Na nastavenie hodín a kontrolu času. (pozri nastavenie hodín)

### TIMER (ČASOVAČ)

Pomocou funkcie TIMER môžete zapnúť alebo vypnúť prehrávanie CD a príjem rádio signálu v požadovanom čase. (pozri časť Použite váš prehrávač ako budík)

### Použite pri prehrávaní kazety

### eXtreme Dynamic Sound System

Zvýrazní výšky, basy a efekt priestorového zvuku. Na displeji sa zobrazí XDSS ON. Po opätovnom stlačení sa na displeji zobrazí XDSS OFF.

### Nastavenie kvality zvuku

Môžete si zvoliť jednu zo 4 preddefinovaných farieb zvuku. Nastavenie požadovaného zvukového režimu vykonáte pomocou ekvalizéra. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

### RDS (VOLITELNÉ) /SET


RDS zobrazuje informácie o rozhlasových staniciach. (pozri časť Počúvanie rádia) Tlačidlom SET potvrdíte čas, ktorý ste zvolili pri nastavovaní hodín. (pozri časť Nastavenie hodín)

### USB konektor - VOLITELNÉ

Do tohto konektora môžete pripojiť prehrávač vybavený portom USB.

### OPTIMIZER (OPTIMALIZÁTOR)

Vykonáva optimalizáciu MP3 súborov, s cieľom zdokonalenia basových zvukov. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

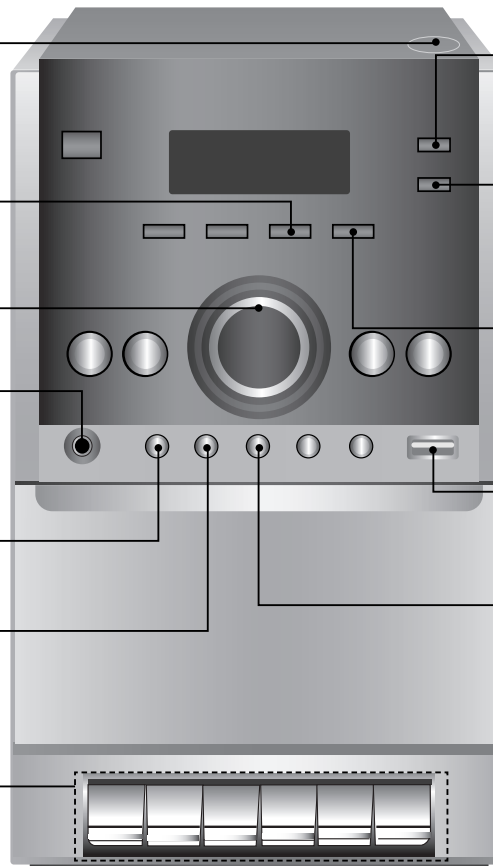

## O diaľkovom ovládači

### Zaspávanie pri počúvaní prehrávača

Najprv si zvolíte rádiostanicu alebo hudbu. Použite tlačidlo **SLEEP** na výber doby oneskorenia z intervalu 10-90 minút, po uplynutí ktorej sa prehrávač vypne.

### Zapnutie alebo vypnutie

#### Vyhľadanie priečinka s MP3/WMA súbormi

V prípade, že sa prehráva CD, ktoré obsahuje MP3/WMA súbory v niekoľkých priečinkoch, stlačte tlačidlo **PRESET/FOLDER** na výber požadovaného priečinka, v ktorom sa nachádzajú súbory, ktoré si chcete vypočuť.

**Vyberte si "číslo predvolby" pre danú rádiostanicu** (pozri časť Počúvanie rádia)

#### eXtreme Dynamic Sound System

Zvýraznite výšky, basy a efekt priestorového zvuku.

#### Presun na iné karty - VOLITELNÉ

V prípade, že je prípustné pripojenie viac ako dvoch pamäťových kariet k USB portu, vyber karty, ktorú chcete použiť, vykonáte stlačením tlačidla **D.SKIP**.

#### Použite pri prehrávaní CD

#### Nastavenie kvality zvuku

Môžete si zvoliť jednu zo 4 preddefinovaných farieb zvuku.

#### Prečítajte si informácie o hudbe

Súbory vo formáte MP3/WMA sa zvyčajne dodávajú s tzv. tagmi. Tag uvádza informácie o názve, interpretovi, albume alebo čase. Ak si chcete prezrieť tieto informácie, stlačte počas prehrávania súboru tlačidlo **MP3 Info**.

#### Dočasné pozastavenie prehrávania zvuku

Obnovenie prehrávania zvuku dosiahnete opätovným stlačením tohto tlačidla.

#### Zmena funkcií

Zmena funkcie spomedzi možností FM, AM, PORTABLE, TAPE, USB (VOLITELNÉ), atď.

#### Na uloženie rádiostaníc do pamäte


Ak ste uložili rádiostanice pomocou funkcie **PROGRAM/MEMO**, môžete ich prechádzať a vybrať si jednu z nich. (pozri časť Počúvanie rádia)

**Počúvanie skladieb v ľubovoľnom poradí** (pozri časť Počúvanie CD)

Toto tlačidlo nie je k dispozícii.

#### Opakované počúvanie skladieb

Ak si chcete opäť vypočuť skladbu, ktorú práve počúvate, stlačte tlačidlo **REPEAT**. Ak chcete opäť počúvať celé CD, alebo celý priečinok na disku s MP3/WMA súbormi, stlačte tlačidlo **REPEAT** dvakrát. Na displeji sa zobrazí možnosť opakovania.

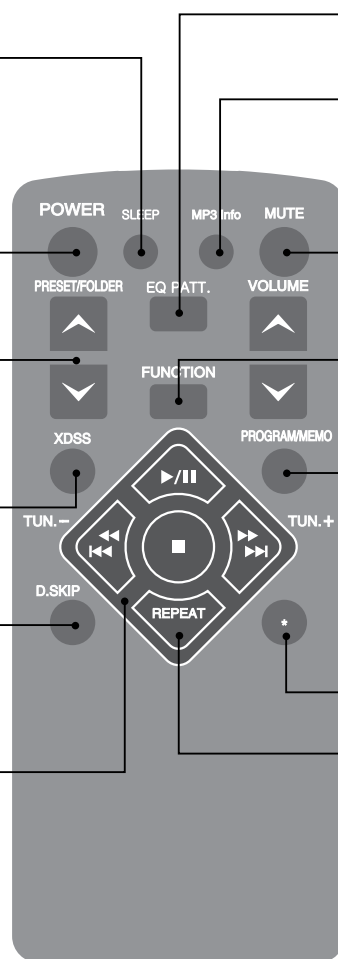

## Počúvanie CD

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
<b>1. Otvorte CD dvierka:</b>	▲ PUSH	
<b>2. Vložte CD:</b> Potlač otočte smerom hore.		
<b>3. Zatvorte CD dvierka:</b> Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb (súborov).	▲ PUSH	
<b>4. Zvoľte si CD funkciu:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Spustíte prehrávanie CD:</b>	▶/	▶/
<b>6. Zastavte prehrávanie CD:</b>	STOP CLEAR	■

### Počúvanie CD - viac možností

#### Prerušenie prehrávania CD alebo obnovenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▶/||. Prehrávanie sa obnoví po opätovnom stlačení tohto tlačidla.

#### Vyhľadávanie časti v skladbe

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli alebo tlačidlo ◀◀◀/▶▶▶ na diaľkovom ovládači.

(Táto funkcia je k dispozícii len pre Audio CD disky.)

#### Rýchle vyhľadávanie skladieb

Stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli alebo tlačidlo ◀◀◀/▶▶▶ na diaľkovom ovládači. Skladba plynulo preskočí podľa poradia. Pri Audio CD diskoch je plynulé preskočenie skladby možné len v režime pozastavenia.

#### Prechod na inú skladbu

Podržte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli alebo tlačidlo ◀◀◀/▶▶▶ na diaľkovom ovládači.

#### Počúvajte skladby v ľubovoľnom poradí

V poradí podľa vášho výberu môžete počúvať až 20 skladieb na CD. Vložte CD a počkajte, kým ho prehrávač načíta. Stlačte tlačidlo **PROGRAM MEMORY** na prednom paneli alebo tlačidlo **PROGRAM/MEMO** na diaľkovom ovládači, potom stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na prednom paneli alebo tlačidlo ◀◀◀/▶▶▶ na diaľkovom ovládači na výber skladby. Ak chcete skladbu uložiť a zvoliť ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo **PROGRAM MEMORY** alebo **PROGRAM/MEMO**. Stlačte tlačidlo ▶/||. Ak chcete zrušiť výber, stlačte tlačidlo **STOP CLEAR** (alebo ■), **PROGRAM MEMORY** (alebo **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (alebo ■).

## Pripojenie prenosného USB prehrávača - VOLITEĽNÉ

Výhodou pripojenia vášho prenosného USB prehrávača prostredníctvom systémového USB portu je možnosť ovládania prenosného zariadenia zo systému. Pripojte prenosný prehrávač k systému pomocou USB kábla (nie je súčasťou dodávky).

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
<b>1. Zvoľte si USB funkciu:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>2. Na displeji sa zobrazí nápis CHECKING (overovanie), za ktorým bude nasledovať počet súborov:</b>		
<b>3. Stlačte:</b>	▶/	▶/
<b>4. Pred odpojením prenosného USB prehrávača zmeňte funkciu stlačením tlačidla:</b>	FUNCTION	FUNCTION
<b>5. Odpojte USB prehrávač:</b>		

**POZNÁMKA :** Niektoré prenosné zariadenia nie sú kompatibilné s týmto systémom.

## Počúvanie kaziet

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Otvorte dvierka kazetového magnetofónu:	■ ▲	
2. Vložte kazetu:		
3. Zatvorte dvierka kazetového magnetofónu:		
4. Zvoľte si funkciu TAPE:	FUNCTION	FUNCTION
5. Spustíte prehrávanie kazety:	▶	
6. Zastavíte prehrávanie kazety:	■ ▲	

## Počúvanie kaziet - viac možností

### Zrýchlené prehrávanie dozadu alebo dopredu

Po stlačení tlačidla ◀◀/▶▶ počas prehrávania alebo pri zastavení stlačte v požadovanom bode ▶.

## Počúvanie rádia

Ubezpečte sa, že FM a AM anténa je pripojená.

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAČ ZAP
1. Zvoľte si FM alebo AM:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Zvoľte si rádiovú stanicu:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. Ak chcete "uložiť" rádiovú stanicu: Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Ak si chcete vybrať "uloženú" rádiovú stanicu:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Výber potvrdíte stlačením: Máte možnosť uložiť až 50 rádiových staníc.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

## Počúvanie rádia - viac možností

### Automatické vyhľadávanie rádiových staníc

Stlačte tlačidlo - TUNING + (alebo TUN.-/TUN.+) a podržte ho na viac ako 0,5s. Rádioprijímač vykoná automatické vyhľadávanie a zastaví sa po nájdení rádiových staníc.

### Vymazať všetky uložené stanice.

Stlačte tlačidlo PROGRAM MEMORY alebo PROGRAM/MEMO a podržte ho na viac ako 2 s. Na displeji sa zobrazí "CLEAR". Ak chcete vymazať všetky uložené stanice, stlačte tlačidlo STOP CLEAR (alebo ■).

### Vyberte si "číslo predvoľby" pre danú rádiovú stanicu

Zvoľte si požadovanú stanicu pomocou tlačidiel - TUNING + alebo TUN.-/TUN.+. Stlačte tlačidlo PROGRAM MEMORY alebo PROGRAM/MEMO, názov rádiových staníc začne blikať. Číslo predvoľby si zvolíte pomocou tlačidiel - PRESET + alebo PRESET/FOLDER.

Predvoľbu uložíte pod číslom stlačením tlačidla PROGRAM MEMORY alebo PROGRAM/MEMO.

### Zlepšenie slabého príjmu FM signálu

Na prednom paneli stlačte tlačidlo MODE/RIF. Zmení to režim rádioprijímača zo stereo na mono a obyčajne zlepší príjem.

### Pozri informácie o príslušných rádiových staniciach - VOLITELNÉ

FM Rádioprijímač je vybavený funkciou Radio Data System (RDS). Táto funkcia zobrazuje na displeji názvy RDS, ako aj informácie o rádiových staniciach, ktorú práve počúvate. Ak si chcete prezrieť tieto informácie, stlačte tlačidlo RDS na prednom paneli.

PTY - Typ programu, ako napríklad News, Sport, Jazz Music.

RT - Rádio Text, názov rádiových staníc.

CT - Riadenie času, čas v mieste vysielania rádiových staníc.

PS - Názov služieb programu, názov kanála.

Vyhľadávanie staníc podľa typu programu môžete vykonať stlačením tlačidla - PRESET +. Na displeji sa zobrazí posledné použité PTY. Výber uprednostňovaného typu programu vykonáte jedným, alebo niekoľkonásobným stlačením tlačidla - PRESET +. Stlačte a podržte tlačidlo - TUNING +. Rádioprijímač začne automatické vyhľadávanie. Po nájdení staníc sa vyhľadávanie zastaví.

## Nahrávanie

### Nahrávanie z CD alebo rádia na kazetu


	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAC ZAP
1. Otvorte dvierka kazetového magnetofónu:	■ ▲	
2. Vložte prázdnu kazetu:		
3. Zatvorte dvierka kazetového magnetofónu:		
4. Zvoľte si režim (FM/AM, CD, PORTABLE alebo USB (VOLITELNÉ)), v ktorom chcete vykonať záznam: - Pre CD stlačte tlačidlo ►/II.	FUNCTION	FUNCTION
5. Spustenie nahrávania:	●	
6. Zastavenie nahrávania:	■ ▲	

### Synchronizované nahrávanie z CD

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAC ZAP
1. Otvorte dvierka kazetového magnetofónu:	■ ▲	
2. Vložte prázdnu kazetu:		
3. Zvoľte si CD funkciu:	FUNCTION	FUNCTION
4. Spustenie nahrávania: Synchronizované nahrávanie sa spustí automaticky po uplynutí cca. 7 sekúnd.	●	
5. Zastavenie nahrávania:	■ ▲	

## Počúvanie hudby z vášho prenosného prehrávača


Prehrávač je možné použiť na prehrávanie hudby z viacerých typov prenosného prehrávača.

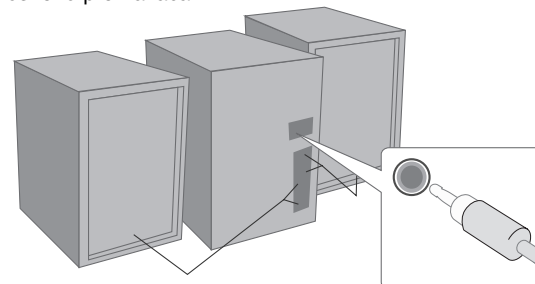

	PREHRÁVAČ ZAP	DIALKOVÝ OVLÁDAC ZAP
1. Pripojenie prenosného prehrávača vykonáte vložением konektora jednotky do zdieľky PORTABLE IN na zadnej časti prehrávača.		
2. Zapnite zariadenie:	⏻/⏹	POWER
3. Zvoľte si funkciu PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Zapnite prenosný prehrávač a spustíte prehrávanie:		



## Nastavenie hodín

	PREHRÁVAČ ZAP
1. Zapnite zariadenie:	
2. Stlačte tlačidlo a podržte ho najmenej 2 s:	<b>CLOCK</b>
3. Zvoľte si jednu z možností: formát AM 12:00 (na zobrazenie značky am a pm) alebo 0:00 (na zobrazenie 24 hodinového formátu).	<b>- TUNING +</b>
4. Potvrďte svoj výber:	<b>SET</b>
5. Nastavte hodiny:	<b>- TUNING +</b>
6. Stlačte:	<b>SET</b>
7. Nastavte minúty:	<b>- TUNING +</b>
8. Stlačte:	<b>SET</b>

## Použite váš prehrávač ako budík

Stlačte tlačidlo **TIMER** a podržte ho na 2 s. Každá z funkcií **TUNER**, **CD**, **USB** (v modeloch vybavených **USB**) bude blikať 2 s. Keď sa zobrazí funkcia, ktorú chcete použiť pri budení, stlačte tlačidlo **SET**.

Ak si zvolíte funkciu **TUNER**, na displeji sa zobrazia stanice, ktoré ste si uložili ako predvoľby. Na výber požadovanej stanice použite tlačidlo **- TUNING +**, potom stlačte tlačidlo **SET**.

Zobrazí sa informácia **ON TIME** o čase aktivácie. Pri tomto kroku nastavíte čas vypnutia alarmu. Na zmenu hodín a minút použite tlačidlo **- TUNING +** a požadovaný čas aktivácie uložte stlačením tlačidla **SET**.

Následne sa zobrazí informácia **OFF TIME** o čase vypnutia. Pri tomto kroku nastavíte čas ukončenia funkcie. Na zmenu hodín a minút použite tlačidlo **- TUNING +** a požadovaný čas ukončenia funkcie uložte stlačením tlačidla **SET**.

Potom sa zobrazí hlasitosť (**VOL**), ktorá sa má použiť pri budení. Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlo **- TUNING +** a požadovanú hlasitosť uložte stlačením tlačidla **SET**. Vypnite systém. Ikona hodín signalizuje, že budík bol nastavený.


Ak je systém vypnutý, nastavený čas aktivácie môžete skontrolovať stlačením tlačidla **TIMER**. Funkciu časovača môžete stlačením tlačidla **TIMER** takisto vypnúť a zapnúť. Ak chcete nastaviť, aby sa funkcia časovača vypla v inom čase, zapnite systém a pri opakovanom programovaní vykonajte tie isté kroky ako na začiatku.

## O formáte súborov MP3/WMA

**Kompatibilita MP3/WMA diskov s touto jednotkou je ohraničená nasledovne:**

- Vzorkovacia frekvencia 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Dátový tok 8 - 320kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- Fyzický formát CD - R musí vyhovovať norme "ISO 9660".
- Ak nahrávate súbory MP3/WMA pomocou softvéru, ktorý nedokáže vytvoriť súborový systém, napríklad "Direct-CD" a pod., je nemožné tieto súbory prehrávať. Odporúčame vám použiť program "Easy-CD Creator", ktorý vytvára súborový systém ISO 9660.
- Názvy súborov by mali mať 30 a menej znakov a musia obsahovať príponu ".mp3" alebo ".wma", napr. "\*\*\*\*\*.MP3" alebo "\*\*\*\*\*.WMA"
- Nepoužívajte špeciálne znaky ako napr. "/ : \* ? " < >" a pod.
- Ak je celkový počet súborov na disku vyšší ako 1000, zobrazí sa ako 999.

## Bezpečnostné upozornenia



**UPOZORNENIE:** Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ ČASTI. OPRAVY ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU



Tento blesk s nadol smerujúcou šipkou v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti nebezpečného neizolovaného vysokého napätia vnútri skrinky zariadenia, ktoré môže byť dostatočne silné pre osoby na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa o prítomnosti dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre sprevádzajúcej tento výrobok.

**VÝSTRAHA:** Z DÔVODU ZNÍŽENIA NEBEZPEČENSTVA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

**UPOZORNENIE:** Tento výrobok neumiestňujte do obmedzených priestorov, napr. knižnice a podobne.

**UPOZORNENIE:** Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.

Medzery a otvory na kryte slúžia na vetranie, na zabezpečenie spoľahlivej činnosti výrobku a na ochranu pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť nikdy zablokované tým, že výrobok umiestnite na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie uložiť do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak tam nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo ak to neumožňujú pokyny výrobcu.



### UPOZORNENIE:

Tento výrobok používa laserový systém.

Aby ste zaistili správne používanie výrobku, prosím, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a ponechajte si ho po ruke. V prípade, že výrobok vyžaduje údržbu, obráťte sa na a utorizo vané servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavovania alebo výkon postupov iných ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné vystavenie sa ožiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať vnútro. Pri otvorení je možno vidieť laserové ožiarenie. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

**UPOZORNENIE :** Prístroj sa nesmie vystavovať vode (kvapkajúcej alebo striekajúcej) a na prístroj sa nesmú dávať predmety obsahujúce tekutiny, ako napr. vázy.

### UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

**Pre väčšinu zariadení sa odporúča, aby boli umiestnené vo vyhradenom okruhu.**

Je to obvod s jedným výstupom, ktorý zásobuje elektrickou energiou iba to príslušné zariadenie a nemá prídavné výstupy alebo prídavné obvody. Pre istotu si pozrite stranu Technické údaje.

Elektrické zásuvky nepreťažujte. Pretiažené, uvoľnené alebo poškodené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorákoľvek z týchto situácií môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Pravidelne kontrolujte napájací kábel vášho zariadenia a pokiaľ sa objaví poškodenie alebo opotrebovanie, zariadenie odpojte, prestaňte ho používať, a v autorizovanom servise nechajte nahradit kábel správnu náhradnou časťou.

Napájací kábel chráňte pred fyzickým alebo mechanickým poškodením, nekrúťte ho, nestláčajte, nezatvárajte do dverí, ani naň nestupajte. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, elektrickým zásuvkám a miestu, odkiaľ kábel vychádza zo zariadenia.

Pri odpájaní od napájania vytiahnite elektrickú zástrčku. Keď výrobok inštalujete, zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko dostupná.



### Likvidácia vášho starého zariadenia

1. Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný výrobok vyhovuje európskej Smernici č.2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, či službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento výrobok zakúpili.



Tento výrobok je vyrobený v súlade so Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/EC a 2006/95/EC.

## Riešenie problémov

Príznak	Príčina	Oprava
Nie je elektrický prúd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájací kábel je odpojený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Správne zapojte napájací kábel do nástennej zásuvky.</li> </ul>
Nie je zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájanie externého zdroja je vypnuté.</li> <li>Kábel reproduktora je nesprávne pripojený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnite externé zariadenie.</li> <li>Nastavte kábel reproduktora do správnej polohy, a potom znovu zapnite jednotku stlačením tlačidla POWER.</li> </ul>
Prístroj nezačne prehrávať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložený je disk, ktorý sa nedá prehrávať.</li> <li>Disk je vložený opačne.</li> <li>Disk nie je vložený do drážky.</li> <li>Disk je znečistený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte prehrávateľný disk.</li> <li>Vložte disk záznamovou stranou nadol.</li> <li>Správne položte disk na podávač do drážky.</li> <li>Vyčistite disk.</li> </ul>
Dialkové ovládanie nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialkové ovládanie nie je namierené na snímač dialkového ovládania jednotky.</li> <li>Dialkové ovládanie je príliš ďaleko od jednotky.</li> <li>Medzi jednotkou a dialkovým ovládaním je prekážka.</li> <li>Batéria v dialkovom ovládaní je vybitá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Namierte dialkové ovládanie na snímač dialkového ovládania jednotky.</li> <li>Používajte dialkové ovládanie v dosahu 7 m.</li> <li>Odstráňte prekážku.</li> <li>Vymeňte batériu za novú.</li> </ul>
Nahrávanie nie je možné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ochranné jazýčky nahrávania sú odstránené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvory na zadnej strane pásky prelepte lepiacou páskou.</li> </ul>

## Technické údaje

### Všeobecné

Čistá hmotnosť 2.3kg  
Vonkajšie rozmery (š x v x h) 146 x 238 x 251 mm

### Rádio

FM Rozsah frekvencie ladenia 87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz  
AM Rozsah frekvencie ladenia 522 - 1620 kHz alebo 520 - 1720 kHz

### Zosilňovač

Výstupný výkon 5 W + 5 W  
T.H.D 0.5 %  
Frekvenčný rozsah 60 - 20000 Hz  
Odstup signál-šum 60 dB

### CD

Frekvenčný rozsah 100 - 18000 Hz  
Odstup signál-šum 55 dB  
Dynamický rozsah 50 dB

### Kazetový prehrávač na pásky

F.F/REW Time 120 sec (C-60)  
Čas pretáčania dopredu 250 - 8000 Hz /dozadu  
Odstup signál-šum 40 dB  
Rozdelenie kanálov 30 dB (P/B)/30 dB (R/P)  
Pomer mazanie 50 dB (MTT-5511)

### Reproduktory (XCS12F)

Typ 1 pásmový 1 reproduktor  
Odpor 4 Ω  
Frekvenčný rozsah 100 - 18000 Hz  
Úroveň akustického tlaku 82 dB/W (1m)  
Menovitý vstupný výkon 5 W  
Maximálny vstupný výkon 10 W  
Čisté rozmery (š x v x h) 144 x 238 x 134 mm  
Čistá hmotnosť (1EA) 1.29 kg

Prevedenie a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.



P/NO : MFL38343836