



TÜRKÇE

DP382B




CALL CENTER TELEFON NUMARASI: 444-6-543


P/NO : MFL56732876

## Güvenlik Önlemleri



**İKAZ:** ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKASINI) ÇIKARMAYIN. İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA BULUNDURMAYIN. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.

 Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması riski oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.

 Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelere bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyararak amacıyla kullanılmıştır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

**UYARI:** Bu cihazı, kitaplık, vb. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

**İKAZ:** Havalandırma deliklerini kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin. Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma için olup ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı veya üretici talimatlarına uyulmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemelidir.

**İKAZ:** Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır. Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin kullanımı, ayarların yapılması ya da yordamların uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin. Muhafazanın açılması durumunda, gözle görülür lazer radyasyonu ortaya çıkar. İŞİNA UZUN SÜRE BAKMAYIN.

**İKAZ:** Cihaz suya (damlayan veya sıçrayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi içi sıvı dolu nesnelere cihazın üstüne koyulmamalıdır.

### İKAZ

- Gazete, masa örtüsü, perde, vb. gibi nesnelere havalandırma delikleri kapatılarak havalandırma engellenmemelidir.
- Cihazın üzerine açık alev kaynakları (örn. yanan mum) koyulmamalıdır.
- Kullanılmış piller güvenli şekilde atılmalı ve kesinlikle yakılmamalıdır. Pilleri atarken çevreye karşı duyarlı olunmalıdır.

2

- Cihazı yalnızca tropik ve orta sıcaklıktaki ortamlarda kullanın.
- Kulaklık ve mikrofonlu kulaklıktan gelen aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Piller; güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

### Güç Kablosuna İlişkin İKAZLAR

**Cihazların genellikle özgül bir devre üzerine yerleştirilmesi önerilir;**

Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin. Prizlere aşırı yüklemeye yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları ya da zarar görmüş veya yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Cihazınızın kablosunu belli aralıklarla gözden geçirin, kablo zarar görmüşse veya bozulma gözlemediyseniz prizden çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve kablunun yetkili servis görevlisi tarafından özdeş yedek parçasıyla değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablunun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Gücünü ana elektrik şebekesinden kesmek için ana elektrik şebekesinin fişini çekin. Ürünün montajı sırasında fişin kolay erişilebilir bir yerde olmasını sağlayın.

### Eski cihazın imha edilmesi

1. Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolünün bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, devlet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisinizle, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığımız bayi ile irtibat kurun.

**CE Bu ürün 2004/108/EC EMC Direktifi ve 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifine uyacak şekilde üretilmiştir.**

Avrupa temsilcisi:







LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-036-547-8940)

Oynatılabilir Disk Türleri .....	3
Yeniden şarj edilebilir pil .....	3
Ana Ünite.....	4
Uzaktan kumanda .....	5
Güç bağlantıları .....	6
Cihazı bağlama .....	7
LCD paneli döndürme .....	7
Çalışma modunu seçme.....	7
Ayarların değiştirilmesi .....	8
Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi.....	9
Diskin Oynatılması .....	10
DivX film dosyasının oynatılması .....	11
Müzik Disklerinin veya dosyalarının dinlenmesi.....	12
Fotoğraf dosyalarını görüntüleme .....	12
USB Flash Sürücünün kullanılması.....	13
AV girişini izleme .....	13
Dil Kodları.....	14
Alan Kodları.....	14
Sorun Giderme .....	15
Teknik Özellikler .....	15

## Oynatılabilir Disk Türleri

Tür	Logo
<b>DVD-VIDEO:</b> Satın alınabilen veya kiralanabilen film gibi diskler.	
<b>DVD-R:</b> Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar	
<b>DVD-RW:</b> Yalnızca VR modu, Video modu ve sonlandırılmış olanlar	
<b>DVD+R:</b> Yalnızca video modu	
<b>DVD+RW:</b> Yalnızca video modu	
<b>Audio CD:</b> Müzik CD'leri veya satın alınabilen müzik CD'si formatındaki CD-R/CD-RW.	

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/RW ve CD-R/RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu üniteye oynatılamaz.

## Sembolünün Görüntülenmesi

Kullanım sırasında TV ekranınızda “ ” sembolü görüntülenebilir ve bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan özelliğin, bu özel DVD video diskinde bulunmadığını ifade eder.

## Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD disklerini oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara, ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.
- Oynatıcınızdan farklı bir bölge koduna sahip bir DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.


## Telif Hakları

Telif hakkı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanması, yayınlanması, gösterilmesi, kabloyla yayınlanması, kamuya açık yerlerde oynatılması veya kiralanması yasalar çerçevesinde yasaklanmıştır. Bu ürün Macrovision tarafından geliştirilmiş iş kopya koruması özelliğine sahiptir. Kopya koruması sinyalleri bazı disklere kaydedilir. Bu disklerin görüntüleri kaydedilirken veya oynatılırken görüntü gürültüsü oluşur. Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarına yönelik dava yöntemiyle korunan bir telif hakkı koruma teknolojisine sahiptir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmak zorunda olup Macrovision Corporation tarafından aksi bir yetki verilmediği sürece bu teknoloji yalnızca ev ve diğer sınırlı görüntüleme alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ters mühendislik veya parçaların sökülmesi yasaktır.

## Yeniden şarj edilebilir pil

- Dahili yeniden şarj edilebilir pil size, güç kablosuna ihtiyaç duymadan hareket etme ve dosya oynatma özgürlüğü verir.
- Dahili yeniden şarj edilebilir pil, ancak cihaz kapatılıp AC adaptör bir prize takıldığında şarj olmaya başlar.
- Cihazı açarsanız şarj işlemi durur.
- Şarj işlemi yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer.
- Pille çalışma süresi: yaklaşık 3 saat 30 dakika
- Pille çalışma süresi, pil durumuna, çalışma durumuna ve çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Pil göstergesi, şarj sırasında kırmızı olur. şarj tamamlandığında gösterge ışığı yeşile dönüşür.
- Kalan pil süresi birkaç dakikanın altına indiğinde, ekranda "Check Battery Status" (Pil Durumunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

## Ana Ünite

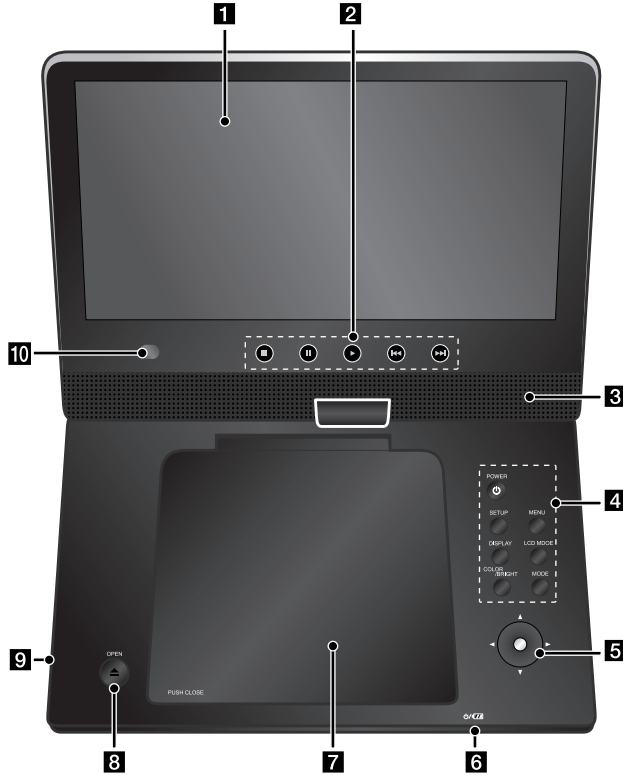

**Ses Seviyesi:** Sağ kısımdaki ses seviyesi kontrolünü kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

**Kulaklıklar:** Tek başınıza seslerin keyfine varmak için kulaklıkları sağ kısımdaki kulaklık girişine bağlayın.

4

### 1 LCD ekran

### 2 Oynatma Kontrol Düğmeleri

- ▶ (Play): Oynatmayı başlatır.
  - (Stop): Oynatmayı durdurur.
  - || (PAUSE/STEP): Oynatmayı geçici olarak duraklatır/çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın.
  - ◀◀ (Skip): Geriye doğru arama yapar\* veya geçerli bölümün ya da parçanın başına döner veya önceki bölüme veya parçaya gider.
  - ▶▶ (Skip): İleriye doğru arama yapar\* veya sonraki bölüme ya da parçaya gider.
- \* Düğmeyi yaklaşık iki saniye basılı tutun.

### 3 Hoparlörler

### 4 İşlev Düğmeleri

- POWER (⏻): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.
- SETUP: Ayar menüsüne erişir veya menüden çıkar.
- MENU: DVD menüsüne erişir.
- DISPLAY: Ekran Menüsüne erişir.
- LCD MODE (LCD MODU): LCD modunu seçer. 16:9, 4:3 veya Off (Kapalı).
- COLOR/BRIGHT\*: LCD ekranın Brightness (Parlaklık) veya Color (Renk) menüsünü görüntüler.
- MODE: [DISC] (DiSK), [USB] ve [AV IN] (AV GiriŞi) arasında bir çalışma modu belirler.

\* LCD ekran rengini ya da parlaklığını ayarlamak için, ana menüdeki COLOR/ BRIGHT (RENK/PARLAKLIK) düğmesine art arda basarak Brightness (Parlaklık) veya Color (Renk) menüsünü görüntüleyin ve ardından ◀ / ▶ düğmesini kullanarak değeri belirleyin Ayarınızı onaylamak için ENTER tuşuna basın.

### 5 Denetim düğmesi: Menüde bir öge seçmek için denetim düğmesini kullanın. Menü seçimini onaylamak için denetim düğmesine basın.

### 6 Pil şarjı ve güç göstergesi

- Gösterge şarj sırasında kırmızı olur, şarj tamamlandığında ise yeşil renge dönüşür (Ayrıntılar için bkz. sayfa 3.)
- Cihaz açılırken gösterge birkaç saniye boyunca yeşil yanar.


### 7 Disk Kapağ

### 8 OPEN (▲): Disk kapağını açar.

### 9 USB Bağlantı Noktası: USB Flash Sürücü'yu bağlar.

### 10 Uzaktan kumanda sensörü: Uzaktan kumandayı bu noktaya doğru tutun. Cihazı uzaktan kumanda ile kontrol etmek için, LCD panelini aşırı doıru katlamayın.

## Uzaktan Kumanda

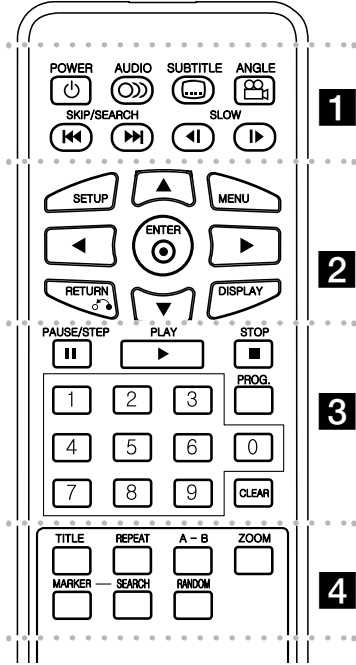

- 1**
- POWER** (⏻): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.
- AUDIO** (🔊): Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.
- SUBTITLE** (📄): Altyazı dilini seçer.
- ANGLE** (📷): Varsa, bir DVD kamera açısı seçer.
- SKIP/SEARCH** (⏮ / ⏭): Geriye/ileriye doğru arama yapar\*. Sonraki veya önceki bölüme/parçaya gider.
- \* Düğmeyi yaklaşık iki saniye boyunca basılı tutun

**SLOW** (⏪ / ⏩): Yavaş oynatma işlemini geriye/ileriye alır.

**2**

**SETUP**: Ayar menüsüne erişir veya menüden çıkar.

**MENU**: DVD menüsüne erişir.

**▲▼◀▶**: Menüler içinde gezinir.

**ENTER** (⊙): Menü seçimini onaylar.

**RETURN** (↶): Menü içinde geriye doğru hareket etmek için veya menüden çıkmak için basın. USB modunu değiştirir.

**DISPLAY**: Ekran Menüsüne erişir.

**3**

**PAUSE/STEP** (⏸): Oynatmayı geçici olarak duraklatır/çerçeve çerçeve oynatmak için art arda basın.

**PLAY** (▶): Oynatmayı başlatır.

**STOP** (■): Oynatmayı durdurur.

**Oynatmayı durdurur.:** Menüde numaralı öğeleri belirler.

**PROG.:** Program düzenleme moduna girer.

**CLEAR**: Program Listesindeki bir parça numarasını veya Marker Search (İşaretleyici Arama) menüsündeki bir işareti siler.

**4**

**TITLE**: Varsa, diskin başlık menüsüne erişir.

**REPEAT**: Bir bölümü, parçayı, başlığı veya tümünü tekrarlar.

**A-B**: Bir bölümü tekrarlar.

**ZOOM**: Video görüntüsünü büyütür.

**MARKER**: Oynatma sırasında herhangi bir noktayı işaretler.


**SEARCH**: [Marker Search] (İşaretleyici Arama) menüsünü görüntüler.

**RANDOM (RASTGELE)**: Parçaları rastgele sırada oynatır.

## Uzaktan Kumandaya pil takın

Pil yuvasının mandalını sıkın ve tırnağı çekerek pil yuvasını çıkarın. Pilin + ucu, pil yuvasındaki + işaretiyle aynı yöne bakacak şekilde pili takın. Pilin bulunduğu pil yuvasını, Uzaktan Kumandaya iyice yerleştirdiğinden emin olarak geri takın.

- Uzaktan kumanda ünitesinin pilini CR. 2025 veya dengi gibi 3V'luk mikro lityum hücrelerle değiştirin.
- Pili, yerel kanunlara göre güvenli bir şekilde atın. Pili ateşe atmayın.

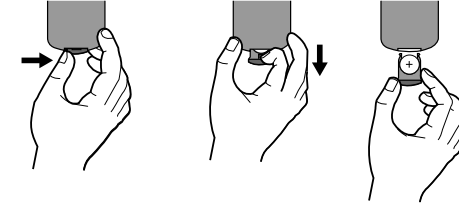

## Değiştirilebilir lityum pil uyarısı

- pil düzgün biçimde değiştirilmezse patlama tehlikesi ortaya çıkar.
- yalnızca aynı tip pillerle değiştirin.
- kullanıcılar tarafından değiştirilecek şekilde tasarlanmışsa pil yakınında ek uyarı işareti bulunur.


**Uyarı:** Bu cihazda kullanılan pil, yanlış kullanılması durumunda yangına veya kimyasal yanık tehlikesine yol açabilir. Yeniden şarj etmeyin, sökmeyin, yakmayın veya 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın. Pili yalnızca Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd. (Panasonic), parça no. CR. 2025 ile değiştirin. Başka bir pilin kullanılması yangın veya patlama riskine yol açabilir. Kullanılmış pilleri atın. Pilleri çocuklardan uzak tutun. Pili sökmeyin veya ateşe atmayın.

5

## Güç bağlantıları

### Güç Kablosunu bağlama

Cihazla birlikte verilen güç kablosunu cihazdan prize bağlayın.

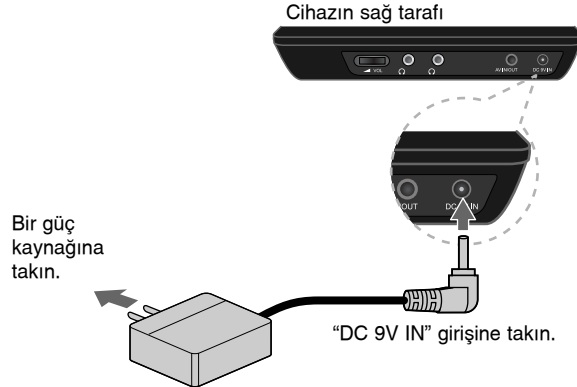

\* Ürünün gerçek biçimi çizimdekinden farklı olabilir.


### AC adaptör

- Bu AC adaptör, 100-240V~ 0,5A 50/60Hz değerlerinde çalışır.
- Uygun bir AC fiş adaptörü veya AC kablo seti seçme konusunda bir elektrikli parça dağıtıcısından yardım alın.
- I-MAG ELECTRONICS(DONG GUAN) CO., LTD tarafından üretilmiştir.

### Araç adaptörünü bağlama

Bu cihaz ve araç adaptörü, 8,5-16 volt negatif topraklı elektrik sistemlerine sahip araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çoğu araçta bu standart kullanılır. Aracınızda farklı tipte bir elektrik sistemi varsa, DC güç sistemi kullanılamaz.

6

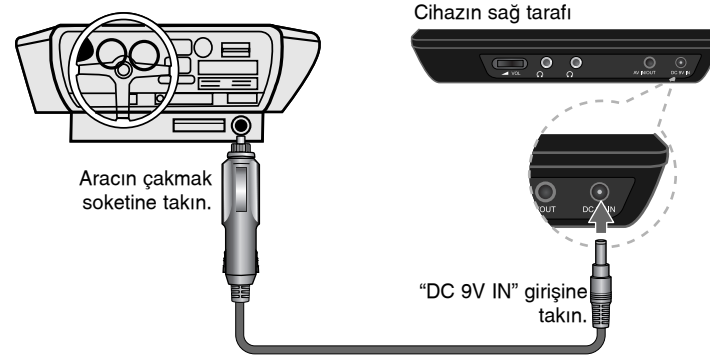

### Araç adaptörü

- Bu araç adaptörü DC 8,5-16V değerinde çalışır.
- Uygun bir araç adaptörü seçme konusunda bir elektrikli parça dağıtıcısından yardım alın.
- GRAND POWER ELECTRONIC TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. tarafından üretilmiştir.


### İkaz

- Elektrik çarpmasını ve cihazın ya da aracın zarar görme olasılığını önlemek için, fişi cihazdan çıkarmadan önce daima araç adaptörünü çakmak soketinden çıkarın.
- Araç adaptörüne 1,5 amp. 250V'luk koruma amaçlı sigorta yerleştirilmiştir.
- Motor çalıştırılırken, araç adaptörünü aracın çakmak soketinden çıkarın.
- Aracın aküsü boşaldığında cihazınızı çalıştırmayın. Araba jeneratöründen çıkan yüksek akım, DC sigortanın atmasına neden olabilir.
- Aracın kaynak voltajı yaklaşık 10 volt'un altına düştüğünde cihazınız düzgün çalışmayabilir.
- Cihazınızı sıcaklığın 70°C'yi (158°F) aştığı yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pikap cihazı zarar görebilir. Bu tür yerlere örnekler arasında:
  - Doğrudan güneş ışığı altında bulunan ve pencereleri kapalı durumdaki bir araba
  - Herhangi bir ısıtma aletinin yanı bulunur.

## Cihazı bağlama

### AV IN (AV GİRİŞİ) veya AV OUT (AV ÇIKIŞI) için Ses ve Video Bağlantısı


Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak cihazdaki AV IN/OUT (AV GİRİŞ/ÇIKIŞ) jakını aşağıda gösterildiği şekilde televizyonunuzdaki ilgili giriş ya da çıkış jaklarına bağlayın.

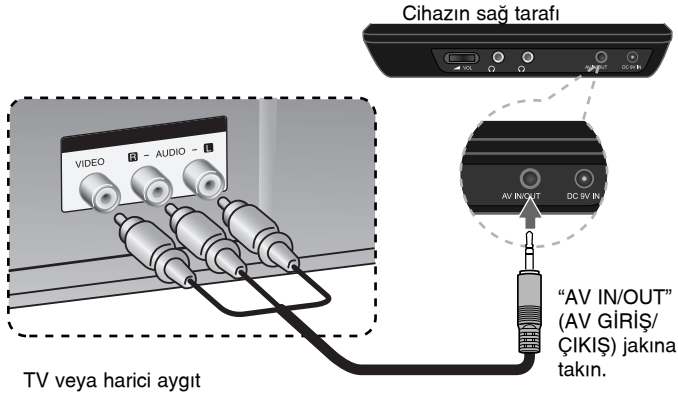

Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. “Dolby” ve double-D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.

## LCD paneli döndürme

LCD paneli gerektiğinde saat yönünde maksimum 180 derece döndürebilirsiniz. LCD paneli 180 derece döndürüp katlayarak da cihazı çalıştırabilirsiniz.

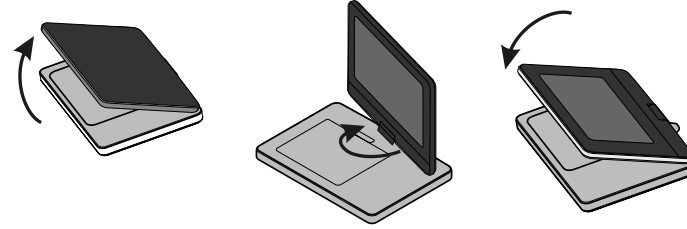

LCD paneli döndürmek için, cihazı masa gibi sabit ve düz bir yüzey üzerine koyun. LCD paneli yukarı itip dikey konuma getirin. LCD paneli yavaş bir şekilde saat yönünde 180 derece döndürün. Gerekirse, döndürdükten sonra LCD paneli katlayın.

LCD paneli orijinal konumuna getirmek için dikey konumda açın. LCD paneli yavaş bir şekilde saat yönünün tersine 180 derece döndürün.

- Cihazla işiniz bittiğinde LCD paneli orijinal konumuna getirin.
- LCD paneli yukarı bakacak şekilde bırakmayın, aksi takdirde ani darbelerden zarar görebilir.

## Çalışma modunu seçme



Bu cihazı kullanmadan önce bir çalışma modu seçmeniz gerekir. Cihazın üzerindeki **MODE** (MOD) düğmesine basın, böylece çalışma modu seçme menüsü görüntülenir. Mod seçmek için ◀ / ▶ düğmelerini kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Takılı disk oynatmak için [DISC] (DİSK) seçeneğini belirleyin.
- Bu cihazı kullanarak harici bir aygıttan gelen video/ses sinyallerini izlemek için [AV IN] (AV GİRİŞİ) seçeneğini belirleyin.
- Takılı USB Flash Sürücü'deki dosyaları oynatmak için [USB] seçeneğini belirleyin.

## Ayarların değiştirilmesi

	DÜĞME
1 Ayar menüsünü görüntüleyin:	SETUP
2 Birinci düzeyde istediğiniz bir seçeneği belirleyin:	▲ ▼
3 İkinci düzeye geçin:	▶
4 İkinci düzeyde istediğiniz bir seçeneği belirleyin:	▲ ▼
5 Üçüncü düzeye geçin:	▶
6 Ayarı değiştirin:	▲ ▼ / ENTER

## Ayarların değiştirilmesi - daha fazlasını yapabilirsiniz

### İlk kez açtığınızda

Üniteyi ilk kez açtığınızda dil seçimi menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmak için bir dil seçmeniz gerekmektedir. Dili seçmek için ▲▼ ◀▶ düğmelerini kullanın ve daha sonra ENTER'a basın, onaylama menüsü görüntülenir. [Enter]'i seçmek için ◀▶ düğmelerini kullanın, daha sonra ENTER'a basın.

### Dil ayarlarının değiştirilmesi

**Menu Language (Menü Dili)** – Setup (Ayar) menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

**Disc Audio/Subtitle/Menu** – Disk Sesi/Altyazı/Menü için bir dil seçin.

[Original] (Orijinal): Diskin kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Other] (Diğer): Başka bir dil seçmek için ilk olarak sayı düğmelerine, daha sonra ENTER'a basarak dil kodu listesinde yer alan uygun 4 haneli sayıyı girin. (bkz. sayfa 14) Sayıları girerken hata yaptıysanız silmek ve düzeltmek için CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın.

[Off] (Kapalı) (Disk Altyazısı için): Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

### Ekran ayarlarının değiştirilmesi

**TV Aspect (TV En Boy Oranı)** – TV ekranınızın şekline bağlı olarak hangi ekran en boy oranının kullanılacağını seçin.

[4:3]: Standart 4:3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16:9]: 16:9 geniş ekran TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

**Display Mode (Görüntüleme Modu)** – 4:3 görüntüsünü seçtiyseniz TV ekranınızda geniş ekran programların ve filmlerin nasıl görüntüleneceğini tanımlamanız gerekmektedir

[Letterbox]: Bu seçenekte geniş ekran görüntüsü, ekranın üstündeki ve altındaki siyah bantlarla görüntülenir.

[Panscan]: Bu seçenekte 4:3 ekranın tümü gerekirse görüntü kesilerek doldurulur.

### Ses ayarlarının değiştirilmesi

**DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)** – Ses kapalıyken sesi netleştirin (sadece Dolby Digital için). Bu efekti sağlamak için [On] (Açık) ayarını kullanın.

**Vocal(Vokal)** – Yalnızca çoklu kanal bir karaoke DVD'si oynatılıyorken [On] (Açık) olarak ayarlayın. Diskteki karaoke kanalları normal stereo sese karışır.

### Kilitleme ayarlarının değiştirilmesi

Kilitleme seçeneklerini kullanmak için [Area Code] (Alan Kodu) seçeneğini belirlemeniz gerekmektedir. [Area Code] (Alan Kodu) tercihini belirleyin, ardından ▶ düğmesine basın. 4 haneli bir parola girin ve ENTER'a basın. Parolayı tekrar girin ve doğrulamak için ENTER düğmesine basın. Numarayı girerken hata yaparsanız, CLEAR (TEMİZLE) düğmesine basın ve doğru numarayı girin.

Parolanızı unutursanız sıfırlayabilirsiniz. Öncelikle cihazdaki disk çıkarın. Kurulum menüsünü görüntüleyip 6 basamaklı "210499" numarasını girin, böylece parolanız sıfırlanır.

**Rating (Derecelendirme)** – Bir derecelendirme düzeyi seçin. Düzey ne kadar düşükse derecelendirme o kadar dardır. Derecelendirmeyi devre dışı bırakmak için [Unlock] (Kilidi Aç) seçeneğini belirleyin.

**Password (Parola)** – Kilitleme ayarları için parolayı ayarlar veya değiştirir.

[New] (Yeni): Sayı düğmelerini kullanarak yeni bir 4 basamaklı parola girin ve sonra ENTER düğmesine basın. Onaylamak için parolayı yeniden girin.

[Change] (Değiştir): Geçerli parolayı girdikten sonra iki defa yeni parolayı girin.

**Area Code (Alan Kodu)** – Oynatma derecelendirme düzeyi olarak coğrafi bir alanın kodunu seçmenizi sağlar. Bu, çocuk kilidi tarafından kontrol edilen DVD'leri derecelendirmek için hangi alanın standartlarının kullanıldığını belirler. (Bkz. sayfa 14)



### Diğer ayarların değiştirilmesi

**PBC (Pleybek Kumandası)** – Pleybek Kumandası, disklerin bazısında mevcut olan bazı özel gezinme özellikleri sağlar. Bu özelliğin kullanılması için "On" seçilir.







**DivX(R) VOD** – DivX® VOD hizmetini kullanarak video kiralamanıza ve satın almanıza olanak veren DivX® VOD (Talep Üzerine Video) kayıt kodunu sağlamaktayız. Daha fazla bilgi için [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) adresini ziyaret edin. [Select] (Seç) simgesi vurgulandığında **ENTER** düğmesine basın, böylece ünitenin kayıt kodunu görüntüleyebilirsiniz. DivX® VOD'dan indirilen videoların hepsi sadece bu üniteye oynatılabilir.

### Disk Bilgilerinin Görüntülenmesi

	DÜĞME
1 Oynatma sırasında DISPLAY (EKRAN) düğmesine basın:	DISPLAY
2 Bir öğe seçin:	▲ ▼
3 Display (Görüntüle) menüsü ayarlarını değiştirin:	◀ ▶ / ENTER
4 Menüden çıkın:	DISPLAY

### Disk Bilgilerinin görüntülenmesi - daha fazlasını yapabilirsiniz

▲▼ düğmelerine basarak bir öğeyi seçebilir ve ◀▶ düğmelerini kullanarak ayarı değiştirebilir veya belirleyebilirsiniz.

	Geçerli başlık (veya parça) numarası/toplam başlık (veya parça) sayısı
	Geçerli bölüm sayısı/toplam bölüm sayısı
	Geçen oynatma süresi
	Seçilen ses dili veya kanalı
	Seçilen altyazı
	Seçilen açılı/toplam açılı sayısı

DC 9V IN (DC 9V GİRİŞİ) jakı bağlı değilken oynatma sırasında DISPLAY (GÖRÜNTÜLE) düğmesine basarak pil şarjının durumunu kontrol edebilirsiniz.









Dolu

Düşük

Şarj edilmesi gerek

### Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Başlığında aşağıdaki sembollerden biri bulunan bir bölüm, yalnızca o sembolün temsil ettiği disk veya dosya için kullanılabilir.

	Tüm diskler ve dosyalar		Ses CD'leri
	DVD ve sonlandırılmış DVD±R/RW		MP3 dosyaları
	DivX dosyaları		WMA dosyaları

## Disk Oynatılması

	DÜĞME
1 Disk kapağını açın:	OPEN (▲)
2 Disk takın:	-
3 Disk kapağını kapatın:	-
4 Oynatma işlemi başlatın:	▶ PLAY
5 Ses seviyesini ayarlayın:	VOLUME
6 Oynatma işlemi durdurun:	■ STOP

## Disk Oynatılması – daha fazlasını yapabilirsiniz

### Oynatmayı durdurur

Oynatmayı durdurmak için **STOP (■)** düğmesine basın; cihaz, diske bağlı olarak durdurulan noktayı kaydeder. Ünite, diske bağlı olarak diskin durdurulduğu noktayı kaydeder. Ekranda kısa bir süre için "■■■" belirir. Oynatmaya (durdurulan sahneden) devam etmek için **PLAY (▶)** düğmesine basın. Tekrar **STOP (■)** düğmesine bastığınızda veya diski çıkardığınızda (ekranda "■" belirir) ünite durdurulan noktayı siler. [■■■] = **Resume Stop (Kısa Süreli Durdurma)**, ■ = **Complete Stop (Tamamen Durdurma)**] Bir düğmeye [örneğin, POWER (GÜÇ), OPEN (AÇ), vs.] basıldığında oynatmaya devam edilen nokta silinebilir.

### Mönülü DVD Oynatma (DVD)

Bu günkü DVD'lerin çoğu halen, filmin başlamasından önce yüklenen mönülere sahiptir. Bu mönüler içerisinde, bir seçeneğin belirgin olarak gösterilmesi için ▲▼◀▶i kullanılarak gezinme yapılabilir. Seçim için ENTER'e basılır.

### DVD VR diskinin oynatılması

Bu ünite, Video Kayıt (VR) formatı kullanılarak kaydedilen DVD-RW disklerini oynatır. Bir DVD VR diski taktığınızda ekranda menü görüntülenir. Başlık seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın, ardından **PLAY (▶)** düğmesine basın. DVD-VR menüsünü görüntülemek için **MENU** veya **TITLE** düğmelerine basın. Bazı DVD-VR diskleri DVD KAYDEDİCİ kullanılarak CPRM verileriyle hazırlanmıştır. Cihaz bu tip diskleri desteklemez.

### Sonraki/önceki bölüme/parçaya/dosyası atlama (ALL)

Sonraki bölüme/parçaya/ dosyası geçmek için **SKIP (▶▶)** düğmesine basın. Geçerli bölüme/parçaya/ dosyası başına geri dönmek için **SKIP (◀◀)** düğmesine basın. Önceki bölüme/parçaya/ dosyası gitmek için iki kez kısa süreyle **SKIP (◀◀)** düğmesine basın.

10

### Oynatmanın duraklatılması (ALL)

Oynatmayı duraklatmak için **PAUSE/STEP (||)** düğmesine basın. Oynatmaya devam etmek için Press **PLAY (▶)** düğmesine basın.

### Çerçeve Çerçeve oynatma (DVD DivX)

Çerçeve çerçeve oynatmak için **PAUSE/STEP (||)** düğmesine art arda basın.

### Art arda oynatma (ALL)

Tekrarlanacak öğeyi seçmek için art arda **REPEAT** düğmesine basın. Geçerli başlık, bölüm veya parça art arda oynatılır. Normal oynatıma geri dönmek için art arda **REPEAT** düğmesine basarak [Off] (Kapalı) seçeneğini belirleyin.

### Hızlı ileri veya hızlı geri alma (DVD DivX ACD WMA MP3)

Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için **SKIP (◀◀ ya da ▶▶)** düğmesini basılı tutun. **SKIP (◀◀ ya da ▶▶)** düğmesine art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. Oynatmayı normal hızda devam ettirmek için **PLAY (▶)** düğmesine basın.

### Belirli bir kısmın tekrarlanması (A-B) (DVD DivX ACD)

Tekrarlamak istediğiniz kısmın başında ve sonunda **A-B** düğmelerine basın. Seçtiğiniz kısım sürekli olarak tekrarlanır. Normal oynatıma geri dönmek için **A-B** düğmelerine basarak [Off] (Kapalı) seçeneğini belirleyin.

### Altyazı dili seçme (DVD DivX)

Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **SUBTITLE (☑)** düğmesine basın.

### Farklı bir açıdan izlemek (DVD)

Ekranda açı göstergesi bir süre için görüntülendiğinde art arda **ANGLE (☑)** düğmesine basarak farklı bir kamera açısı seçebilirsiniz.

### Farklı bir ses duyulması (DVD DivX)

Oynatma sırasında varolan ses dilleri, kanallar veya kodlama yöntemleri arasında geçiş yapmak için art arda **AUDIO (☑)** düğmesine basın.

### Oynatma hızını düşürme (DVD DivX : Yalnızca ileri)

Oynatma sırasında, geri veya ileri almayı yavaşlatmak için **SLOW (◀| ya da |▶)** düğmesine basın. **SLOW (◀| ya da |▶)** düğmesine art arda basarak çeşitli oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz. Oynatmayı normal hızda devam ettirmek için **PLAY (▶)** düğmesine basın.

### Genişletilmiş video görüntüsünün izlenmesi **DVD** **DivX**

Oynatma veya duraklatma modundayken art arda **ZOOM** düğmesine basarak mesafe ayarlama modunu seçin. **▲▼◀▶** düğmelerini kullanarak mesafe ayarı yapılmış görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çıkmak için **CLEAR** düğmesine basın.

### Başlık menüsünü görüntüleme **DVD**

Varsa, diskin başlık menüsünü görüntülemek için **TITLE** düğmesine basın.

### DVD menüsünü görüntüleme **DVD**

PVarsa, disk menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

### Seçilen zamandan oynatmayı başlatma **DVD** **DivX**

Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. **DISPLAY** düğmesine basın ve bir saat simgesi seçin. Zamanı girin ve **ENTER** düğmesine basın. Örneğin, 1 saat, 10 dakika ve 20 saniyedeki bir sahneyi bulmak için "11020" girin ve **ENTER** düğmesine basın. Yanlış bir sayı yazarsanız, yeniden girmek için **CLEAR** düğmesine basın.

### Rastgele sırada oynatma **ACD** **WMA** **MP3**

Oynatma sırasında veya durdurma modunda rastgele sırada oynatmaya başlamak için **RANDOM** (RASTGELE) düğmesine basın.

Normal oynatma moduna geri dönmek için tekrar **RANDOM** (RASTGELE) düğmesine basın.

### Beğenilen bir sahneyi işaretleme **DVD** **DivX**

Geri dönmek üzere diskteki bir konumu işaretleyebilirsiniz. İsteddiğiniz konumdayken **MARKER** (İŞARETLEYİCİ) düğmesine basmanız yeterlidir. İşaretleyici simgesi kısa bir süre ekranda görüntülenir. Dokuz kadar işaretleyici yerleştirmek için bu işlemi tekrarlayın.

Ayrıca konumları geri çağırabilir veya silebilirsiniz. **SEARCH** (ARA) düğmesine ve [Marker Search] (İşaretleyici Arama) menüsüne basın. **◀** veya **▶** düğmelerini kullanarak menüden istediğiniz işaretleyiciyi seçin ve daha sonra bunu geri çağırma için **ENTER** (GİR), silmek içinse **CLEAR** (TEMİZLE) düğmesine basın.

### Son Sahne Belleği **DVD** **ACD**

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir disk takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

### Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Stop (Durdurma) modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir. Ekran Koruyucu beş dakika boyunca görüntülenirse, ünite otomatik olarak kapanır.

### Karışık disk veya USB Flash Sürücü – DivX, MP3/WMA ve JPEG

DivX, MP3/WMA ve JPEG dosyalarının bir arada bulunduğu bir disk ya da USB Flash Sürücü oynatıyorsanız, **TITLE** düğmesine basarak oynatmak istediğiniz dosyaların menüsünü seçebilirsiniz.

### DivX film dosyasının oynatılması

	DÜĞME
1 Disk kapağını açın:	OPEN (▲)
2 Disk takın:	-
3 Disk kapağını kapatın:	-
4 Menüden bir film dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
5 Oynatma işlemi başlatın:	▶ PLAY
6 Oynatma işlemi durdurun:	■ STOP

### DivX film dosyası oynatma – daha fazlasını yapabilirsiniz

#### DivX® altyazısını doğru görüntüleyecek şekilde karakter kümesini değiştirme

Oynatma sırasında **SUBTITLE** düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. Dil kodu görüntülenir. Başka bir dil kodu seçmek için, altyazı doğru şekilde görüntülenene kadar **◀▶** düğmelerine basın, ardından **ENTER** düğmesine basın.

#### DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX dosya uyumluluğu şu şekilde sınırlanmıştır:

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu: 720x576 (G x Y) piksel.
- DivX ve altyazının dosya adları 20 karakterle sınırlanmıştır.
- DivX dosyası uzantıları: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Oynatılabilir DivX altyazısı: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMediaPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Oynatılabilir Codec formatı: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Ünitide DivX 6.0 ile yalnızca oynatma işlevi desteklenmektedir.
- Oynatılabilir Ses formatı: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Örneklem frekansı: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 32 - 48kHz içinde (WMA)
- Bit hızı: 8 - 320 kbps içinde (MP3), 32 - 192 kbps içinde (WMA), 4Mbps'dan az (DivX dosyası)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)

## Müzik Disklerinin veya dosyalarının dinlenmesi

	DÜĞME
1 Disk kapağını açın:	OPEN (▲)
2 Disk takın:	-
3 Disk kapağını kapatın:	-
4 Menüden bir müzik dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
5 Oynatma işlemi başlatın:	▶ PLAY
6 Oynatma işlemi durdurun:	■ STOP

## Müzik Diskini veya dosyalarını dinleme – daha fazlasını yapabilirsiniz

### Kendi programınızı oluşturma

Diskte bulunan müziklerin sıralamasını düzenleyerek disk içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. Program listesine müzik/müzikler eklemek için **PROG.** düğmesine basarak program düzenleme moduna girin (menüde işareti belirir.) [List] (Liste) üzerinde istediğiniz müziği seçin, ardından müziği program listesine eklemek için **ENTER** düğmesine basın. Program listesinden bir müzik seçin ve programlanmış oynatmayı başlatmak için **ENTER** düğmesine basın. Program listesinden bir müziği silmek için, program düzenleme modunda silmek istediğiniz müziği seçip **CLEAR** düğmesine basın. Program listesindeki müziklerin tümünü silmek için program düzenleme modunda [Clear All] (Tümünü Temizle) öğesini seçip **ENTER** düğmesine basın. Disk çıkarıldığında veya ünite kapatıldığında program silinir.

### Dosya bilgilerini görüntüleme (ID3 TAG)

Dosya bilgileri içeren bir MP3 dosyasını oynatırken, **DISPLAY** düğmesine art arda basarak bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

### MP3/WMA müzik dosyası gereksinimleri

Bu ünite ile MP3/WMA uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır:

- Dosya uzantıları: “.mp3”, “.wma”
- Örneklem frekansı: 8 - 48 kHz içinde (MP3), 22 - 48kHz içinde (WMA)
- Bit hızı: 8 - 320kbps içinde (MP3), 32 - 256kbps içinde (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)

12

## Fotoğraf dosyalarını görüntüleme

	DÜĞME
1 Disk kapağını açın:	OPEN (▲)
2 Disk takın:	-
3 Disk kapağını kapatın:	-
4 Menüden bir fotoğraf dosyası seçin:	▲ ▼, MENU
5 Seçilen dosyayı tam ekran görüntüleyin:	▶ PLAY
6 Menüye geri dönmek için:	■ STOP

## Fotoğraf dosyalarını görüntüleme – daha fazlasını yapabilirsiniz

### Fotoğraf dosyalarını slayt gösterisi olarak görüntüleme

() simgesini vurgulamak için ▲▼◀▶ düğmelerini kullanın ve **ENTER** düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın. () simgesi vurgulandığında ▲▶ düğmelerini kullanarak slayt gösterisi hızını değiştirebilirsiniz.

### Sonraki/önceki fotoğrafa atlama

Önceki/sonraki fotoğrafı görüntülemek için **SKIP** (◀◀ ya da ▶▶) düğmesine basın.


### Fotoğrafları döndürme

Fotoğrafları tam ekranda görüntülerken tam ekrandaki fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürmek için ▲▼ düğmelerini kullanın.

### Slayt gösterisini duraklatma

Slayt gösterisini duraklatmak için **PAUSE/STEP** (||) düğmesine basın. Slayt gösterisine devam etmek için **PLAY** (▶) düğmesine basın.

### Slayt gösterisi sırasında MP3 müziği dinleme

Disk müzik ve fotoğraf dosyalarını bir arada içeriyorsa slayt gösterisi sırasında müzik dinleyebilirsiniz. () simgesini vurgulamak için ▲▼◀▶ düğmelerini kullanın ve **ENTER** düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın

### Genişletilmiş fotoğraf görüntüsünü izleme

Tam ekranda fotoğrafı görüntülerken mesafa ayarlama modunu seçmek için **ZOOM** düğmesine art arda basın. ▲▼◀▶ düğmelerini kullanarak mesafe ayarı yapılmış görüntü içinde hareket edebilirsiniz. Çıkmak için **CLEAR** düğmesine basın.

### Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu ünite ile JPEG dosyası uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır.

- Dosya uzantıları: “.jpg”
- Fotoğraf boyutu: 5MB'dan düşük önerilir
- CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660
- Maksimum Dosya/Disk: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)

## USB Flash Sürücünün kullanılması

USB Flash Sürücü sürüm 1.1 ile MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalarını oynatabilirsiniz.

	DÜĞME
1 USB Flash Sürücüyü ünitadaki USB bağlantı noktasına takın:	-
2 USB çalışma modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
3 [USB] seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
4 Bir dosya seçin:	▲ ▼, MENU
5 Dosyayı oynatın:	▶ PLAY
6 USB Flash Sürücüyü çıkarın:	-

### USB Flash Sürücüye ilişkin notlar

- **MODE** (MOD) düğmesini kullanarak [DISC] (DISK), [USB] ve [AV IN] (AV GİRİŞİ) modu arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Çalışırken USB aygıtını çıkarmayın.
- Kazara kaybolma durumlarını önlemek için önemli dosyalarınızı bir USB Flash Sürücü'ye yedeklemenizi öneririz.
- USB uzatma kablosu veya USB HUB kullanırsanız, USB aygıtı tanınmayabilir.
- Müzik dosyaları (MP3/WMA), fotoğraf dosyaları (JPEG) ve DivX dosyaları oynatılabilir. Her dosyanın çalıştırılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için ilgili sayfalara başvurun.
- Maksimum Dosya/USB Flash Sürücü: En fazla 650 (toplam dosya ve klasör sayısı)
- Bu ünitenin USB işlevi, tüm USB aygıtlarını desteklemez.
- Dijital fotoğraf makineleri ve cep telefonları desteklenmez.

## AV girişini izleme

Bu cihazı kullanarak harici bir aygıttan gelen video/ses sinyallerini izleyebilirsiniz.

	DÜĞME
1 Ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanarak harici aygıtı bu cihaza bağlayın. (Sayfa 7)	-
2 [AV IN] (AV GİRİŞİ) modunu seçmek için menüyü görüntüleyin:	MODE
3 [AV IN] (AV GİRİŞİ) seçeneğini belirleyin:	◀ ▶, ENTER
4 Harici aygıttan video izleyin.	-
5 [AV IN] (AV GİRİŞİ) modundan çıkmak için [DISC] (DISK) veya [USB] seçeneğini belirleyin.	MODE, ▶, ENTER

## Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu	Dil	Kodu
Afarca	6565	Hırvatça	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Keçuva	8185	Tacikçe	8471
Afrikanca	6570	Çekçe	6783	İbranice	7387	Litvanyaca	7684	Rhaeto-Romanic	8277	Tamilce	8465
Arnavutça	8381	Danca	6865	Hintçe	7273	Makedonca	7775	Romence	8279	Telugu	8469
Amharik	6577	Felemenkçe	7876	Macarca	7285	Madagaskarca	7771	Rusça	8285	Tay Dili	8472
Arapça	6582	İngilizce	6978	İzlandaca	7383	Malayca	7783	Samoaca	8377	Tongaca	8479
Ermenice	7289	Esperanto	6979	Endonezyaca	7378	Malayalam	7776	Sanskritçe	8365	Türkçe	8482
Assamca	6583	Estonyaca	6984	İnterlingua	7365	Maorice	7773	İskoçça	7168	Türkmençe	8475
Aymaraca	6588	Faroece	7079	İrlandaca	7165	Marathice	7782	Sırpça	8382	Twi	8487
Azerice	6590	Fijice	7074	İtalyanca	7384	Moldovca	7779	Yugoslavca	8372	Ukraynaca	8575
Başkirce	6665	Fince	7073	Javaca	7487	Moğolca	7778	Shona Dili	8378	Urduca	8582
Baskça	6985	Fransızca	7082	Kanada Dili	7578	Nauruca	7865	Sintçe	8368	Özbekçe	8590
Bengalce	6678	Frizyece	7089	Kaşmirce	7583	Nepalce	7869	Seylanca	8373	Vietnamca	8673
Butanca	6890	Galiçyaca	7176	Kazakça	7575	Norveççe	7879	Slovakça	8375	Volapük	8679
Biharice	6672	Gürcüce	7565	Kırgızca	7589	Oriya	7982	Slovençe	8376	Galce	6789
Bretonca	6682	Almanca	6869	Korece	7579	Panjabi	8065	İspanyolca	6983	Wolof	8779
Bulgarca	6671	Yunanca	6976	Kürtçe	7585	Pašto	8083	Sudanca	8385	Soza Dili	8872
Burmaca	7789	Grönlandca	7576	Laoca	7679	Farsça	7065	Svahili	8387	Yidce	7473
Belarusça	6669	Guarani Dili	7178	Latince	7665	Lehçe	8076	İsveççe	8386	Yorubaca	8979
Çince	9072	Gujarati Dili	7185	Letonca	7686	Portekizce	8084	Tagalogca	8476	Zulu Dili	9085

## Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Kosta Rika	CR	Grönland	GL	Maldivler	MV	Paraguay	PY
Arjantin	AR	Hırvatistan	HR	Hong Kong	HK	Meksika	MX	Filipinler	PH
Avustralya	AU	Çek Cumhuriyeti	CZ	Macaristan	HU	Monako	MC	Polonya	PL
Avusturya	AT	Danimarka	DK	Hindistan	IN	Moğolistan	MN	Portekiz	PT
Belçika	BE	Ekvator	EC	Endonezya	ID	Fas	MA	Romanya	RO
Butan	BT	Mısır	EG	İsrail	IL	Nepal	NP	Rus Federasyonu	RU
Bolivya	BO	El Salvador	SV	İtalya	IT	Hollanda	NL	Suudi Arabistan	SA
Brezilya	BR	Etiyopya	ET	Jamaika	JM	Hollanda Antilleri	AN	Senegal	SN
Kamboçya	KH	Fijice	FJ	Japonya	JP	Yeni Zelanda	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finlandiya	FI	Kenya	KE	Nijerya	NG	Slovak Cumhuriyeti	SK
Şili	CL	Fransa	FR	Kuveyt	KW	Norveç	NO	Slovenya	SI
Çin	CN	Almanya	DE	Libya	LY	Oman	OM	Güney Afrika	ZA
Kolombiya	CO	Büyük Britanya	GB	Lüksemburg	LU	Pakistan	PK	Güney Kore	KR
Kongo	CG	Yunanistan	GR	Malezya	MY	Panama	PA	İspanya	ES

## Sorun Giderme

Belirti	Nedeni	Düzeltilme
Güç gelmiyor.	Güç kablosu takılı değildir.	Güç kablosunu prize sıkıca takın.
	Pil boşalmıştır.	Pili değiştirin.
Güç açık fakat ünite çalışmıyor.	Disk takılmamıştır.	Bir disk takın.
	Çalışma modu düzgün seçilmemiştir.	Çalışma modunu seçmek için MODE (MOD) düğmesini kullanın. (Sayfa 7)
Görüntü yok.	TV, üniteden sinyal alacak şekilde ayarlanmamıştır.	TV'de uygun video girişi modunu seçin.
	Video kablosu sıkıca takılmamıştır.	Video kablosunu sıkıca takın.
	LCD modu [Off] (Kapalı) olarak ayarlanmıştır.	[Off] (Kapalı) dışında bir LCD modu seçin.
Ses yok.	Ses kablosuna bağlı cihaz üniteden sinyal alacak şekilde ayarlanmamıştır.	Ses amplifikatörü için doğru giriş modunu seçin.
	Ses seviyesi minimum olarak ayarlanmıştır.	Ses seviyesini düzenlemek için ses seviyesi kontrolünü kullanın.
	AUDIO (SES) seçenekleri hatalı bir konuma ayarlanmıştır.	AUDIO (SES) ayarlarını doğru konuma ayarlayın.
Ünite oynatmayı başlatmıyor.	Oynatılmayan bir disk takılmıştır.	Oynatılabilir bir disk takın. (Disk türünü ve bölge kodunu kontrol edin.)
	Derecelendirme düzeyi ayarlanmıştır.	Derecelendirme düzeyini değiştirin.
Uzaktan kumanda düzgün biçimde çalışmıyor.	Uzaktan kumanda, ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltilmemiştir.	Uzaktan kumandayı ünitenin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin.
	Uzaktan kumanda ünitenin çok uzağındadır.	Uzaktan kumandayı üniteye daha yakın bir konumda kullanın.

## Teknik Özellikler

### Genel

Güç gereksinimler	DC 9V
Güç tüketimi	13,5W
Boyutlar (Yaklaşık)	225 x 40 x 175 mm (G x Y x D)
Net Ağırlık (Yaklaşık)	1,06kg
Çalışma sıcaklığı	5 °C to 40 °C
Çalışma nemi	5 % to 90 %
Lazer	Semiconductor laser
Sinyal sistemi	PAL

### Konektörler

Ses/Video Çıkışı/Girişi	ø3.5mm mini giriş x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, senk. negatif	
- Ses: 2 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Kulaklık terminali	ø3.5mm stereo mini giriş x 2

### Sıvı Kristal Ekran

Panel boyutu	8,5 inç genişlik (köşegen)
Projeksiyon sistemi	R.G.B. şeridi
Hareket sistemi	TFT etkin matris
Çözünürlük	480 x 234 (WQVGA)

### Aksesuarlar

- RCA Video/Ses kablosu
- AC Adaptör (IM090WU-150B)
- Araç Adaptörü (G1000233)
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan Kumanda Pili (Lityum Pil)

**Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.**

## Arabada Kafalık Montaj Braketinin tadını çıkarma


Üniteyi ön koltuğun arkasına takarak arka koltukta video keyfi yaşatabilirsiniz.

### Uyarılar:

- Araç hareket halindeyken sürücü bu üniteyi çalıştırmamalıdır. Bu üniteyi sürücünün görebileceği bir yerde kullanmayın. Araç hareket halindeyken sürücünün üniteyi çalıştırması veya izlemesi, ciddi kazalara ve kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilecek dikkat dağılması durumlarına neden olacaktır.
- Üniteyi sürüş sırasında takmayın veya çıkarmayın. Aşağıdaki yerlere takmayın, aksi halde yaralanmalar veya trafik kazaları meydana gelebilir:
  - koltuğun arkası dışında herhangi bir yer
  - cihazın görüş alanına veya sürüşüne etki edebilecek bir yer
  - hava yastığının devreye girmesine etki edebilecek bir yer
  - sürüş araçlarına etki edebilecek bir yer
- Kafalık tipine bağlı olarak braketi takamayabilirsiniz.**




### Kafalık Montaj Braketi

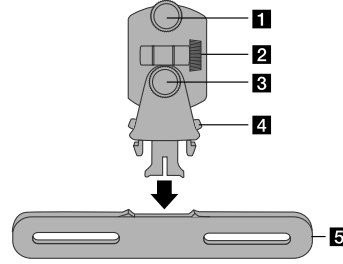

- Sabitleme Vidası**  
Üniteyi braket üzerine sabitlet.
- Eğim Sabitleme Vidası**  
Braketin eğim açısını sabitlet.
- Yatay Sabitleme Vidası**  
Braketin yatay açısını sabitlet.
- Serbest bırakma düğmesi**  
Braket gövdesini kızıktan çıkarmak için her iki düğmeye de basın.
- Kafalık Montaj Kızağı**

### Kurulum

- Kafalığı ayırın.**  
( Arabanızın kullanım kılavuzuna bakın.)
- Kafalık montaj kızağını şekilde gösterildiği gibi takın.**
- Braket gövdesini kızağa oturtun.**
- Üniteyi braket üzerine koyun ve sabitleme vidası ile yerine sabitleyin.**
- Braketin yatay ve eğim açılarını ayarlayın ve ünitenin tadını çıkarın.**

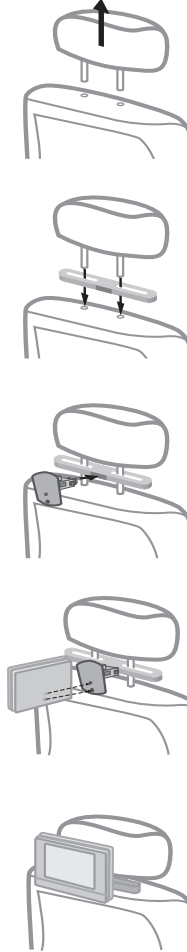



No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	Toros Mah. 105 Sk. Öztoros Apt. No:15/E Seyhan
2	ADANA	Data Teknik	0 322 456 25 72	Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3	ADANA	TEKNİK ELEK.	0322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
4	ANTALYA	ERTUNÇ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUNÇ	0 242 513 63 14	Şekerhane mh. Yunusgücüoğlu sk. M.Gücü Apt.No:6 Alanya
5	ANTALYA	OLCAY ELEK.	0 242 746 76 03	Yukarı Pazarcı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEK.	0 242 512 37 85	Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cebi Apt. No:5/A Alanya
7	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİK	0 242 316 51 61	Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurlu Apt.No. 16/1
8	ANTALYA	YILDIRIM ELEK	0 242 241 30 85	Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9	İÇEL	HAKAN ELEK.	0 324 358 29 48	Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafer Apt. A Blok No:6 Mezitli
10	İÇEL	ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	0 324 336 22 01	İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A
11	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arıkan Sitesi B blok No 24/c
12	ELAZIG	GRUP ELEK.	0 424 233 38 27	İzzet Paşa Mah. H. Tefik Efendi Sok. No:30/A
13	ERZURUM	ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82	Şerif Efendi Cad. Şair Nefi İlköğretim Okulu karşısı No.136
14	KARS	ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK	0 474 223 83 89	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185
15	MALATYA	TAYFUN ELEK.	0 422 325 96 96	Kanalboyu Kernek Camii karşısı Mistoglu apt altı No.9 a-b
16	DENİZLİ	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 371 81 91	İzmir Bulvarı Bakırlı kavşağı No:183
17	İZMİR	BULENT ÇIKIKCI- DIGİTAL ELEKTRONİK	0 232 425 02 86	1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya
18	İZMİR	ÇAVUŞOĞLU ELEK	0 232 544 85 51	Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş
19	İZMİR	TEKNİK ELEK.	0 232 448 19 91	Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar
20	MANİSA	BALABAN ELEK.	0 236 232 11 89	1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21	MUGLA	BİRCAN ELEKT.	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 Ortaca
22	MUGLA	ÖZLÜK ELEK.	0 252 214 43 98	Recayî Güreli Cad. Bakkaloğlu Pasajı No:30/22
23	ADİYAMAN	RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Gölebatmaz cd. No:32/A
24	DIYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	Kurtismailpaşa 7. Sok. Gençalan apt. altı No:9
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK.	0 342 215 15 78-79	Değirmiş Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil
26	ŞANLIURFA	BAYER ELEK.	0 414 312 15 16	Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeroğulları Apt.8/C
27	ANKARA	GÜNEŞ ELEK.	0 312 359 21 36	Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören

No	City	ASC Name	Phone	Adress
28	ANKARA	MERKEZ ELEK.	0 312 257 02 22	Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent
29	ANKARA	ONUR ELEK. LTD.	0 312 442 04 42	Hoşdere cd. Halit Ziya sk. No:4/A Çankaya
30	ANKARA	Simge Elektronik	0 312 325 18 76	Bağcı cad. No:20 /A Etlık Keçiören
31	ANKARA	TÜDEŞ ELEK	0 312 357 08 08	Beşiktaş sk. No:28/C Keçiören
32	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	Fatih mah. Oğuz Cad. Sergen Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33	KIRIKKALE	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
34	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	Palandöken Cad. No:3
35	SAMSUN	MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVİZE DAY. TÜK.MALL.İM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 362 230 69 62	Bahçeli Evler Mah. Yüzyıl Bulv. No:273
36	TRABZON	NATURAL SOUND	0 462 224 41 55	Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21
37	BURSA	KURTULUŞ ELEK.	0 224 327 31 47	Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24
38	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	Şehreküstü Mah. Değirmen Sok. No:7 Halıcioğlu İş Hanı No:46
39	İSTANBUL	AYDIN VİDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 526 23 30	Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41	İSTANBUL	ECE ELEKTRONİK	0 216 386 90 66	Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAYICEDİD
42	İSTANBUL	ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ	0 212 663 56 08 -57	Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy
43	İSTANBUL	HAKAN ELEK.	0 212 880 12 72	Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyükçekmece
44	İSTANBUL	KAFKAS ELEK.	0 212 502 52 98	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyükçekmece
45	İSTANBUL	MTV ELEK.	0 216 343 52 42	Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11A Altunizade
46	İSTANBUL	ULUDAG ELEKTRONİK	0 212 240 76 78	19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 şişLİ
47	KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-32	Atatürk Bulvarı No:27-29
48	GAZİANTEP	Ateş Soğutma	0 342 3608686	Bineveler Mah. Abdulkadir Aksu Blv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4

**LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi**