



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

تلي متصما

١	ضبط الصوت (إختياري).....	٢	التركيب.....
٢	ضبط الوقت.....	٣	توصيل المعدات الخارجية.....
٣	الوظائف الأخرى.....	٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم.....
٤	التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري).....	٥	التشغيل الأساسي.....
٥	قناة المعلومات (إختياري).....	٦	القوائم على الشاشة.....
٦	قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....	٧	ضبط محطات التلفزيون.....
٧		٨	ضبط الصورة.....

بيعتنا

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

ملاحظة:

لازالة الاوساخ او بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة اثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع اي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن - مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الجرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

توصيل المعدات الخارجية

مقبس الهوائي

١- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣- يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.

٤- يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١- اوصل مقابس خرج الصوت/الصورة لجهاز الفيديو بمقابس الصوت/الصورة في جهاز التلفزيون.

٢- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار AV (أو AV1) أو AV2.

٣- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

مقبس يوروسكارت (إختياري)

١- يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢- اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو ليك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV (أو AV1) أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة البتوية للريموت كنترول لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

مقابس مدخل المكونات (إختياري)

١- يتم توصيل مقاس مخرج الفيديو للمكونات (YCb Cr, YPb Pr أو Y-B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV (أو AVI).

٣- يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT.

٤- اضغط زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

توصيل الصوت / الصورة S- في المقابس (S-AV) (إختياري)

عند توصيل جهاز نيبديو S-Video بالمقبس S- نيبديو، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

١- يتم توصيل مقبس ال S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبس ال S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من جهاز ال S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.

٣- يتم إختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.

٤- اضغط زر التشغيل لجهاز النيبديو VCR.

تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نيبديو S و نيبديو تم توصيلها بجهاز النيبديو VCR S-VHS في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نيبديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

مقبس السماعه (إختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.


يمكنك الإستماع للصوت من خلال السماعه ولضبط درجة الصوت في السماعه اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية).

إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت وظيفة إختياري.

الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

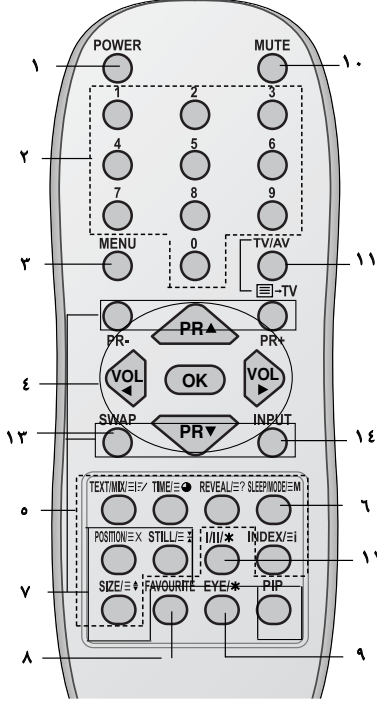


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

١. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل)
٢. أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
٣. قائمة الإختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.
٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى انه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
٥. جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت لضبط إختيارات القائمة.
٦. موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
٧. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري) هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.

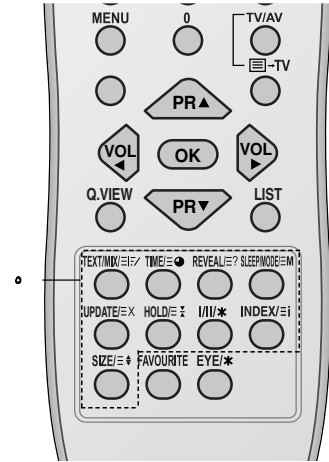


(مع برنامج النصوص الإخبارية)
(بدون صورة داخل صورة)

٦. زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
٧. أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري) يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف. يقوم بإختيار البرنامج للصورة الفرعية.
٨. SWAP يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
٩. المدخل يقوم بإختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
١٠. المقاس يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
١١. إيقاف يجمد حركة الصورة الفرعية.
١٢. الوضع يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في إتجاه عقارب الساعة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم


٨. **FAVOURITE** .
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
٩. **العين/ * (إختياري)**
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
١٠. **زر الإسكات**
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
١١. **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
١٢. *** / ٢ / ١**
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزبوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)
١٣. **رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)**
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
١٤. **القائمة (أو BLUE)**
يعرض جدو البرنامج.

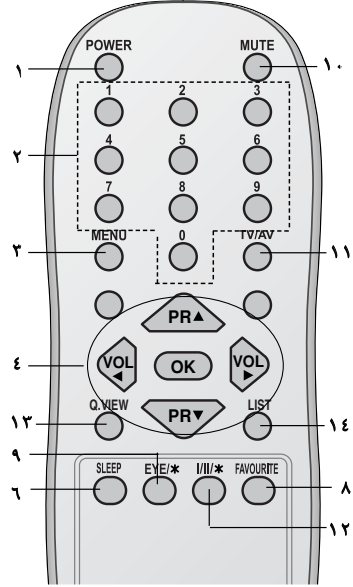


* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كتنرو باستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كتنرو حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية ⊕ و ⊖ بالعلامات داخل غلاف البطارية.

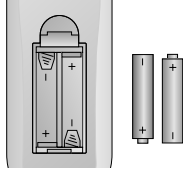

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كتنرو لمدة زمنية ممتدة.

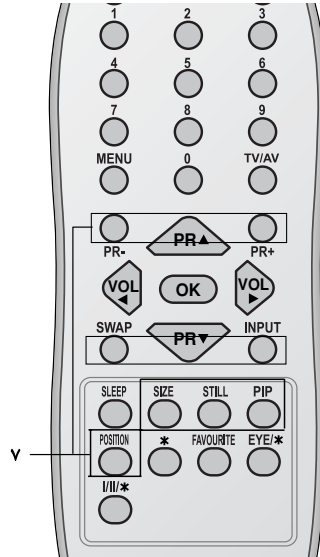

(بدون النصوص الإخبارية)
(مع برنامج صورة داخل صورة)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

مطابق	اللوحة الإمامية
1- لقبول اختياريكم أو لعرض الوضع الحالي. درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم. (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) لاختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.	1 مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً. 2 مبین الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز. 3 حساس التحكم عن بعد 4 قائمة الاختيارات يقوم بالاختيار من القائمة.


التشغيل الأساسي

الرؤية السريعة (أو YELLOW)	التشغيل والإيقاف
اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها. وظيفة الإسكات اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت * أو * 2/1 (التربو) أو زر الصوت السريع. إختيار اللغة على الشاشة (التربو) يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً. 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت. 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة. 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها. جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر OK أو الزر ◀ لاختيار قائمة المحطات. 4 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.	1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل. 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل. 3 - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي. 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز. ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء. إختيار البرنامج يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام. ضبط درجة الصوت اضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

القوائم على الشاشة

يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن. ملاحظة: أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تليتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها. ب - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت. ج - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.	يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. إختيار القائمة. 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة. 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة. 3 - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل. 4 - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
---	---

القوائم على الشاشة

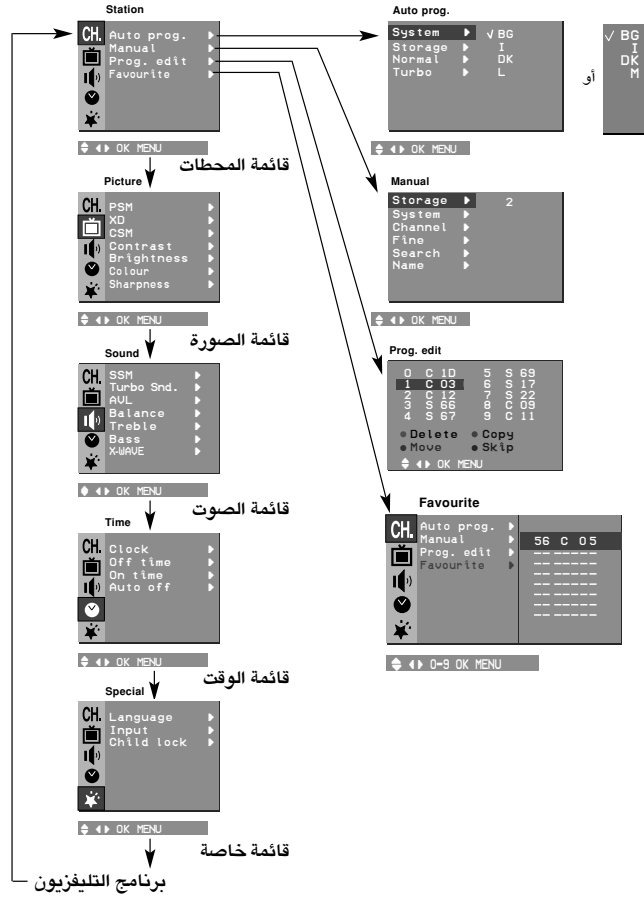

ضبط محطات التلفزيون

ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

ضبط التوليف الدقيق

التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الإستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)

I : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)

DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)

L : (SECAM L) (إختياري)

M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

ملاحظة:

١- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.

ضبط محطات التليفزيون

تعديل البرنامج

٢ - اضغط زر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتليفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.

حذف برامج

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط زر الأحمر مرتين.

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط زر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط زر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.

٤ - اضغط زر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط زر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG .
العين (إختيارية)
العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الإستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

ضبط الصورة
يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

الاستقبال الاستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزوج	مزوج ١

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي؛ مسطح ، موسيقي ، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

إختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت

اختيار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر $*/2/1$. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر $*/2/1$ مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزوجة
عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزوجة) يمكنك التحويل إلى المزوج ١ أو المزوج ٢ أو (المزوج ١-٢) بالضغط على الزر $*/2/1$ بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزود ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة علي مستوى درجة الصوت في نفس المستوي حتي في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوي درجة الصوت المتوازن حتي ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

X-WAVE (الصوت اللا سلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار $*/2/1$ لاختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.
يسار+ يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر $*/2/1$ بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.
- ٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزوج، يمكنك إختيار NICAM المزوج ١ أو NICAM المزوج ٢ أو NICAM المزوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر علي الشاشة.

ضبط الوقت

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة:

أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.

الوظائف الأخرى

كنترو لغرض التحكم فيه، وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

ملاحظة : إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم، فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد انقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة : ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة.
ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك جهاز التلفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التلفزيون (إختياري).
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

خرج مسجل حركة

ملاحظة:

إذا قمت بتوصيل وصلة VIDEO IN بجهاز التلفزيون الذي يعرض في صيغة COMPONENT، سيعرض جهاز التلفزيون الثاني أو مسجل الحركة في صيغة AV IN.

التحويل الأتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV (أو AV1) أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.
اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال


يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لاختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط زر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية

اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب.


الإختبار:
PIP وظيفة إختياريّة، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط زر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لاختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية. في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.



التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

اضغط زر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

اختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة

قناة المعلومات (إختياريّة)

النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط [] زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط علي زر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

١ - اضغط زرأ ملوناً.
٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم اختيار الصفحة التي ترغب في برمجتها.

٣ - اضغط زر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس زر الملون.

٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختياريّة، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المجددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة.

جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست نيكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات وإسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأو يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء

قناة المعلومات (إختيارية)

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

تجديد البيانات X
لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - إضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف ?

إضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
إضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلى العرض المعتاد.

التثبيت

لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أتوماتيكياً.
لغرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولغرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولغرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام.
وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

