



LIETUVIŲ

**DVX440 / DVX441 / DVX450  
DVX451 / DVX452 / DVX457**



Būdamą ENERGY STAR® partnere, LG nustatė, kad šis gaminys ar gaminio modeliai atitinka ENERGY STAR® energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.

P/No. : MFL61907427

## Saugos perspėjimas



**ĮSPĖJIMAS:** NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.



Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.



Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.


**ĮSPĖJIMAS:** KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

**ĮSPĖJIMAS:** Neinstaliuokite šio įrenginio uždaroje patalpoje, tokiose kaip knygu spintos ar panašiose.

**ĮSPĖJIMAS:** Neblokuokite ventilacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventilaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygu spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventilacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

**ĮSPĖJIMAS:** Šis gaminys naudoja lazerio sistemą. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją. Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelio. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliavimas. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

**ĮSPĖJIMAS:** Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba pliuš kenamas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.



### ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

**Dauguma prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;;**

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapį, kad būti tikriems. Neperkraukite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, pailginimo laidas, perdegę maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį.

Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsukimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užminimas. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams.

Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai instaliuojamas gaminyje įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

### Senos įrangos išmetimas



1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminys saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriausybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.



**Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus**







Atstovas Europoje:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

## Turinys


Saugos perspėjimas	2
Grojamų diskų rūšys	3
Įrangos prijungimas	4
Nuotolinio valdymo pultas	5
Pagrindinė dalis	6
Nustatymų reguliavimas	7-8
Disko informacijos rodymas	8
Disko grojimas	9-10
DivX kino failų grojimas	10
Muzikinių diskų arba failų klausymas	11
Foto failų peržiūra	11-12
Karaoke naudojimas (tik DVX441/DVX451/DVX457)	12
Tiesioginis įrašymas į USB (tik DVX452/DVX457)	13
USB Flash Drive naudojimas (tik DVX452/DVX457)	13
Kalbos kodai	14
Regionų kodai	14
Gedimo lokalizavimas	15
Specifikacijos	15

## Grojamų diskų rūšys

Tipas	Logotipas
<b>DVD-VIDEO:</b> Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti	
<b>DVD-R:</b> Vaizdo (video) režimas tik skaitomas	
<b>DVD-RW:</b> VR režimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas.	
<b>DVD+R:</b> Tik vaizdo (video) režimas	
<b>DVD+RW:</b> Tik vaizdo (video) režimas	
<b>Audio CD:</b> Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniai e CD formate, kurie gali būti perkami	

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl  simbolio pasirodymo

“” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

## Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

## Autoriaus teisės

Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorinių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminytis charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šiame gaminyje naudojama autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Be Macrovision leidimo šios autorinėmis teisėmis apsaugotos technologijos naudoti negalima ir ji skirta tik žiūrėjimui namuose ir kitam ribotam panaudojimui, nebent Macrovision tam suteiktų leidimą. Apgrąžos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.

VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIŲ IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJAIS, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNGŲ J “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.


Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorijos. Dolby ir dvigubo D raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.

„DVD Logo“ yra DVD formato / Logo Licensing Corporation prekės ženklas.

## Įrangos prijungimas

### Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Prietaiso audio/video lizdai yra paženklinėti spalvomis (geltonas – video, raudonas – dešiniajam audio, o baltas – kairiajam audio). Jeigu televizoriuje yra tik viena garso signalams skirta išvestis (mono), sujunkite ją su kairiuoju (baltu) prietaiso audio lizdu. Naudodami „RCA to SCART“ laidą, atitinkamai prijunkite RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO IŠVESTIES (K/D)) laido galus prie prietaiso VIDEO OUTPUT ir AUDIO IŠVESTIES (K/D) lizdų, o „Scart“ laido galą – prie televizoriaus „Scart“ lizdo.

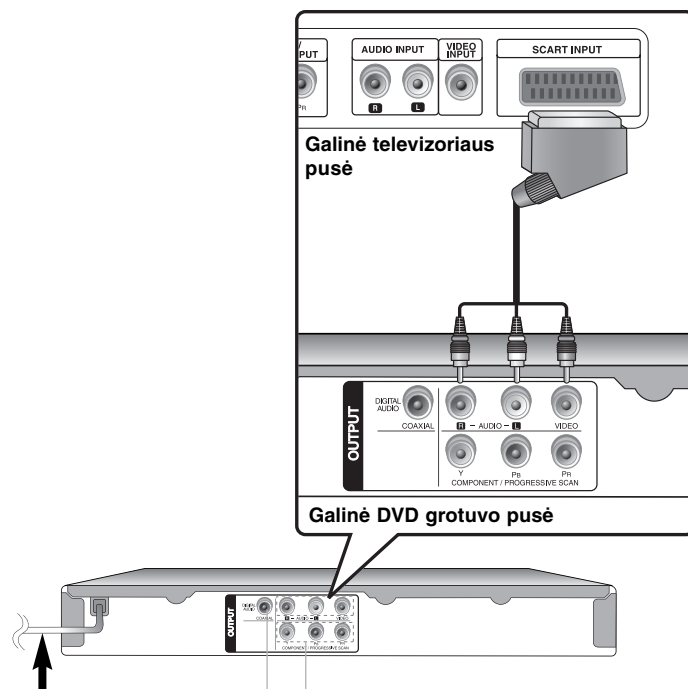

Kintamosios srovės laido pajungimas prie srovės išėjimo lizdo.

4

## Įrangos prijungimas - plačiau

### A Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPBPR kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.
- Jeigu jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, turite naudoti šią sąsają ir nustatymo režime nustatyti (progresyvus skanavimas) į "įjungta" padėtį. (žiūrėti psl. 7)


### B Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas

Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatus neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokio garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

## Nuotolinio valdymo pultas

- POWER** (⏻)  
Įrenginio "įjungimas" ir "išjungimas".
- SCAN** (◀◀ / ▶▶)  
Paieška "pirmyn-atgal".
- SKIP** (◀◀◀ / ▶▶▶)  
Pereiti į kitą arba grįžti prie ankstesnio skyriaus/takelio/failo.
- PAUSE/STEP** (⏸)  
Garso/vaizdo laikinas grojimas/ kelis kartus nuspauskite mygtuką.
- PLAY** (▶)  
Grojimo pradžia.
- STOP** (■)  
Grojimo sustabdymas.
- DVD MENU**  
Atidaro arba uždaro DVD meniu.
- DISPLAY**  
Atidaro arba uždaro ekraninį vaizdą.
- AUDIO** (🔊)  
Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.
- SUBTITLE** (🗣️)  
Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- ANGLE** (📐)  
Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.
- SETUP**  
Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo meniu.

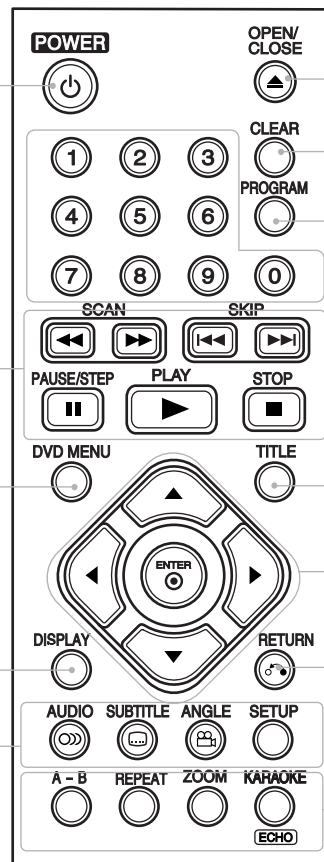


- OPEN/CLOSE**  
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
- CLEAR**  
Pašalina takelių skaičių programų sąrašę.
- PROGRAM**  
Įeina į programos redagavimo režimą.
- Skaičiaus mygtukai**  
Pasirenka skaičiaus nuožiūrą meniu režime.

- TITLE**  
Priėjimas prie disko pavadinimo meniu.
- ▲▼◀▶  
Paleisti meniu.
- ENTER** (⊙)  
Patvirtina meniu pasirinkimą.
- RETURN** (↵)  
Grąžina į ankstesnį meniu elementą arba uždaro meniu.
- A-B**  
Pakartoja skyrių.
- REPEAT**  
Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.
- ZOOM**  
Padidina video vaizdą.
- KARAOKE (ECHO)**  
(tik DVX441/DVX451/DVX457)  
Įėjimas arba išėjimas iš KARAOKE meniu.


**Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją**  
Išimkite baterijos dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto gale ir įdėkite bateriją (dydis AAA) su + ir - pažymėtomis žymomis.

## Pagrindinė dalis

### DVX440 / DVX441

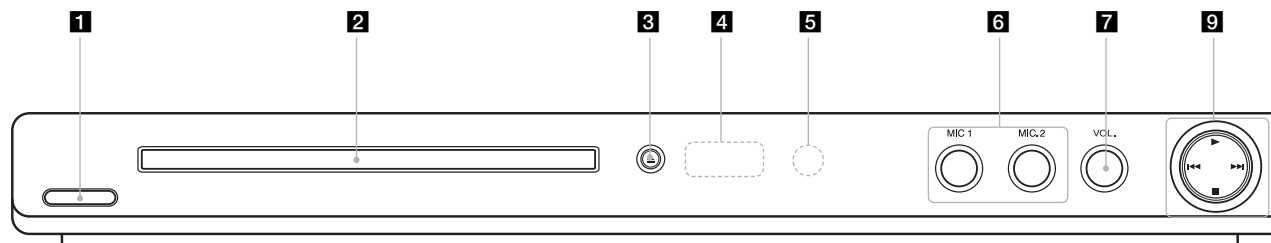

### DVX450 / DVX451 / DVX452 / DVX457

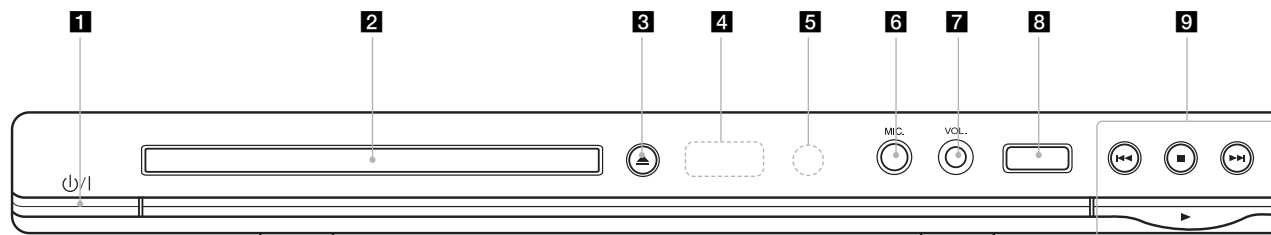

**1 Power**  
Įjunkite arba išjunkite įrenginį.

**2 disko dėklai**  
Įdėkite diską čia.

**3 ▲ (Open / Close)**  
Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.

**4 Monitoriaus langas**  
Rodo esamą įrenginio būseną.

**5 Nuotolinio valdymo pulto daviklis**  
Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.

**6 MIC.** (tik DVX441/DVX451/DVX457)  
Pajunkite mikrofoną.

**7 VOL.** (tik DVX441/DVX451/DVX457)  
Jėjimas arba išėjimas iš KARAOKE meniu.

**8 USB lizdas** (tik DVX452/DVX457)  
Pajunkite USB Flash Drive.

**9**

- ► (Paleidimas)  
Grojimo pradžia.
- ■ (Stabdymas)  
Grojimo stabdymas.
- ◀◀ (Praleidimas)  
Grąžina į esamo skyriaus/takelio/failo pradžią arba atidaro kitą skyrių/takelį/failą.
- ▶▶ (Praleidimas)  
Pereiti į kitą skyrių/takelį/failą.

## Nustatymų reguliavimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
<b>1 Rodyti nustatymo meniu:</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujamą nuožiūrą:</b>	▲▼
<b>3 Perėjimas prie antrojo lygio:</b>	▶
<b>4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujamą pasirinkimą:</b>	▲▼
<b>5 Perėjimas prie trečiojo lygio:</b>	▶
<b>6 Nustatymų pakeitimas:</b>	▲▼ / ENTER

## Nustatymų reguliavimas - plačiau

### Pirmas įrangos paleidimas (pasirinktinai)

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼◀▶, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◀▶, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

### Kalbos nustatymo reguliavimas

**Kalbos meniu** – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

**Audio diskų/subtitrų/ meniu** – Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Original]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.

[Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įeiti į atitinkamą 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (Žiūrėti psl. 14) Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisykite juos. [Off] (for Disc Subtitle): Turn off Subtitle.

### Monitoriaus nustatymų reguliavimas

**TV padėtis** – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.

[16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16:9 platus TV ekranas yra pajungtas.

**Ekranų režimas** – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarpomas vaizdas.

**Progresyvus skanavimas (Video sąsajos komponentams)** – pasirenka ar komponentų/progresyvaus skanavimo išėjimo lizdai siunčia progresyvius signalus. Jei jūsų TV priima progresyvaus formato signalus, pasirinkus [On] mėgausitės tikslią spalvų reprodukcija ir aukšta vaizdo kokybe. TV nepriima progresyvaus formato signalus, pasirinkite [Off].

Jei per klaidą pasirinkote [On], turite perkrauti įrenginį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Tuomet nuspauskite ir penkias sekundes palaikykite **STOP** mygtuką. Video išėjimas bus atkurtas standartiniame nustatyme ir vaizdas bus matomas televizoriuje.

### Audio nustatymų reguliavimas

**Dolby Digital/ DTS / MPEG** – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).

[PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).

[Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

**Sample Freq. (Dažnis)** – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signalai yra išeinantys savo originaliame formate.

**DRC (Dinamiško diapazono valdymas)** – Įsitinkinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

**Vocal** (tik DVX440/DVX450/DVX452) – Nustatykite į [On] "įjungta" padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų strereo garsą.

### Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Vietovės kodą] tam, kad naudotės užrakto pasirinkimi. Pasirinkite [Vietovės kodą] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTER** tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** /išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių "210499". Ekranu lange pasirodys "P CLR" ir slaptažodis išsitrins.

**Rating** – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

**Password**– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.

[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.

[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

**Vietovės kodas** – Pasirinkite kodą geografinėi vietai kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užrakto . (žiūrėti psl. 14)

### Kitų nustatymų reguliavimas

**B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas)** – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.

**DivX(R) VOD** – Mes suteikiama jums DivX® VOD (Video On Demand) registravimo kodą, kuris leidžia nuomotis arba pirkti video, naudojantis DivX® VOD paslaugomis. Dėl išsamesnės informacijos, aplankykite internet svetainę [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Kai [Select] ikona pabraukta, paspauskite **ENTER** ir galėsite pamatyti įrenginio registravimo kodą. Visi video įkelti iš DivX® VOD gali būti grojami šiame įrenginyje.

**Score** (tik DVX441/DVX451/DVX457) – Po dainavimo galite matyti taškus. Pasirinkite [On], kad naudotės šia funkcija. Taškai pasirodys tik tuomet, kai skyrius, pavadinimas arba takelis bus užbaigtas.







**REC Bitrate** (tik DVX452/DVX457) – Galite pasirinkti bitų dažnį tiesioginiam įrašymui į USB (96 kbps arba 128 kbps). Kuo aukštesnis bitų dažnis, tuo geresnė garso kokybė, bet sunaudojama daugiau vietos USB atmintuke. Apie tiesioginį įrašymą į USB žr. 13 psl.

## Disko informacijos rodymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Nuspauskite <b>DISPLAY</b> :	<b>DISPLAY</b>
2 Pasirinkite elementą:	▲▼
3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus:	◀▶ / <b>ENTER</b>
4 Grįžti:	<b>DISPLAY</b>

## Disko informacijos rodymas - plačiau

Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲▼, o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀▶ arba naudodami skaičių mygtukus (0-9).

 1/6	Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius
 5/42	Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius
 0:13:45	Grojimo praeitas laikas
 1 ENG DCC 3/2.1CH	Pasirinkta audio kalba arba kanalas
 OFF	Pasirinkti subtitrai
 1/1	Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius

## Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

<b>ALL</b>	Visi diskai ir failai surašyti žemiau	<b>ACD</b>	Audio (garso) CD
<b>DVD</b>	DVD ir DVD±R/RW užbaigimas	<b>CD-G</b>	CD-G diskai
<b>MP3</b>	MP3 failai	<b>DivX</b>	DivX failai
<b>WMA</b>	WMA failai		





**Padidinto vaizdo žiūrėjimas** **DVD** **DivX**

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant **▲▼◀▶** mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.  
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

**Pavadinimo meniu peržiūrėjimas** **DVD**

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

**DVD meniu peržiūrėjimas** **DVD**

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

**Grojimas nuo pasirinkto laiko momento** **DVD** **DivX**

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

**Paskutinio veiksmo atmintis** **DVD** **ACD**

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vieta (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

**Ekrano užsklanda**

Ekrano užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkioms minutėms paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

**Sistemos pasirinkimas**

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC, AUTO).

**Mišrūs diskai arba (USB Flash Drive\_tik DVX452/DVX457) – DivX, MP3/WMA ir JPEG**

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

**DivX kino failų grojimas**

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
<b>1 Atidaryti disko dėklą:</b>	<b>▲ OPEN/CLOSE</b>
<b>2 Įdėti diską:</b>	-
<b>3 Uždaryti disko dėklą:</b>	<b>▲ OPEN/CLOSE</b>
<b>4 Iš meniu pasirinkti kino failą:</b> Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	<b>▲▼, DVD MENU</b>
<b>5 Pradėti grojimą:</b>	<b>▶ PLAY</b>
<b>6 Sustabdyti grojimą:</b>	<b>■ STOP</b>

**DivX kino failų grojimas - plačiau****Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai**

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite **◀▶**, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

**DivX failų reikalavimai**

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Galima rezoliucija: 720x576 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 20 raidžių
- DivX failų išplėtimas: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), Tmplayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Grojami kodekų formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0.
- Grojami Audio formatai: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

## Muzikinių diskų arba failų klausymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždarykite disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti muziką iš meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti takelį/failą ir paleisti jį, skaičių mygtukais (0-9) įveskite takelio/failo numerį.	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

## Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

### Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys žymė. Pasirinkite pageidaujamą muziką [List/sąrašas], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

### CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY** (▶). Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP** (■). Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

### Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY**/ekranas.

## MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:

- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

## Foto failų peržiūra

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti foto failo meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane:	▶ PLAY
6 Grįžti į meniu:	■ STOP

## Foto failų peržiūra - plačiau

### Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼◀▶, kad pabraukti n () ikoną, tuomet paspauskite **ENTER**, kad pradėti skaidrių demonstravimą. Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◀▶, kai ikona () yra pabraukta.

### Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite **SKIP** (◀◀ arba ▶▶) kad pamatyti sekančią/ankstesnę foto.

### Fotografijos apskimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apsukti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

### Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite **PAUSE/STEP** (||), kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite **PLAY** (▶), kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

### Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼◀▶, kas pabraukti (☐) ikoną ir tuomet nusauskite **ENTER** mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

### Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite **ZOOM**, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimą. Galite slankioti per foto naudojant ▲▼◀▶ mygtukus. Nuspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.

### Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

## Karaoke naudojimas (tik DVX441/DVX451/DVX457)

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidarykite diskų dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėkite Karaoke DVD:	-
3 Uždarykite diskų dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Prijunkite mikrofoną prie MIC lizdo:	-
5 Pradėkite grojimą ir dainuokite:	▶ PLAY

## Karaoke naudojimas - plačiau

### Karaoke nustatymų meniu reguliavimas

Nuspauskite **KARAOKE**, kad išskviesti karaoke meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti nuožiūrą ir tuomet paspauskite ◀ arba ▶, kad sureguliuoti pasirinktos nuožiūros vertę.

**ECHO** – Galite reguliuoti aido garso lygį.

**MELODY(melodija)** – Jei pageidaujate dainuoti tik orkestrą be vokalinės melodijos akompanimento, nustatykite MELODY mygtuką į Off padėtį.

**VOICE(balsas)** – Jei pageidaujate dainuoti kartu su įrašytu karaoke dainininku, pasirinkite norimą balsą.

Balso pasirinkimas	Išėjimas	
	Kairysis garsiakalbis	Dešinysis garsiakalbis
V1	Balsas1	Balsas1
V2	Balsas2	Balsas2
V1+V2	Balsas1	Balsas2
Išjungti	Be balso	Be balso

**KEY(raktas)** – galite pakeisti raktą.

**EFFECT (efektas)** – galite naudoti specialiuosius efektus.

(Off(išjungta) → HARMONY(harmoniška) → FLANGE(atskirai) → CHORUS(choras))

### Karaoke pastabos

- Jei mikrofonas nepajungtas, karaoke meniu nepasirodys.
- Karaoke veikia tik su atitinkamais karaoke diskais.
- Dėl išsamesnės informacijos, vadovaukitės informacija pateiktą su disku.
- Kai kuriuose karaoke diskuose VOICE ir MELODY meniu gali ir nebūti.
- Tuo metu kai PCM yra nustatytas DIGITAL AUDIO OUTPUT (Skaitmeninis audio išėjimas) režimu išėjimas yra skirtas mikrofono garsui.
- Priklausomai nuo disko, karaoke pasirinktis gali neveikti.

## Tiesioginis įrašymas į USB (tik DVX452/DVX457)

Prijunkite USB atminuką prie įrenginio prieš įrašymą. Nustatykite [REC Bitrate] pasirinktį norimą [96 kbps] arba [128 kbps]. (žiūrėti psl. 8)

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
<b>1 Įdėkite kompaktinę plokštelę:</b>	-
<b>2 Pasirinkite garso takelį:</b> Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti takelį, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
<b>3 Pradėkite įrašinėti:</b>	⏪ AUDIO
<b>4 Norėdami sustabdyti įrašymą:</b>	■ STOP

### Įrašymo režimas

Galite įrašyti vieną ar visus kompaktinėje plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintuką.

- Norėdami įrašyti garso takelį: Paspauskite **AUDIO** grojimo, pauzės arba vėl sustabdymo režime.
- Norėdami įrašyti kompaktinę plokštelę: Paspauskite **AUDIO** visiško sustojimo režime.
- Programos sąrašo įrašymui: Sustojimo režime paspauskite **AUDIO** po to, kai pasirinksite garso takelį iš programos sąrašo.

### Pastabos apie tiesioginį įrašymą į USB

- Įrašyti galima tik garso takelius iš kompaktinės plokštelės.
- Jei naudosite šią funkciją, „CD\_REC“ aplankas bus automatiškai sukurtas USB atmintuke, o paskui ten bus įrašomi muzikiniai failai
- Jei išimsite USB atmintinę, išjungsitės ar atidarysite prietaisą į įrašymo metu, veikimas gali sutrikti.
- Įrašymo metu garso nebus.
- Jei nepakanka laisvos vietos USB atmintuke, įrašinėti nebus galima.
- Norėdami padaryti daugiau vietos, ištrinkite jame esančius failus naudodamiesi kompiuteriu.
- CD-G plokštelių ir kompaktinių plokštelių, kurios užkoduotos DTS, įrašinėti negalima.
- Prietaisas nepalaiko išorinių HDD, atminties kortelių skaitytuvų, kelių skaidinių USB, užrakinamų prietaisų ir MP3 grotuvų.
- Įrašo formatas: MP3 failas
- Kodavimo bitų dažnis: 96 kbps / 128 kbps
- Didžiausias failų/aplankų skaičius: Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijavimas, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, radijo transliacijos ir garso įrašai, gali būti autorinių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu.

Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiems tikslams.

**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises**

## USB Flash Drive naudojimas (tik DVX452/DVX457)

Galite leisti MP3/WMA/JPEG/DivX failus 2.0 / 1.1 versijos USB atmintinėje.

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
<b>1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje:</b>	-
<b>2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime:</b>	↶ RETURN
<b>3 Pasirinkite failą:</b> Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
<b>4 Groti failą:</b>	▶ PLAY
<b>5 Išimkite USB Flash Drive:</b>	-

### USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** (↶) mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Kad neprarastumėte duomenų, rekomenduojame pastoviai daryti atsargines failų kopijas.
- Jei naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 600.
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Šio prietaiso negalima naudoti kaip laikmenos įtaiso.

## Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą, kad įvesti pageidaujama kalbą pradiniams nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas		
Afarų	6565	Kroatų	7282	Hausa	7265	Ligala	7678	Kuečų	8185	Tadžikų	8471
Afrikansų	6570	Čekų	6783	Hebrajų	7387	Lietuvių	7684	Raeto-Romanų	8277	Tamilų	8465
Albanų	8381	Danų	6865	Hindi	7273	Makedoniečių	7775	Rumunų	8279	Telugų	8469
Ameharikų	6577	Olandų	7876	Vengrų	7285	Malagasių	7771	Rusų	8285	Tajų	8472
Arabų	6582	Anglų	6978	Islandų	7383	Malajų	7783	Samooan	8377	Tongo	8479
Armėnų	7289	Esperanto	6979	Indoneziečių	7378	Malajalam	7776	Sanskrito	8365	Turkų	8482
Asamesių	6583	Estų	6984	Inter kalba	7365	Maorių	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmėnų	8475
Ajmarų	6588	Fidži	7079	Airių	7165	Marati	7782	Serbų	8382	Tvi	8487
Azerbaidžaniečių	6590	Fiji	7074	Italų	7384	Moldavų	7779	Serbų-kroatų	8372	Ukrainiečių	8575
Baškių	6665	Suomių	7073	Japonų k	7465	Mongolų	7778	Šona	8378	Urdų	8582
Baskų	6985	Prancūzų	7082	Kanadiečių	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Uzbekų	8590
Bengalų	6678	Fryzų	7089	Kašmyrų	7583	Nepalo	7869	Singhalų	8373	Vietnamiečių	8673
Butanų	6890	Galicianų	7176	Kazachų	7575	Norvegų	7879	Slovakų	8375	Volapikų	8679
Biharų	6672	Gruzinų	7565	Kirgizų	7589	Orija	7982	Slovėnų	8376	Valų	6789
Bretonų	6682	Vokiečių	6869	Korėjiečių	7579	Panjabi	8065	Ispanų	6983	Volofų	8779
Bulgarų	6671	Graikų	6976	Kurdų	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudano	8385	Ksosa	8872
Birmiečių	7789	Grenlandijos	7576	Laosiečių	7679	Persų	7065	Svahili	8387	Jidiš	7473
Baltarusių	6669	Guarani	7178	Lotynų	7665	Lenkų	8076	Šedų	8386	Jorubos	8979
Činų	9072	Gujarati	7185	Latvių	7686	Portugalų	8084	Tagalogų	8476	Zulų	9085

## Regionų kodai

Iš sąrašo pasirinkite vietovės kodą.

Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas		
Afganistanas	AF	Kosta Rikas	CR	Grenlandija	GL	Maldyvai	MV	Paragvajus	PY	Šri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatija	HR	Hong Kongas	HK	Meksika	MX	Filipinai	PH	Švedija	SE
Australija	AU	Čekijos respublika	CZ	Vengrija	HU	Monakas	MC	Lenkija	PL	Šveicarija	CH
Austrija	AT	Danija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Taivanas	TW
Belgija	BE	Ekvadoras	EC	Indonezija	ID	Marokas	MA	Rumunija	RO	Tailandas	TH
Butanas	BT	Egiptas	EG	Israelis	IL	Nepalas	NP	Rusijos federacija	RU	Turkija	TR
Bolivija	BO	Salvadoras	SV	Italija	IT	Nyderlandai	NL	Saudų arabija	SA	Uganda	UG
Brazilija	BR	Etopija	ET	Jamaika	JM	Nyderlandai, Antilų salos	AN	Senegalas	SN	Ukraina	UA
Kombodža	KH	Fidžis	FJ	Japonija	JP	Naujoji zelandija	NZ	Singapūras	SG	Jungtinės Amerikos	US
Kanada	CA	Suomija	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovakijos respublika	SK	valstijos	
Čilė	CL	Prancūzija	FR	Kuveitas	KW	Norvegija	NO	Slovėnija	SI	Urugvajus	UY
Kinija	CN	Vokietija	DE	Libija	LY	Omanas	OM	Pietų Afrika	ZA	Uzbekistanas	UZ
Kolumbija	CO	Didžioji Britanija	GB	Liuksemburgas	LU	Pakistanas	PK	Pietų Korėja	KR	Vietnamas	VN
Kongas	CG	Graikija	GR	Malajija	MY	Panama	PA	Ispanija	ES	Zimbabvė	ZW

## Gedimo lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos.	Energijos laidas atjungtas.	Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Nėra vaizdo.	Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio.	Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą.
	Video kabelis saugiai nepajungtas.	Saugiai prijunkite video kabelį.
Nėra garso.	Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio.	Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	AUDIO nustatymai nustatyti bloge padėtyje.	Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.
Įrenginys negroja.	An unplayable disc is inserted.	Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	Įdėtas negrojamas diskas.	Pakeiskite duomenų lygį.
Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio.	Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio.

## Specifikacijos

### Pagrindiniai

Energijos reikalavimai	Kintamoji srovė 200-240V, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	8 W
Išmatavimai (apytiksliai)	360 x 35 x 200 mm (P x A x G) be kojelės
Neto svoris (apytiksliai)	1.4 kg
Veikimo temperatūra	5 °C to 35 °C
Veikimo drėgmė	5 % to 90 %
Lazeris	Puslaidininkis lazeris
Signalų sistema	PAL / NTSC

### Įvestys

USB IN (tik DVX452/DVX457) 4 kaišteliai (USB 2.0/ 1.1 standartas)

### Išėjimai

Video išėjimas	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1
Video komponentų išėjimas	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
Audio išėjimas	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1
Skaitmeninis išėjimas (bendraašis)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1

### Priedai

Nuo RCA iki SCART kabelio, nuotolinio valdymo pultas, baterija

**Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.**