



Кольоровий Телевізор

Інструкція з використання



УКРСЕРТРЕА



BZ03

Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на етикетці на задній панелі, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування:

Модель :
Серійний номер :

Зміст

| | | | |
|--|----|--|----|
| Встановлення..... | 2 | Настройка звуку..... | 13 |
| Підключення зовнішніх пристроїв..... | 3 | Операції з годинником..... | 15 |
| Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі..... | 4 | Інші функції..... | 15 |
| Основні операції..... | 8 | Телетекст (опція)..... | 17 |
| Меню, які виводяться на екран..... | 8 | Рекомендації з усунення несправностей...19 | |
| Настройка каналів ТБ..... | 9 | | |
| Настройка зображення..... | 12 | | |

Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

щоб повністю знеструмити пристрій, вийміть штепсельну вилку із розетки. Розетка повинна знаходитися у робочому стані.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Підключення зовнішнього обладнання

Ви можете підключити до телевізора додаткове обладнання: відеомагнітофон, відеокамеру та ін.

Малюнки наведено лише як зразок, він може не відповідати дійсності.

Гніздо антени

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеомагнітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеомагнітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеомагнітофон.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеомагнітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні.

Гнізда Аудіо- / Відео вхід/вихід (опція)

1. Підключіть аудіо- / відео виходи на відеомагнітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі, а входи на відеомагнітофоні до гнізда RF OUT.
2. Якщо відеомагнітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV1**, **AV2** або **AV3**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора.

При підключенні до аудіо/відео виходів, ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

*Увага : Якщо у вас відеомагнітофон з моно звуком, підключіть аудіо шнур відеомагнітофона до гнізда **AUDIO L/MONO** на телевізорі.*

Гніздо Євроскарт (опція)

1. Підключіть гніздо Євроскарт на відеомагнітофоні до гнізда Євроскарт на телевізорі.
2. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеомагнітофоні. Якщо відеомагнітофон передає комутаційну напругу та підключений до гнізда Євроскарт, телевізор переключатиметься в режим **AV1** автоматично. Якщо ж ви бажаєте продовжити перегляд телевізійного каналу, натисніть кнопки **▲ / ▼** або будь-яку з нумерованих кнопок.
У противному випадку натисніть кнопку **TV/AV** на пульті дистанційного управління та оберіть режим **AV1**. Зображення з відеомагнітофону буде виведено на екран телевізора.
При такому підключенні ви також можете

записувати телепрограми на відеокасету.

Увага :

Сигнал типу RGB (Червоний-зелений-синій) може сприйматися тільки через гніздо Євроскарт. Сигнали такого типу передаються, наприклад, платним теледекодером, ігровими приставками, CD-фотопрогравачами тощо.

Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні виходи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) до компонентних входів (Y PB PR) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ (480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p) до аудіо входів **AV IN2**.
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **COMPONENT** (Зовнішній пристрій).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на ЗОВНІШНЬОМУ ПРИСТРОЇ.

Зображення з зовнішнього пристрою буде виведено на екран телевізора.

HDMI (опція)

1. Підключіть вихід HDMI на DVD-програвачі або відеомодемі до гнізда HDMI на телевізорі.
2. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб перейти в режим **HDMI**.
3. Увімкніть DVD-програвач або відеомодем (Див. Інструкцію з використання DVD-програвача або відеомодема).

Увага:


- a. При використанні кабелю HDMI телевізор може приймати відео та аудіо сигнал одночасно.
- b. Якщо цифровий відеомодем підтримує функцію «Auto HDMI», розділення на виході з джерела сигналу автоматично буде встановлено 1920x1080i.
- c. Якщо цифровий відеомодем не підтримує функцію «Auto HDMI», вам необхідно буде встановити відповідне розділення на виході вручну. Для досягнення найвищої якості зображення, встановіть розділення на виході з джерела сигналу 1920x1080i.
- d. Кабель HDMI не входить до комплектації телевізора.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Усі функції настраюються за допомогою кнопок, розташованих на пульті. Окремі функції можна настраювати за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі телевізора.

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління вставте батарейки. Дивіться наступну сторінку.

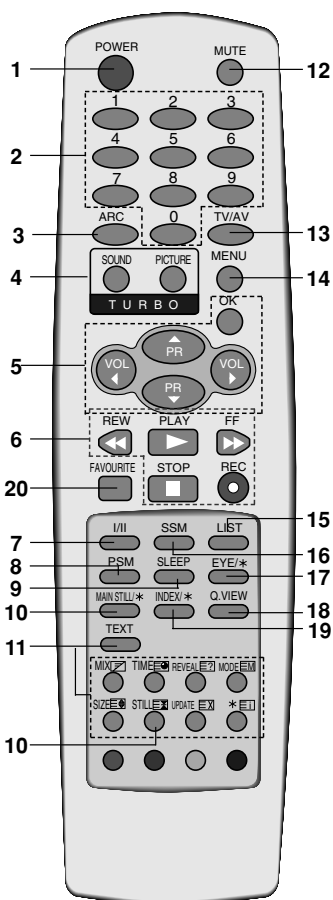

(з функцією «Телетекст»)

1. Кнопка POWER (Вмк.)

Вмикає телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вмикає телевізор, переводячи його в режим очікування.

2. Кнопки з номерами

Вмикають телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або дозволяють обрати потрібний канал ТВ.

3. Кнопка ARC

За допомогою цієї кнопки можна змінити формат зображення.

4. Кнопки TURBO SOUND (підвищення якості звуку) та TURBO PICTURE (підвищення якості зображення)

Вмикає режим підвищення якості звуку / зображення.

5. Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:
- вибрати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- автоматично сканувати програми

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:
- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

6. Кнопки управління відеоманітофоном

За допомогою цих кнопок можна здійснювати управління відеоманітофоном LG.

7. I/II

За допомогою цієї кнопки можна:
- обрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів
- обирати канал виходу звуку (опція).

8. Кнопка PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

Активує ваші улюблені настройки зображення.

9. Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.

10. Кнопка MAIN STILL/* (пауза)

Зупиняє кадр.

11. Кнопки TELETEXT (Телетекст) (опція)

Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст». Для отримання більш детальної інформації див. розділ «Телетекст».

12. Кнопка MUTE

Ця кнопка вмикає та вмикає звук

13. Кнопка TV/AV

За допомогою цієї кнопки можна:
- переключатися між режимами TV та AV
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

14. Кнопка MENU (Меню)

При натисканні на цю кнопку відкривається меню.

15. Кнопка LIST (або кнопка БЛАКИТНОГО кольору)

За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.

16. Кнопка SSM (Запрограмовані Настройки Звуку)

Активує ваші улюблені настройки звуку.

17. Кнопка EYE/* (опція)

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

18. Кнопка Q.VIEW (або кнопка ЖОВТОГО кольору)

За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали останнім.

19. Кнопка INDEX/*

Вмикає або вимикає ФРОНТАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ.

20. Кнопка FAVOURITE (Улюблений канал)


За допомогою цієї кнопки можна вибрати улюблений канал.

*** : Без функції**


Кольорові кнопки: Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст» (тільки для моделей з функцією «Телетекст») або редагування програм.

Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу AAA. Щоб вставити батарейки, переверніть пульт та відкрийте кришку відсіку для батарейок. Вставте дві батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.

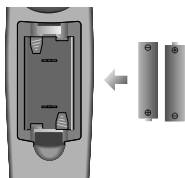

Увага: Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкоджень внаслідок витікання електроліту з батарейок.

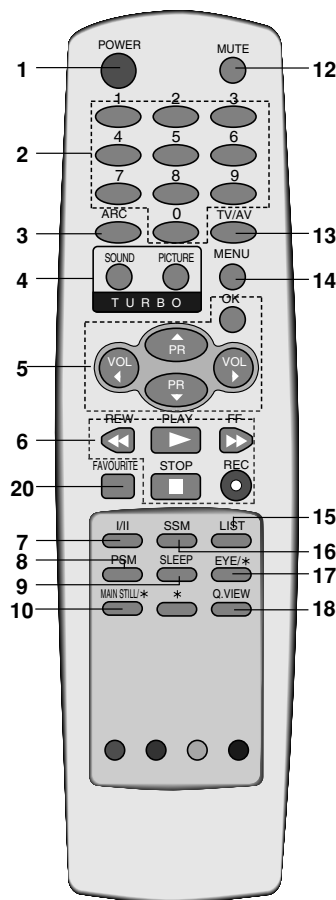


(Без функції «Телетекст»)


Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Передня панель


Серія 29FS2

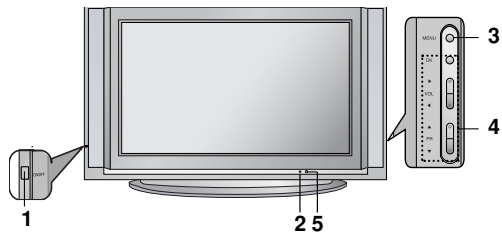


Серія 29FX6

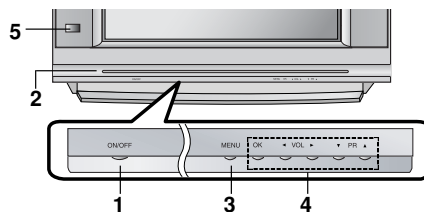


Серія 29FS4

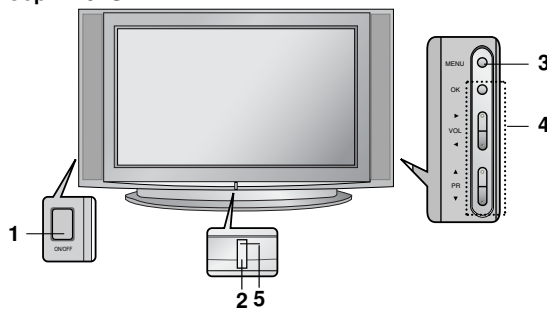


Серія 29FX5




Серія 29FX4

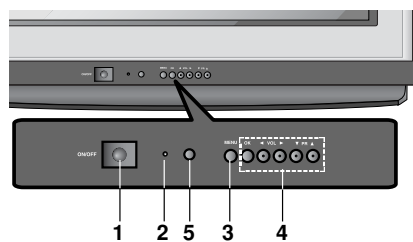


Серія 29FS6

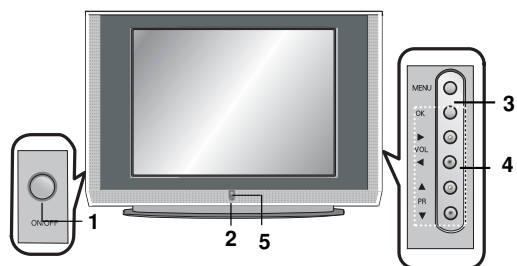


Серія 29FC2




Серія 29FA5



Серія 29FU1

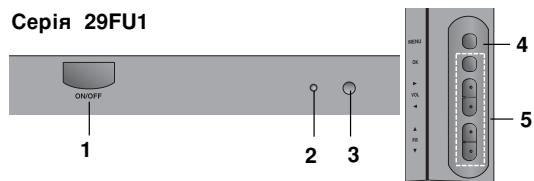


Серія 29FU3

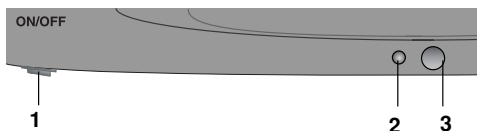


Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі


Серія 29FB5




Серія 29FC1

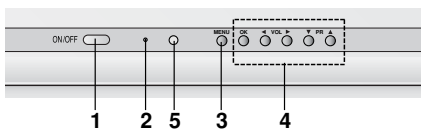


Серія 29Q9




Серія 29FG1/2



Серія 29FS7

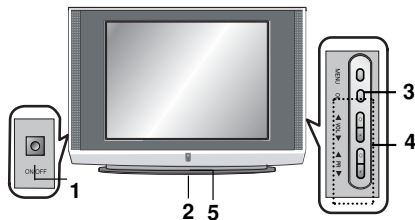

Бокова панель

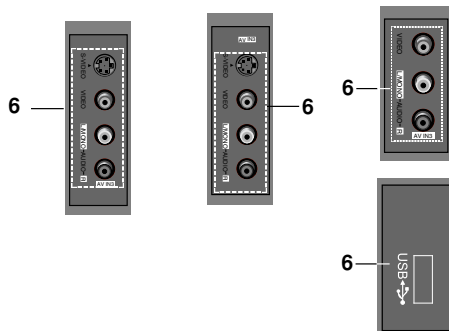

1. Кнопка ON/OFF

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

2. ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування тускніє, коли телевізор вмикається.

3. Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

4. Кнопка ОК

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

5. СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

6. АУДІО ТА ВІДЕО ВХОДИ (AV IN3) (опція)

Підключайте до аудіо та відео входів аудіо та відео виходи зовнішніх пристроїв.

ГНІЗДА АУДІОВХОДУ ТА S-ВІДЕО

Підключайте відеовихід S-ВІДЕО на відеомагнітофоні до входу S-ВІДЕО на телевізорі.

Підключайте аудіовиходи відеомагнітофону з гніздом **S-ВІДЕО** до аудіогнізд телевізора, як при підключенні до аудіовходів AV IN3.

7. Кнопка TURBO SOUND/PICTURE

(підвищення якості звуку / зображення) (опція)

Вмикає або вимикає режим підвищення якості звуку / зображення.

Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **ON/OFF** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор в режимі очікування, натисніть **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** або кнопки з номерами на пульті дистанційного управління, щоб повністю його увімкнути.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті дистанційного управління. Телевізор повернеться в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **ON/OFF** на передній панелі телевізора, щоб вимкнути телевізор.

Увага: Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.

Вибір каналу

Ви можете обрати канал за допомогою кнопок **▲ / ▼** або кнопок з номерами.

Регулювання звуку

Ви можете настроїти звук за допомогою кнопок **◀ / ▶**.

Кнопка **Q.VIEW**

Натисніть кнопку **Q.View**, щоб повернутися до каналу, який ви переглядали останнім.

Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ. Ви можете увімкнути звук, натиснувши кнопку **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM** або **I/II**.

Вибір мови для меню

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та оберіть **Language (Мова)**.
3. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть бажану мову. Весь текст меню буде відображено на екрані обраною мовою. Натисніть кнопку **OK** або **◀**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Меню, які виводяться на екран

Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом настройок в меню, яке виводиться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати настройки.

Вибір меню

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню.
2. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть пункт в меню.
3. Натисніть кнопку **▶**, щоб вивести на екран підменю або висувне меню.
4. Змініть настройки обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок **◀ / ▶** або **▲ / ▼**. Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки **OK** або **◀**, а до меню нижчого рівня – за допомогою кнопки **▶**.

Увага:

- a. В режимі «Телетекст», меню не працює.
- b. В деяких моделях в меню **Auto programme** (Автоматична настройка каналів) нема пункту **Normal search** (Стандартний пошук), ви зможете побачити тільки **Start** (Почати).

Настройка каналів ТБ

В пам'яті телевізора можна зберегти до 100 телевізійних каналів (від 0 до 99). Після того, як ви записали програми в пам'ять телевізора, ви зможете обирати канали за допомогою кнопок ▲ / ▼ або кнопок з номерами. Канали можна настроїти в автоматичному або ручному режимах.

Увага: В деяких моделях можна зберегти до 200 каналів.

Настройка каналів в автоматичному режимі

В цьому режимі в пам'ять телевізора записуються всі наявні канали. При першому встановленні телевізора рекомендується використовувати автоматичний режим настройки каналів.

1. Натисніть кнопку **MENU** та виберіть меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть підменю **Auto Tuning** (Автоматична настройка каналів).
3. Натисніть кнопку ►, щоб відкрити підменю **Auto Tuning** (Автоматична настройка каналів).
4. Натисніть кнопку ►. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть у висувному меню **System** (Система) стандарт телевізійної трансляції;



BG : (Азія/Нова Зеландія/Ближній Схід/Африка/Австралія)
I : (Гонконг/Південна Африка)
DK : (Східна Європа/Китай/Африка/СНД)
M : (США/Корея/Філіппіни) (опція)

5. Натисніть кнопку ◀.
6. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Storage from** (Зберегти з).
7. Натисніть кнопку ►. За допомогою кнопок ◀ / ► або кнопок з номерами у висувному меню **Storage from** виберіть номер, з якого необхідно почати зберігати канали. Будь-яке число до 10 набирається з цифрою '0' (або '00'), наприклад, 5 набирається як '05' (або '005').
8. Натисніть кнопку **OK**.
9. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **search** (пошук).

Опція: В деяких моделях ви зможете вибрати лише **Start** (Почати).

Увага: Якщо якість зображення та звуку збереженого каналу недостатньо високі, спробуйте ще раз обрати тип телевізійної трансляції в меню **Manual Tuning** (Ручна настройка каналів).

10. Натисніть кнопку ►, щоб розпочати пошук каналів. Усі доступні канали збережено. Канали, які надають такі послуги, як VPS (обслуговування відеоканалів), PDC (контроль прийому каналу) або ТЕЛЕТЕКСТ, зберігаються з назвою. Якщо канал не має назви, йому присвоюється номер та літера С (VHF/UHF 01-69) або S (кабельне телебачення 01-47).

Щоб зупинити автоматичну настройку каналів, натисніть кнопку **MENU**. Після того, як автоматичну настройку каналів

завершено, на екрані з'являється меню **Programme edit** (Редагування каналів). Для отримання більш детальної інформації, див. розділ «Редагування каналів».

11. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Ручна настройка каналів

Ручна настройка каналів дозволяє вам вручну настроїти канали та розмістити їх в такому порядку, як ви бажаєте. Також ви можете присвоїти йому ім'я, що складатиметься з п'яти символів.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку ►, а потім за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть підменю **Manual Tuning** (Ручна настройка каналів).
3. Натисніть кнопку ►, щоб відкрити підменю **Manual Tuning** (Ручна настройка каналів).
4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Storage** (Зберегти).
5. Натисніть кнопку ►, щоб вибрати бажаний номер каналу. За допомогою кнопок ◀ / ► або кнопок з номерами виберіть у висувному меню **Storage** (Зберегти) бажаний номер від 0 до 99. Будь-яке число до 10 набирається з цифрою '0' (або '00'), наприклад, 5 набирається як '05' (або '005').
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **System** (Система).
8. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть у висувному меню **System** (Система) стандарт телевізійної трансляції:
BG : (Азія/Нова Зеландія/Ближній Схід/Африка/Австралія)
I : (Гонконг/Південна Африка)
DK : (Східна Європа/Китай/Африка/СНД)
M : (США/Корея/Філіппіни) (опція)
9. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
10. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Band** (Діапазон).
11. Натисніть кнопку ►. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **VHF/UHF** (метровий / дециметровий діапазон) або **Cable** (Кабельне ТБ) у висувному меню **Band** (Діапазон).
12. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Channel** (Канал).

Бажано обрати номер каналу безпосередньо за допомогою кнопок з номерами. Будь-яке число до 10 набирається з цифрою '0' (або '00'), наприклад, 5 набирається як '05' (або '005').

13. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
14. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Search** (Пошук).
15. Натисніть кнопку ►. Натисніть кнопку ◀ / ► у висувному меню **Search** (Пошук), щоб розпочати пошук каналу. Коли канал буде знайдено, пошук припиниться.
16. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти канал в пам'яті. На екрані з'явиться **Stored** (Збережено).
17. Щоб занести в пам'ять інший канал, повторіть кроки 4 – 15.
18. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Настройка каналів ТБ

Точна настройка

Зазвичай точну настройку необхідно виконувати лише в разі поганого прийому.

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Fine** (Точна настройка).
3. Натисніть кнопку ►.
4. За допомогою кнопок ◀ / ▶ у висувному меню **Fine** (Точна настройка) настройте якість зображення та звуку.
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм. Канал, для якого довелося застосувати точну настройку, буде позначено цифрами жовтого кольору при виборі каналів.

Надання каналу назви

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Name** (Назва).
3. Натисніть кнопку ► у висувному меню **Name** (Назва).
4. Натисніть кнопку ▲. Ви можете використовувати пробив, +, -, цифри від



- 0 до 9 та літери алфавіту (A - Z). Натискаючи кнопку ▼, ви можете рухатись у протилежному напрямку.
5. Оберіть символ за допомогою кнопок ◀ / ▶ та перейдіть до вибору наступного символу і т.д.
 6. Натисніть кнопку **OK**.
 7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Редагування каналів

Ця функція дозволяє вам видалити або пропустити занесений в пам'ять канал. Ви також можете присвоїти каналу інший номер або ж не зберігати жодного каналу під певним номером.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть підменю **Programme edit** (Редагування каналів).
3. Натисніть кнопку ►, щоб відкрити підменю **Programme edit** (Редагування каналів).

Видалення каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть канал, який необхідно видалити.
2. Двічі натисніть ЧЕРВОНУ кнопку. Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Копіювання каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть

Programme Edit



- канал оберіть канал, який необхідно скопіювати.
2. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку. Усі наступні канали буде пересунуто на одну позицію вниз.

Пересування програми

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ▲ / ▼ оберіть канал оберіть канал, який необхідно перемістити.
2. Натисніть ЖОВТУ кнопку.
3. Оберіть бажаний номер за допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶.
4. Натисніть ЖОВТУ кнопку ще раз, щоб вимкнути цю функцію.

Пропускання каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть номер каналу, який необхідно пропустити.
2. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку. Пропущений канал стане блакитним.
3. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію функції. Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки ▲ / ▼ під час звичайного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами, або обрати його в меню **Programme edit** (Редагування каналів) або у списку каналів. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Настройка каналов ТВ

Улюблений канал

Ця функція дозволяє легко обрати улюблений канал.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть підменю **Favourite programme** (Улюблений канал).
3. Натисніть кнопку **►**, щоб відкрити підменю **Favourite programme** (Улюблений канал).



4. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть **-- ----**.
 5. За допомогою кнопок **◀ / ▶** або кнопок з номерами оберіть бажаний канал. Будь-яке число до 10 вводиться з цифрою «0». Наприклад, необхідно ввести «05» для 5.
 6. Щоб зберегти інший канал, повторіть кроки 4 – 5. Ви можете зберегти до 8 каналів.
 7. Натисніть кнопку **OK**.
 8. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в перегляду програм.
- Натискайте кнопку **FAVOURITE** (Улюблений) та обирайте улюблений канал.

Виклик таблиці каналів

Ви можете перевірити канали, збережені в пам'яті, відобразивши їх у вигляді таблиці.

Виклик таблиці каналів

Натисніть кнопку **LIST** (Список) (або **БЛАКИТНУ** кнопку), щоб вивести на екран таблицю каналів. Одна таблиця містить 10 каналів, як показано на малюнку нижче.

Увага :

- а. У списку ви зможете побачити канали, виділені блакитним кольором. Це ті канали, які ви зажадали позначити як пропущені в режим Автоматичної настройки каналів або в режимі Редагування каналів.
- б. Деякі канали відобразатимуться у таблиці з номером, це означає, що їм не було надано назви.

Вибір каналу в таблиці каналів

Оберіть канал за допомогою кнопок **▲ / ▼** чи **◀ / ▶**. Натисніть кнопку **OK**. Телевізор перемикається на обраний канал.

Навігація по таблиці каналів

Таблиця каналів містить 10 сторінок загальною

Programme List

| | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|
| 0 | C | 01 | 5 | S | 69 |
| 1 | C | 03 | 5 | S | 17 |
| 2 | C | 12 | 7 | S | 22 |
| 3 | S | 66 | 8 | C | 09 |
| 4 | S | 67 | 9 | C | 11 |

◀▶ 0-9 OK MENU

кількістю 100 каналів.


Натискайте кнопки **▲ / ▼** чи **◀ / ▶**, щоб перегорнути сторінки. Натисніть кнопку **LIST** (Список), щоб повернутися до режиму перегляду телепрограм.

Настройка зображення

Увага: Функція настройки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

Запрограмовані настройки зображення

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **Picture Mode** (Режими зображення).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть режим **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) або **Game** (Гра).
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.

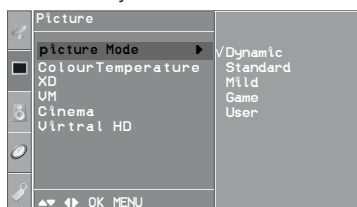

5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм. Запрограмовані настройки зображення також можна активувати за допомогою кнопки PSM на пульті дистанційного управління. Режими **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (Стандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають зміні.

Відтінки кольору

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **Colour Temperature** (Відтінки кольору).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **Cool** (Холодні кольори), **Medium** (Стандартні кольори), **Warm** (Теплі кольори).
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

XD

Ви можете насолоджуватися яскравим та висококонтрастним зображенням завдяки неперевершеній технології «Процесор Цифрової Реальності» від LG.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **XD**.
3. За допомогою кнопок ▲ / ▼ у висувному меню **XD** виберіть **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб

повернутися в режим перегляду телепрограм.

Увага: Функцію XD можна увімкнути або вимкнути лише у режимі користувача. В інших режимах функція XD вмикається автоматично.

Модуляція швидкості

Ця функція дозволяє збільшити різкість зображення в кутках.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **VM** (Модуляція швидкості).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть High (Висока), Middle (Середня), Low (Низька), Off (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Кінотеатр (опція)

Коли ви переглядаєте фільм, увімкніть цю функцію аби отримати найкраще зображення.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **Cinema** (Кінотеатр).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Віртуальний жорсткий диск

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Picture (Зображення).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **Virtual HD** (Віртуальний жорсткий диск).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **100** або **Pro**.
4. Натисніть кнопку **OK**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

*Увага: При сигналі NTSC не можливо обрати режим **100**.*

Настройка зображення

Настройка зображення

Ви можете налаштувати контрастність, яскравість, колір та різкість зображення.

1. Повторіть кроки 1 – 2 розділу «Запрограмовані настройки зображення».
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **User** (Користувач).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **Contrast** (контрастність), **Brightness** (яскравість), **Colour** (колір), **Sharpness** (різкість) або **Tint** (відтінок).
4. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ◀ / ▶ виконайте необхідні настройки у кожному підменю.
5. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Підвищення якості зображення (опція)

Ця функція робить зображення більш яскравим та чітким у порівнянні зі звичайним зображенням.

Натискайте кнопку **TURBO PICTURE** (підвищення якості зображення), щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

*Увага: Якщо після увімкнення функції підвищення якості зображення, ви натиснете кнопку **PSM** (запрограмовані настройки зображення), функцію*

підвищення якості зображення буде автоматично вимкнено.

Формат зображення

Ви можете переглядати телепрограми у різних форматах: 4:3, 16:9 (широкоформатне зображення).

В деяких моделях ви можете переглядати телепрограми у різних форматах: 4:3, 16:9 (широкоформатне зображення).

Натисніть кнопку **ARC** декілька разів, щоб обрати бажаний формат зображення.

4:3

Це стандартний формат ТБ 4 до 3.

16:9

Ви можете насолоджуватися переглядаючи кінофільми (формат зображення 16:9) або звичайні програми ТБ у форматі 16:9.

Настройка звуку

SSM (Запрограмовані Настройки Звуку)

Ви можете за бажанням обрати запрограмовані настройки звуку: **Standard** (Стандарт), **Music** (музика), **Movie** (кіно) або **Sports** (спорт), також ви можете налаштувати частоту звуку на еквайзері.


1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Sound** (Звук).
2. Натисніть кнопку ►, щоб обрати підменю **Sound Mode** (Режими звуку).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Sound Mode** (Режими звуку) необхідні настройки звуку.

Настройка частоти звуку

- a. Натисніть кнопку ► у підменю **User** (Користувач), щоб вивести на екран це підменю.
- b. Оберіть доріжку за допомогою кнопок ◀ / ▶.
- c. За допомогою кнопок ▲ / ▼ налаштуйте рівень звуку.
- d. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача.

Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Запрограмовані настройки звуку **Standard** (Стандарт), **Music** (музика), **Movie** (кіно) та **Sports** (спорт) є фабричними та не підлягають змінам.

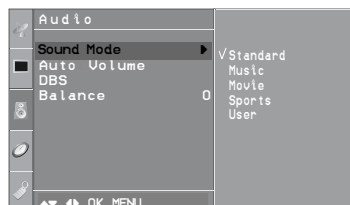

Настройка звуку

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Sound** (Звук).
2. Натисніть кнопку ►, та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть функцію, яку необхідно налаштувати: **Auto Volume** (Автоматичний Вирівнювач Звуку), **DBS** (баси) або **Balance** (Баланс).
3. За допомогою кнопок ◀ / ▶, ▲ / ▼ або кнопки **OK** виконайте необхідні настройки у висувному меню.
4. Натисніть кнопку **OK**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Настройка звуку

X-WAVE (Бездротовий Звук) (опція)

Ви також можете вивести звук на FM приймач.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню Sound (Звук).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **X-WAVE** (Бездротовий Звук).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть **Set Frequency** (Обрати частоту).
4. Натисніть кнопку ►, щоб налаштувати частоту в меню X-WAVE (Бездротовий Звук).
5. Використовуйте цифри від 0 до 9 або кнопки ◀ / ▶, щоб синхронізувати частоти телевізора та FM приймача.

Увага:

- a. Якщо якість прийому погана або слабкий сигнал, оберіть іншу частоту..
- b. Для найкращої якості роботи відстань між приймачем та телевізором не повинна перевищувати 5 м (16.4 футів).
- c. В деяких місцях FM передавач працюватиме неякісно, наприклад біля телевішки.
- d. Чутливість сприйняття може залежати від якості приймача(FM радіо).

Підвищення якості звуку (опція)

Ця функція робить звук більш об'ємним та акцентованим, ніж звичайний звук.

Натискайте кнопку **TURBO SOUND** (підвищення якості звуку), щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Вибір режиму виходу звуку

В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонки.

Натискайте кнопку I/II/★, щоб обрати вихід звуку.

L+R :Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

L+L :Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

R+R :Звуковий сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

Стерео/Подвійний прийом

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'явиться на екрані після того, як зникнуть номер та назва каналу.

| Мовлення | На екрані |
|------------------|---------------|
| Моно | MONO |
| Стерео | STEREO |
| Подвійний прийом | DUAL I |

Вибір моно звуку

Якщо стерео сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку I/II/★. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Стерео, натисніть двічі кнопку I/II/★.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами **DUAL I**, **DUAL II** чи **DUAL I+II**, натискаючи кнопку **I/II/★**.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою.

DUAL II передає на колонки сигнал другою мовою.

DUAL I+II надсилає сигнал різними мовами на кожну із колонок.


Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук).

Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки I/II/★.

1. Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати **NICAM MONO** або FM MONO.
2. Коли телевізор приймає сигнал NICAM стерео, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи FM MONO. Якщо стерео сигнал слабкий, перейдіть у режим FM mono.
3. Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати NICAM DUAL I, NICAM DUAL II або **NICAM DUAL I+II** або **MONO**. Коли увімкнено режим FM mono, на екрані з'являється напис **MONO**.

Операції з годинником

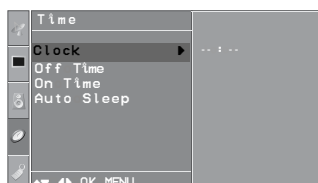

Настройка годинника

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати **Clock** (Годинник).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виставте години.
4. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виставте хвилини.
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм..

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вмикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶**, щоб обрати **Off time** (Час вимк.) / **On Time** (Час влк.).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виставте години.
4. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виставте хвилини.
5. Тільки для функції **Автоматичне вмикання**:

- Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть номер каналу та рівень гучності.
6. Натисніть кнопку **OK**.
 7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Увага :


- a. Функція **Автоматичного вмикання** працює тільки в режимі очікування.
- b. Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до вмикання / вимикання оберіть **Time** (Час).
- c. Якщо телевізор було знеструмлено **Годинник** необхідно настраювати знову, а функція **Автоматичного вмикання /вимикання** стає неактивною.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) ви оберете **On** (Влк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть підменю **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) **On** (Влк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Інші функції

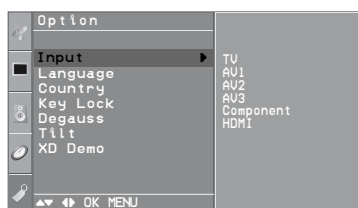

Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується, коли до телевізора підключено відеомагнітофон або інші пристрої. Увага: Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть підменю **Input** (Вхід).
3. Натисніть кнопку **▶** та за допомогою кнопок

▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Input** (Вхід) **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** (опція), **Component** (опція), **HDMI** (опція).

AV1: Відеомагнітофон підключено до гнізда

Євроскарт або **AV IN 1** на телевізорі.

AV2: Відеомагнітофон підключено до гнізда **AV IN 2** на телевізорі.

AV3: Відеомагнітофон підключено до гнізда **AV IN 3** на телевізорі (опція).

COMPONENT : DVD-програвач або відеомодем підключено до гнізд **Component** на телевізорі (опція).

HDMI: DVD-програвач або відеомодем підключено до гнізд HDMI на телевізорі (опція).

4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Ви також можете переключатися між режимами **TV/AV** натискаючи кнопку **TV/AV**.

Інші функції

Вибір країни

Після того, як телевізор увімкнено перший раз, на екрані з'являється підказка.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Country** (Країна).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть країну, в якій ви знаходитесь.
4. Натисніть кнопку **OK**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Увага:

- a. Якщо ви не завершите процес вибору країни, натиснувши кнопку **MENU**, підказка з'являтиметься на екрані щоразу при увімкненні телевізора до тих пір, поки процес вибору країни не буде завершено коректно.
- b. Якщо ви оберете невірну країну, телетекст може працювати зі збоями, а сторінки можуть відображатися на екрані неправильно.
- c. У список країн додано підпункти «Arab» та «Hebrew» для країн, в яких користуються для спілкування арабськими мовами та івритом відповідно.

Блокування доступу

Телевізор можна настроїти так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого увімкнення телевізора.

1. Натисніть кнопку **MENU**, та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Key lock** (Блокування доступу).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Key lock** (Блокування доступу) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм. Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Key lock On** (Блокування доступу вмк.).

Розмагнічування (опція)

Оскільки трубка в телевізорі дуже велика, на чистоту кольору або зображення можуть впливати магнітні поля інших об'єктів, наприклад колонок. На екрані можуть з'являтися полоси або неправильно відображатися кольори.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Degauss** (Розмагнічування).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼

оберіть у висувному меню **Degauss** (Розмагнічування) **On** (Вмк.). Після закінчення розмагнічування, ця функція автоматично вимикається.

4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Увага: Якщо ви не можете поліпшити якість зображення розмагнічуванням, спробуйте ще раз через 4 хвилини.

Відхилення (опція)

Зображення на екрані можна відхилити вліво чи вправо, коли телевізор переставляється в інше місце. Цю функцію можна використовувати, щоб компенсувати відхилення.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Tilt** (Відхилення).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ◀ / ▶ на панелі управління відрегулюйте відхилення у висувному меню **Tilt** (Відхилення).
В деяких моделях відхилення можна регулювати за допомогою кнопок ◀ / ▶ на пульті дистанційного управління.
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

XD Demo (опція)

Увімкніть цю функцію, щоб відчути різницю.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Option** (Вибір).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **XD Demo**.
3. Натисніть кнопку ►, щоб увімкнути функцію **XD Demo**.
4. Щоб вимкнути функцію **XD Demo**, натисніть кнопку **MENU**.

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає. Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї з'явиться символ ☺ ---, за яким йтимуть хвилини **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** та **240**. Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага:

- a. Щоб подивитися скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- b. Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ ☺ ---.
- c. Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Телетекст (опція)

Телетекст (або TOP-текст) є опційною функцією, тому тільки телевізори, які обладнані системою телетексту, можуть приймати трансляції телетексту.

Телетекст є безкоштовним сервісом більшості телеканалів, що дозволяє глядачам отримувати найсвіжішими новини, прогнози погоди, телепрограми, ціни на акції та ін.

Декодер телетексту даної моделі може сприймати системи телетексту як SIMPLE, TOP та FASTEXT. SIMPLE (стандартний телетекст) складається з певної кількості сторінок, які обираються шляхом прямого вводу номеру сторінки. TOP та FASTEXT є більш сучасними системами, які роблять вибір інформації телетексту швидким та зручним.

Вмикання та вимикання телетексту

Натисніть кнопку **TEXT** (Текст), щоб увімкнути телетекст. На екрані з'явиться перша або остання сторінка. У заголовку на екрані ви зможете бачити два номери сторінки, назву телеканалу, дату та час. Перший номер показує номер сторінки, яку ви вибрали, а другий – сторінки, що ви дивитесь. Натисніть кнопку **TEXT** (Текст) або **TV/AV**, щоб вимкнути телетекст. Телевізор перейде у поточний режим.

Телетекст SIMPLE (Стандартний)

Выбор страницы

1. Введіть тризначний номер бажаної сторінки за допомогою кнопок з номерами. Якщо під час набору ви припустилися помилки, закінчіть вводити тризначний номер, а потім введіть правильний.
2. Попередню або наступну сторінку можна обрати за допомогою кнопок **▲** / **▼**.

Програмування кольорових кнопок в режимі LIST (опція)

Натисніть кнопку **≡M**, щоб перейти в режим LIST. Кожну з чотирьох кольорових кнопок можна запрограмувати на одну сторінку телетексту за вашим вибором, після чого ви зможете легко обирати цю сторінку натискаючи кнопку відповідного кольору на пульті дистанційного управління.

1. Натисніть кольорову кнопку.
2. Використовуючи кнопки з номерами, оберіть сторінку, яку ви бажаєте запрограмувати на цю кнопку.
3. Натисніть кнопку **OK**. Обрана сторінка зберігається під відповідним номером (при цьому номер сторінки блимає). Відтепер ви можете обирати цю сторінку, натискаючи кнопку відповідного кольору.
4. Інші три кольорові кнопки програмуються так само.

Телетекст TOP (Основний) (опція)

На екрані внизу відображається чотири поля – червоне, зелене, жовте та блакитне. Жовте поле позначає наступну групу, а блакитне – наступний блок.

Вибір блоку / групи / сторінки

1. За допомогою блакитної кнопки можна рухатись від блоку до блоку.
2. Використовуйте жовту кнопку, щоб переходити до наступної групи, з автоматичним переходом до наступного блоку.
3. За допомогою зеленої кнопки ви можете перейти на наступну сторінку, з автоматичним переходом до наступної групи. Також можна використовувати кнопку **▲**.
4. За допомогою червоної кнопки можна повернутись до попереднього вибору. Для цього також можна використовувати кнопку **▼**.

Прямий вибір сторінки

Так само як і в режимі **SIMPLE** (стандартний), в режимі **TOP** (верх) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.

Телетекст FASTEXT (Швидкий)

Розташовані в нижній частині екрану номери сторінок телетексту позначені кольорами, сторінки можна обирати, натискаючи кнопки відповідного кольору.

Вибір сторінки

1. Натисніть кнопку **≡I**, щоб обрати індексну сторінку.
2. Сторінки, номери яких розташовані в нижній частині екрану та позначені кольорами, ви можете обирати натискаючи кнопки відповідного кольору.
3. Як і в режимі **SIMPLE** (стандартний), в режимі **FASTEXT** (швидкий) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.
4. За допомогою кнопок **▲** / **▼** ви можете обирати попередню або наступну сторінку.

Телетекст (опція)

Основні функції телетексту



REVEAL (Показати)

Натисніть цю кнопку, щоб відобразити приховану інформацію, наприклад рішення загадок або пазлів. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати інформацію з екрану.





SIZE (Розмір)

Робить розмір тексту вдвічі більшим. Натисніть цю кнопку, щоб збільшити верхню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб збільшити нижню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб повернутися у нормальний режим.



UPDATE (Оновлення даних)

Виводить на екран телезображення у той час, як завантажується нова сторінка телетексту. При цьому у верхньому лівому кутку екрану з'являється символ . Коли оновлена сторінка стане доступною, символ  змінюється на номер сторінки. Натисніть цю кнопку, щоб переглянути сторінку телетексту.



STILL (Зупинити)

Зупиняє автоматичне перелистування сторінок, яка має місце тоді, коли сторінка телетексту складається з двох або більше субсторінок. Номера субсторінок та субсторінки, яка в даний момент виведена на екран, зазвичай вказуються на екрані під годинником. При натисканні на цю кнопку, у верхньому правому кутку екрану з'являється символ stop (стоп) та припиняється автоматичне перелистування сторінок. Щоб продовжити натисніть цю кнопку ще раз.



MIX (Змішати)

Накладає сторінки телетексту на телезображення. Щоб відключити телезображення, натисніть кнопку ще раз.




TIME (Годинник)

Якщо ви натиснете цю кнопку під час перегляду телеканалу, у правому верхньому кутку екрану з'явиться годинник. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати годинник з екрану. В режимі телетексту за допомогою цієї кнопки можна обирати номер субсторінки. Номер субсторінки відображається в нижній частині екрану. Щоб утримати або змінити субсторінку, натискайте кнопки RED / GREEN (ЧЕРВОНА / ЗЕЛЕНА), ▲ / ▼ або кнопки з номерами. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з цього режиму.

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

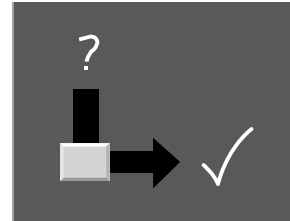

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення

Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги


Поганий прийом деяких каналів

Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

Перевірте та спробуйте настроїти наступне

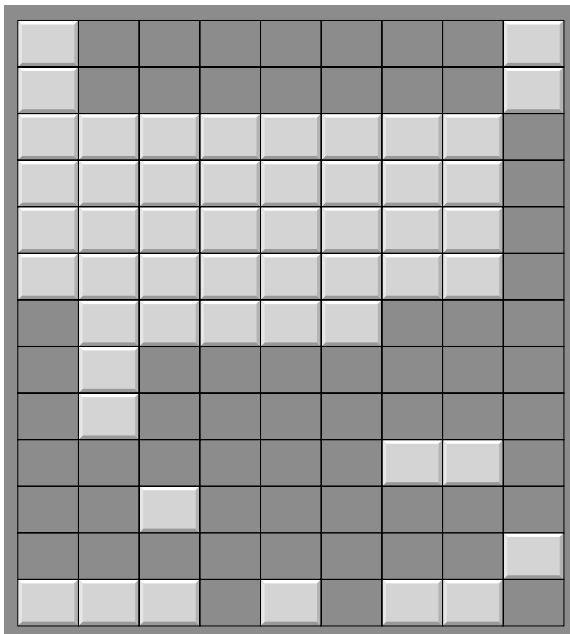

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеомагнітофоні)

