



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

برجاء قراءة كتيب الإرشادات هذا قراءة جيدة قبل تشغيل الجهاز لديك وإحتفظ به لإستخدامه في المستقبل.
قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز.
عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفى وقم بإعطاء المعلومات المدونة عليه للبائع.

الاسم التجاري : 21FS8RL/21FG5RL

رقم الموديل : 21FS8RL-T3/21FG5RL-T4

رقم المسلسل :

جهة التصنيع :

للإستعلام عن الضمان ومراكز الصيانة وقطع الغيار، برجاء الرجوع إلى بطاقة الضمان.

P/NO : MFL51232828-AR(CW81A/B,3840VA0007E)

التركيب

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفضله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفك.

الهوائي
يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة V٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع
أضبط موقع بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي يذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.
ملاحظة (اختياري):

لازالة الأوساخ أو بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع أي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي
مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
الخدمة

توصيل المعدات الخارجية

فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة البديلة للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورسكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكونر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقاييس مداخل المكونات (اختياري)

١- يتم توصيل مقاس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr أو Y-B-Y-R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢- يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقاس الصوت في AV NIZ.

٣- يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT

٤- إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (اختياري)

في بعض الموديلات حيث توجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون. يمكن الإستماع للصوت من خلال السماعة ولضبط درجة الصوت في السماعة إضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية)

إذا ضغطت على زر الأسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس. ضبط الصوت ووظيفة اختيارية.

الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

مقبس الهوائي

١- يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢- يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣- يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . باستخدام الجزء الخاص بتأليف البرنامج يدويًا.

٤- يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

١- يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقاس المدخل) مع مقاس المخرج في الجهاز.

٢- إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.

٣- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكن أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورسكارت (اختياري)

١- يتم توصيل مقبس يورسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورسكارت في التلفزيون.

٢- إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يورسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.


ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون،

أماكن ووظائف أزرار التحكم

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (⊕ و ⊖) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

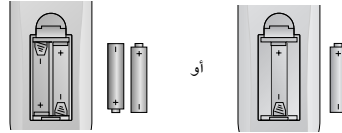

أماكن ووظائف أزرار التحكم

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كندرو).

قبل أن تستخدم الريموت كندرو، نرجو تركيب البطاريات.

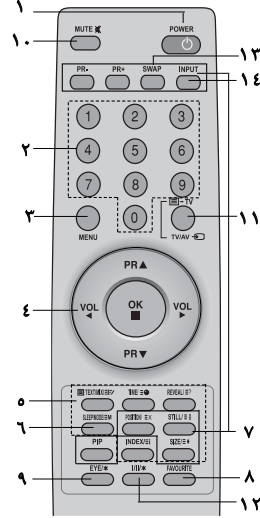

١. المدخل
يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
المقاس
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
إيقاف
تجمد حركة الصورة الفرعية.
الوضع
يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.
٨. FAVOURITE
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
٩. العين/ * (إختياري)
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
١٠. زر الإسكات ()
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
١١. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة ()
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
١٢. * / I / I
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)
١٣. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٤. القائمة (أو BLUE)
يعرض جدو البرنامج.
* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.
الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليكتست فقط) أو تعديل البرنامج.

اللوحة الأمامية

١. مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
٢. مابين الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.
٣. حساس التحكم عن بعد
قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.
٤. مطابق
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
٥. العين (إختياري)
لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.
٦. ملاحظة: مابين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية.
والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

١. مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
٢. أزرار الأرقام
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
٣. قائمة الإختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.
٤. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
٥. جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)
لتعديل جهازة الصوت.
لضبط إختيارات القائمة.
٦. موافق
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
٧. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)
هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.
٨. زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
٩. أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
PR+/-
يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية.
SWAP
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاسم الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاسم الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت * أو * / 2 / 1 (إختياري) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التريو)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعلك إختيار لغتك أولاً.
- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
 - 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
 - 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.
 - 4 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. **ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ بوروسكارت أو جاك بجهاز التلفزيون.
AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التلفزيون. (إختياري)
COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

خرج مسجل حركة

ملاحظة: إذا قمت بتوصيل وصلة VIDEO IN بجهاز التلفزيون الذي يعرض في صيغة COMPONENT، سيعرض جهاز التلفزيون الثاني أو مسجل الحركة في صيغة AV IN

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV (أو AV1) أوتوماتيكياً في حالة إبحال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعدك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

معادلة المغناطيسية الأرضية

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب إتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد 5 دقائق.

لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفية إختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

ملاحظة:

- 1 - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- 2 - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- 1 - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- 2 - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- 3 - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.


القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. **إختيار القائمة.**

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيلتكست، فإن القوائم لا يتم عرضها.
- ب - في الموديلات الفردية (موني)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ج - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

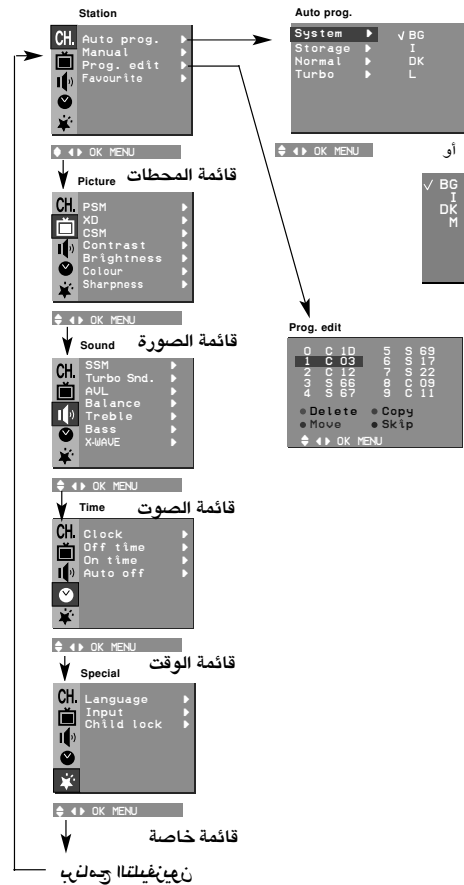

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. واننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- metay2:**
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I: (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
L: (اختياري)
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

ملاحظة ١: - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
 ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

ضبط توليف القنوات يدوياً
الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (إختياري)
إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حاله الصورة جيدة، فلا تتم بتشغيل الـ Booster.

ضبط التوليف الدقيق
التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

تعديل البرنامج
حذف برامج
١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج
١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأخضر.

٣ - جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.
تحريك برنامج

١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج
١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

٤ - اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

استدعاء جدو البرامج
يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

ملاحظة ١: - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

والصور القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

العين (إختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المميز باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المميز باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ضبط الوقت

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة:

١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO OFF) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليقي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

ضبط تردد الصوت.
اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

إختبار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو مصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

ملاحظة:

- ١- إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
- ٢- للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
- ٣- في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
- ٤- قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

إختبار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/٨ * لإختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الأستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة

تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

إختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الأستريو إذا كانت إشارة الأستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الإختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/٨ *. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الأستريو اضغط الزر ٢/٨ * مرة أخرى.

إختبار اللغة للاذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) بالضغط على الزر ٢/٨ * بصفة متكررة.

الإختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعه.

إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر ٢/٨ * بصفة متكررة.

١- عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣- عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختيار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع


الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الاختبار:
اختبار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة الفرعية في وضع التليفزيون. اضغط زر البرنامج + / - لاختبار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

PIP وظيفة اختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.


مقاس الصورة الفرعية
اضغط بصورة متكررة علي زر المقاس لاختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.

اختيار وضع المدخل للصورة الفرعية
أضعف زر الإدخال لاختبار وضع الإدخال للصورة الفرعية. في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.




تثبيت الصورة الفرعية
اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية
اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب

التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختيار برنامج للصورة الفرعية

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

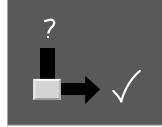

مظاهر الأعطال

مظاهر الأعطال	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
لا توجد صورة ولا صوت										
الصوت يعمل والصورة ضعيفة										
الصورة تعمل والصوت ضعيف										
الصورة مشوشة										
خطوط أو خدوش في الصورة										
إستقبال ضعيف لبعض القنوات										
لا توجد ألوان										
الألوان ضعيفة										
الريموت كونترول لا يعمل										
إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها										
الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)										
هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه										
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)										
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)										
إفحص الأريال (سلك مفصو)										
إفحص الأريال										
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية										
اضبط الكونتراس (تباين الصورة)										
اضبط الإضاءة										
اضبط اللون										
اضبط درجة الصوت										
إفحص البطاريات في الريموت كونترول										
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)										

قناة المعلومات (إختياري)

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختبار الصفحة

- 1- أضغط زر الفهرس لإختبار صفحة الفهرس.
- 2- يمكنك إختبار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3- بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختبار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4- يمكن إستخدام زر البرنامج لإختبار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

أضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختبار النص بارتفاع مزدوج.
أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
أضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. أضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

التثبيت

لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، أضغط هذا الزر لإختبار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام، وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختياريّة، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات الجديدة والمطورة بخصوص الأثباء والطفس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة، والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

أضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأي يبين إختبارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
أضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختبار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختبار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختبار الصفحة السابقة أو التالية برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختياري)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختبارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- أضغط زرًا ملونًا
- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختبار الصفحة التي ترغب في برمجتها.
- 3- أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختبار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختياري)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك/ المجموعة / إختبار الصفحة

- 1- باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2- استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3- باستخدام الزر الأخضر يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4- الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختبار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختبار الصفحة مباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختبار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.