



LIETUVIŲ

DVX492H



Būdamą ENERGY STAR® partnerė, LG nustatė, kad šis gaminys ar gaminio modeliai atitinka ENERGY STAR® energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.

P/No. : MFL60171135

Saugos perspėjimas



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus
Neatidaryti



ĮSPĖJIMAS: NORINT SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ. NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA ATRAMOS). VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALI TAISYTI PATS NAUDOTOJAS. VADOVAUKITĖS KVALIFIKUOTO PERSONALO PASLAUGŲ TEIKIMU.



Šis strėlės pavidalo šviesos blyksnis lygiakraščiame trikampyje, vartotojui simbolizuoja apie numanomą įtampos pavojų gaminyje, kuris gali sukelti elektros smūgio pavojų vartotojui.



Šaukimo žymė, esanti lygiakraščiame trikampyje vartotojui simbolizuoja pagrindinio veikimo ir aprūpinimo (paslaugų teikimo) nurodymus, pateiktus instrukcijose tiekiamose su gaminiu.


ĮSPĖJIMAS: KAD IŠVENGTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEEKSPLOATUOKITE ŠIO GAMINIO LYJANT ARBA DRĖGMĖJE.

ĮSPĖJIMAS: Neinstaliuokite šio įrenginio uždaroje patalpoje, tokiose kaip knygu spintosose arba panašiose.

ĮSPĖJIMAS: Neblokuokite ventilacijos angų. Montuokite tik remiantis gamintojo instrukcijomis. Plyšiai ir angos patalpoje suteikia ventilaciją ir užtikrina patikimą gaminio veikimą ir apsaugo nuo perkaitimo. Angos neturi būti blokuojamos, dedant gaminį ant lovos, sofos, kilimėlio arba kitų panašių paviršių. Šis gaminis neturi būti talpinamas į jau sumontuotą įrangą, tokią kaip knygu spintos arba lentynos tol, kol bus suteikta tinkama ventilacija arba pridėta gamintojo instrukcija.

ĮSPĖJIMAS: Šis gaminyje naudojama lazerio sistema. Norint garantuoti tinkamą gaminio naudojimą, prašome atidžiai perskaityti vartotojo instrukciją ir saugokite ją. Jei gaminiui reikalingas techninis aprūpinimas, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo centru. Valdymo, reguliavimo arba atlikimo procedūrų, kitų nei šios, kurios nurodomas čia, naudojimas gali sukelti pavojingą radiaciją. Norint išvengti tiesioginio lazerio spindulio, nemėginkite atidaryti dangtelio. Kai atidaroma, matomas lazerio spinduliavimas. NEŽIŪRĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS: Įrenginys neturi sąveikauti su vandeniu (taškomas arba pliuš kenamas) ir jokie objektai, tokie kaip vazos, pripildytos skysčiais, neturi būti statomos ant įrenginio.



ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Dauguma prietaisų rekomenduojama laikyti prie priskirtos grandinės;

Tai yra vienguba išėjimo grandinė, kuri įtakoja tik šį įrenginį ir neturi jokių papildomų išėjimų arba grandinės atšakų. Patikrinkite specifikacijų savininko instrukcijos puslapį, kad būti tikriems. Neperkraukite išėjimų sienų. Pavojinga, kai perkrautos išėjimų sienos, atlaisvintos arba pažeistos išėjimų sienos, pailginimo laidas, perdegę maitinimo laidas arba pažeista, arba įplyšusi vielos izoliacija. Bet kuri iš šių būklių gali sukelti elektros smūgį arba ugnį.

Periodiškai patikrinkite savo įrenginio laidą, ir jeigu jame aptinkami gedimo arba nusidėvėjimo ženklai, atjunkite jį, nutraukite įrenginio naudojimą ir įgalioto paslaugų teikimo centro pagalba pakeiskite laidus.

Apsaugokite maitinimo laidą nuo fizinio arba mechaninio piktnaudžiavimo, tokio kaip įrangos sulenkimas, laido užsukimas, suveržimas, suspaudimas tarp durų arba užminimas. Didelį dėmesį skirkite kištukams, sienų rozetėms ir įrangos laido taškams.

Norint atjungti elektrą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai instaliuojamas gaminyje įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai prieinamas.

Senos įrangos išmetimas



1. Kuomet nubraukto apskritimo simbolis yra pritvirtintas prie gaminio, tai reiškia, kad gaminyje saugojamas Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai gaminiai turi būti išmetami atskirai nuo municipalinių atliekų per nustatytą įrangą, aprūpintą vietinės valdžios vyriausybės.
3. Tinkamas senos įrangos išmetimas padės išvengti potencialių neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senos įrangos išmetimą, prašome susisiekti su savo miesto atliekų išmetimo tarnybos tarnyba arba parduotuve, kur įsigijote gaminį.









Šis produktas pagamintas pagal EMC direktyvos 2004/108/EC ir žemos įtampos direktyvos 2006/95/EC reikalavimus.

Atstovas Europoje:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Saugos perspėjimas	2
Grojamų diskų rūšys	3
Įrangos prijungimas	4-5
Nuotolinio valdymo pultas	6
Pagrindinė dalis	7
Nustatymų reguliavimas	8-9
Disko informacijos rodymas	9
Disko grojimas	10-11
DivX kino failų grojimas	11
Muzikinių diskų arba failų klausymas	12
Foto failų peržiūra	13
Tiesioginis įrašymas į USB	14
USB Flash Drive naudojimas	14
Kalbos kodai	15
Regionų kodai	15
Gedimo lokalizavimas	16
Specifikacijos	16

Grojamų diskų rūšys

Tipas	Logotipas
DVD-VIDEO: Diskai, tokie kaip filmų diskai, kuriuos galite nusipirkti arba nuomoti	
DVD-R: Vaizdo (video) režimas tik skaitomas	
DVD-RW: VR režimas, vaizdo (video) režimas ir tik skaitomas.	
DVD+R: Tik vaizdo (video) režimas	
DVD+RW: Tik vaizdo (video) režimas	
Audio CD: Muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW muzikiniams e CD formate, kurie gali būti perkami	

Šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, kurie turi audio pavadinimus, DivX, MP3, WMA ir/arba JPEG failus. Kai kurie DVD±RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R negali būti grojami šiame įrenginyje dėl įrašo kokybės arba fizinės disko būklės, arba įrašymo įrenginio charakteristikų ir programinės įrangos.

Dėl simbolio pasirodymo

“ ” gali pasirodyti TV monitoriuje veikimo metu ir tai reikš, kad šio disko funkcija paaiškinta savininko instrukcijoje negalima.

Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninius kodus, atspausdintus ant įrenginio galinės pusės. Šis įrenginys gali groti tik DVD diskus, atitinkančius įrenginio etiketę, esančią gale arba “VISUS”.

- Dauguma DVD diskų turi gerai matomą gaublį su vienu arba daugiau skaičiumi ant dangtelio. Šis skaičius turi pažymėti įrenginio regioninį kodą, priešingu atveju diskas negros.
- Jeigu iš savo grotuvo mėginate groti DVD skirtingais regionų kodais, pranešimas “Patikrinkite regioninį kodą” pasirodys TV ekrane.

Autoriaus teisės

Įstatymu draudžiama transliuoti, demonstruoti, transliuoti per kabelį, viešai groti arba nuomoti autorinių teisių medžiagą be leidimo. Šis gaminytis charakterizuoja kopijos apsaugos funkciją, įgytą įmonės Microvision. Kopijos apsaugos signalai yra įrašyti tuose pačiuose diskuose. Kai įrašomi arba grojami šio disko įrašai, pasigirs garsas. Šiame gaminyje naudojama autorinėmis teisėmis apsaugota technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Be Macrovision leidimo šios autorinėmis teisėmis apsaugotos technologijos naudoti negalima ir ji skirta tik žiūrėjimui namuose ir kitam ribotam panaudojimui, nebent Macrovision tam suteiktų leidimą. Apgrąžos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.

VARTOTOJAI TURI ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD VISI AUKŠTO RYŠKUMO TELEVIZORIŲ NUSTATYMAI YRA PILNAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIŲ IR GALI SUKELTI IŠKRYPIMĄ VAIZDE. 525 ARBA 625 PROGRESYVAUS SKANAVIMO VAIZDO PROBLEMŲ ATVEJAIS, REKOMENDUOJAMA, KAD VARTOTOJAS ĮJUNGŲ JI “STANDARTINIS RYŠKUMAS”. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL TV NUSTATYMO SUDERINAMUMO SU ŠIAIS MODELIAIS 525p IR 625p, PRAŠOME SUSISIEKI SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorijos. Dolby ir dvigubo D raidės-simbolio yra Dolby laboratorijos prekės ženklai.


„DVD Logo“ yra DVD formato / Logo Licensing Corporation prekės ženklas.

HDMI, HDMI logotipas ir Aukšto ryškumo daugialypės terpės sąveika yra prekės ženklai arba HDMI licencijuoti prekės ženklai.

Įrangos prijungimas

Audio ir Video (garso ir vaizdo) pajungimas

Įrenginio Audio/Video lizdai yra pažymėti spalvomis (geltonas skirtas video, raudonas- audio ir baltas – kairiajam audio). Jeigu jūsų TV turi tik vieną įvestį, skirtą audio (mono) įjunkite jį į kairįjį (baltas) audio įrenginio lizdą.

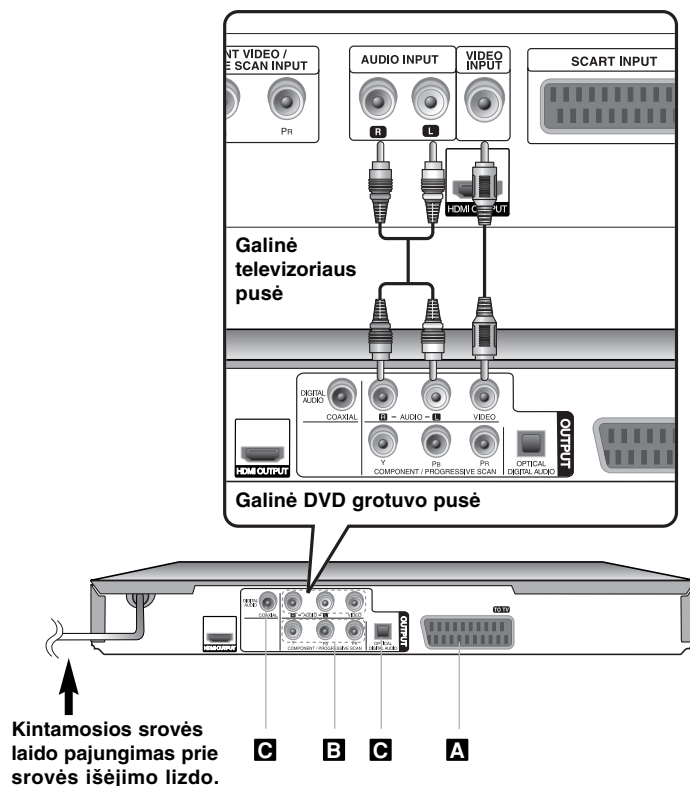

4

Įrangos prijungimas - plačiau

A SCART pajungimas

Pajunkite į TV lizdą, esantį įrenginyje ir jūsų TV naudos SCART kabelį. Naudojant SCART jungtį, spausdami mygtuką RESOLUTION nustatykite rezoliuciją į 576i(480i).

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [RGB]. (Žiūrėti 8 lapą)

B Video (vaizdo) jungčių komponentai

Naudojant YPBPR kabelį pajunkite komponento/progresyvaus skanavimo lizdus, esančius įrenginyje prie atitinkamų įvesties lizdų, esančių jūsų TV.

- Jums dar reikia prijungti kairįjį ir dešinįjį audio kabelius prie TV arba skaitmeninio audio kabelio prie jūsų stereo.

Įspėjimas: Norėdami panaudoti šią jungtį privalote nustatyti nustatymų meniu punktą [TV Output Select] į [YPbPr]. (Žiūrėti 8 lapą)

Rezoliucijos nustatymai

- Jūs galite pakeisti video (vaizdo) rezoliucijos galimumą Nuspauskite RESOLUTION mygtuką kelis kartus ir pasirinkite pageidaujama rezoliuciją - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- 720p, 1080p ir 1080i raiškai komponento vaizdo išvesčiai galima naudoti tik neapsaugotus nuo kopijavimo diskus. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodomas 576p(480p) raiška.
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.

C Skaitmeninio Audio išėjimo prijungimas


Pajunkite vieną iš įrenginio skaitmeninio audio išėjimo lizdo (OPTICAL arba COAXIAL) prie atitinkamo lizdo, esančio jūsų stiprintuve.

- Jeigu skaitmeninio išėjimo audio formatas neatitinka jūsų stiprintuvo iš jo pasigirs stiprus, iškreiptas garsas arba, priešingai, nesigirdės jokie garso.
- Norint pamatyti tam tikro disko audio format ekrane, nuspauskite AUDIO.
- Šis įrenginys neatlieka vidinio (2 kanalų) DTS garso takelio iškodavimą. Norint mėgautis DTS daugiakanalio erdvės efekto garsu, turite pajungti šį įrenginį prie DTS atitinkamo stiprintuvo per vieną iš šio įrenginio skaitmeninio audio išėjimų.

Įrangos prijungimas - plačiau

HDMI Jungtis

Sujunkite ant įrenginio esantį HDMI IŠĖJIMO lizdą su HDMI palaikančio televizoriaus HDMI ĮĖJIMO lizdu naudodami HDMI kabelį.

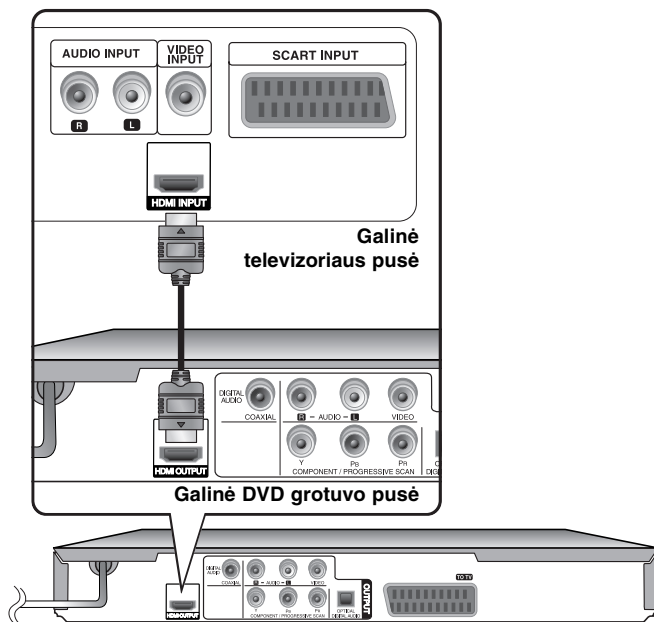

Įrangos prijungimas - plačiau

Rezoliucijos Nustatymai

Jūs galite keisti HDMI išėjimo rezoliucijos nustatymus. Paspauskyte RESOLUTION mygtuką keletą kartų ir pasirinkite reikiamą rezoliuciją – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Rezoliucija negali būti nustatoma remiantis jungtimi ar televizoriumi.

Pastaba dėl rezoliucijos 1080p

Įrenginys gali pateikti 1080p rezoliucijos pilną HD vaizdą viesiems 1080p rezoliuciją palaikantiems televizoriams, kurie šiuo metu yra rinkoje. Kaip ten bebūtų, keletas gamintojų pateikia televizorius su 1080p rezoliucija, kurie apriboja 1080p rezoliucijos vaizdą kurį priima. Dažniausiai 1080p rezoliuciją palaikantys televizoriai nepriima vaizdo kurio dažnis 60Hz, ir negalės atvaizduoti vaizdo iš šio įrenginio.

Apie HDMI


HDMI (Didelio Tikslumo Multimedijos Sąsaja) leidžia naudotis tiek video tiek audio signalus, naudojant vieną skaitmeninę jungtį, skirtą prijungti DVD Grotuvus, Set-Top Dėžes ir kitus AV įrenginius. HDMI buvo sukurtas norint išnaudoti HDCP (Plačiajuostė Skaitmeninio Turinio Apsauga). HDCP naudojamas perduodamų ir gaunamų skaitmeninių duomenų apsaugai.

HDMI turi galimybę palaikyti standartinį, padidinto ar aukšto ryškumo video signalus, plius audio signalus nuo standartinio iki daugiakanalio erdvinio garso, HDMI taip pat apima ir suspaustą skaitmeninį video signalą, kurio bangos plotis yra 5 gigabaitai per sekundę, turi vieną pajungimą (išskyrus tuos atvejus, kuomet naudojama keletas kabelių ir jungčių), taip pat apima ryšius tarp AV ir AV įrenginių, tokių kaip DTV.

Pastabos dėl HDMI jungties

- Jei jūsų televizorius negali veikti prie 96kHz dažnumo perpiešiant vaizdą, nustatymų meniu nustatykite [Sampling freq] punktą į [48kHz]. (žiūrėti psl. 8)
- Jei jūsų televizorius neturi Dolby Digital ir MPEG dekoderio, nustatymų meniu punktus [Dolby Digital] ir [MPEG] nustatykite į [PCM]. (žiūrėti psl. 8)
- Priklausomai nuo televizoriaus kai kurie skyros parametrai gali paslėpti vaizdą arba gali pasirodyti nenormalus vaizdas. Tokiu atveju kelis kartus paspauskite RESOLUTION, kol vaizdas vėl pasirodys.
- Keičiant rezoliuciją tuomet, kai prie įrenginio prijungta HDMI jungtis, gali kilti sutrikimų. Norint juos pašalinti, išjunkite įrenginį, o po to vėl įjunkite.
- Kai jungiate HDMI ar į DVI panašią įrangą, užtikrinkite tokias sąlygas:
 - Išjunkite HDMI/DVI prietaisą ir savo įrenginį. Tuomet įjunkite HDMI/DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą 30 sekundžių, praėjus laikui įjunkite savo įrenginį.
 - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso video jėgimas yra nustatytas tinkamai jūsų įrenginiui.
 - Patikrinkite ar prijungtas prietaisas palaiko 720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i ar 1920x1080p rezoliucijų video jėgimo signalus.
 - 1080p, 720p ir 576p(480p) rezoliucijos taikomos sparčiai prasukant vaizdą.
- Ne visi į HDCP panašūs DVI prietaisai galės dirbti su jūsų įrenginiu.
 - Jei prietaisas yra ne HDCP vaizdas ekrane bus netikslus.

Nuotolinio valdymo pultas

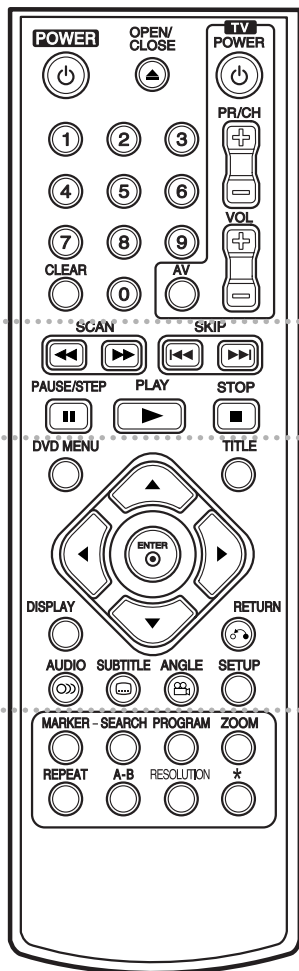

6

..... **1**

POWER (⏻): Įrenginio "įjungimas" ir "išjungimas".
OPEN/CLOSE (⏮): Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Skaičiaus mygtukai: Pasirenka skaičiaus nuožiūrą menu režime.
CLEAR: Panaikina takelio numerį Programų Sąrašo arba žymėjamą Žymos Paieškos meniu..
TV: TV valdymo mygtukai.

..... **2**

SCAN (⏮ / ⏭): Paieška "pirmyn-atgal".
SKIP (⏮ / ⏭): Įjungia ankstesnį arba kitą skyrių/takelį/failą.
PAUSE/STEP (⏮): Garso/vaizdo laikinas grojimas/kelias kartus nuspauskite mygtuką.
PLAY (▶): Grojimo pradžia.
STOP (■): Grojimo sustabdymas.

..... **3**

DVD MENU: Atidaro arba uždaro DVD meniu.
TITLE: Priėjimas prie disko pavadinimo meniu.
▲▼◀▶: Paleisti meniu.
ENTER (⊙): Patvirtina meniu pasirinkimą.
DISPLAY: Atidaro arba uždaro ekraninį vaizdą.
RETURN (↶): Sugrąžina į meniu arba uždaro meniu. Pakeiskite USB režimą.
AUDIO (🔊): Pasirenka skaičiaus nuožiūrą menu režime.
SUBTITLE (☰): Subtitrų kalbos pasirinkimas.
ANGLE (📷): Jei įmanoma, pasirinkite DVD kameros padėtį.
SETUP: Priėjimas arba išėjimas iš nustatymo meniu.

..... **4**

MARKER: Pažymi bet kurią grojimo metu.
SEARCH: Parodo žymeklio paieškos meniu.
PROGRAM: Įeina į programos redagavimo režimą.
ZOOM: Padidina video vaizdą.

REPEAT: Pakartoja skyrių, takelį, pavadinimą arba viską.

A-B: Pakartoja skyrių.

RESOLUTION: Nustato išėjimo rezoliuciją HDMI lizdams.

* : Mygtukas neprieinamas.

Kitų Televizorių valdymas su nuotolinio valdymo pultu

Nuotolinio valdymo pultu galite kontroliuoti garso lygį, įvesties šaltinį ir jūsų LG TV su kartu tiekiamu nuotolinio valdymo pultu. Laikant TV įjungimo mygtuką, nuspauskite skaičiaus mygtuką, kad pasirinktumėte gamintojo kodą savo TV (žiūrėti lentelę žemiau). Atleiskite TV įjungimo mygtuką.

Valdomų TV kodų numeriai


Jei išvardinti daugiau negu vienas kodo skaičius, pamėginkite įvesti juos, kol rasite vieną, kuris veikia su jūsų TV. Priklausomai nuo jūsų TV, keli ar visi mygtukai gali neveikti TV, po teisingo gamintojo kodo įvedimo.

Gamintojas	Kodo numeris
LG/GoldStar	1 (Pagal nutylėjimą), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite bateriją

Išimkite baterijos dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto gale ir įdėkite bateriją (dydis AAA) su + ir - pažymėtomis žymomis.

Pagrindinė dalis

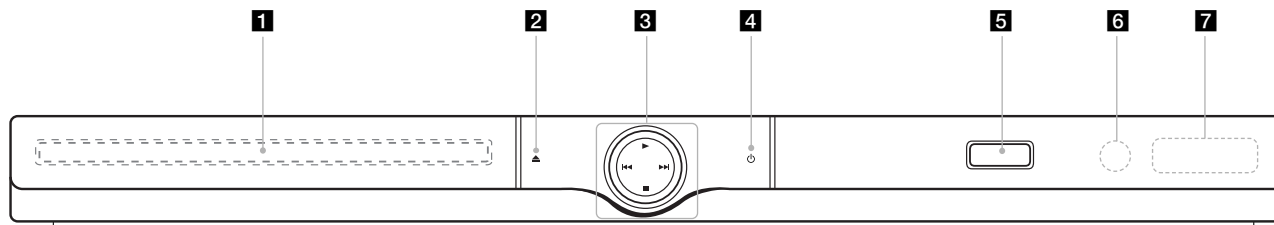

1 disko dėklai

Įdėkite diską čia.

2 ▲ (Open / Close)

Atsidaro arba užsidaro disko dėklas.

3 • ► (Paleidimas)

Grojimo pradžia.

• ■ (Stabdymas)

Grojimo stabdymas.

• ◀◀ (Praleidimas)

Grąžina į esamo skyriaus/takelio/failo pradžią arba atidaro kitą skyrių/takelį/failą.

• ▶▶ (Praleidimas)

Pereiti į kitą skyrių/takelį/failą.

4 ⏻ (Power)

Įjunkite arba išjunkite įrenginį.

5 USB lizdas

Pajunkite USB Flash Drive.

6 Nuotolinio valdymo pulto daviklis

Nurodykite nuotolinio valdymo pultą čia.

7 Monitoriaus langas

Rodo esamą įrenginio būseną.

Nustatymų reguliavimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Rodyti nustatymo meniu:	SETUP
2 Pirmame lygyje pasirinkite pageidaujimą nuožiūrą:	▲▼
3 Perėjimas prie antrojo lygio:	▶
4 Antrame lygyje pasirinkite pageidaujimą pasirinkimą:	▲▼
5 Perėjimas prie trečiojo lygio:	▶
6 Nustatymų pakeitimas:	▲▼ / ENTER

Nustatymų reguliavimas - plačiau

Pirmas įrangos paleidimas (pasirinktinai)

Kalbos pasirinkimo meniu pasirodys tuomet, kai pirmą kartą įjungsite įrenginį. Turite pasirinkti kalbą, kad naudoti įrenginį. Pasirinkite ▲▼◀▶, kad išsirinkti kalbą, o tuomet nuspauskite **ENTER**, pasirodys patvirtinimo meniu. Naudokite ◀▶, kad pasirinkti [Enter], tuomet paspauskite **ENTER**.

Kalbos nustatymo reguliavimas

Menu Language – Pasirinkite kalbą nustatymo meniu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Pasirinkite kalbą Audio diskui/subtitrams/meniu.

[Original]: Nurodo į originalo kalbą, kuria diskas buvo įrašytas.
 [Other]: Norint pasirinkti kitą kalbą, nuspauskite skaičiaus mygtuką, tuomet **ENTER**, kad įtiktumėte 4-skaitmenų skaičių, remiantis kalbos kodų sąrašu. (žiūrėti psl. 15) Jei padarėte klaidą įvedant skaičius, nuspauskite **CLEAR** mygtuką, kad ištrinti skaičius, tuomet ištaisysite juos.
 [Off] (disko subtitrams): išjungti subtitrus.

Monitoriaus nustatymų reguliavimas

TV Aspect – Remiantis jūsų TV ekrano forma, pasirinkite ekrano naudojimo padėtį.

[4:3]: Pasirinkite tuomet, kai standartinis TV 4:3 yra pajungtas.
 [16:9]: Pasirinkite tuomet kai 16:9 platus TV ekranas yra pajungtas.

Display Mode – Jei pasirinkote 4:3, jums reikia nustatyti, kaip pageidausite, kad plačiaekranės programos ir filmai būtų rodomi jūsų TV ekrane.

[Letterbox]: Rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
 [Panscan]: Tai užpildo 4:3 vidinio ekrano vidaus, nukarpomas vaizdas.

TV Output Select – pasirinkite nuožiūrą remiantis TV ryšio tipu.

[RGB]: Kai jūsų TV pajungtas SCART lizde.
 [YPbPr]: Kai jūsų TV pajungtas Komponentas/progresyvus skanavimo išėjimo lizde, esančio įrenginyje.

Audio nustatymų reguliavimas

Dolby Digital/ DTS / MPEG – Kai naudojamas Skaitmeninis audio išėjimo lizdas, pasirenkamas skaitmeninio audio signalo tipas.

[Bitstream]: Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo su įmontuotais Dolby Digital, DTS arba MPEG iškodavimo įrenginiais (dekoderiais).
 [PCM] (Dolby Digital / MPEG dekoderiams): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuotų Dolby Digital arba MPEG iškodavimo įrenginių (dekoderių).
 [Off] (DTS dekoderiui): Pasirenkamas tuomet, kai šio įrenginio Skaitmeninio audio išėjimo lizdas jungiamas prie stiprintuvo be įmontuoto DTS dekoderio.

Sample Freq. (Dažnis) – Pasirenkamas atrankinis audio signalo dažnis.

[48 KHz]: Audio signalai visada konvertuojami į 48 kHz.
 [96 KHz]: Audio signalai yra išseintys savo originaliame formate.

DRC (Dinamiško diapazono valdymas) – Įsitinkite, ar garso sumažinimo metu jis lieka švarus (tik Dolby Digital). Šiam efektui pasiekti nustatykite [On].

Vocal – Nustatykite į [On] "įjungta" padėtį tik tuomet, kai groja daugiakanalis DVD karaoke. Karaoke kanalai diske susimaišo į normalų stereo garsą.

Užrakto nustatymo reguliavimas

Turite nustatyti [Area Code] tam, kad naudotis užrakto pasirinktimi. Pasirinkite [Area Code] ir tuomet nuspauskite ►. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite **ENTER**. Vėl juos įveskite ir paspauskite **ENTER** tam, kad patvirtinti. Jei įvedant skaičius padarėte klaidą, nuspauskite **CLEAR** išvalyti ir pataisykite juos.

Jei pamiršote slaptažodį, galite atkurti jį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską. Atidarykite nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių "210499". Ekranu lange pasirodys "P CLR" ir slaptažodis išsitrins.

Rating – Pasirinkite skaičių lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo tikslesnis skaičius. Pasirinkite [Unlock], kad dezaktyvuoti skaičių.

Password– Nustato arba pakeičia slaptažodį užrakto nustatymams.

[New]: Naudojant skaičiaus mygtukus įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį ir tuomet paspauskite **ENTER**. Kad patvirtinti slaptažodį įveskite jį dar kartą.

[Change]: Po esamo slaptažodžio įvedimo, naują slaptažodį įveskite du kartus.

Area Code – Pasirinkite kodą geografinėi vietai kaip skaičiaus lygį. Tai padės nustatyti, kurie vietovės standartai yra naudojami, kad nustatyti ar DVD valdomas užraktas. (žiūrėti psl. 15)

Kitų nustatymų reguliavimas

B.L.E (juodo lygio išsiplėtimas) – Pasirinkti vaizdo juodą lygį. Nustatykit savo pageidavimus ant ekrano.

REC Bitrate – Galite pasirinkti, koku greičiu tiesiogiai įrašyti USB. Didesnė sparta bitais užtikrina geresnę garso kokybę, bet užima daugiau vietos USB įrenginyje. Apie tiesioginį įrašymą į USB žr. 14 psl.


DivX(R) VOD – Mes suteikiama jums DivX® VOD (Video On Demand) registravimo kodą, kuris leidžia nuomotis arba pirkti video, naudojantis DivX® VOD paslaugomis. Dėl išsamesnės informacijos, aplankykite internet svetainę www.divx.com/vod. Kai [Select] ikona pabrukta, paspauskite **ENTER** ir galėsite pamatyti įrenginio registravimo kodą. Visi video įkelti iš DivX® VOD gali būti grojami šiame įrenginyje.


Disko informacijos rodymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Nuspauskite DISPLAY:	DISPLAY
2 Pasirinkite elementą:	▲▼
3 Sureguliuoti ekrano meniu nustatymus:	◀▶ / ENTER
4 Grįžti:	DISPLAY


Disko informacijos rodymas - plačiau


Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲▼, o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀▶ arba naudodami skaičių mygtukus (0-9).

 1/6 Esamas pavadinimas (arba takelis) skaičius/bendras pavadinimų (arba takelių) skaičius

 5/42 Esamas skyrius, skyrių skaičius/bendras skaičius

 0:13:45 Grojimo praeitas laikas

 1 ENG DDD 3/2 1CH Pasirinkta audio kalba arba kanalas

 OFF Pasirinkti subtitrai

 1/1 Parinkta padėtis/bendras padėčių skaičius

Simboliai naudojami šioje instrukcijoje

ALL	Visi diskai ir failai surašyti žemiau	ACD	Audio (garso) CD
DVD	DVD ir DVD±R/RW užbaigimas	CD-G	CD-G diskai
MP3	MP3 failai	DivX	DivX failai
WMA	WMA failai		

Nuotolinio valdymo pulto įjungimas	
1 Atidaryti disko dėklą:	OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	OPEN/CLOSE
4 Pradėti grojimą:	PLAY
5 Sustabdyti grojimą:	STOP

Disko grojimas - plačiau

Sustabdyti grojimą

Įrenginys fiksuoja sustabdymo skaičius, priklausomai nuo disko. Trumpam ekrane pasirodys "IIII". Nuspauskite **PLAY** () groti, kad pratęsti grojimą nuo sustabdytos vietos. Jei vėl nuspausite **STOP** () arba perkrausite diską, ekrane pasirodys ("■").

(**IIII** = laikinas sustabdymas, **■** = visišką sustabdymą)

Atsinaujinimas gali būti ištrintas kai mygtukas yra nuspaustas (pavyzdžiui: **POWER**, **OPEN/CLOSE** ir t.t.)

DVD kuris turi meniu rodymas **DVD**

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradedamas rodyti. Galite pereiti šiuos meniu naudodami arba skaitmenų mygtuką, kad pasirodytų parinktį. Paspauskite **ENTER**, kad pasirinkti.

DVD VR diskų grojimas

Šis įrenginys groja DVD-RW diskus, kurie įrašyti naudojant Video įrašymo formatą (VR). Kai įdedat DVD VR diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite , kad pasirinkti pavadinimą, tuomet nuspauskite **PLAY** (). Paspauskite **DVD MENU** arba **TITLE** ir pasirodys DVD-VR meniu.

Į kai kuriuos DVD-VR discus DVD įrašymo įrenginys įrašo CPRM duomenis. Grotuvas negali nuskaityti tokių diskų.

Pereikite prie kito/ankstesnio skyriaus/takelio/failo **ALL**

Jei norite paleisti kitą skyrių / takelį/failą, spauskite **SKIP** (). Jei norite grįžti į esamo skyriaus / takelio/failo pradžią, paspauskite **SKIP** (). Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / takelio/failo, du kartus trumpai spustelėkite **SKIP** ().

Grojimo pauzė **ALL**

Paspauskite **PAUSE/STEP** () kad trumpam sustabdyti grojimą. Nuspauskite **PLAY** () kad pratęsti grojimą.

Kadrų grojimas **DVD DivX**

Paspauskite **PAUSE/STEP** () kad pakartotinai pragroti atskirus kadrus.

Pakartotinas grojimas **ALL**

Pakartotinai spaudinėkite **REPEAT** mygtuką ir pasirinkite punktą kurį norite pakartoti. Bus pakartotinai paleidžiamas esamas kūrinys, skyrius, takelis ar jie visi. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **REPEAT** ir pasirinkite [Off].

Greitas vaizdo prasukimas arba atsukimas

DVD DivX ACD WMA MP3

Paspauskite **SCAN** (arba), kad grojimo metu atlikti greitą vaizdo prasukimą arba atsukimą. Galite pakeisti įvairių grojimo greitį nuspaudus **SCAN** (arba). Paspauskite **PLAY/groti** () kad pratęsti grojimą normaliu greičiu.

- DVD, DivX: /

- ACD, WMA, MP3: x8 x4 x2 / x2 x4 x8

Konkrečios dalies kartojimas (A-B) **DVD DivX ACD**

Pageidaujamos kartoti dalies pradžioje ir pabaigoje paspauskite **A-B**. Jūsų pasirinkta dalis bus nuolat kartojama. Norint sugrįžti į normalų grojimą, nuspauskite **A-B** ir pasirinkite [Off].

Subtitrų kalbos pasirinkimas **DVD DivX**

Grojimo metu, nuspauskite **SUBTITLE** () kad pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

Žiūrėjimas iš skirtingų padėčių **DVD**

Jei padėties indikatorius pasirodo ekrane, nuspaudus **ANGLE** () galite pasirinkti kitą televizijos kamerą.

Kito audio klausymas **DVD DivX CD-G**

Grojimo metu nuspauskite **AUDIO** () kad persijungti tarp audio kalbų, kanalų arba užkoduotų kanalų.

Rodymo greičio sulėtinimas **DVD DivX** (Tik sukant į priekį)

Kuomet prasukimas yra sustabdytas, paspauskite **SCAN** () taip sulėtindami prasukimą pirmyn ar atgal. Jūs galite keisti skirtingą prasukimo greitį mygtuką **SCAN** () spauskite keletą kartų. Paspauskite **PLAY** () norėdami toliau žiūrėti normaliu greičiu.

Padidinto vaizdo žiūrėjimas **DVD** **DivX**

Grojimo arba pauzės metu nuspauskite **ZOOM** mastelio keitimas, kad pasirinkti atitinkamą režimą. Galite didinti –mažinti vaizdą naudojant **▲▼◀▶** mygtukus. Paspauskite **CLEAR**, kad išeiti iš režimo.
(100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Pavadinimo meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **TITLE**, kad įeiti į disko pavadinimo meniu, jei galima.

DVD meniu peržiūrėjimas **DVD**

Nuspauskite **DVD MENU**, kad įeiti į disko meniu, jei galima.

Patikusios vietos žymėjimas **DVD** **DivX**

Galite pažymėti vietas nuspaudus **MARKER** ant pageidaujamos vietos (galima pažymėti virš 9 vietų). Taip pat galite pervadinti arba ištrinti vietas nuspaudus **SEARCH**. Naudokite **◀** arba **▶**, kad pasirinkti pageidaujamą žymeklį, esantį [MARK SEARCH] meniu, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad pervadinti arba išvalyti.

Grojimas nuo pasirinkto laiko momento **DVD** **DivX**

Paspauskite **DISPLAY**, tuomet pasirinkite valandų ikoną. Įveskite laiką, tuomet paspauskite **ENTER**. Pavyzdžiui, norint rasti 1 valandos, 10 minučių, 20 sekundžių vietą, įveskite "11020" ir paspauskite **ENTER**. Jei įvedėte klaidingą skaičių, paspauskite **CLEAR** ir iš naujo įveskite.

Paskutinio veiksmo atmintis **DVD** **ACD**

Šis įrenginys įsimemena paskutinę vietą (vaizdą) iš pastarojo grojamo disko. Paskutinė vietas (vaizdas) išlieka atmintyje tik tuomet, jei išimate diską iš grotuvo arba išjungiate įrenginį. Jei pakraunate diską, kurio atmintyje buvo išsaugota vieta (vaizdas), ta vieta automatiškai pervadinama.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo tuomet, kai maždaug penkioms minutėms paliekate įrenginį Stop/sustabdyti režime. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, įrenginys pats automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Turite pasirinkti atitinkamą sistemos režimą savo TV sistemai. Išimkite bet kurį diską, kuris gali būti įrenginyje, nuspauskite ir apie penkias sekundes palaikykite **PAUSE/STEP (II)** mygtuką, kad įgalinti pasirinktą sistemą (PAL, NTSC).

Mišrūs diskai arba USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA ir JPEG

Kai grojamas diskas arba USB Flash Drive, kartu palaikantis DivX, MP3/WMA ir JPEG, nuspaudus **TITLE** galite pasirinkti, kuris failo meniu bus grojamas.

DivX kino failų grojimas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Iš meniu pasirinkti kino failą: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

DivX kino failų grojimas - plačiau**Norint tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keičiasi raidžių nustatymai**

Grojimo metu nuspauskite ir tris sekundes palaikykite **SUBTITLE**. Pasirodys kalbos kodas. Paspauskite **◀▶**, ir tol kol rodomi subtitrai pasirinkite kalbos kodą, o tuomet paspauskite **ENTER**.

DivX failų reikalavimai

DivX failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:


- Galima rezoliucija: 720x576 (W x H) taškelių (vaizdo elementų)
- DivX failų pavadinimai ir subtitrai yra ribojami iki 45 raidžių
- DivX failų išplėtimas: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Grojami DivX subtitrai: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Grojami kodekų formatai: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Įrenginys palaiko grojimo funkciją tik su DivX 6.0.
- Grojami Audio formatai: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatai: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Muzikinių diskų arba failų klausymas

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždarykite disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti muziką iš meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti takelį/failą ir paleisti jį, skaičių mygtukais (0-9) įveskite takelio/failo numerį.	▲▼, DVD MENU
5 Pradėti grojimą:	▶ PLAY
6 Sustabdyti grojimą:	■ STOP

Muzikinių diskų arba failų klausymas - plačiau

Savo programos kūrimas

Galite groti disko turinį ta tvarka, kuria norite, sudėliojant muziką diske. Norint įterpti muziką į programos sąrašą, nuspauskite **PROGRAM**, kad įeiti į programos redagavimo režimą, meniu lange pasirodys  žymė. Pasirinkite pageidaujamą muziką [List/sąrašė], tuomet paspauskite **ENTER**, kad pridėti groti užprogramuotus failus. Iš programos sąrašo pasirinkite muziką, tuomet nuspauskite **ENTER**, kad paleistumėte užprogramuotą garso takelį. Norint ištrinti muziką iš programos sąrašo, pasirinkite muziką, kurią norite ištrinti ir tuomet paspauskite **CLEAR** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Norint ištrinti visą muziką iš programos sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti viską) ir tuomet nuspauskite **ENTER** mygtuką, esantį programos redagavimo režime. Programa išsitrina tuomet, kai diskas išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

CD-G diskų grojimas

Kartą įdėję CD-G diską, ekrane pasirodys meniu. Naudokite ▲▼, kad pasirinkti takelį ir tuomet paspauskite **PLAY** (▶). Norint grojimo metu matyti CD-G meniu, du kartus paspauskite **STOP** (■). Nustatymų meniu paleisti galite nuspausdami **SETUP** mygtuką tik tuomet, kai CD-G meniu pasirodo televizoriaus ekrane.

Failų informacijos rodymas (ID3 TAG)

Kol grojamas MP3 failas turintis informaciją, galite matyti informaciją paspaudus **DISPLAY** ekranas.

MP3/WMA muzikinių failų reikalavimai

MP3/WMA suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribojamas:

- Failų išplėtimas: ".mp3", ".wma"
- Atrankos dažniai: 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų diapazonas: 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Foto failų peržiūra

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Atidaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
2 Įdėti diską:	-
3 Uždaryti disko dėklą:	▲ OPEN/CLOSE
4 Pasirinkti foto failo meniu: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Rodyti pasirinktą failą visame ekrane:	▶ PLAY
6 Grįžti į meniu:	■ STOP

Foto failų peržiūra - plačiau

Foto failų peržiūra kaip skaidrių demonstravimas

Naudokite ▲▼◀▶, kad pabraukti n (■) ikoną, tuomet paspauskite ENTER, kad pradėti skaidrių demonstravimą. Galite pakeisti skaidrių demonstravimo greitį, naudojant ◀▶, kai ikona (■) yra pabraukta.

Sekančios/ankstesnės foto praleidimas

Nuspauskite SKIP (◀◀ arba ▶▶) kad pamatyti sekantį/ankstesnę foto.

Fotografijos ap sukimas

Peržiūrint foto visame ekrane naudokite ▲▼, kad apsukti foto visame ekrane pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Skaidrių demonstravimo laikinas sustabdymas

Nuspauskite PAUSE/STEP (■), kad laikinai sustabdyti skaidrių demonstravimą. Nuspauskite PLAY (▶), kad pratęsti skaidrių demonstravimą.

Muzikos klausymas skaidrių demonstravimo metu

Galite klausytis muzikos skaidrių demonstravimo metu, jei diskas turi muzikinių ir foto failus kartu. Naudokite ▲▼◀▶, kas pabraukti (■) ikoną ir tuomet nusauskite ENTER mygtuką, kad pradėti skaidrių demonstravimą.

Padidinto foto vaizdo žiūrėjimas

Kuomet žiūrimas foto failas visame ekrane, nuspauskite ZOOM, kad pasirinkti vaizdo mastelio keitimo režimą. Galite slankioti per foto naudojant ▲▼◀▶ mygtukus. Nuspauskite CLEAR, kad išeiti iš režimo.

Foto failų reikalavimai

JPEG failų suderinamumas su šiuo įrenginiu yra ribotas:

- Failų išplėtimas: ".jpg"
- Foto dydis: rekomenduojama mažiau negu 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660
- Didžiausias kiekis failų/aplankų Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Tiesioginis įrašymas į USB

Prijunkite USB atmintuką prie įrenginio prieš įrašymą. Nustatykite reikiamą [REC Bitrate] (įrašymo sparta bitais) parinktį. (žiūrėti psl. 9)

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Įdėkite kompaktinę plokštelę:	-
2 Pasirinkite garso takelį: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti takelį, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
3 Pradėkite įrašinėti:	⏪ AUDIO
4 Norėdami sustabdyti įrašymą:	■ STOP

Įrašymo režimas

Galite įrašyti vieną ar visus kompaktinėje plokštelėje esančius garso takelius į USB atmintuką.

- Norėdami įrašyti garso takelį: Paspauskite **AUDIO** grojimo, pauzės arba vėl sustabdymo režime.
- Norėdami įrašyti kompaktinę plokštelę: Paspauskite **AUDIO** visiško sustojimo režime.
- Programos sąrašo įrašymui: Sustojimo režime paspauskite **AUDIO** po to, kai pasirinksite garso takelį iš programos sąrašo.

Pastabos apie tiesioginį įrašymą į USB

- Įrašyti galima tik garso takelius iš kompaktinės plokštelės.
- Jei naudosite šią funkciją, „CD_REC“ aplankas bus automatiškai sukurtas USB atmintuke, o paskui ten bus įrašomi muzikiniai failai
- Jei išimsite USB atmintinę, išjungsite ar atidarysite prietaisą įrašymo metu, veikimas gali sutrikti.
- Jei nepakanka laisvos vietos USB atmintuke, įrašinėti nebus galima. Norėdami padaryti daugiau vietos, ištrinkite jame esančius failus naudodamiesi kompiuteriu.
- CD-G plokštelių ir kompaktinių plokštelių, kurios užkoduotos DTS, įrašinėti negalima.
- Prietaisas nepalaiko išorinių HDD, atminties kortelių skaitytuvų, kelių skaidinių USB, užrakinamų prietaisų ir MP3 grotuvų.
- Galite pasirinkti įrašymo spartą, tiesioginio USB įrašymo metu paspausdami **AUDIO**.
 - X1 takelis: esant įprastam įrašymo greičiui, galite klausytis muzikos.
 - X4 takeliai: esant 4 X įrašymo greičiui, muzikos klausyti negalima.
- Įrašo formatas: MP3 failas
- Spartos bitais kodavimas: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
- Didžiausias failų/aplankų skaičius: Mažiau nei 600 (bendras failų ir aplankų skaičius)

Nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijavimas, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, radijo transliacijos ir garso įrašai, gali būti autorių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiems tikslams.

**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

USB Flash Drive naudojimas

Galite leisti MP3/WMA/JPEG/DivX failus 2.0 / 1.1 versijos USB atmintinėje.

	Nuotolinio valdymo pulto įjungimas
1 Prijunkite USB Flash Drive prie USB lizdo, esančio įrenginyje:	-
2 Pasirodys meniu ekranas sustabdytame režime:	↶ RETURN
3 Pasirinkite failą: Norėdami tiesiogiai atidaryti ir paleisti failą, įveskite numerį skaičių mygtukais (0-9).	▲▼, DVD MENU
4 Groti failą:	▶ PLAY
5 Išimkite USB Flash Drive:	-

USB Flash Drive pastabos

- Galite įjungti USB ir DISC režimą nuspaudus **RETURN** (↶) mygtuką tik sustabdytame režime.
- Veikimo metu neišimkite USB įrenginio.
- Kad neprarastumėte duomenų, rekomenduojame pastoviai daryti atsargines failų kopijas.
- Jeį naudojate USB prailginimo kabelį arba USB HUB, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Muzikiniai failai (MP3/WMA), foto failai (JPEG) ir DivX failai gali būti grojami. Dėl veikimo informacijos apie kiekvieną failą, vadovaukitės atitinkamais puslapiais.
- Šis įrenginys nepalaiko veikimo, jei bendras failų skaičius viršija 600.
- Bitų diapazonas: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA), mažiau negu 4Mbps (DivX file)
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų USB tipų įrenginių.
- Skaitmeninė kamera ir mobilusis telefonas nėra palaikomi.
- Prietaiso USB prievado negalima prijungti prie asmeninio kompiuterio. Šio prietaiso negalima naudoti kaip laikmenos įtaiso.

Kalbos kodai

Naudokite šį sąrašą, kad įvesti pageidaujamą kalbą pradiniams nustatymams: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas		
Afarų	6565	Kroatų	7282	Hausa	7265	Ligala	7678	Kuečų	8185	Tadžikų	8471
Afrikansų	6570	Čekų	6783	Hebrajų	7387	Lietuvių	7684	Raeto-Romanų	8277	Tamilų	8465
Albanų	8381	Danų	6865	Hindi	7273	Makedoniečių	7775	Rumunų	8279	Telugų	8469
Ameharikų	6577	Olandų	7876	Vengrų	7285	Malagasių	7771	Rusų	8285	Tajų	8472
Arabų	6582	Anglų	6978	Islandų	7383	Malajų	7783	Samooan	8377	Tongo	8479
Armėnų	7289	Esperanto	6979	Indoneziečių	7378	Malajalam	7776	Sanskrito	8365	Turkų	8482
Asamesių	6583	Estų	6984	Inter kalba	7365	Maorių	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmėnų	8475
Ajmarų	6588	Fidži	7079	Airių	7165	Marati	7782	Serbų	8382	Tvi	8487
Azerbaidžaniečių	6590	Fiji	7074	Italų	7384	Moldavų	7779	Serbų-kroatų	8372	Ukrainiečių	8575
Baškių	6665	Suomių	7073	Japonų	7465	Mongolų	7778	Šona	8378	Urdų	8582
Baskų	6985	Prancūzų	7082	Kanadiečių	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Uzbekų	8590
Bengalų	6678	Fryzų	7089	Kašmyrų	7583	Nepalo	7869	Singhalų	8373	Vietnamiečių	8673
Butanų	6890	Galicianų	7176	Kazachų	7575	Norvegų	7879	Slovakų	8375	Volapikų	8679
Biharų	6672	Gruzinų	7565	Kirgizų	7589	Orija	7982	Slovėnų	8376	Valų	6789
Bretonų	6682	Vokiečių	6869	Korėjiečių	7579	Panjabi	8065	Ispanų	6983	Volofų	8779
Bulgarų	6671	Graikų	6976	Kurdų	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudano	8385	Ksosa	8872
Birmiečių	7789	Grenlandijos	7576	Laosiečių	7679	Persų	7065	Svahili	8387	Jidiš	7473
Baltarusių	6669	Guarani	7178	Lotynų	7665	Lenkų	8076	Šėdų	8386	Jorubos	8979
Činų	9072	Gujarati	7185	Latvių	7686	Portugalų	8084	Tagalogų	8476	Zulų	9085

Regionų kodai

Iš sąrašo pasirinkite vietovės kodą.

Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas	Vietovė	Kodas		
Afganistanas	AF	Kosta Rikas	CR	Grenlandija	GL	Maldyvai	MV	Paragvajus	PY	Šri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatija	HR	Hong Kongas	HK	Meksika	MX	Filipinai	PH	Švedija	SE
Australija	AU	Čekijos respublika	CZ	Vengrija	HU	Monakas	MC	Lenkija	PL	Šveicarija	CH
Austrija	AT	Danija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Taivanas	TW
Belgija	BE	Ekvadoras	EC	Indonezija	ID	Marokas	MA	Rumunija	RO	Tailandas	TH
Butanas	BT	Egiptas	EG	Israelis	IL	Nepalas	NP	Rusijos federacija	RU	Turkija	TR
Bolivija	BO	Salvadoras	SV	Italija	IT	Nyderlandai	NL	Saudų arabija	SA	Uganda	UG
Brazilija	BR	Etopija	ET	Jamaika	JM	Nyderlandai, Antilų salos	AN	Senegalas	SN	Ukraina	UA
Kombodža	KH	Fidžis	FJ	Japonija	JP	Naujoji zelandija	NZ	Singapūras	SG	Jungtinės Amerikos	US
Kanada	CA	Suomija	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovakijos respublika	SK	valstijos	
Čilė	CL	Prancūzija	FR	Kuveitas	KW	Norvegija	NO	Slovėnija	SI	Urugvajus	UY
Kinija	CN	Vokietija	DE	Libija	LY	Omanas	OM	Pietų Afrika	ZA	Uzbekistanas	UZ
Kolumbija	CO	Didžioji Britanija	GB	Liuksemburgas	LU	Pakistanas	PK	Pietų Korėja	KR	Vietnamas	VN
Kongas	CG	Graikija	GR	Malajija	MY	Panama	PA	Ispanija	ES	Zimbabvė	ZW

Gedimo lokalizavimas

Požymis	Priežastis	Pataisymas
Nėra energijos.	Energijos laidas atjungtas.	Saugiai įjunkite elektros laidą į sienelės išėjimą.
Energija įjungta, tačiau įrenginys neveikia.	Neįdėtas diskas.	Įdėkite diską.
Nėra vaizdo.	Televizorius nenustatytas, kad gauti signalus iš įrenginio.	Televizoriuje pasirinkite atitinkamą video išėjimo režimą.
	Video kabelis saugiai nepajungtas.	Saugiai prijunkite video kabelį.
Nėra garso.	Įranga prijungta, naudojant audio kabelį nenustatyta, kad gauti signalą iš įrenginio.	Pasirinkite tinkamą audio stiprintuvo įvesties režimą.
	AUDIO nustatymai nustatyti bloge padėtyje.	Nustatykite AUDIO parametrus tinkamoje padėtyje.
Įrenginys negroja.	Įdėtas negrojamas diskas.	Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko rūšį ir regiono kodą)
	Nustatytas duomenų lygis.	Pakeiskite duomenų lygį.
Nuotolinio valdymo pultas gerai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas nerodo į pulto daviklį, esantį įrenginyje.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio daviklį.
	Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo įrenginio.	Nuotolinio valdymo pultas turi būti valdomas kuo arčiau įrenginio.

Specifikacijos

Pagrindiniai

Energijos reikalavimai	Kintamoji srovė 200-240 V, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	9 W
Išmatavimai (apytiksliai)	430 x 35 x 200 mm (P x A x G) be kojelės
Neto svoris (apytiksliai)	1.6 kg
Veikimo temperatūra	5 °C to 35 °C
Veikimo drėgmė	5 % to 90 %
Lazeris	Puslaidininkis lazeris
Signalų sistema	PAL / NTSC

Įvestys

USB IN	4 kaišteliai (USB 2.0/ 1.1 standartas)
--------	--

Išėjimai

Video išėjimas	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 / SCART (TO TV)
Video komponentų išėjimas	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinchronizacija neigiama, RCA lizdas x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
HDMI video/audio išėjimas	19 pin (HDMI standartas, TipasA)
Audio išėjimas	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA lizdas (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Skaitmeninis išėjimas (bendraašis)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 1
Skaitmeninė įvestis (optinė)	3 V (p-p), optinis lizdas x 1

Priedai

Video/Audio kabelis, nuotolinio valdymo pultas, baterija

Dizainas ir specifikacijos yra objektai, kurie keičiami be išankstinio perspėjimo.