



使用说明书

微波炉

烧烤型



WD700(MG5018MW)

如有问题
请打电话

瞬间感动 Moment Of Truth
LG 售后



LG电子(天津)电器有限公司
地址: 中国·天津市北辰区兴淀公路
传真: 022-26903642
邮编: 300402
全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999



<http://www.lg.com.cn>

因为本公司产品在不断改进,设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/No.:MFL38743222

售后服务电话



使用前请仔细阅读说明书, 阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴, 详情请向商家咨询。

监督及投诉电话: 400-887-3200

官方网站: <http://www.jdxx.gov.cn>



财政部 商务部
家电下乡中标产品

家电下乡产品说明:

- 1、此产品为财政部、商务部家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口本、银行帐号至您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门批准后，补贴款将直接汇入您的账户；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况， 请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：<http://www.jdxx.gov.cn>

目 录

使用前注意事项

重要的安全说明	4-5
烹调容器选择	6

使用前须知

外观结构图/安装	7
控制面板	8

使用时

各项功能介绍


自动料理菜单	9-10
自动烤制菜单	11
烧烤和组合烧烤功能	12
手动调节时间和火力烹调	13
解冻	14

特殊功能介绍

快速烹调	15
省电功能	15
童锁功能	15
保温功能	15
消 毒	16

其他

清洁保养/小窍门	17
正常现象及故障排除说明	18
保修卡/有关电子行业标准（SJ/T11364）的信息	19-20
技术规格/电路图	21

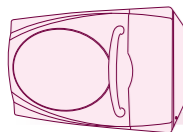


重要的安全说明

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险


除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

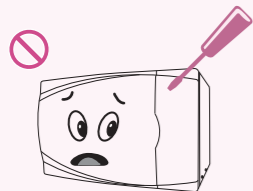


如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

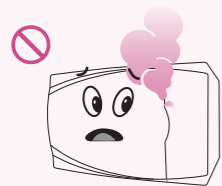


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

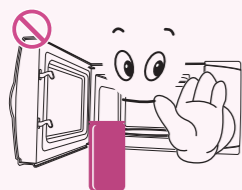

儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

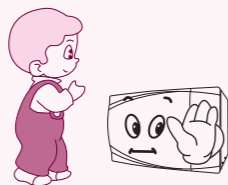

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

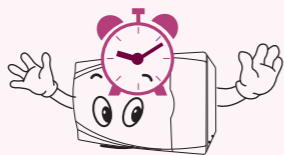


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。





若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。



为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

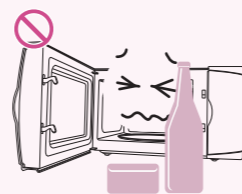

要加热的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

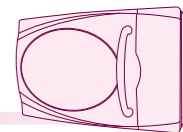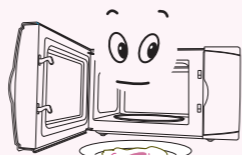


重要的安全说明


重要的安全说明

警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

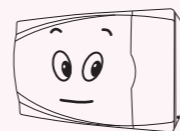

在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外烫伤。

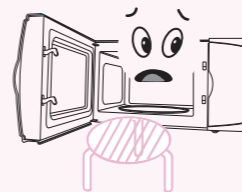


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。



烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

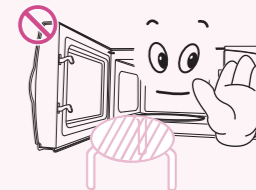


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

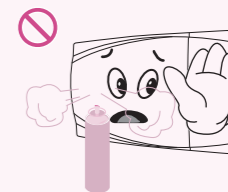


注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

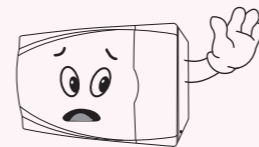


微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

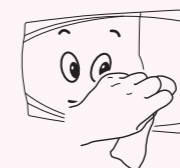


请使用允许放入微波炉的器皿加热。

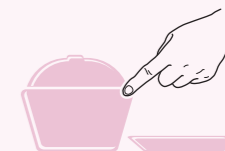


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

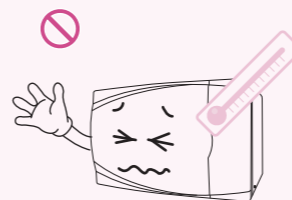


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

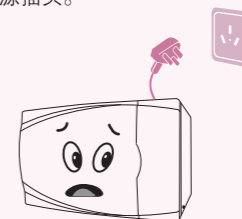

微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

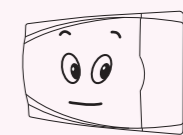

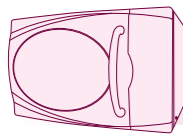


烹调容器选择

在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
微波烹调	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p> <p>微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p> <p>微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿；如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。</p>
烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>
组合烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p> <p>适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p> <p>一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但烹调时温度过高，尽量不要使用。</p>


注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

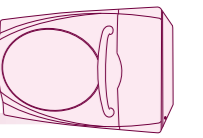


外观结构图/安装

外观结构图

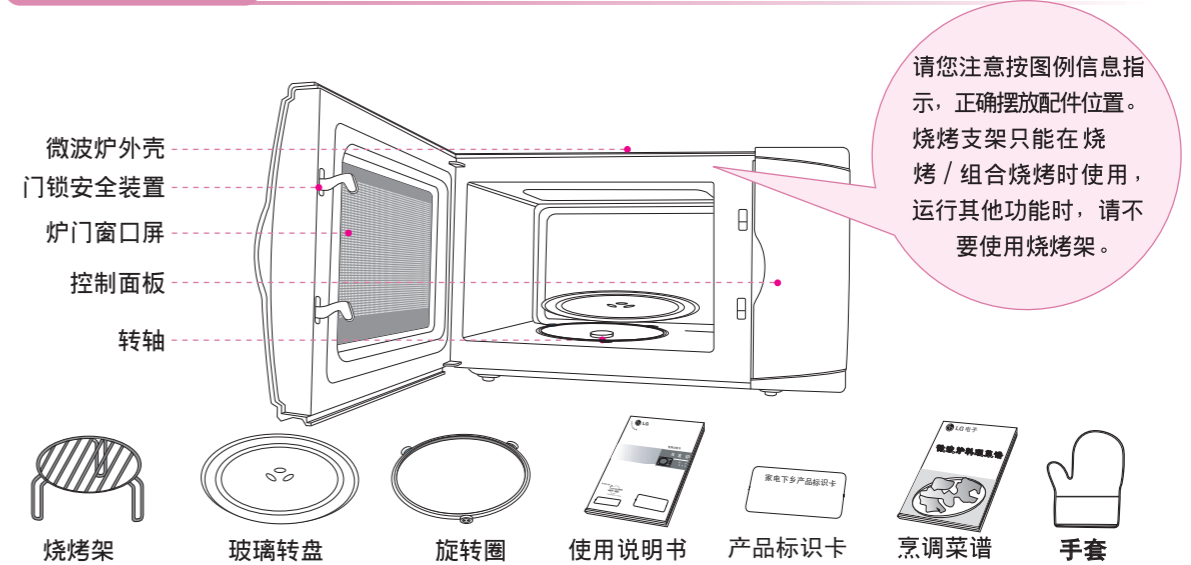

- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。
- 此产品附有家电下乡产品标识卡一张。


安 装

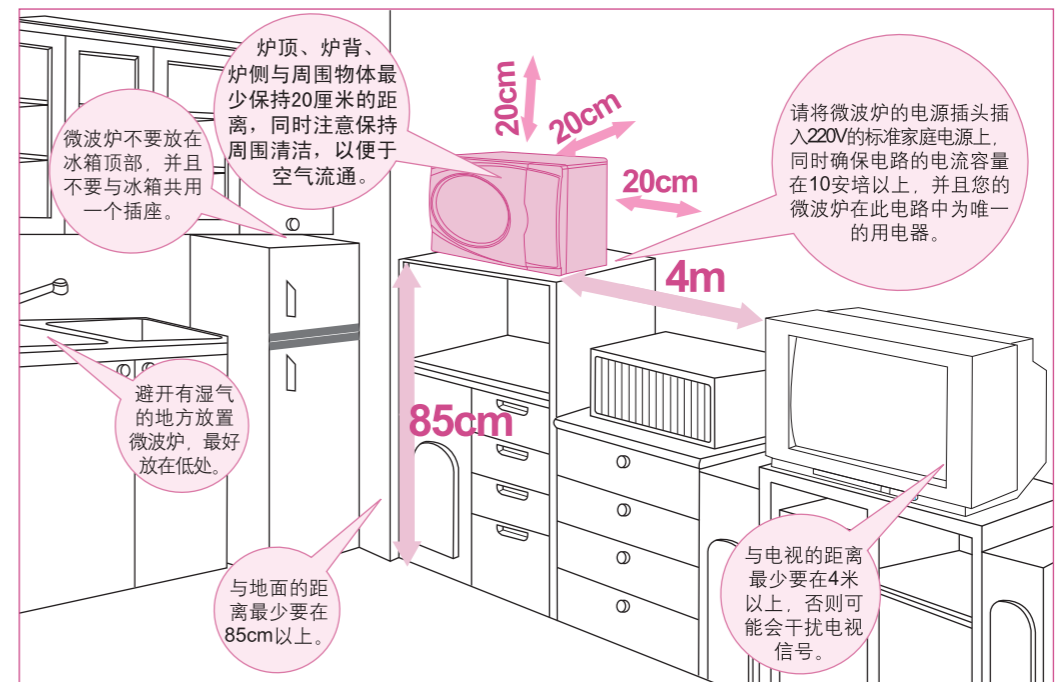

注意事项

- 1 确保微波炉良好接地。
- 2 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。



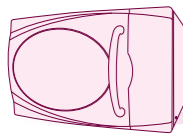

控制面板

自动料理九项菜单

能够烹调多种您喜欢的食物而无须选择时间和火力水平

解冻

根据设定食物的重量完成解冻

保温


使食物处于保温状态

微波火力

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

烧烤/组合烧烤

用以选择烧烤和不同的组合烧烤方式

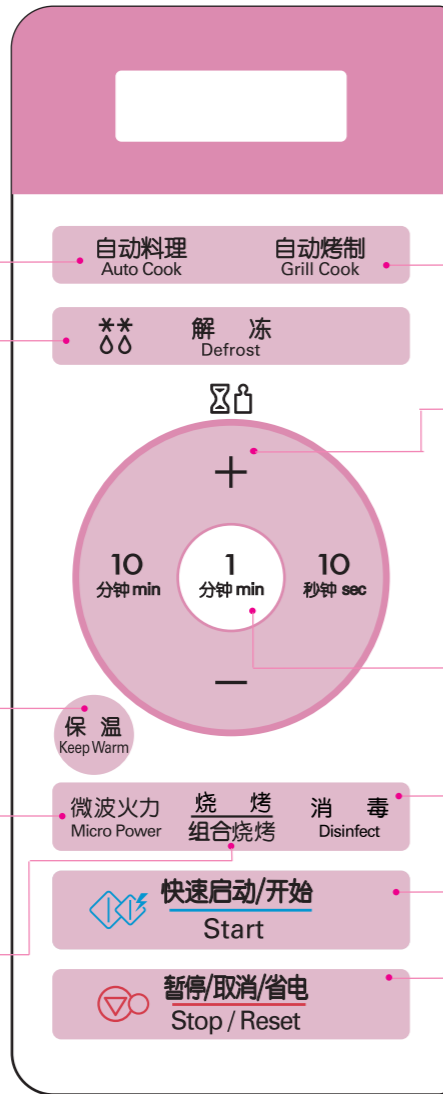

自动烤制五项菜单

能够烤制多种您喜欢的食物

份量调节多/少

- 自动烹调时可以增减食物重量
- 按重量解冻时，可以调节重量
重量增加 重量减少
- 烹调运作过程中按动此键
可根据需要调节时间(解冻除外)
时间增加 时间减少

时间设定

手动烹调时可以调节时间

消毒


炉腔、耐热容器消毒，同时除去炉腔内烹调后的残余气味

快速烹调与开始功能

您选择完食物类别后，启动微波炉

暂停/取消/省电

将微波炉停止，并清除所有输入童锁避免小孩误操作造成危险。关闭控制面板显示系统电源，达到节能效果

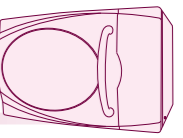


自动料理菜单

本功能预先将9种自动烹调储存在微电脑里，您可以根据需要选定烹调种类，微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g


- 按 **自动料理** (Auto Cook) 键1次选择“米饭”
- 按 **+** 键选择300g (米的重量)。
- 按 **快速启动/开始** (Start) 键烹调开始。

内容	重量	按压次数	操作说明												
大米 米饭	大米 100g -500g	按一次	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>100g</td> <td>200g</td> <td>300g</td> <td>400g</td> <td>500g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>170ml</td> <td>320ml</td> <td>450ml</td> <td>580ml</td> <td>710ml</td> </tr> </table>	大米	100g	200g	300g	400g	500g	水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml
大米	100g	200g	300g	400g	500g										
水(室温)	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml										
大米 稀白粥	大米 50g -150g	按二次	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。 <table border="1"> <tr> <td>大米</td> <td>50g</td> <td>100g</td> <td>150g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> <td>1800ml</td> </tr> </table>	大米	50g	100g	150g	水(室温)	600ml	1200ml	1800ml				
大米	50g	100g	150g												
水(室温)	600ml	1200ml	1800ml												
方便面	1-2包	按三次	参考方便面包装上的烹调方法，用合适的容器，放入水和方便面，覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。 <table border="1"> <tr> <td>方便面</td> <td>1包</td> <td>2包</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>400ml</td> <td>800ml</td> </tr> </table>	方便面	1包	2包	水(室温)	400ml	800ml						
方便面	1包	2包													
水(室温)	400ml	800ml													
蒸蛋羹	1-3个鸡蛋	按四次	将所有材料搅拌均匀放入容器中，盖上盖子，烹调结束后，将其放置3分钟。 <table border="1"> <tr> <td>鸡蛋</td> <td>1个</td> <td>2个</td> <td>3个</td> <td>建议配料:</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>30ml</td> <td>60ml</td> <td>90ml</td> <td>鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉: 少许 鸡精、料酒、盐适量</td> </tr> </table>	鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料:	水(室温)	30ml	60ml	90ml	鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉: 少许 鸡精、料酒、盐适量		
鸡蛋	1个	2个	3个	建议配料:											
水(室温)	30ml	60ml	90ml	鸡蛋: 3个 水: 90ml 虾仁: 3个 蟹肉: 少许 鸡精、料酒、盐适量											

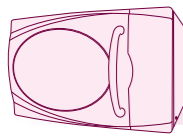

自动料理菜单

内容	重量	按压次数	操作说明						
 清蒸鱼	100g -600g	按五次	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀，加高汤，覆上保鲜膜进行烹调。						
 蒸甘薯	1-4个 (约160g /1个)	按六次	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。烹调结束后，将其放置3-5分钟（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）。						
 牛奶/豆浆	1袋： 约250g 2袋： 约500g	按七次	加热冷藏牛奶与豆浆，需要采用玻璃杯或陶制容器等，加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。						
 营养汤	参考说明	按八次	将所有的材料搅拌后倒入容器中，盖上盖子。烹调结束后，请将其放置3分钟。 1. 炖银耳：银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤：豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙						
 炖鸡	半只鸡： 约500g 一只鸡： 约1200g	按九次	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中，用600ml水浸泡2小时，然后将鸡切成4-6块放入容器中，加入所有调料，盖上盖子。 <table border="1" data-bbox="518 1107 896 1176"> <tr> <td>鸡肉</td> <td>500g</td> <td>1200g</td> </tr> <tr> <td>水(室温)</td> <td>600ml</td> <td>1200ml</td> </tr> </table>	鸡肉	500g	1200g	水(室温)	600ml	1200ml
鸡肉	500g	1200g							
水(室温)	600ml	1200ml							

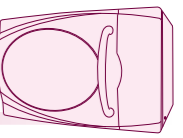


自动烤制菜单

本功能预先将5种自动烹调储存在微电脑里，您可根据需要选定烹调种类，微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。



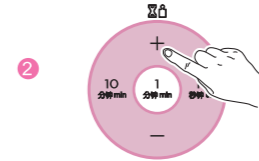


例) 烤鱼300g


1 按 **自动烤制** **Grill Cook** 键1次选择“烤鱼”



2 按动 **快速启动/开始** **Start** 键烹调开始。



内容	重量	按压次数	操作说明
 烤鱼	100g -600g	按一次	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鱼翻转。
 烤整鸡	800g -1200g	按二次	用佐料腌泡一个小时，鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏，把调味品置入鸡腔，用老抽涂抹表皮，然后放入耐热容器中，放在玻璃转盘上，当响起“哔”的提示音时，将鸡翻转。
 烤鸡翅	100g -600g	按三次	鸡翅洗净沥干，用叉子叉几下以便入味，放在调料中腌制半小时，用老抽或深色酱油涂抹表层，然后放入耐热容器中，将其放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鸡翅翻转。
 烤肠	100g -500g	按四次	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量，然后按动“快速烹调/开始”键，当响起“哔”的提示音时，将肠翻转。
 烤肉串	100g -400g	按五次	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上，当响起“哔”的提示音时，将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。

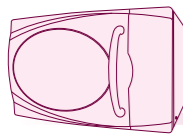


烧烤和组合烧烤功能

烧 烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“烧烤/组合烧烤”键1次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。

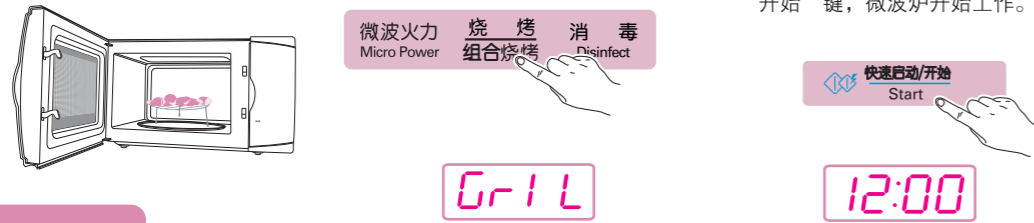

组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供合理的烹调方式，方便您选择适合的食物进行烹调。

例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按“烧烤/组合烧烤”键2次。
- 3 按动“10分钟”键1次，“1分钟”键2次，设定“12:00”，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。




您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区 分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食 品
CO-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

注意事项

- 1 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 2 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 3 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 4 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 5 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

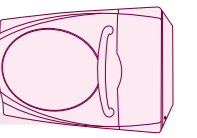

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 按动“1分钟”键5次，“10秒钟”键3次，设定5:30，然后按“开始”键，微波炉开始工作。




请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显 示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用 途
高	100	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱、芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉与鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40	<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力

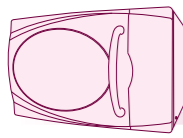


解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉”1500g

- 1 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 2 按“解冻”键。
- 3 按“份量调节多/少”键，设定食物的重量。
- 4 按动“快速启动/开始”键，开始解冻。

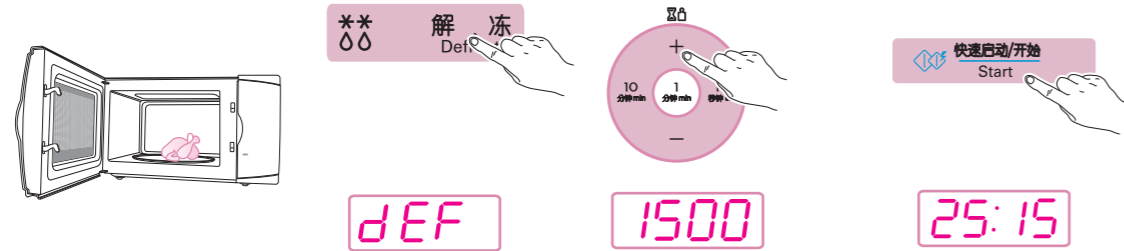


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“快速启动/开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围	说明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none"> • 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 • 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 • 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 • 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

注意事项

- 1 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 2 基本解冻单位100g。
- 3 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

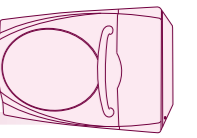

特殊功能介绍

快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用大火烹调30秒，反复按压此键可增加至9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“快速烹调”键5次，选择2分30秒，烹调开始。



省电功能

使用本功能可关闭控制面板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。



童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。




保温功能

• 放入需要保温的食物，关闭炉门，按动“保温”键开始工作。

• 操作步骤：

1. 设定：按1下“保温”键，屏幕显示“Ho-L”为低火力档，按2下“保温”键，屏幕显示“Ho-H”为高火力档。
2. 选择保温档后，按“快速启动/开始”键进入保温功能。进入保温功能后，默认保温时间为90分钟。此时显示绿色循环延时标志“[]”
3. 如果需要显示剩余时间，可再次按“保温”键。
4. 取消：按“暂停/取消/省电键”，可结束保温功能操作。




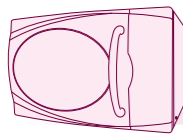

特殊功能介绍








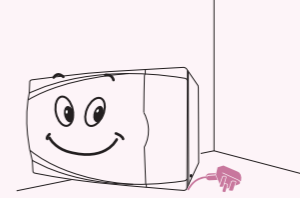
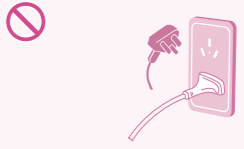
消毒

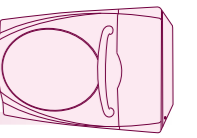内容	显示	操作说明
 <p>消毒奶瓶</p>	1	<p>奶瓶2个，水50ml。 耐热容器1个，水90ml。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 奶瓶中装入50ml水，盖上盖子。放入耐热容器中，耐热容器中加入90ml水。 2 选择“消毒”菜单中第一项。 3 按“快速启动/开始”键自动消毒开始。 <p>注：▲奶瓶消毒前洗净，一定要装水。 ▲当消毒奶瓶程序结束后，不要立即打开炉门拿去，应等待1分钟后拿去，以防烫伤。</p>
 <p>除味</p>	2	<p>微波炉内去除不好的气味。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 程序运行前，炉腔内不要放任何东西。 2 选择“消毒”菜单中第二项。 3 按“快速启动/开始”键启动。五分钟后，自动除味。
 <p>蒸毛巾</p>	3	<p>浸湿的毛巾1条</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 把浸湿的毛巾放在碟子上，置于微波炉内玻璃盘上。 2 选择“消毒”菜单中第三项。 3 按“快速启动/开始”键自动消毒开始。



清洁保养/小窍门

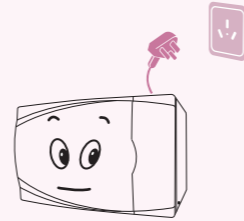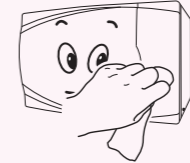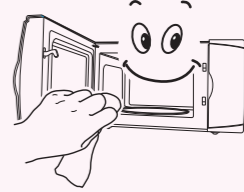清洁保养

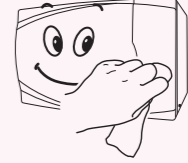
<p>清洁微波炉前，必须先切断电源。</p> 	<p>可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。</p> 	<p>请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。</p> 
<p>必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。</p> 	<p>可经常用温水清洗玻璃盘。</p> 	<p>控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。</p> 
<p>在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。</p> 	<p>微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。</p> 	<p>由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。</p> 

注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门

- 1 去除微波炉内的异味
 - 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
- 2 毛巾消毒
 - 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
 - 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
 - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

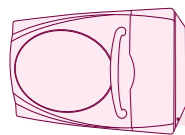


正常现象及故障排除说明

下列现象属正常

工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1. 第一次使用烧烤。 2. 长时间不用，再次使用烧烤	1. 蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2. 因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

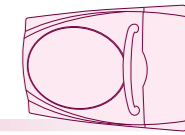


保修卡

保修卡

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

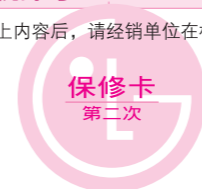

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章




顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章

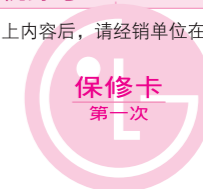

顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

顾客姓名及电话	型号		
	机身号		

顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章



顾客签名：_____

修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。_____

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务


- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，线路板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给
玻璃盘 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。
请拨打电话：95105588
公司名称：LG电子（天津）电器有限公司
地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

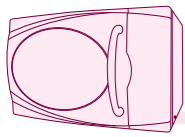

保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

保修卡

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

修理内容:

修理内容:

顾客意见:

满意 不满意

顾客意见:

满意 不满意

有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求, 以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意:

- : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC指令。
- 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。“10”代表此微波炉在正常使用条件如温度、湿度下的环保使用期限为10年。

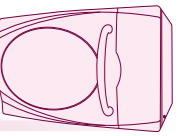


技术规格/电路图

技术规格

型号	WD700 (MG5018MW)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波700W
微波频率	2450MHz
噪声值	63dB(A) 声功率级
外形尺寸	458(宽) × 280(高) × 344(深)
炉腔尺寸	312(宽) × 198(高) × 314(深)
输入功率	微波1050W 烧烤900W
炉腔容积	20L
有效承物盘面积	470cm ²
净重	约12kg
毛重	约14kg

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品, 因此技术规格有任何改变, 恕不另行通知。

电路图

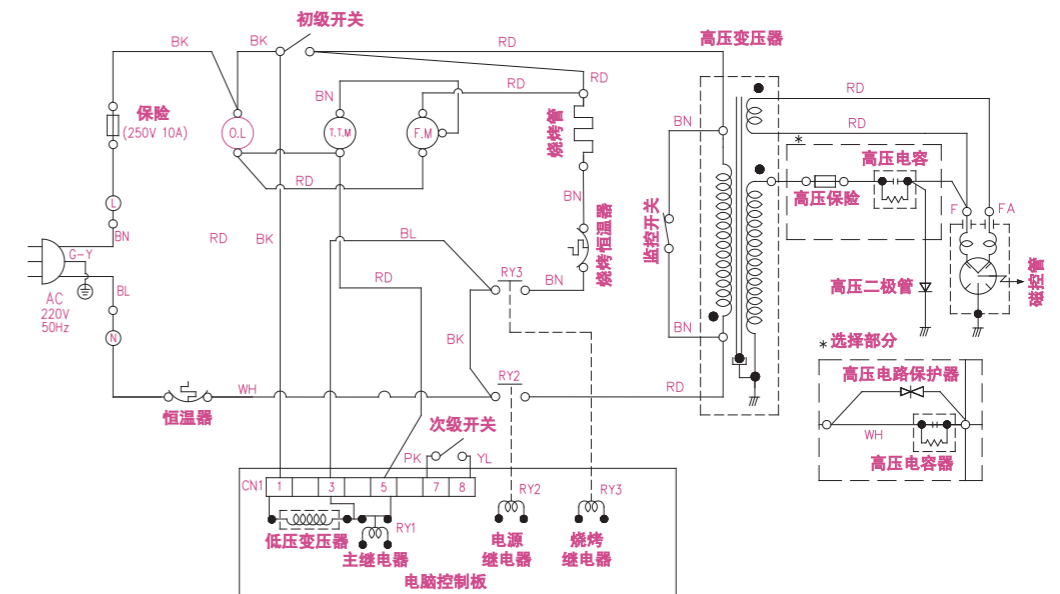

*注: 炉门打开时 O.L.:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线 PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意: 非维修人员不得打开外壳!