



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL39073949-AR (CW62C)

التركيب

ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي ذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء، وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

ملاحظة:

لازالة الاوساخ او بصمات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط الزودة مع الملحقات. لا تضغط بشدة اثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع اي خطر اتلاف للمنتج.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

إضغظ على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الجرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً

توصيل المعدات الخارجية

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢ - إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغظ زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة التمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

مقابس مداخل المكونات (إختباري)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV NI2.

٣ - يتم الضغظ على زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار COMPONENT

٤ - إضغظ زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج. بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدويًا.

٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥ - إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختباري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغظ زر التلفزيون / الصوت والصورة لإختيار AV1 أو AV2.

٣ - إضغظ زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.


مقبس يوروسكارت (إختباري)

أماكن ووظائف أزرار التحكم

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+) و (-) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

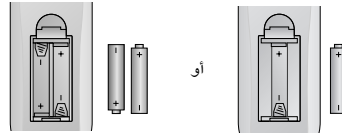

أماكن ووظائف أزرار التحكم

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

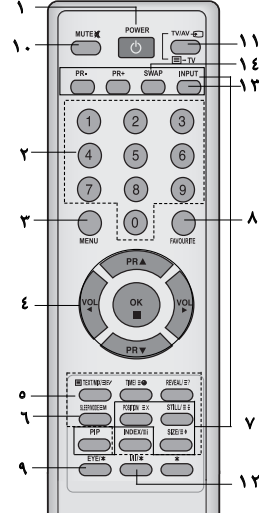

1. المدخل يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.
2. المقاس يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.
3. إيقاف يجمد حركة الصورة الفرعية.
4. الوضع يعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.
5. FAVOURITE يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
6. العين/ * (إختياري) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.
7. زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
8. التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
9. *||/| وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (إختياري)
10. رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

11. القائمة (أو BLUE) يعرض جدو البرنامج.
12. * هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز. الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليكست فقط) أو تعديل البرنامج.

اللوحة الأمامية

1. مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).
2. أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.
3. قائمة الإختيارات تقوم بالإختيار من القائمة.
4. زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
5. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
6. جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى) لتعديل جهازة الصوت لضبط إختيارات القائمة.
7. موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
8. أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري) هذه الأزرار يتم استخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.
9. زر التوقيت للإيقاف التلقائي لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
10. أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري) يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.
11. PR+/- يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية.
12. SWAP يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الأمامية أو الجانبية والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

التشغيل الأساسي

سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AVI أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على زر الأرقام، إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كمنع لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت بإختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء **Blue back** بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

إزاحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على نقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاول مرة أخرى بعد ٥ دقائق.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

١ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.

ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.

ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

التشغيل والإيقاف

١ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.

٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضغط على زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو زر الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.

٣ - إضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.

وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.

٤ - إضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو * أو ٨/٢/* (إختياري) أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك إختيار لغتك أولاً. ١ - اضغط زر القائمة **MENU** ثم اضغط الزر ▲ ▼ لإختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة. ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.

جميع العروض المبينة على الشاشة ستظهر باللغة المختارة. اضغط الزر **OK** أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.

٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة **MENU** للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة.

ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأرياء، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك

بجهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس **AV IN2** على بجهاز

التلفزيون.

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل

المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو زر الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت

القوائم على الشاشة

ضبط محطات التلفزيون

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتتاع هذا الأسلوب. واننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

metay2 : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
BG : (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
L : (اختياري)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

ملاحظة ١: - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العملية للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

ضبط توليف القنوات يدوياً
الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضا يمكنك تعيين اسم محطة بخمس حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (اختياري)
إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

ضبط التوليف الدقيق
التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً. البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

تعديل البرنامج

١- يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢- اضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

١- يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخه باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢- اضغط الزر الأخضر.
يتم إختيار البرنامج التالي يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

١- يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢- اضغط الزر الأصفر.
يتم تحريك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
٤- اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

١- يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢- اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.
٣- اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة علي زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

استدعاء جدو البرامج

يمكنك فحص البرامج المخترقة في الذاكرة بعرض جدو البرامج. **ملاحظة ١:** - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.

ب- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. **إختيار القائمة.**

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لإختيار بند القائمة.
- ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤- يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:
أ- في الوضع الخاص بالتوصص الإخبارية تليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب- في موديلات الـ SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.

ج- في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.

د- في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

The image displays a series of screenshots from a television's menu system, illustrating the navigation process. The top row shows the 'Station' menu with options like 'Auto programme', 'Manual programme', 'Programme edit', and 'Favourite programme'. The 'Auto programme' menu is expanded to show 'System', 'Storage from', 'Normal search', and 'Turbo search'. The 'Picture' menu includes 'PSM', 'XD', 'Contrast', 'Brightness', 'Colour', and 'Sharpness'. The 'Sound' menu lists 'SSM', 'Turbo Sound', 'AUL', 'Balance', and 'X-WAVE'. The 'Time' menu has 'Clock', 'Off time', 'On time', and 'Auto sleep'. The 'Special' menu includes 'Language', 'Input', 'Child lock', and 'Degauss'. A 'Programme edit' screen shows a table of channels and their status.

0	C 03	5	S 69
1	C 03	6	S 17
2	C 12	7	S 22
3	S 68	8	C 09
4	S 67	9	C 11

Navigation arrows and 'OK MENU' buttons are shown between screens. A legend on the right indicates channel status: BG (checked), I, DK, L, M.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

والصور القياسية والديناميكية والمعدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

العين (اختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ضبط الوقت

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

ملاحظة:

١ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

ضبط الصوت

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكن اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخيلي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

ضبط تردد الصوت.

اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

اختيار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهاز الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (اختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

ملاحظة:

١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد ألا تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦،٤ قدماً.
٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
٤. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

اختيار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار *٢/١/ اختيار مخرج الصوت.

يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (اختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر *٢/١. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر *٢/١ مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١-٢) بالضغط على الزر *٢/١ بصفة متكررة.

الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

إستقبال الصوت NICAM (اختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة للحظية) يمكن استقباله.

يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر *٢/١ بصفة متكررة.

١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ وعند اختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الإختبار:
PIP وظيفة إختبارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

التشغيل والإيقاف
اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.




إختبار وضع المدخل للصورة الفرعية
أضغط زر الإدخال لإختبار وضع الإدخال للصورة الفرعية. في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.

التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية
اضغط الزر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

إختبار برنامج للصورة الفرعية
أختبار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة

مقاس الصورة الفرعية
اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لإختبار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:




ملاحظة: عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/٨ الصورة الرئيسية، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

تثبيت الصورة الفرعية
اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لاستعادة الحركة.

تعديل وضع الصورة الفرعية
اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتى يتم تحقيق الوضع المطلوب

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

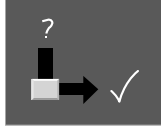

مظاهر الأعطال

مظاهر الأعطال	1	2	3	4	5	6	7	8	9
لا توجد صورة ولا صوت									
الصوت يعمل والصورة ضعيفة									
الصورة تعمل والصوت ضعيف									
الصورة مشوشة									
خطوط أو خدوش في الصورة									
إستقبال ضعيف لبعض القنوات									
لا توجد ألوان									
الألوان ضعيفة									
الريموت كونترول لا يعمل									
إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها									
الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)									
هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه									
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)									
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)									
إفحص الأريال (سلك مفصو)									
إفحص الأريال									
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية									
اضبط الكونتراست (تباين الصورة)									
اضبط الإضاءة									
اضبط اللون									
اضبط درجة الصوت									
إفحص البطاريات في الريموت كونترول									
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)									

قناة المعلومات (إختياري)

النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

إختيار الصفحة

- ١ - اضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- ٢ - يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- ٣ - بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- ٤ - يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

وظائف قناة المعلومات الخاصة

الكشف

اضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

الحجم

يتم إختيار النص بإرتفاع مزدوج.
أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.
أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.
إضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الإنتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. إضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

التثبيت

لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فريتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة إتوماتيكياً.
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، إضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إضغط زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام، وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه استقبال إذاعة النصوص الإخبارية.
قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات المحددة والمطورة بخصوص الأنباء والطقس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإدخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

التشغيل / الإيقاف

اضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأي يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.
اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

النص البسيط

إختيار الصفحة

١ - يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
٢ - زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.
برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان لأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- ١ - اضغط زر ملونا.
- ٢ - باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمجةها.
- ٣ - اضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- ٤ - تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

البلوك / المجموعة / إختيار الصفحة

- ١ - باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- ٢ - استخدم الزر الأصفر للتنقل إلى المجموعة التالية مع التدفق الرائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- ٣ - باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- ٤ - الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.