



LG

Life's Good

הוראות הפעלה לנגן DVD דגם DV492H



לפני חיבור הנגן לחשמל והפעלתו מומלץ לעיין בחוברת ולשמור אותה במקום נגיש לשימוש בעתיד.

יבוא ושיווק: א. ס. ובניו בע"מ
רח' יציב 128 ת.ד. 47145, א.ת. עטרות, ירושלים



אזהרה:

הנגן מפעיל קרן לייזר.
כדי להבטיח שימוש נאות בנגן, עיינו
בחוברת הוראות ההפעלה הזו ושימרו
אותה במקום בטוח לשימוש בעתיד.
במקרה שהנגן מצריך טיפול, התקשרו
לתחנת השירות.

טיפול במכשיר, ביצוע שינויים או שימוש
שלא ע"פ הכתוב בחוברת זו עלול לגרום
לחשיפה לקרינה מסוכנת.

כדי למנוע חשיפה לקרינה ישירה אין
לפתוח את גוף הנגן. אין להסתכל לתוך
מקור הקרן.

אזהרה: הנגן מכיל קרן לייזר נראית
ונסתרת. כדי למנוע סכנת קרינה המנעו
מפתיחת גוף הנגן.

אזהרה: אין לחשוף את הנגן למים,
(טפטוף, או התזה) אין להניח עליו חפצים
המכילים נוזלים כגון אגרטלים, כוסות וכו'.


אזהרה בנוגע לכבל החשמל:


מומלץ לחבר את הנגן לשקע המיועד רק
לנגן, ללא מפצלים, כבלים מאריכים וכו'.
אל תרגמו לעומס יתר על השקעים. שקעים
עמוסים או לא תקינים, כבלים לא תקינים
וכו' מהווים סכנה ועלולים לגרום
להתחשמלות או לשריפה.

שמרו על הכבלים מפני פגיעה ואל תניחו
עליהם חפצים כבדים או חדים. הימנעו
מהעברת כבל חשמלי במעבר, כדי למנוע
התקלות בכבל ופגיעה.
לניתוק המכשיר מהחשמל, אל תמשכו
בכבל אלא בתקע בלבד.



אזהרה: כדי להפחית את סכנת
ההתחשמלות אל תסירו את מכסה
המכשיר (או את מכסה הגב). המכשיר לא
מכיל רכיבים שהלקוח יכול לתקן בעצמו.
במקרה הצורך פנו לטכנאי מוסמך.

 סימון הברק במשולש מהוה סימון
אזהרה מפני מתח גבוה בתוך
המכשיר.

 סימן הקריאה בתוך המשולש
מפנה את תשומת לבכם להוראות
החשובות הנלוות למכשיר זה.

אזהרה:
כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות
אל תחשפו את הנגן לגשם או רטיבות.

אזהרה:
אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את
הנגן ע"פ הוראות היצרן.

הפתחים והחריצים במארז מיועדים לספק
אוורור ולהבטיח בכך את אמינות הנגן
ולמנוע התחממות יתר.
אין לחסום את הפתחים או להציב את הנגן
במקום סגור או על משטח רך כגון שטיח
או מיטה. אין להתקין את הנגן בארון
ספרים אלא אם דאגתם לאוורור נאות של
אזור הנגן.

4	תקליטורים הנתמכים ע"י הנגן
5	חיבור הנגן
9	השלט רחוק
11	הנגן
11	כיוונים
13	הצגת נתוני התקליטור
14	סמלים שמשמשים בחוברת
14	נגינת תקליטור
16	נגינת קובצי DivX
17	האזנה לקבצים או לתקליטורי מוזיקה
18	צפייה בקבצי תמונות
20	נגינה מרכיב USB
21	קודי שפה
22	קודי אזור
23	במקרה של בעיה או קושי
24	טבלת נתונים טכניים

מיוצר ברישיון מ-Dolby Laboratories. Dolby OS ומל ה-D הכפול הינם סמלים מסחריים של Dolby Laboratories.

HDMI, הלוגו ו-High Definition Multimedia Interface הם סמלים מסחריים או סמלים רשומים של HDMI licensing LLC.

הלוגו DVD הוא סמל המסחרי לציון פורמט DVD /Logo Licensing Corporation.

תקליטורים הנתמכים ע"י הנגן

הערות לגבי קודי האזור

- מרבית התקליטורים מסומנים בגלובוס המכיל קוד אחד או יותר על העטיפה. מספר הקוד חייב להתאים למספר שבתווית.
- במקרה שהכנסתם תקליטור עם קוד אזור שונה, תוצג הכתובית **Check Regional Code** על המסך

הערות לגבי זכויות יוצרים

אסור, ע"פ חוק, להעתיק, לשדר, להקרין דרך הכבלים, להציג בפומבי או להשכיר חומר במוגן בזכויות יוצרים ללא רשות הבעלים. הנגן כולל מערכת להגנת זכויות יוצרים שפותחה ע"י **Macrovision**. בהקלטה או העתקה של תקליטורים מוגנים, יופיעו הפרעות בתמונה ובשמע. הנגן כולל מערכות הגנה ע"פ דרישת שותפים בארה"ב ונועדו להגן על זכויותיהם של היוצרים. השימוש במערכות אלה מחייב הרשאה מחברת **Macrovision** ומאושר לשימוש ביתי בלבד או לצפייה מוגבלת אחרת אלא אם כן נתנה הרשאה מתאימה מאת חברת **Macrovision**. אין לבצע בדיקות וניסויים על הנגן.

על המשתמש לדעת כי לא כל הטלוויזיות החדישות תואמות לגמרי את הנגן ועשויות לגרום להפרעות בתמונה. במקרה כזה מומלץ לחליף את החיבורים למצב **Standard Definition**. במקרה של שאלות באשר לדגם זה התקשרו לתחנת השירות

	DVD-VIDEO תקליטורים שמכילים סרטים שניתן לרכוש או לשכור.
	DVD-R רק מצב וידיאו וסגור
	DVD-RW מצב VR, מצב וידיאו וסגור בלבד
	DVD+R מצב וידיאו בלבד
	DVD+RW מצב וידיאו בלבד
	CD שמע תקליטורי מוזיקה או CD-R/ CD-RW בפורמט Music שניתנים לרכישה

הנגן מנגן **DVD±R/RW** ותקליטורי **CD-R/RW** שמכילים קובצי שמע, **WMA, MP3, DivX** / או קובצי **JPEG**. חלק מסוגי תקליטורים אלה לא ניתנים לנגינה בנגן עקב איכות הצריבה או מצבם הפיזי, או בגלל מאפייני הצורב ותוכנת העריכה.

משמעות הסמל

יתכן שהסמל יראה על המסך תוך כדי ההקרנה כדי לציין שהפונקציה שאתם רוצים להפעיל לא פעילה בתקליטור שנמצא באותו רגע במגש.


קודי אזורים

התווית על גב הנגן כוללת את קוד האזור. הנגן מסוגל להקרין תקליטורי **DVD** המסומנים באותו קוד אזור או כ"ALL".

חיבור הנגן

חיבורי שמע ווידאו

יציאות השמע/ וידאו מסומנות בצבעים (צהוב – וידאו, אדום – ערוץ שמע ימני, לבן – ערוץ שמע שמאלי). אם לטלוויזיה יש רק כניסת שמע אחת (מונו) חברו אותה ליציאה השמאלית (לבנה) של הנגן.

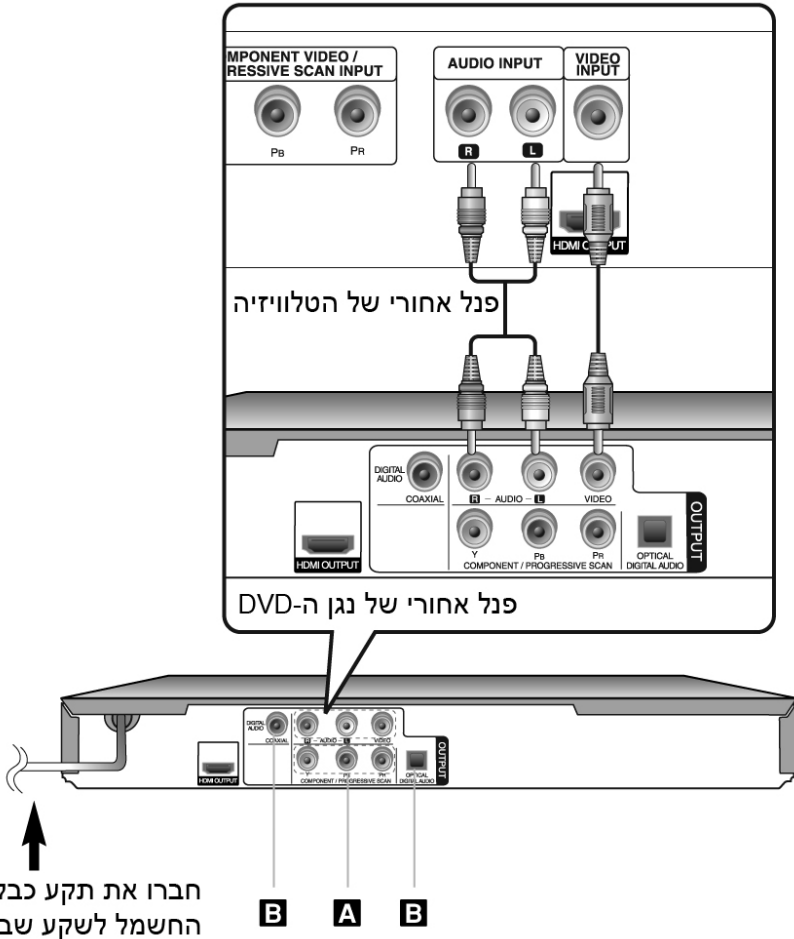

חיבור הנגן

Component Video - A

חברו את יציאות **COMPONENT/PROGRESIVE SCAN OUTPUT** לכניסות המתאימות בטלוויזיה בעזרת כבל מתאים.

- עדין תצטרכו לחבר את יציאות השמע לטלוויזיה או למערכת שמע חיצונית.

כיווני הרזולוציה

- ניתן לשנות את הרזולוציה של יציאת הקומפוננט. לחצו לחיצות חוזרות על **RESOLUTION** כדי לשנות את הרזולוציה בסדר הבא: **576i(480i)**, **576p(480p)**, **720p**, **1080i**, **1080p**.
- ברזולוציות **1080i**, **1080p** ו-**1080p** ניתן לצפות רק בתקליטורים שאינם מוגני הקלטה. תקליטורים מוגנים יוקרנו ברזולוציה של **576p(480p)**.
- בהתאם לטלוויזיה שלכם, יתכן שחלק מהרזולוציות יגרמו להעלמות התמונה או לתמונה מעוותת. במקרה כזה שנו את הרזולוציה.


B – חיבור יציאת השמע הדיגיטאלי קומפוננט

חברו את אחת מיציאות **DIGITAL AUDIO OUTPUT** (אופטית או קואקסיאלית) לכניסה המתאימה במגבר.

- אם פורמט היציאה לא מתאים ליכולת הקליטה של המגבר ישמיע שמע חזק ומעוות או שלא ישמע הקול.
- לצפייה בפורמט השמע של התקליטור בתפריט המסך לחצו על **AUDIO**.
- הנגן לא מפענח שמע **DTS** (שני ערוצים). כדי להנות משמע בפורמט זה חברו את הנגן למגבר התומך ב-**DTS**, דרך אחת מהיציאות הדיגיטליות של הנגן.

חיבור HDMI

חברו את יציאת ה-HDMI של הגגן לכניסת ה-HDMI של הטלוויזיה בעזרת כבל HDMI מתאים.

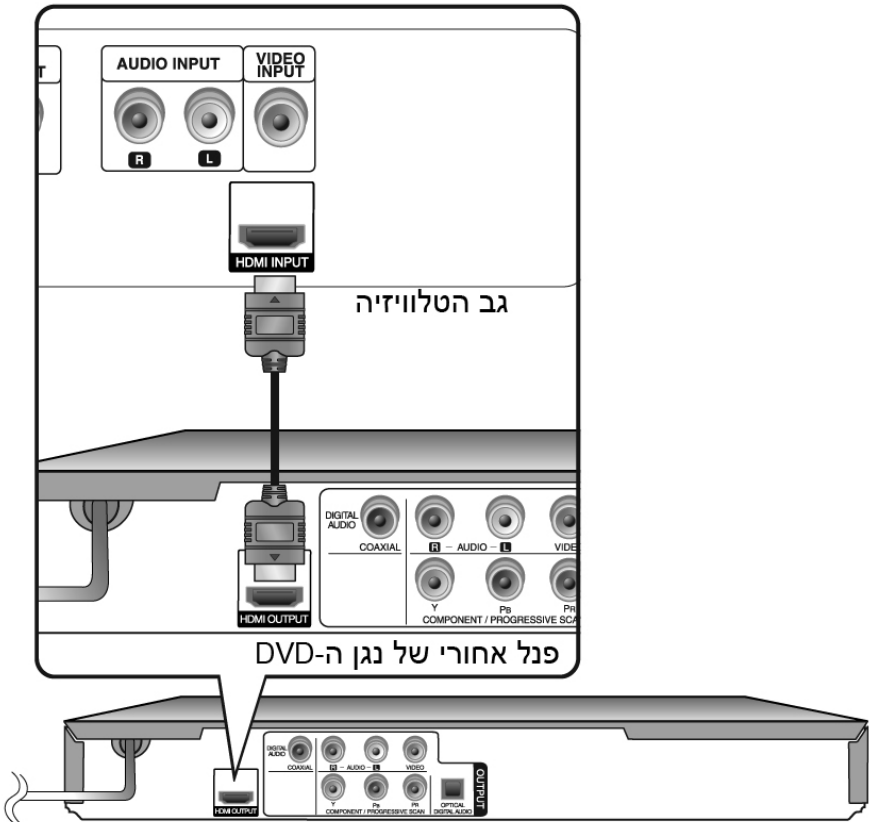

כיוון הרזולוציה

ניתן לשנות את הרזולוציה של יציאת הקומפוננט. לחצו לחיצות חוזרות על **RESOLUTION** כדי לשנות את הרזולוציה בסדר הבא: (1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i), 1080p). יתכן שלא תוכלו לשנות את הרזולוציה, בהתאם לדגם הטלוויזיה.

אודות הרזולוציה 1080p

הגגן מסוגל לספק רזולוציה HDMI מלאה 1080p למרבית הטלוויזיות התומכות ברזולוציה כזו. אולם קיימים מספר דגמים מתוצרת שאינה LG המוגבלים לקליטת רזולוציה זו בפורמט מסוים בלבד. הדבר נכון במיוחד לגבי טלוויזיות שאינן קולטות תמונה ב-60Hz.

אודות HDMI

HDMI (ממשק מולטימדיה באיכות גבוהה) תומך בהעברת וידיאו ושמע בכבל יחיד, ומשמש לחיבור נגני **DVD**, ממירי כבלים ורכיבי **AV** אחרים. **HD** פותח כדי לספק את הטכנולוגיה של **HDCP** (הגנה על תכנים דיגיטליים ברוחב פס רחב).
HTCP משמש להגנה על האותות המשודרים והנקלטים.
HDMI מסוגל לתמוך בווידיאו רגיל, מוגברת או **HD** וכן בשמע רגיל או רב ערוצי סראונד. מאפייני ה-**HDMI** כוללים וידיאו דיגיטלי לא דחוס, רוחב פס של עד **5GB** לשנייה, מחבר יחיד (במקום מספר כבלים ומחברים) ותקשורת בין הטלוויזיה ומקור האות כגון **DTV**.

אודות חיבורי HDMI

- אם הטלוויזיה שלכם לא תומכת בדגימה בקצב של **96kHz** כווננו את **Sample Freq.** ל-**48kHz** בתפריט הכיוונים (לפרטים עיינו בהמשך החוברת).
- אם הטלוויזיה שלכם לא כוללת מקודד **MPEG** או **Digital Dolby**, כווננו את **Dolby Digital** ו-**MPEG** למצב **PCM** (לפרטים עיינו בהמשך החוברת).
- בהתאם לדגם הטלוויזיה, יתכן שחלק מכיווני הרזולוציה יציגו תמונה מעוותת או שהתמונה לא תראה. במקרה זה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **RESOLUTION** עד שתתקבל תמונה טובה.
- שינוי הרזולוציה בזמן שהנגן מחובר לטלוויזיה בכבל **HDMI** עלולה לגרום להפרעות. לפתרון הבעיה כבו את הנגן והפעילו אותו שנית.
- בזמן חיבור רכיב תואם **HDMI** או **DVI** שימו לב לפרטים הבאים:
- נסו לכבות את הרכיב והנגן. אחר כך הפעילו את הרכיב והשאירו אותו פועל משך כ-30 שניות לפני הפעלת הנגן.
- הרכיב מכוון כראוי כדי להעביר את האותות רצויים לנגן.
- הרכיב המחוברת תומך בקליטת וידיאו **720x576i(480i)**, **720x576p (480p)**, **1280x720p**, **1920x1080i**, **1920x1080p**.
- הרזולוציות **720p**, **1080p** ו-**576p(480p)** מאופיינות בסריקת **Progressive**.
- לא כל רכיבי ה-**DVI** תואמי **HDCP** יפעלו כראוי עם הנגן.
- ברכיבים שאינם תומכים ב-**HDCP** התמונה לא תראה כנדרש.

השלט רחוק

2

SCAN (◀◀/▶▶) - סריקה קדימה/אחורה.

SKIP (◀◀ / ▶▶) - דילוג לפרק/רצועה/ קובץ הבא/ קודם.

PAUSE/ STEP || - עצירה רגעית של הצפייה/ לחיצות חוזרות למעבר מתמונה לתמונה.

PLAY ▶ - התחלת הצפייה.

STOP ■ - הפסקת הצפייה.

3

DVD MENU – הצגת תפריט התקליטור.
TITLE – כניסה לתפריט הכותרים של התקליטור.

◀▶▲▼ - חצים בבורר השיטוט

ENTER (⊙) - אישור הכיוון

DISPLAY – הצגה או ביטול התפריט המוצג במסך.


RETURN (↵) - לחזרה לשלב הקודם בתפריט או יציאה מהתפריט.

AUDIO (🔊) : משמש לבחירת שפת הפסקול או ערוץ השמע

SUBTITLE (🗣️) - בחירת שפת הכתוביות

ANGLE (🎬) - בחירת זווית הצפייה, אם אפשרות זו כלולה בתקליטור.

SETUP – כניסה/ יציאה לתפריט הכיוונים

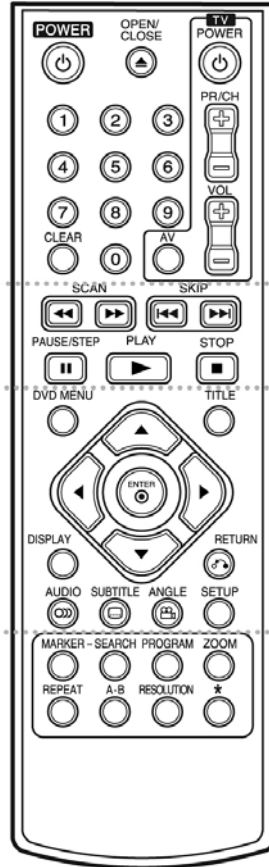

1

2

3

4

1

POWER (🔌) - הפעלה/ כיבוי הנגן.

OPEN/CLOSE (⬆️) - פתיחה/ סגירת מגש

התקליטורים

לחצני הספרות – בחירה ישירה

באפשרויות המספריות בתפריט.

CLEAR – מחיקת מס' רצועה מרשימת ההשמעה.

TV: לחצני הפעלת הטלוויזיה.

- MARKER**: סימון נקודות בזמן הנגינה.
SEARCH: הצגת תפריט **MARKER SEARCH** (חיפוש סימניות).
PROGRAM – כניסה לתפריט עריכת הצפייה.
ZOOM – הגדלת התמונה.
REPEAT – השמעה מחזורית של פרק/ רצועה/ כותר או הכול.
A-B – בחירת קטע לנגינה מחזורית.
RESOLUTION – מאפשר לשנות את הרזולוציה של מסך הטלוויזיה (בהתאם לסוג הטלוויזיה).
*** לחצן זה אינו פעיל**

הפעלת טלוויזיה LG עם השלט של נגן זה

ניתן לוסת את עוצמת הקול, לבחור את מקור הכניסה להפעיל ולכבות את הטלוויזיה LG שברשותכם עם השלט רחוק של הנגן.

לשם כך, לחצו ממושכות על לחצן **POWER** ותוך כדי כך, בחרו את קוד היצרן (ראה טבלה) עם לחצני הספרות. בסיום, שחררו את לחצן **POWER**.

קודי יצרנים של טלוויזיות שניתן להפעיל עם השלט של הנגן


אם יש יותר מקוד אחד ליצרן, נסו אותם לפי הסדר עד שהקוד המתאים ישלוט בטלוויזיה. ייתכן גם ששום קוד לא יפעיל את הטלוויזיה. הדבר תלוי בתכנות של הטלוויזיה. אין אנו אחראים על כך.

היצרן	קודי יצרן
LG/GOLDSTAR	2, 1
ZENITH	4, 3, 1
SAMSUNG	7, 6
SONY	9, 8
HITACHI	4

הכנסת סוללה לשלט רחוק

הסירו את מכסה הסוללה בחלק התחתון של השלט והכניסו סוללה AAA בכיוון הנכון (היעזרו בשרטוט על גבי השלט).

הנגן

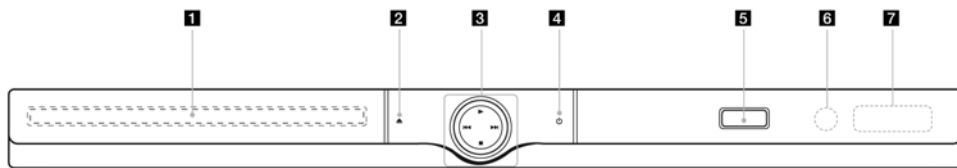

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> | <p>1. מגש התקליטורים
הניחו כאן את התקליטור</p> <p>2. OPEN/CLOSE ▲
לפתיחה/סגירת המגש</p> <p>3. PLAY ►
להתחלת ההקרנה</p> <p>STOP ■
להפסקת ההקרנה</p> <p>(SKIP) ◀◀
חזרה לתחילת הפרק או לתחילת הרצועה או לפרק או לרצועה הקודמים</p> <p>(SKIP) ▶▶
מעבר לפרק או לרצועה הבאים</p> | <p>4. לחצן הפעלה (POWER)
להפעלה וכיבוי הנגן</p> <p>5. שקע USB
משמש לחיבור רכיבי USB</p> <p>6. חישן השלט
לקליטת אותות מהשלט רחוק</p> <p>7. חלון תצוגה דיגיטלי
מציג את המצב הנוכחי של הנגן</p> |
|---|--|--|

כיוונים

בשלט רחוק	
SETUP	הצגת התפריט
▲▼	בחירת האפשרות הרצויה ברמה הראשונה
►	מעבר לרמה השנייה
▲▼	בחירת האפשרות הרצויה ברמה השנייה
►	מעבר לרמה השלישית
ENTER/▲▼	שינוי הכיוונים

בהפעלה הראשונה (אופציה)

תפריט בחירת השפות יוצג עם ההפעלה הראשונה. בחרו את השפה הרצויה. השתמשו בחצים ◀▶▲▼ כדי לבחור את השפה ואחר כך לחצו על **ENTER** לאישור הבחירה. השתמשו בחצים ◀▶ כדי לבחור ב-[Enter] ולאישור לחצו על לחצן **ENTER**.



שינוי השפה

- תפריט Language** – בחרו בשפה לתפריטים ולתצוגה על המסך.
- תפריט Disc Audio/ Subtitle/ Menu** – בחרו בשפת השמע, כתוביות והתפריט.
- Original** – מציין את השפה המקורית בה נצרב התקליטור.
- Other** – לבחירת שפה אחרת, לחצו על לחצני הספרות ואחר כך על **ENTER** כדי להקליד את המספר בן 4 ספרות של השפה הנבחרת ע"פ טבלת קודי השפות (עיינו בסוף החוברת).
- Off** – (לכתוביות התקליטור): כיבוי הכתוביות.



כיוון התצוגה

- TV Aspect** – בחרו ביחס המסך בהתבסס על יחסי המסך של הטלוויזיה שלכם.
- 4:3** – לטלוויזיה רגילה
- 16:9** – לטלוויזיה רחבת מסך.
- Display Mode** - אם בחרתם ביחס 4:3 תצטרכו לקבוע איך אתם רוצים לצפות בשידורים למסך רחב.
- Letterbox** מציג את התמונה עם פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך.
- Panscan** – התמונה תמלא את כל המסך תוך חיתוך הקצוות מימין ומשמאל.



כיוון השמע

MPEG/DTS/DOLBY DIGITAL

- Bitstream** – מתאים לחיבור יציאת **DIGITAL** למגבר הכולל מפענח דולבי דיגיטלי **DTS** או **MPEG**
- PCM (Dolby Digital/MPEG)** – מתאים לחיבור למגבר סטריאו עם שני ערוצים. השמע בתקליטורים הכוללים שמע רב ערוצי יעבור ערבול לשני ערוצי שמע.
- Off (DTS)** – במקרה כזה אות ה-**DTS** לא יועבר דרך יציאות השמע הדיגיטליות.
- תדר דגימה** – כיוון תדר הדגימה
- 48kHz** – דגימה תבוצע בקצב זה.
- 96kHz** – השמע ידגם בתדר המקורי שלו.

- DRC** – יוצר שמע ברור כשהעוצמה נמוכה (רק ב-**Dolby Digital**).
- Vocal** – הפעילו רק כשלנגן הוכנס דיסק קריוקי. ערוצי הקריוקי יתמזגו עם ערוצי הסטריאו.



כיוון החסימה

כוונו את [Area Code] (קוד האזור) כדי להשתמש בפונקציה. בחרו ב-Area Code ואחר כך לחצו על ►. הקלידו את 4 ספרות הסיסמה ואחר כך על ENTER. הקלידו שנית את הסיסמה ולחצו על ENTER לאישור. במקרה של שגיאה לחצו על CLEAR כדי לתקן אותה. אם שכחתם את הסיסמה ניתן לאחזר אותה. הציגו את התפריט והקלידו את 6 הספרות 210499. הסיסמה תאופס.

Rating – בחירת רמת החסימה. רמה נמוכה מציינת חסימה גבוהה. בחרו ב-Unlock כדי לבטל את החסימה. **Password** – קביעת הסיסמה ושינויה.

New – הקלידו את הסיסמה החדשה בעזרת לחצני הספרות ואחר כך לחצו על ENTER. הקלידו שנית את הסיסמה ולחצו על ENTER לאישור. **Change** – לשינוי הסיסמה הקלידו את הסיסמה החדשה פעמיים, אחרי הקלדת הסיסמה הישנה.

Area Code – בחרו את הקוד המתאים לאזור שלכם כדי לאפשר שימוש בפונקצית החסימה (לפרטים עיינו בסוף החוברת).



כיוונים נוספים

B.L.E – כיוון רמת השחור בתמונה. **DivX(R) VOD** – עם הנגן תקבלו אפשרות להרשמה לקליטת VOD (צפייה ע"פ דרישה) כך שתוכלו לרכוש או לשכור סרטים והקרנות וידיאו אחרות מהאתר. לפרטים הכנסו לאתר www.divx.com/vod. כשהחיווי Select יואר לחצו על ENTER, כדי לחשוף את קוד ההרשמה. ההורדות מהאתר ניתנות לצפייה רק בנגן זה.

REC Bit Rate: ניתן לבחור את קצב הביטים להקלטה ישירה מרכיב USB. קצב גבוה יותר מעניק איכות סאונד טובה יותר. אולם נפח הקובץ גדול יותר ברכיב ה-USB. להקלטה ישירה מרכיב USB- עיין בהמשך החוברת.

הצגת נתוני התקליטור

בשלט רחוק	
DISPLAY	לחצו על DISPLAY
▲▼	בחירת הפריט
/▶▶	כיוון תפריט Display
ENTER	
DISPLAY	יציאה

הצגת הנתונים

לחצו על ▲▼ כדי להציג את הפריט וכוונו או בחרו את הכיוון עם חצים ◀▶ או עם לחצני הספרות (0-9).

מס' ערוץ/כותר פעיל/סה"כ ערוצים/כותרים	
מס' פרק נוכחי/סה"כ פרקים	
משך הנגינה שעבר	
בחירת שפת השמע או ערוץ השמע	
בחירת כתוביות	
בחירת זווית/סה"כ הזוויות	

סמלים שמשמשים בחוברת

הסבר שהכותרת שלו כוללת את אחד הסמלים הבאים מתאים רק לתקליטורים הנושאים סמל זה.

ACD תקליטורי שמע	ALL כל התקליטורים הרשומים מטה
CD-G תקליטורי CD-G	DVD DVD או DVD±R/RW סגורים
DivX תקליטורי DivX	MP3 קבצי MP3
	WMA קבצי WMA

נגינת תקליטור

בשלט רחוק	
OPEN/CLOSE ▲	פתיחת המגש
-	הכנסת תקליטור
OPEN/CLOSE ▲	סגירת המגש
.PLAY ►	התחלת הנגינה
STOP ■	הפסקת הנגינה

הפסקת הנגינה

הנגן זוכר את נקודת העצירה, בהתאם למאפייני התקליטור. החיווי ■■■ יוצג בצג. להמשך הנגינה לחצו על **PLAY** ► (מנקודת העצירה) לחיצה נוספת על ■ (מנקודת העצירה) או הוצאת התקליטור ימחק את נקודת העצירה מהזיכרון. ■■■ - נקודת עצירה, ■ - עצירה מלאה. לחציה על אחד הלחצנים (לדוגמה **OPEN /CLOSE ,POWER**) תמחק את נקודת העצירה.

הקרנת דיסק DVD עם תפריט DVD

מרבית התקליטורים כוללים תפריט שעולה לפני התחלת הסרט. התפריט מאפשר שיטוט בתקליטור בעזרת החצים ▲▼◀▶ ובחירה מתוך האפשרויות. לאישור לחצו על **ENTER**.

נגינת תקליטור DVD בפורמט VR

הנגן תומך בתקליטורי DVD-RW שנצרכו בפורמט **VR**. התפריט יוצג עם הכנסת תקליטור לנגן. השתמשו בחצים ▲▼ כדי לבחור בכותר ואחר כך לחצו על ► **PLAY**. להצגת התפריט לחצו על **DVD MENU** או על **TITLE**. הנגן לא תומך בתקליטורים שנצרכו עם נתוני **CPRM**.

דילוג לרצועה/פרק הקודמים/ הבאים

ALL

►► - מעבר לרצועה/ פרק הבאים
◀◀ - חזרה לתחילת הפרק/ רצועה הנוכחיים
לחיצה כפולה על ◀◀ תחזיר לתחילת הפרק/ רצועה הקודמים.

עצירת נגינה ALL

לחצו על **PAUSE/ STEP** ||| לעצירת הנגינה. לחזרה למצב נגינה לחצו על ► **PLAY**.

הקרנת תמונה אחרי תמונה DVD



DivX

לחצו לחיצות חוזרות על **PAUSE/ STEP** ||| כדי להקרין תמונה אחרי תמונה.

נגינת קובצי DivX

בשלט רחוק	
 OPEN/ CLOSE	פתיחת המגש
-	הכנסת תקליטור
 OPEN/ CLOSE	סגירת המגש
  DVD MENU	בחירת קובץ הסרט מהתפריט: למעבר ישיר לקובץ ולצפייה הקלידו את מספר הקובץ בעזרת לחצני הספרות
PLAY 	התחלת הנגינה
STOP 	הפסקת הנגינה

שינוי הפונט בתצוגת הכתוביות

לחצו על SUBTITLE משך 3 שניות קוד השפה יוצג. לחצו על החצים   כדי לבחור בקוד שפה אחר ואחר כך לחצו על ENTER.

דרישות קובצי DivX

הקבצים התואמים מוגבלים:

- רזולוציה 720x576 פיקסלים
- שמות הקובץ וקובצי הכתוביות יכולים להכיל עד 45 תווים.
- סיומות אפשריות .avi, .mpg, .mpeg.
- כתוביות אפשריות (.srt/.txt), Subrip, SubStation Alpha(.ssa/), SAMI(.smi), SubViewer MicroDVD (.str/.txt),/txt), DVD, TMPlayer (.txt), 2.0(.sub/.txt), Subtitle System(.txt).

תחילת צפייה מנקודת זמן נבחרת

DivX **DVD**

איתור נקודת הזמן שהוקלדה. לחצו על DISPLAY ובחרו באייקון השעון. הקלידו את הסמן ולחצו על ENTER. לדוגמה, לאיתור נקודת זמן של 1 שעה, 10 דקות ו-20 שניות הקלידו 11020 ואחר כך לחצו על ENTER. במקרה של הקלדה שגויה לחצו על CLEAR והקלידו שנית.

זיכרון הקטע האחרון

ACD **DVD** הנגן זוכר את הקטע האחרון שהוקרן והוא נשאר בזיכרון גם אחרי הוצאת התקליטור מהמגש או כיבוי הנגן. אם הכנסתם את התקליטור ממנו הוקרן הקטע, ההקרנה תתחיל מאותו קטע.

שומר מסך

שומר המסך מופעל כשאתם משאירים את הנגן במצב STOP למעלה מ-5 דקות. אם שומר המסך מופעל מעל 5 דקות, הנגן יכבה אוטומטית.

בחירת שיטת צפייה (System Select)

יש לבחור את שיטת הצפייה הנהוגה בארץ. לפני כן יש להוציא את התקליטור מהנגן, ללחוץ מעל 5 שניות על לחצן PAUSE/STEP ולבחור ב-PAL (השיטה הקיימת בארץ (באמריקה, ביפן ובמקומות נוספים, השיטה היא NTSC).

תקליטור מעורב או כונן USB FLASH

קובץ MP3/WMA

במקרה זה תוכלו לבחור מהתפריט את הקבצים שיוגנו. להצגת התפריט לחצו על TITLE.

האזנה לקבצים או תקליטור מוזיקה

- פורמט קודק: DIVX4/xx, DIVX3.xx, 3IVX, MP43, DIVX5/xx.
- הגן תומך רק בנגינה ב-DivX6.0.
- תמיכה בפורמט שמע: Dolby Digital, WMA, MP3, PCM.
- פורמט התקליטורים ISO 9660
- מס' קבצים בתקליטור: פחות מ-600 (סה"כ מס' הקבצים והתיקיות).

הכנת רשימת השמעה

ניתן להשמיע את תוכן התקליטור ע"פ סדר רצוי לכם. להוספת קבצים לרשימת ההשמעה לחצו על **PROGRAM** (הצג יוצג החיווי **E**). בחרו ברצועה הרצויה בתפריט **List** ולחצו על **ENTER** כדי להוסיף את השם לרשימה. בחרו בשם מהרשימה לחצו על **ENTER** כדי להתחיל את ההשמעה. למחיקת שם מהרשימה לחצו על **CLEAR** בתפריט הרשימה. למחיקת הרשימה כולה בחרו ב- **Clear All** ואחר כך לחצו על **ENTER**. הרשימה תמחק עם הוצאת התקליטור מהנגן.

השמעת תקליטור CD-G

אחרי הכנסת התקליטור יוצג תפריט על המסך. השתמשו בחצים ▲▼ כדי לבחור את הרצועה ואחר כך לחצו על **PALY** ▶ להצגת התפריט בזמן הנגינה לחצו פעמיים על **STOP** ■. ניתן להציג את תפריט הכיוונים לחצו על **SETUP** רק כשמוצג תפריט התקליטור.

הצגת נתוני הקובץ (ID3 TAG)

בעת השמעת קובץ MP3 שמכיל קובץ נתונים לחצו לחיצות חוזרות על **DISPLAY** כדי להציג את הנתונים.

האזנה לקבצים או לתקליטור מוזיקה

בשלט רחוק ▲ OPEN/CLOSE	פתיחת המגש
-	הכנסת תקליטור
▲ OPEN/CLOSE	סגירת המגש
▲▼ DVD MENU	בחירת קובץ הסרט מהתפריט: למעבר ישיר לקובץ ולצפייה הקלידו את מספר הקובץ בעזרת לחצני הספרות
PALY ▶	התחלת הנגינה
STOP ■	הפסקת הנגינה

דרישות מקובצי MP3/WMA

דילוג לקובץ הבא/ קודם
לחצו על כדי לעבור לקובץ הבא/ קודם.

- סיומות הקבצים .mp3, .wma..
- תדרי דגימה (MP3) 8-48kHz, 32-48kHz (WMA),
- קצב הדגימה (MP3) 8-320kbps, 32- (WMA) 192kbps.
- פורמט התקליטורים ISO 9660
- מס' קבצים בתקליטור: פחות מ-600 (סה"כ מס' הקבצים והתיקיות).

סיבוב התמונה

לסיבוב התמונה לחצו על כשהתמונה ממלאת את כל המסך.

עצירת המצגת

לעצירת המצגת לחצו .
לחזרה להקרנה לחצו על .

צפייה בקבצי תמונות

האזנה למוזיקה תוך צפייה במצגת

תוכלו להאזין למוזיקה, אם התקליטור כולל קובצי שמע לצד קובצי התמונות. לחצו על החצים כדי לסמן את הסמל ואחר כך לחצו על ENTER כדי להפעיל את המצגת.

צפייה בתמונה מוגדלת

בזמן צפייה בתמונה על כל המסך לחצו לחיצות חוזרות על ZOOM. כדי לעבור בין חלקי התמונה המוגדלת לחצו על החצים .

דרישות קבצי התמונה

תאימות נגן לקובצי תמונות כפופה למגבלות הבאות:

- סיומת הקובץ .jpg
- גודל התמונה: פחות מ-2M
- פורמט התקליטורים ISO 9660
- מס' קבצים בתקליטור: פחות מ-600 (סה"כ מס' הקבצים והתיקיות).

הפעולה	בשלט רחוק
פתיחת המגש	 OPEN/CLOSE
הכנסת תקליטור	-
סגירת המגש	 OPEN/CLOSE
בחירת קובץ הסרט מהתפריט: למעבר ישיר לקובץ ולצפייה הקלידו את מספר הקובץ בעזרת לחצני הספרות	 DVD MENU
התחלת הנגינה	PLAY
הפסקת הנגינה	STOP

צפייה בקבצים כמצגת שקופיות

- לחצו על החצים כדי לסמן את הסמל ואחר כך לחצו על ENTER כדי להתחיל את המצגת. לשינוי מהירות המעבר לחצו על כשהסמל מסומן.

קודי שפה

השתמשו בקודים אלה כדי לבחור את השפה המתאימה לשמע, כתוביות ולתפריט.

Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

קודי אזור

בחרו בקוד האזור המתאים.

Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code	Area	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES
								Sri Lanka	LK
								Sweden	SE
								Switzerland	CH
								Taiwan	TW
								Thailand	TH
								Turkey	TR
								Uganda	UG
								Ukraine	UA
								United States	US
								Uruguay	UY
								Uzbekistan	UZ
								Vietnam	VN
								Zimbabwe	ZW

General	
Power requirements	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	9 W
Dimensions (Approx.)	430 x 35 x 200 mm (W x H x D) without foot
Net Weight (Approx.)	1.6 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	5 % to 90 %
Laser	Semiconductor laser
Signal system	PAL/NTSC
Inputs	
USB IN	4 pin (USB 2.0 / 1.1 standard)
Outputs	
Video Output	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack (L, R) x 1
Component Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI Video/Audio Output	19 pin(HDMI standard, Type A)
Audio Output	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
Digital Output (Coaxial)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1
Digital Output (Optical)	3 V (p-p), Optical jack x 1
Accessories	
Video/Audio cable, Remote Control, Battery	

היצרן רשאי לשנות את העיצוב ואת המפרטים כתוצאה משיפורים טכנולוגיים ולטובת הצרכן ללא מתן הודעה מראש..