




MAGYAR

Használati útmutató

FB164 (FB164-D0P, FBS164V)

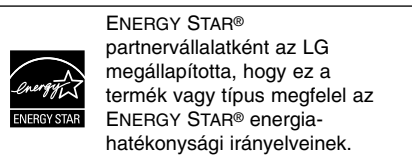

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett jelzés.




Az iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.


P/NO : MFL62750706

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁT LAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!


 A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigetetlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

 A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatóak.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba!

VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Ha a készülék karbantartásra szorul, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. **NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!**



VIGYÁZAT: A készüléket ne érje eső, nedvesség (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban **A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;**

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját.

A fali dugaszolóaljkat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetékét az aljzattól, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsiálni, ajtóresbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljzból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.



A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása

1. Ha a berendezésen ez a keresetemes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, akkor a termék a 2002/ 96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékbe gyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhető a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A készülék megfelel a 2004/ 108/ EC elektromágneses kompatibilitási (EMC) és a 2006/ 95/ EC kisfeszültségű EU-irányelv előírásainak.

Európai képviselő:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel: +31-036-547-8940)

Gratulálunk az Ön új DVD MICRO Hi-Fi rendszeréhez!

Tartalom

A készülék beüzemelése	4
A készülék bemutatása	5
A távvezérlő	6
A képernyőmenü nyelve - opcionális	7
Az országcód beállítása - opcionális	7
Általános beállítások	8-9
Az óra beállítása	10
TV-hang EZ beállítása	10
Lemezinformációk megjelenítése	11
Lemez vagy fájl lejátszása	11-13
Rádióhallgatás	14
Zenehallgatás hordozható készülékről	15
USB-eszköz csatlakoztatása.	15
Felvétel USB-eszközre	16
Lejátszás az iPod-ról	17
Nyelvkódok	18
Országcód	18
Hibaelhárítás	19
A lejátszható lemezek	20
Műszaki adatok	21

Az érintőgombok használata

- Csak tiszta és száraz kézzel érintse a gombokat!
- Párás környezetben a használat előtt törölje le a gombokon található nedvességet!
- Ne nyomja meg erősen a gombokat!
- Túl nagy erőt alkalmazva a gombok érzékelői megsérülhetnek.
- A kívánt funkció használatához a megfelelő gombot érintse meg.
- Az érintőgombokra ne kerüljön elektromosan vezető anyag, pl. fém!
Ez hibás működést okozhat!

A készülék beüzemelése


A TV-készülék és az antennák csatlakoztatása.

1 A megfelelő kábelekkel kösse össze a készüléket és a TV-készüléket. (DVD-lejátszót, vagy digitális készüléket stb.)

A TV-készülék csatlakozóinak megfelelően válassza az **A**, **B** csatlakoztatási lehetőséget. A képminőség az **A** - **B** megoldások irányában növekszik.

SCART csatlakoztatás (A)
SCART-kábellel kösse össze a készüléket és a TV-t.

Az FM-antennát illessze a tartójába
Az Am-hurokantennát csatlakoztassa a lejátszóra.

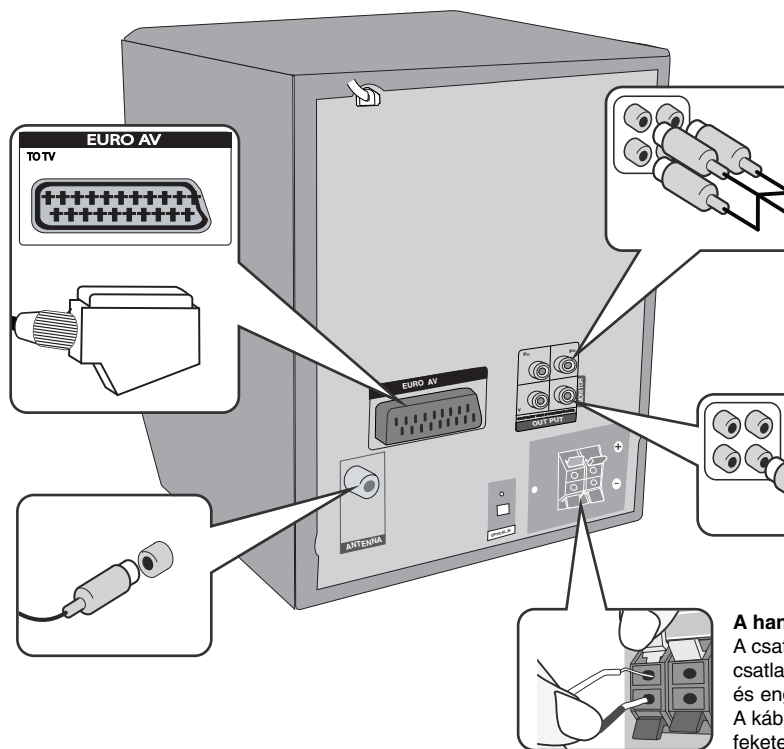

Komponens video csatlakoztatás (B)

Y PB PR-kábellel csatlakoztassa a készülék COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT kimeneti csatlakozóit a TV megfelelő bemeneti csatlakozóira.

- Ha a TV kezeli a progresszív jelet, akkor ezt a csatlakozást kell használni és a [Display] menüben a [Progressive Scan] értékét [On]-ra kell állítani (lásd 8. oldal).

Video-csatlakoztatás (A)

A készülék VIDEO OUTPUT (MONITOR) kimeneti csatlakozóját videokábellel csatlakoztassa a TV megfelelő video-bemeneti csatlakozójára.

A hangfalak kábelét csatlakoztassa a lejátszóra

A csatlakoztatáshoz az ujjával nyomja meg a csatlakozó műanyag lapját, dugja be a kábel végét és engedje el a lapkát.

A kábelek piros végét csatlakoztassa a + (plusz), a fekete végét pedig a - (mínusz) csatlakozókra.

2 A készüléket csatlakoztassa egy hálózati fali csatlakozóra.

A készülék bemutatása

A felső rész irányító gombjai

FUNC.


(Function) Funkcióválasztás.

⏻/⏿ (Bekapcsoló gomb)

A készülék be- és kikapcsolása.

CD-nyílás

- A lemezt ne tolja nagy erővel a nyílásba!
- Lemezkiadás közben ne húzza vagy tolja a lemezt!
- Ha a lemez kiadása után vissza szeretné helyezni a lemezt, ismét nyomja meg az **▲** gombot.
- **helyezze be a CD-nyílásba a címkes oldalával felfelé.**

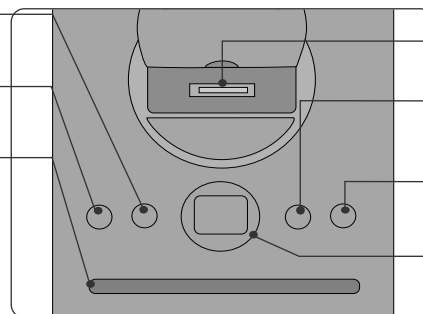

iPod dokkoló

USB REC.
Felvétel USB-eszközre.

▲
A CD kiadása vagy behúzása.

USB-csatlakozó

Az elülső rész irányító gombjai

■ STOP

leáll

⏮ / ⏭

Programok/ hangolás/ keresés.

▶ / ⏸

Lejátszás/ szünet.

VOL +/-


Hangerő-szabályozás.

energiatakarékos üzemmód

A készüléket energia-takarékos üzemmódba lehet kapcsolni. A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg és kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a **⏻/⏿** gombot

- Ha kikapcsolja a készüléket, a kijelzőn semmi sem látható.

Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a **⏻/⏿** CLOCK, TIMER or EQ/DEMO gombot.

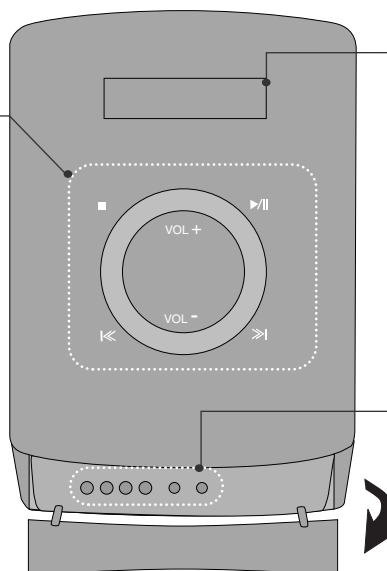

Kijelzőablak

EQ/ DEMO

Különböző beprogramozott hanghatásokat lehet választani.P

A készülék kikapcsolt állapotában a **DEMO** megnyomásakor a funkció bemutatása jelenik meg a kijelzőn. A bemutatót a **⏻/⏿** vagy **DEMO** megnyomásával lehet kikapcsolni.

CLOCK

(Lásd: „Az óra beállítása”.)

TIMER

(Lásd: „A készülék használata ébresztőóraként”.)

SET/ RDS

A beállítás megerősítése.

PORTABLE IN

Az ide csatlakoztatott hordozható eszköz hangját a rendszer hangszóróin lehet hallgatni.

PHONES

Fejhallgató-csatlakozó

Remote control

RETURN (↶): mozgás visszafelé a menüben vagy kilépés a beállítások menüjéből.

REC (●): Közvetlen felvétel USB-eszközre

STOP (■): A lejátszás vagy felvétel leállítása.

PLAY (▶), **MO./ST.:** A lejátszás indítása. Monó/szeteró kiválasztása.

PAUSE/STEP (||): Lejátszás szüneteltetése

SKIP (◀◀/▶▶): Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

SCAN (◀◀/▶▶): Keresés előre vagy visszafelé.

TV vezérlő gombok: A TV vezérlése. (csak LG TV)

A TV vezérlése.

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a **POWER** (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a **PR/CH** (+/-) gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

PROG./MEMO.: A program-menü megjelenítése vagy elrejtése.

CLEAR: Sáv törlése a programlistából.

RDS: Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).

PTY: Váltás a különböző RDS-információk között.

Tegye az elemet a távvezérlőbe

Ügyeljen arra, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív) pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.



FUNCTION: A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

SLEEP: A késleltetést 10 és 180 perc között lehet beállítani, amely után a készüléknek ki kell kapcsolnia. A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni. (Dimmer: A készülék bekapcsolt állapotában az előlap LED-jeinek fényerejét a felére csökkenti.)

⏻ **POWER:** A készülék be- és kikapcsolása.

▲ **OPEN/CLOSE:** A lemeztálca nyitása és zárása.

TITLE: Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

DISPLAY: A képernyőmenü megjelenítése.

MENU: A DVD menüjének megjelenítése.

SETUP: A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése

PRESET (Λ V): Rádióadó kijelölése.

TUN. (+/-): Rádióállomás behangolása.

▲ ▼ < > (**fel/ le/ bal/ jobb**): Navigálás a menükben.

ENTER: Menüpont választásának megerősítése.

TV→SPK: Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése.

MUTE: A hang elnémítása.

VOL (Volume) (+/-): A hangszóró hangereje.

EQ/ LG EQ (EQUALIZER effekt): Különböző hanghatásokat lehet választani.

REPEAT/RANDOM: Lejátszási mód kiválasztása (REPEAT, RANDOM)

SUBTITLE: Lejátszás közben módosíthatja a felirat nyelvét.

0-9 számgombok: Számozott menüpontok kijelölése.

A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet használatba venni.

	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Kapcsolja be a készüléket Megjelenik a nyelvek listája	POWER
2 Jelölje ki a nyelvet	< > ^ v
3 Nyomja meg:	ENTER
4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az	ENTER

Az országkód beállítása - opcionális

A készülék első használata során az alábbiakban láthatóaknak megfelelően be kell állítani a területi kódot.

	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Lépjen a beállító menübe	SETUP
2 Lépjen a LOCK menübe	^ v
3 Lépjen a második menüszintre A bekapcsolt területi kód a második szinten jelenik meg	>
4 Tovább a harmadik szintre	>
5 Új jelszó megadása	Számgombok (0-9) és ENTER
6 Megadott új jelszó ellenőrzése	Számgombok (0-9) és ENTER
7 Jelölje ki a földrajzi terület kódját a kijelölés után a korhatár és a jelszó érvénybe lép.	^ v < >
8 A beírás nyugtázása Ügyeljen arra, hogy a területkód beírását be kell fejezni.	ENTER

Általános beállítások

	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Lépjen a beállító menübe	SETUP
2 Álljon a kívánt lehetőségre	^ V
3 Lépjen a második menüszintre	>
4 Álljon a kívánt lehetőségre	^ V
5 Tovább a harmadik szintre	>
6 Végezze el a beállítást	^ V, ENTER

Általános beállítások - további lehetőségek

Nyelvbeállítás

OSD (Nyelvi Menü (A menü nyelve)) – A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

Audio CD/ Lemez alcíme/ Menü – lemez hangja/ felirata/ menüje nyelvének kiválasztása.

[Gyári beállítás] : Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.

[Egyéb] : Más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4-jegyű nyelvkódot (lásd 18. oldal) és nyomja meg az **ENTER**-t. Helytelen beírást az **ENTER** megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.

[Ki] (felirat) : A filmfelirat kikapcsolása.

A kijelző beállításai

TV Megjelenés – A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.

[4:3] Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.

[16:9] Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

Megjelenítési mód – A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.

[Letterbox] A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal jeleníti meg.

[Panscan] A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb és bal oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.

TV kim. Választ – A TV csatlakoztatásának megfelelő kimenet kijelölése.

[RGB] : Ha a TV-t a SCART csatlakozóra csatlakoztatta.

[YPbPr] : Ha a TV-t a COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra csatlakoztatta.

-Ha a beállítási menüben a TV Output Select elemet RGB-ről YpbPr-re változtatja – különösen ha a készüléket a kompozit videó csatlakozáson keresztül csatlakoztatja -, akkor a képernyő elsötétül. Ilyenkor csatlakoztassa a videókábelt a MONITOR csatlakozóhoz, majd válassza ki a beállítási menüben ismét a YpbPr elemet.

Progressive Scan (komponens video-csatlakoztatás esetén) – Azt jelöli ki, hogy a COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT kimeneti csatlakozón progresszív jel jelenjen-e meg. Ha a TV képes a progresszív jelek kezelésére, akkor **On** az [Be] beállítással pontos színvisszaadást és kiváló minőségű képet élvezhet. Ha a TV nem kezeli a progresszív jeleket, válassza az [Ki] beállítást.

Ha a Progressive Scan beállítást helytelenül [Be]-ra állítja, akkor újra kell indítani a készüléket. Először is vegye ki a lemezt a készülékből. Ezután öt másodpercig tartsa nyomva a STOP gombot. A videokimenet beállítása a gyári beállításra áll vissza és a kép ismét látható lesz a TV-készüléken.

Hangbeállítások

DRC (dinamikus tartomány-vezérlés) – A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

Vocal – Az [Be] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni. Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

A lezárás beállításai

A lezárási lehetőségek eléréséhez meg kell adni a négyjegyű jelszót. Ha még nem adott meg jelszót, akkor a készülék bekér egyet.

1 Írjon be egy négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

2 Írja be ismét, majd az ellenőrzéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha a szám beírása közben hibázik, a javításhoz nyomja meg a **CLEAR** gombot.

Területi kód – Válassza ki annak a földrajzi területnek a kódját, ahol a készüléket használja. Ez adja meg, hogy a DVD korlátozását milyen országnak megfelelően programozták be. Az országcódokat lásd a 18. oldalon.

Korlátozási szintek - Válassza ki a korhatár-szintet. Minél nagyobb a szint, annál szigorúbb a korlátozás. A korhatár kikapcsolásához válassza az [Felold] lehetőséget.

Kulcsszó – A lezárás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.

[Új] A számgombokkal írja be az új jelszót és nyomja meg az **ENTER**-t. Írja be még egyszer a jelszót.

[Csere] A pillanatnyilag érvényes jelszó beírása után írja be kétszer az új jelszót.

Ha elfelejti a jelszót, akkor alaphelyzetbe lehet állítani.

1 Először vegye ki a készülékből a lemezt.

2 A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a **SETUP** gombot. Írja be a "210499" számot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ekkor törlődik a jelszó.

Egyéb beállítások

DivX(R) regisztráció – Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video) regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD szolgáltatástól.

A további információk: www.divx.com/vod.

Nyomja meg az **ENTER** gombot; a készülék regisztrációs kódja jelenik meg.

Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

NATURAL

Kellemes és természetes hangzás.

Helyi speciális equalizer

Területi ízlés szerint optimalizált hangzások. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

Azt a hangzást állítja elő, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.

POP CLASSIC JAZZ ROCK

Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.

MP3 OPT

A funkció a tömörített MP3/WMA-fájlok esetén használható. Kiemeli a mély hangokat.

XDSS ON

Erősíti a magas, mély és surround hanghatást.


VIRTUAL

Virtuális surround-hangzást hoz létre.

NORMAL

Az equalizer kikapcsolása.

Az óra beállítása


	A készüléken
1 Kapcsolja be a készüléket	
2 Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva	CLOCK
3 Válassza az AM 12:00 (dél előtt/délután kijelzés esetén) vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén) beállítást.	 << / >>
4 Nyugtázza a választást	SET
5 Állítsa be az órát	 << / >>
6 Nyomja meg:	SET
7 Állítsa be a percet	 << / >>
8 Nyomja meg:	SET

A lejátszó használata ébresztőóráként

- 1 Nyomja meg a **TIMER** gombot. Minden funkció villog.
- 2 Ha a kijelzőn a kívánt hangforrás látható, amelyre fel szeretne ébredni, nyomja meg a **SET** gombot.
- 3 Az „ON TIME” (bekapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés megszólaljon. A **|<< / >>|** gombbal állítsa be az órát és a percet, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
- 4 Az „OFF TIME” (kikapcsolás időpontja) kijelzés jelenik meg. Ezután be lehet állítani azt az időpontot, amikor azt szeretné, hogy az ébresztés leálljon.
- 5 A **|<< / >>|** gombbal módosítsa az órát és a percet, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást.
- 6 A kijelzőn az ébresztés hangereje (VOL) jelenik meg. A **|<< / >>|** gombbal állítsa be a hangerőt, majd a **SET** gombbal mentse a beállítást. Kapcsolja ki a rendszert. Az óra-ikon „⌚” jelzi, hogy ébresztés van beállítva.
- 7 A rendszer kikapcsolt állapotában a **TIMER** gomb megnyomásával ellenőrizni lehet a beállított ébresztés időpontot, illetve be és ki lehet kapcsolni az ébresztést.

TV-hang EZ beállítása

A rendszeren keresztül élvezheti a TV, DVD és a digitális eszközök hangját. Ha a készülék kikapcsolt állapotában megnyomja a **TV→SPK**, gombot, a tápfeszültség bekapcsolódik és a készülék automatikusan az AUX OPT módra vált.

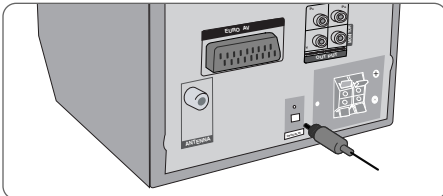






	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Az OPTICAL IN csatlakozót csatlakoztassa a TV (vagy digitális eszköz stb.) optikai kimenetére.	
	
2 Válassza az AUX OPT funkciót Az AUX OPT funkció közvetlen kijelölése.	TV→SPK
3 Hallgassa a hangot.	
4 Kilépés az AUX OPT funkcióból.	TV→SPK

Lemezinformációk megjelenítése

	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Nyomja meg:	DISPLAY
2 Válasszon egy elemet	^ V
3 Állítsa be az értéket	< >
4 Kilépés	↶ RETURN

Lemezinformációk megjelenítése - további lehetőségek

A ^ V gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a < > gombbal meg lehet változtatni azokat.

 1/23	Most játszott cím (vagy sáv/ fájl) Címek (vagy sávok/ fájlok) száma/ teljes száma
 1/7	Most játszott/ összes fejezet száma
 0:03:24	Eltelt játékidő
 1 ENG D 5.1CH	A kijelölt hang vagy hangcsatorna
 Off	A kijelölt felirat
 1/1	A kijelölt/ összes kameraállás száma
 NORMAL	Hangzás választása/EQ üzemmód

A kézikönyvben használt szimbólumok

Minden alább felsorolt lemez és fájl	ALL	MP3 fájlok	MP3
DVD és lezárt DVD±R/RW	DVD	WMA fájlok	WMA
DivX fájlok	DivX	Audio CD	ACD
JPEG-fájlok	JPG		

Lemez vagy fájl lejátszása

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Tegyen lemezt a készülékbe		
2 Válasszon egy	FUNC.	FUNCTION
3 Állítsa be a menüket / Jelöljön ki egy fájlt		< > ^ V
4 Indítsa a lejátszást	▶ /	▶ PLAY
5 A lejátszás leállítása	■	■ STOP

Lemez vagy fájl lejátszása - további lehetőségek

Vegyes lemez vagy USB Flash meghajtó – DivX, MP3/ WMA és JPEG

Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni.

A fájllista menü előző/következő oldalára való haladás

MP3 WMA DivX ACD JPG

Az előző, illetve következő oldalra történő haladáshoz nyomja meg és tartsa nyomva a ^ V gombot.

Menüt tartalmazó DVD lejátszása **DVD**

A legtöbb DVD-n menü található, amely a film lejátszása előtt jelenik meg.

1 Ebben a menüben a ^ V < > gombokkal lehet a megfelelő lehetőségre állni.

2 A kívánt lehetőséget az **PLAY** gombbal lehet kijelölni.

Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

MP3 WMA DVD DivX ACD

A **SKIP (▶▶)** gombbal a következő fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombbal az éppen játszott fejezet/ sáv/ fájl elejére lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A lejátszás szüneteltetése **ALL**

- 1 Nyomja meg a **PAUSE/STEP (II)** gombot.
- 2 A lejátszást a **PLAY (▶)** gombbal lehet folytatni.

Kockánkénti lejátszás **DVD** **DivX**

Nyomja meg többször a **PAUSE/STEP (II)** gombot.

Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Nyomja meg ismét a **REPEAT/RANDOM** gombot, és a jelenlegi cím, fejezet vagy zeneszám ismételtlen vagy véletlenszerűen lejátszásra kerül. A szokásos lejátszáshoz a **REPEAT/RANDOM** gomb többszöri megnyomásával térhet vissza.
- Véletlenszerű lejátszás csak zenefájloknál érhető el

Gyors előre vagy gyors vissza **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Lejátszás közben nyomja meg a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombot. A sebességet a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lehet beállítani. A **PLAY (▶)** megnyomásával vissza alehet térni a normál lejátszáshoz.

A lejátszási sebesség csökkentése **DVD**

A lejátszást szüneteltetve (PAUSE) a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lassított lejátszás lehetséges előre vagy visszafelé. A sebességet a **SCAN (◀◀ vagy ▶▶)** gombbal lehet változtatni. A normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a **PLAY (▶)** gombot.

1,5-szer gyorsabb lejátszás **DVD**

A DVD lejátszása közben nyomja meg a **PLAY (▶)** gombot, ekkor a lejátszási sebesség 1,5 százalékkal nő. A képernyőn a "▶x1.5" felirat jelenik meg. A normál lejátszást a **PLAY (▶)** gombbal lehet folytatni.

Felirat nyelve **DVD** **DivX**

Lejátszás közben az **SUBTITLE** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez. - opcionális **DivX**

- 1 Ha lejátszás közben a felirat helytelenül jelenik meg, lejátszás közben kb. 3 mp-ig tartva nyomva a **SUBTITLE** gombot, ekkor a nyelvkódok menüje jelenik meg.
- 2 A **SUBTITLE** többszöri megnyomásával válasszon másik nyelvkódot addig, hogy a felirat helyesen jelenjen meg.

A címmenü megjelenítése **DVD**

Nyomja meg a **TITLE** gombot.

12

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól **DVD** **DivX**

A beírt idő kód kezdőpontjának keresése.

- 1 Nyomja meg a **DISPLAY** gombot, majd válassza az óra-ikont.
- 2 Írja be az óraidőt, majd nyomja meg az **ENTER**-t.
Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be az „11020” számot és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha rossz számot írt be, nyomja meg a **CLEAR** gombot és írja be újra a számot.

Utolsó jelenet memória **DVD**

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

Saját program létrehozása **ACD** **MP3** **WMA**

A lemez tartalma tetszés szerinti sorrendben játszható le a zene lemezen történő elrendezésével. Ha kiveszi a lemezt, a program törlődik.

- 1 Jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **PROG./MEMO.** gombot, vagy a „**↵**” választásával és az **ENTER** megnyomásával további zenéket adhat a listához.
- 2 Ha a lemezen lévő összes zenét a listához kívánja adni, válassza a „**↵**” lehetőséget és nyomja meg az **ENTER**-t.
- 3 A programlistában jelölje ki a zenét és nyomja meg az **ENTER**-t, ekkor megkezdődik a programozott lejátszás.
- 4 Ha zenét szeretne törölni a programlistából, jelölje ki a kívánt zenét és nyomja meg a **CLEAR** gombot, vagy a álljon a „**↵**” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha az összes zenét törölni szeretné a listáról, álljon a „**↵**” ikonra és nyomja meg az **ENTER**-t.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése **MP3**

Az MP3-fájlok ID3-információi a **DISPLAY** gomb többszöri megnyomásával olvashatók.

Diavetítés **JPG**

- 1 A **Λ V <>** gombbal álljon a (**▶**) ikonra, majd nyomja meg az **ENTER**.
- 2 A vetítés sebességét a (**▶**) ikonra állva és a **<>** gombot megnyomva lehet változtatni.

Ugrás a következő/ előző képre **JPG**

Az előző/ következő fénykép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP (◀◀ vagy ▶▶)**, illetve a **<>** gombokat.

Kép elforgatása 

A **▲ ▼** gombokkal a teljes képernyősen megjelenített képet jobbra vagy balra lehet forgatni.

Képernyővédő

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

Színrendszer - opcionális

Be kell állítani a TV-nek megfelelő színrendszert. Vegye ki a készülékből a lemezt és 5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **PAUSE/STEP (II)** gombot, majd jelölj eki a színrendszert (PAL, NTSC, AUTO).

A lejátszható fájlok követelményei**DivX**

- Felbontás: 800x600 (W x H) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX fájlnev értelmezhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette "_" karakter jelenik meg a képernyőn.
- Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
- A lejátszható DivX-fájlok: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- A lejátszható feliratfájlok: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt).
- Kodek: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Hangformátum: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
- Ha a DivX-fájlnev és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő fájl lejátszása nem lesz megfelelő.

MP3/ WMA

- Mintavételi frekvencia: 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bitráta: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlkiterjesztés: ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM fájlformátum: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.
- A fájlnev nem tartalmazhat speciális karaktereket, pl: / ? * : " < > | stb.
- A lemezen lévő fájlok maximális száma legfeljebb 999 lehet.

Az optimális lejátszási minőség érdekében a lemezeknek bizonyos műszaki feltételeket kell teljesíteniük.

A gyári DVD-k automatikusan teljesítik ezeket a feltételeket.

Sok különböző írható lemezformátum létezik (beleértve az MP3- vagy WMA-fájlokat tartalmazó CD-R lemezeket is), ezeknek teljesíteniük kell az optimális lejátszáshoz szükséges feltételeket (lásd fent).

Az MP3-/WMA-fájlok Internetről való letöltéséhez engedélyre van szükség. Cégünk nem jogosult ilyen engedély kiadására. Az engedélyt mindig a szerzői jog tulajdonosától kell beszerezni.

JPG

- Normál: 5120 x 3840, Progresszív jpeg: 2043 x 1536
- Felvételi formátum: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Fájlok max. száma: kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés: ".jpg"

Rádióhallgatás

Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az FM-antenna.

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Válassza az FM módot	FUNC.	FUNCTION
2 Válassza ki a rádióadót	I << / >> I	TUN.- / +
3 Rádióállomás tárolása A programhely-számok jelennek meg a kijelzőn		PROG./MEMO.
4 Válassza ki a program számát Legfeljebb 50 állomás tárolható.		PRESET ^ v
5 Nyomja meg		PROG./MEMO.

Rádióhallgatás - további lehetőségek

Rádióállomások automatikus keresése

1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a **TUN.-/ TUN.+** gombot. A készülék automatikusan keresi a rádióadókat és az első megtalálása után leáll.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot.
A kijelzőn az „ERASE ALL” (mindent töröl) üzenet villan fel a képernyőn.
2 A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **PLAY (▶) (MO./ST.)** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióadóval kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-hangolóegység képes a rádió-adatrendszer (Radio Data System, RDS) használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az éppen hallgatott adó által sugárzott információk. Az információk megjelenítéséhez többször nyomja meg az előlap **RDS** gombját.

PTY - Programtípus, pl. hírek, sport, jazz stb.

RT - Rádióon továbbított szöveg, a rádióállomás neve.

CT - A rádióállomás helyének megfelelő óraidő


PS - Programszolgáltató neve, a rádióállomás neve.

A **RDS** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni.

A kijelzőn a legutoljára használt **PTY** látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **< />** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Zenehallgatás hordozható készülékről

A készülék sokféle hordozható lejátszó hangját adhatja vissza.

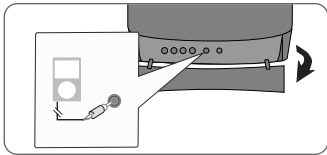	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
<p>1 A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék PORT. IN (PORTABLE IN) csatlakozójára.</p> 		
<p>2 Kapcsolja be a készüléket.</p>	⏻/⏻	⏻ POWER
<p>3 Funkcióválasztás Kapcsolja be a hordozható lejátszót és indítsa el a lejátszást.</p>	FUNC.	FUNCTION

USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Ha más funkciót szeretne használni, lapozza fel a „Lemez vagy fájl lejátszása” c. részt.

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Nyissa ki az USB-csatlakozó fedelét.		
2 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.		
3 Funkcióválasztás	FUNC.	FUNCTION
4 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.		⏮ ⏭
5 Indítsa el a lejátszást.	▶/⏻	▶ PLAY
6 Leállítás	■	■ STOP
7 Az eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.	FUNC.	FUNCTION

A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.

Az USB-eszköz követelményei

Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

Ügyeljen a következőkre

- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/ 32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni.
- A készülék tárolóeszközként nem használható.

Felvétel USB-eszközre

	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.		
2 Jelölje ki a felvételi hangforrást (pl. CD/TUNER/...) Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást Ha a lemez adott fájlját USB-eszközre szeretné másolni, akkor a felvételt egy fájl lejátszása után végezze el.	FUNC.	FUNCTION
3 Indítsa el a felvételt	USB REC.	● REC
4 Leállítás	■	■ STOP

Felvétel USB-eszközre - további lehetőségek

Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

Egy sáv felvétele

Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/ fájl másolódik az USB-eszközre.

Minden sáv felvétele

Ha a felvétel-gombot a CD leállított állapotában nyomja meg, akkor minden sáv/ fájl átmásolódik.

- Minden sáv felvétele esetén az almappákban található fájlok felvétele nem történik meg.

- Ha minden dalt rögzíteni szeretne a lejátszás alatt, nyomja meg kétszer a stop gombot, és ellenőrizze a ■-t a képernyőn.

Programlista felvétele

Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni (csak audio CD

Felvétel közben ügyeljen a következőkre

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (csak Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/ WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik (csak audio CD).
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt! Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törölhető a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)”, „ERROR (hiba)”, „USB FULL (USB-eszköz megtelt)” vagy „NO REC (nem lehet felvenni)” üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 2 óra.
- Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
- A CD-G lemez esetén az USB-felvétel nem működik.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A fájlszám automatikusan tárolódik.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── ... └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── ... └── ... </pre>

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg.

Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!


**Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat**

Lejátszás az iPod-ról

A részleteket lásd az iPod használati útmutatójában.

iPod mód: Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel közvetlenül lehet vezérelni.

OSD iPod mód: Az iPod-ot a mellékelt távvezérlővel és a TV-képernyőn megjelenő OSD menü segítségével lehet vezérelni. Az OSD iPod módban az iPod kezelőszervei nem működnek.

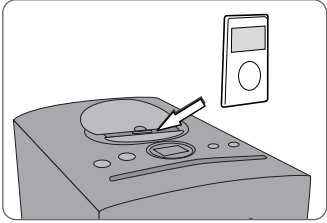	A készüléken	A TÁVVEZÉRLŐN
1 Nyissa fel az iPod-dokkoló fedelét. 		
2 Az iPod-ot csatlakoztassa a dokkolóra.		
3 Válassza az iPod vagy OSD iPod funkciót	FUNC.	FUNCTION
4 Álljon a kívánt menüpontra A menüben a MENU gombot megnyomva lehet visszafelé lépkedni.		^ v és ENTER
5 Jelölje ki a fájlt		^ v
6 Indítsa el a lejátszást	▶/ 	▶ PLAY
7 A lejátszás leállítása	■	■ STOP
8 Az iPod lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra	FUNC.	FUNCTION
9 Távolítsa el az iPod-ot		

Lejátszás az iPod-ról - további lehetőségek

A lejátszás szüneteltetése

A lejátszás ideiglenes megállításához nyomja meg a **PAUSE/STEP (||)** vagy **PLAY (▶)** gombot. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg a **PAUSE/STEP (||)** vagy **PLAY (▶)** gombot.

Ugrás a következő/előző fájlra

A **SKIP (▶▶)** gombbal a következő fájlra lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombbal az éppen játszott fájl elejére lehet ugrani.

A **SKIP (◀◀)** gombot kétszer röviden megnyomva az előző fájlra lehet ugrani.

Gyors előre vagy gyors vissza

Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva a **SCAN (◀◀ / ▶▶)** gombot, majd a kívánt ponton engedje el.

Ismételt lejátszás

A **REPEAT/RANDOM** gomb ismételt megnyomásával jelölje ki az ismételt kívánt tételt. A készülék ismételt lejátsza az éppen játszott fájlt.

A **REPEAT/RANDOM** többszöri megnyomásával vissza lehet térni a normál lejátszáshoz. (Videofájlokkal ez a funkció nem használható.)

iPod üzenet

“**Kérjük ellenőrizze az iPod-ot**” - Ha az iPod akkumulátora kimerült, az iPod nincs jól csatlakoztatva vagy ismeretlen. Ha az iPod rendellenesen működik, resetelje az iPod-ot. (Lásd <http://www.apple.com/support/>)

“**Csatlakoztassa a VIDEO OUT kimenethez ezen az egységen és kapcsolja a TV-t INPUT módra. Ezután nézheti a videót.**”, “**Kérem, frissítse iPodja szoftverét!**” - Ha a készüléket és a tv-készüléket csak a COMPONENT VIDEO OUT csatlakozóval csatlakoztatta, használja a tv és a készülék VIDEO OUT csatlakozóját is.

Kompatibilis iPod

- Minden dokkoló csatlakozóval ellátott iPod típus használható.
- Az iPod használhatósága az iPod típusától függ.
- Az iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy a készülékről nem lehet vezérelni az iPod-ot. Javasoljuk, hogy telepítse a legújabb szoftververziót.







iPod használata közben ügyeljen a következőkre

- Az iPod-készüléktől függően zavarás jelentkezhethet.
- A videofájlok csak a VIDEO OUT kimeneten játszhatók le.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	Ok	JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép.	A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva.	A TV-n válassza a megfelelő videobemenetet úgy, hogy a készülék képe jelenjen meg a képernyőn.
	A videokábel nem jól csatlakozik.	Mind a készülékre, mind a TV-re biztonságosan csatlakoztassa a kábelt.
A DVD képminősége rossz.	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A DVD/ CD nem játszható le.	Nincs lemez a készülékben.	Tegyen be lemezt.
	A lemez nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókódot).
	A lemez fordítva van betéve.	A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
	A képernyőmenü meg van nyitva.	A SETUP gombbal zárja be a menüt.
	A gyerekzár megakadályozza a DVD lejátszását.	Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor.	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
	A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolást okoz.	Helyezze a TV-től továbbra ezt a készüléket és a többi audiokészüléket.
A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni.	Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő.	Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját. Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
	Kicsi a térerő.	Manuálisan hangolja be az adót.
	Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor).	Tárolja el a rádióállomásokat.
A távvezérlő nem/ nem jól működik .	A távvezérlő nem a készülék felé néz.	Íranyítsa a készülék felé.
	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	A távvezérlő és a készülék közötti távolság ne legyen 7 m-nél nagyobb.
	Akadály van a készülék és a távvezérlő között.	Távolítsa el az akadályt.
	A távvezérlőben kimerült az elem.	Tegyen be új elemeket.

A lejátszható lemezek

Típus	Logó
DVD-VIDEO: Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek.	
DVD-R: Csak video módban és lezárva.	
DVD-RW: Csak video módban és lezárva A nem lezárt DVD VR nem játszható le	
DVD+R: Csak video módban Kétrétegű lemez is használható	
DVD+RW: Csak video módban	
Audio CD: Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-ekkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.	
A készülékkel audio címeket, DivX, MP3, WMA vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/RW) lemeznek az állapotától, illetve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy CD-RW/ CD-R (vagy DVD±R/RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.	

A "Dolby" és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.

A szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "Ⓢ" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik. Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezekben lévő filmek rögzítései és lejátszásakor képzet jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélyre van szükség, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIAATT ZAVARÓ ELEMÉK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formátolásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le. (Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	200 - 240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel	60 W
Nettó tömeg	3,2 kg
Busz tápellátás (USB)	DC 5 V --- 500 mA
Külső méretek (szél. x mag. x mélys.)	175 x 269 x 290 mm
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C
Hőmérséklet	5% - 85%
Kimeneti teljesítmény	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Tuner	
FM vételi tartomány	87,5 - 108,0 MHz vagy 87,50 - 108,00 MHz
DVD/CD	
Frekvencia-átvitel	40 - 20000 Hz
Jel/zaj-viszony	75 dB
Dinamikatartomány	75 dB
A csatlakoztatási módtól függő felbontások	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT]	480i (vagy 576i)
Hangfalak	
Típus	FBS164V
Impedancia	3-utas, 4 hangszóró 4 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	80W
Max. bemeneti teljesítmény	160W
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	132 x 320 x 300
Nettó tömeg	4.5Kg

- A „Made for iPod” azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPod-hoz tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak.
- Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfeleléséért.

A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

