



**Modelis : HT964TZ (HT964TZ-DM, SH94TZ-F/S/C/W)  
HT964PZ (HT964PZ-DM, SH94PZ-F/S/C/W)**

Pilnas HP pagerinimas (1080p)  
(Žiūrėkite psl 6)


HDMI jėjimas  
(Žiūrėkite psl 7)

Namų kino teatro garsiakalbio ez  
jrengimas (Žiūrėkite psl 15)

USB tiesioginis jrašymas  
(Žiūrėkite psl 17)

Portatyvus jėjimas  
(Žiūrėkite psl 18)

**LIETUVI**

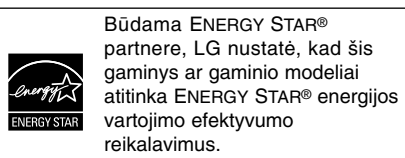

ENERGY STAR® yra JAV registruotas prekės ženklas.

P/NO : MFL62242044



## Atsargumo priemonės



**PERSPĖJIMAS** : KAD SUMAŽĖTŲ ELEKTROS ŠOKO RIZIKA NENUIMKITE DANGČIO (AR UŽPAKALINĖS DALIES) VIDUJE NAUDOTOS DETALĖS TURI BŪTI TECHNIŠKAI APŽIŪRIMOS KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ .



Trikampyje pavaizduotas žaibas su rodykle įspėja naudotoją apie neįzoliuotas pavojingas įtampos sroves, esančias po įrenginio gaubtu, kurios gali sukelti didelę elektros šoko riziką žmogui.




Trikampyje pavaizduotas šauktukas įspėja naudotoją apie svarbią valdymo ir priežiūros informaciją, pateiktą prie įrenginio pridėtoje literatūroje.

**ĮSPĖJIMAS** : KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO IR ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS NELAIKYKITE ĮRENGINIO LIETUJE AR TEN KUR DRĖGNA.

**ĮSPĖJIMAS** : Nelaikykite prietaiso uždaroje erdvėje, tokioje kaip knygų lentyna ir pan.

**PERSPĖJIMAS**: Neužstatykite ventiliacijos angų. Statykite prietaisą, pagal gamintojo instrukcijas. Skylutės angos prietaiso korpuse yra dėl ventiliacijos, tam, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angos neturėtų būti uždengiamos, statant prietaisus ant lovos, sofos, kilimo ar panašių paviršių. Įrenginys neturėtų būti pastatytas įmontuotoje sieninėje knygų lentynoje ar spintoje, nes būtų pažeistos gamintojo tinkamos ventiliacijos instrukcijos.

**PERSPĖJIMAS** : Šiame įrenginyje įdiegta lazerių sistema. Kad būtų garantuotas tinkamas įrenginio naudojimas, prašome atidžiai perskaityti šią gamintojo instrukciją ir saugoti ją. Jei pririeiktų remontuoti įrenginį, kreipkitės į įgaliotą techninės apžiūros centrą. Atliekant kitokias nei nurodyta šioje instrukcijoje valdymo, koregavimo ar atlikimo procedūras galite sukelti pavojingą radiacijos spindulių išsiskyrimą. Kad apsisaugotumėte nuo tiesioginių spindulių išsiskyrimo neatidarinėkite lazerio gaubtu. Atidarius matoma lazerio radiacija. NEŽIŪRĖKITE Į LAZERIO SPINDULIUS.



**PERSPĖJIMAS** : Įrenginys neturėtų būti statomas prie vandens ir daiktų su vandeniu, daiktai, tokie kaip vazos neturėtų būti statomi ant įrenginio.

## PERSPĖJIMAS susijęs su lanksčiuoju įjungimo laidu

**Dauguma įrenginių rekomenduojama pastatyti pagal tam tikras schemas;**

Tai yra vieno kištuko lizdo schema pritaikyta tik vienam įtaisui ir neturi papildomų kištukų lizdų ar atšakų schemų. Kad įsitikintumėte, patikrinkite techninį informacijos puslapį, sukurtą gamintojo.

Neperkraukite kištukų lizdų. Perkrauti kištukų lizdai susigadina, laidai išsistampo, įtampos laidai sudega ar susigadina, sutrūkinėja, laidų instaliacija tampa pavojinga. Bet kuris iš šių veiksnių gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Periodiškai patikrinkite įtaiso laidus ir jei jie atrodo sugadinti ar nusidėvėję ištraukite kištuką iš lizdo, nustokite naudoti prietaisą ir kreipkitės į techninės apžiūros centrą, kad pakeistų laidus.

Saugokite įtampos laidus nuo fizinių ir mechaninių pažeidimų, tokių kaip sulankstymų, mazgų, nugnybimų, suspaudimų tarp durų ir nemindžiokite jų. Atkreipkite dėmesį į kištukus ir kištukų lizdus ir įrenginio laidus.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės. Statydami įrenginį įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai pasiekiamas.



## Kaip atsikratyti senojo įrenginio

1. Kai prie įrenginio pridedamas perbrauktas apvalus šiukšliadėžės simbolis tai reiškia, kad prietaisas yra saugomas Europos direktyvų 2002/ 96/ EB.
2. Vyriausybė ir vietinė valdžia nutarė, kad visi elektriniai ir elektroniniai įrenginiai turi būti atskirti nuo komunalinių atliekų pagal nustatytas sąlygas.
3. Tvarkingai atsikratę senojo įrenginio apsaugosite aplinką ir žmogaus sveikatą nuo potencialaus neigiamo poveikio.
4. Norėdami daugiau informacijos dėl senojo įrenginio atsikratymo, susisiekite su savo mieste esančia atliekų tvarkymo įstaiga arba teiraukitės parduotuvėje, kurioje įsigijote naują įrenginį.





Šis įrenginys pagamintas laikantis EMC direktyvų 2004/ 108/ EB bei Žemos įtampos direktyvų 2006/ 95/ EB taisyklių.

## Atstovas Europoje

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Olandija  
(Tel : +31-036-547-8940)

# Priimkite savo naująjį DVD imtuvą

## Turinys

	Surinkimas . . . . .	4
	Įrenginio prijungimas . . . . .	5-7
	Pagrindinis prietaisas . . . . .	7
	Valdymo pultelis . . . . .	8
	OSD naudojamos kalbos nustatymai - PASIRINKTINAI . . . . .	9
	Naudojami nustatymai ir Šalies kodas - PASIRINKTINAI . . . . .	9
	Pagrindinių nustatymų reguliavimas . . . . .	9-11
	5.1 Garsiakalbių nustatymas . . . . .	10
	Iš anksto suprogramuota garso erdvė . . . . .	11
	Disko informacijos keitimas . . . . .	12
	Disko ar failo paleidimas . . . . .	12-14
	Nuotraukų peržiūra . . . . .	14
	Radio klausymasis . . . . .	15
	Namų kino teatro garsiakalbio ez įrengimas . . . . .	15
	USB įrenginio naudojimas . . . . .	16
	Įrašymas į USB . . . . .	17
	Muzikos leidimas iš nešiojamojo grotuvo arba išorinio įrenginio . . . . .	18
	Kitos galimybės . . . . .	18
<b>TI</b>	Kalbos sistemos . . . . .	19
	Miesto kodai . . . . .	19
	Gedimų lokalizavimas . . . . .	20
	Paleidžiamų diskų tipai . . . . .	21
	Techniniai duomenys . . . . .	22

### Atsargumo priemonės naudojantis lietimui jautriais mygtukais

- Mygtukus spauskite tik švariomis ir sausomis rankomis.
- Drėgnoje aplinkoje, prieš spausdami mygtukus nuvalykite visą drėgmę nuo jų.
- Mygtukų nespauskite stipriai, atlikdami veiksmus.
- Jei spausite per stipriai, tai gali sugadinti prisilietimui jautrių mygtukų jutiklius.
- Norint, kad funkcijos būtų atliekamos korektiškai, palieskite pasirinktą mygtuką.
- Ant lietimui jautrių mygtukų nedėkite laidžių medžiagų, tokių kaip metaliniai daiktai, tai gali sukelti sutrikimus.




### Kas yra SIMPLINK?

Kai kurios funkcijos valdomos valdymo pulteliu, ypač kai įrenginys ir LG televizorius yra sujungti HDMI jungtimi.

- LG televizoriaus valdymo pulteliu kontroliuojamos funkcijos: Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off.
- Apie SIMPLIN funkciją paskaitkite televizoriaus gamintojo instrukcijoje
- LG televizorius su SIMPLIN funkciją turi tokį ženkliuką kaip pavaizduota viršuje.
- Naudokite aukštesnės nei 1.2A įtampos HDMI kabelį.

## Surinkimas

Grotuvai yra atskirti grotuvų stovais.

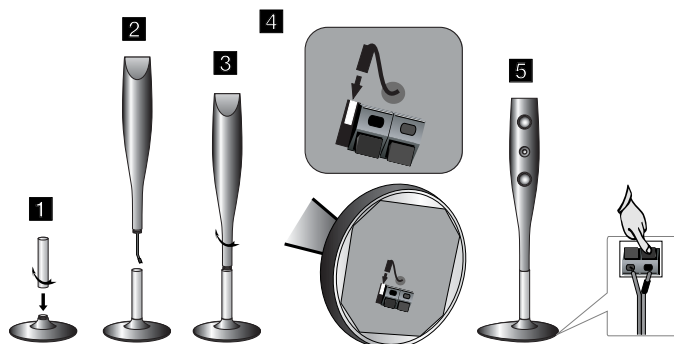

### Grotuvų montavimas

- 1** Sukdami statramstį pritvirtinkite jį prie pagrindo.
- 2** Ištraukite sujungimo laidą per angą pagrinde.
- 3** Sukdami garsiakalbį pritvirtinkite jį prie pagrindo.
- 4** Sujunkite laidu garsiakalbį ir pagrindą.
- 5** Prijunkite garsiakalbio laidą prie atitinkamų išorinių jungčių.


## Prijunkite grotuvą prie DVD imtuvo.

- 1** Jūs turėsite šešis garsiakalbių kabelius. Kiekvieno grotuvo laido galų apvadaį jungiami prie DVD imtuvo yra skirtingų spalvų.

### **2** Prijunkite laidus prie DVD imtuvo.

Norėdami prijungti kabelį prie DVD imtuvo, paspauskite plastikinį dangtelį ir atidarysite prijungimo gnybtą. Įkiškite laidą ir atleiskite dangtelį.

Prijunkite juodą kiekvieno laido galą prie - (minusu) pažymėtų gnybtų, o kitą galą - prie + (pliusu) pažymėtų gnybtų.

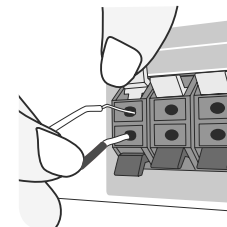

### **3** Prijunkite laidus prie grotuvo.

Prijunkite kitų laidų galus prie grotuvo pagal spalvų schemą.

Pagrindinis prietaisas	GARSIAKALBIS	PADĖTIS
REAR R	Pilka	Už jūsų ir jums iš dešinės.
FRONT R	Raudona	Priešais jus, ekrano dešinėje.
CENTER	Žalia	Virš ekrano, tiesiai prieš jus.
SUB WOOFER	Oranžinė	Gali būti bet kioje priekinėje padėtyje.
REAR L	Mėlyna	Už jūsų ir jums iš kairės.
FRONT L	Balta	Priešais jus, ekrano kairėje.

Kad prijungtumėte kabelį prie garsiakalbio, paspauskite kiekvieną plastikinį mygtuką, kad kiekvienoje bazėje atidarytų prisijungimo gnybtai. Įdėkite laidus ir paleiskite mygtukus.

### Būkite atidūs dėl šios informacijos

Atidžiai stebėkite, kad vaikai nedėtų rankų ar daiktų ant \*garsiakalbio.


\*Garsiakalbio vamzdelis: bosinio garso anga ant garsiakalbio korpuso (priedas).

Galinį garsiakalbį statykite bent 30 CM nuo televizoriaus arba kompiuterio monitoriaus

## Įrenginio prijungimas


- 1** Naudodami kabelius prijunkite laidus prie įrenginio ir televizoriaus (DVD grotuvo ar skaitmeninio įrenginio). Patikrinkite savo televizoriaus lizdus ir pasirinkite **A**, **B** ar **C** jungtį. Vaizdo kokybė gerėja nuo **A** iki **C**.

### PRADĖKITE prisijungimą (A)

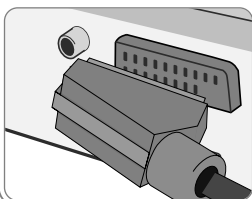


Televizorių ir įrenginį sujunkite naudodami SCART kabelį.

### FM prisijugimas

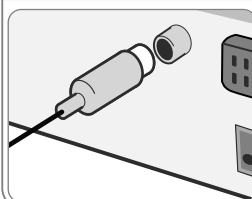


FM – Prijunkite FM anteną. Priėmimas bus geriausias jei antenų pabaigos bus tiesioje horizontalioje linijoje.

### Audio prijungimas

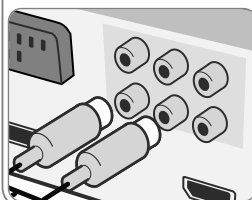


Įrenginio audio lizdai turi spalvinę koduotę (raudona dešiniajam, baltas kairiajam). Jeigu jūsų televizoriuje įrengtas tik vienas audio signalų išvesties lizdas (mono), sujunkite jį su kairiuoju (baltu) įrenginio audio lizdu.

### Komponentinio Video prijungimas (B)

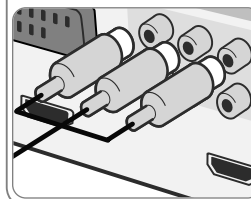

Sujunkite COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT lizdus į televizoriaus įvesties įrenginio lizdus naudodami Y PB PR kabelį.

### Vaizdo prijungimas (A)

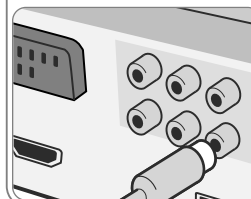

Prijunkite VAIZDO IŠVESTIES INFORMACIJOS (MONITOR) lizdą prie įrenginio įvesties informacijos lizdo savo televizoriuje, naudodami vaizdo kabelį.

- 2** Įjunkite laidą į elektros kištuką.


## Įrenginio prijungimas

### Rezoliucijos nustatymai

Galite pakeisti raišką komponentinei vaizdo ir HDMI išvesčiai. Keliskart paspauskite **RESOLUTION** (RAIŠKA), kad pasirinktumėte norimą raišką - 480i (arba 576i), 480p (arba 576p), 720p, 1080i, 1080p. Raiška gali būti neparinkta, priklausomai nuo prijungimo arba televizoriaus.

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, esant tam tikriems raiškos nustatymams, vaizdas gali dingti arba būti iškraipytas. Tokiu atveju spauskite **RESOLUTION** (RAIŠKA) tol, kol vėl atsiras vaizdas.

**Galite nustatyti 1080p vaizdo skyrą ir mėgautis pilna HD vaizdo kokybe. (Pilnas HP pagerinimas)**

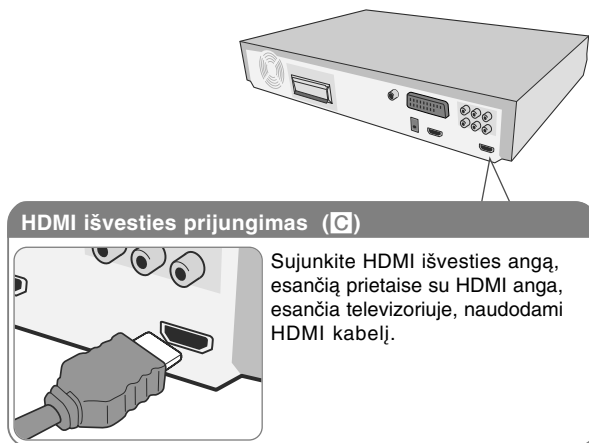

### Galima rezoliucija, pagal prijungimo būdą

Ekране rodoma raiška ir aktyvė raiška gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos jungties tipo.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)

[VIDEO OUT] : 480i (arba 576i)

[SCART] : 576i

### HDMI prisijungimo pastabos


- Jei jūsų televizorius nepriima rezoliucijos nustatymų ir atsiranda nenormalus vaizdas. (Ekране bus rodomas pranešimas "TV do not support" (Televizorius nepalaiko) Prašome perskaityti televizoriaus gamintojo instrukciją ir nustatyti televizoriui tinkamą rezoliuciją.
- Pakeitus raišką, kai įrenginys yra prijungtas prie HDMI jungties, įrenginys gali netinkamai veikti. Norėdami išspręsti šią problemą, išjunkite įrenginį, tuomet vėl jį įjunkite.
- Prijungdami su HDMI arba DVI suderinamus prietaisais, patikrinkite šiuos dalykus :
  - Pabandykite išjungti HDMI/ DVI prietaisą ir šį įrenginį. Tuomet įjunkite HDMI/ DVI prietaisą ir palikite jį įjungtą maždaug 30 sekundžių, o po to įjunkite šį įrenginį.
  - Prijungta prietaiso vaizdo signalų išvestis yra tinkamai nustatyta šiam įrenginiui.
  - Prijungtas prietaisas yra suderinamas su 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i arba 1920X1080p vaizdo signalų įvestimi.
  - Raiškos 1080p, 720p ir 576p (480p) yra progresyvinio skenavimo pritaikyta raiška.
- Su šiuo įrenginiu veiks ne visi su HDCP- suderinami DVI prietaisai.
  - Vaizdas nebus tinkamai rodomas prijungus su HDCP nesuderinamą prietaisą.

### Išorinio šaltinio garsas ir funkcijos parinkimas


Galite mėgautis garsu, sklaidžiamu iš išorinio įrenginio. Taip pat galite pasirinkti šią funkciją.

Keliskart paspauskite **FUNCTION** (funkcija) ir pasirinkite norimą įvesties šaltinį bei funkciją (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM).

## Įrenginio prijungimas

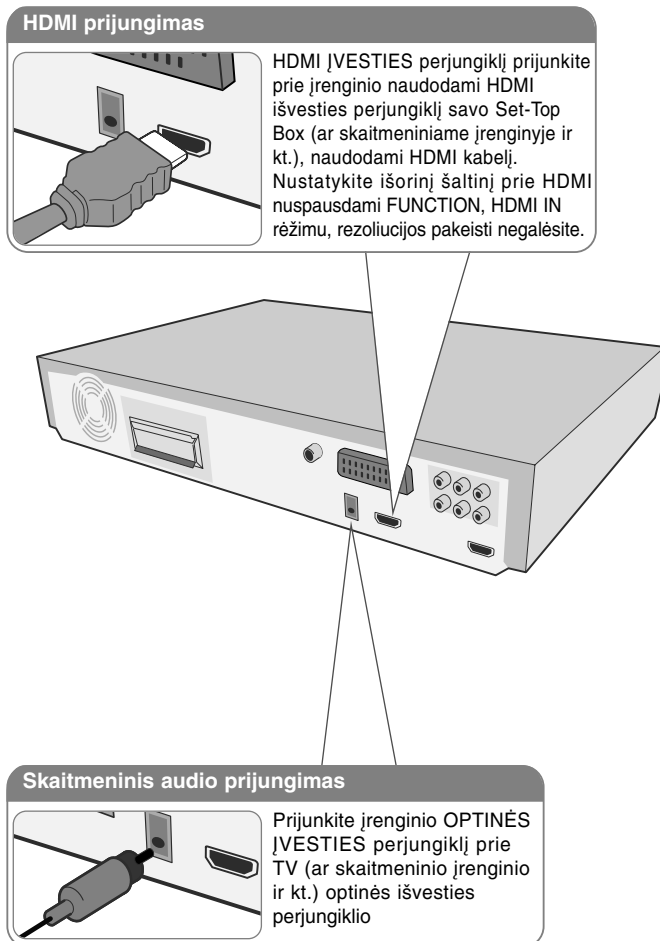


## Pagrindinis prietaisas

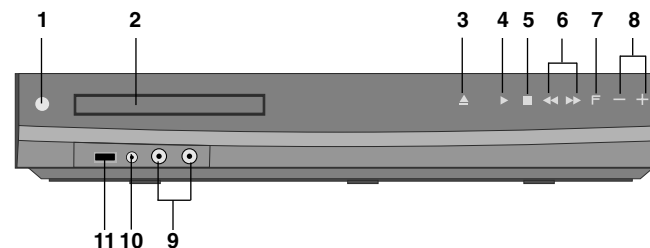

- 1 Įjungimas (⏻/⏿)**  
Įjungia ir išjungia įrenginį.
- 2 DVD/CD disko laikiklis**
- 3 Atidaryti/uždaryti (⏏)**
- 4 Groti/Stabdyti (▶/⏸)**
- 5 Stop (■)**
- 6 TUNING (-/+) (◀◀▶▶), Praleiskite/paiešką (Paspauskite ir laikykite)**
- 7 Funkciją (F)**  
Parenka funkciją ir įvesties šaltinį (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM).
- 8 Volume (-/+)**  
Valdo garsumą naudojant bet kokią funkciją. Spaudžiant garso mygtukus (-/+) ant įrenginio, garsas didėja ar mažėja tik viena padala.
- 9 MIC 1/MIC 2**  
Mikrofono įjungimas į MIC 1 ar MIC2 arba į abu kištukus. Leidžiant DivX failus, negalima naudoti mikrofono.
- 10 PORT. (nešiojamojo prietaiso) IN jungtis**  
Per šį įrenginį galite klausyti muziką iš nešiojamojo prietaiso.
- 11 USB jungtis**  
Negalima paleisti vaizdo įrašų, vaizdo ir garso failų prijungiant USB įrenginį.

## Valdymo pultelis

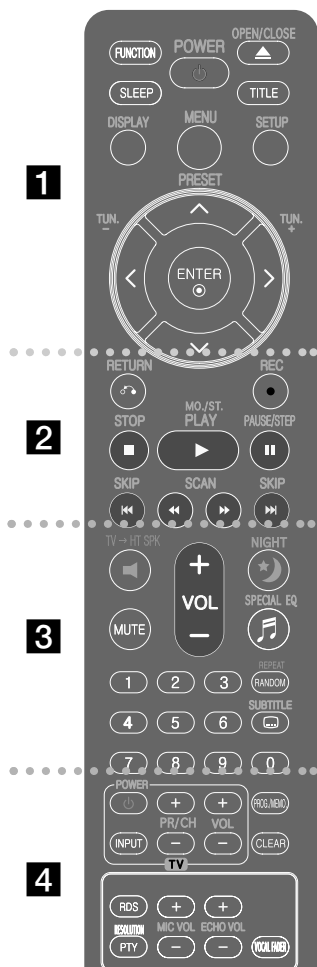

1

**FUNCTION** : Parenka funkciją ir įvesties šaltinį. (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, TV-AUDIO, PORTABLE, HDMI IN, FM).

**SLEEP** : nustatoma sistema automatiniam išsijungimui nustatytu laiku. (Regulatorius : Priekinio panelio ekranas užgesia)

**POWER** : Įjungia, išjungia prietaisą.

**OPEN/CLOSE** : Atidaro ir uždaro disko stalčiuką.

**TITLE** : Jei įdėto DVD disko pavadinimas turi meniu, ekrane atsiranda pavadinimo meniu, arba atsiranda disko meniu.

**DISPLAY** : Leidžia naudoti ekraną.

**MENU** : Leidžia naudoti DVD disko meniu.

**SETUP** : Leidžia naudoti ar išjungti nustatymų meniu.

**PRESET (Λ V)** : Parenka radijo programą.

**TUN. (-/ +)** : Nustato norimą radijo stotį.

**Λ V < > (up/ down/ left/ right)** : Leidžia nukreipti ekrano pasirinktis.

**ENTER** : Patvirtina meniu pasirinkimą.

2

**RETURN (↶)** : atsuka meniu atgal arba uždaro nustatymų meniu.

**REC (●)** : USB tiesioginis įrašymas.

**STOP (■)** : Sustabdo atkūrimą arba įrašymą.

**PLAY (▶), MO./ST.** : Atkuria. Parenka Mono/ Stereo

**PAUSE/STEP (⏸)** : Atkūrimo sustabdymas.

**SKIP (⏮/ ⏭)** : Įjungia kitą arba ankstesnį skyrių/ takelį/ failą.

**SCAN (◀▶)** : Skanuoja į priekį arba atgal.

### Įdėkite bateriją į distancinio valdymo pultelį

Įsitikinkite, kad + (pliusas) and – (minusas) ant baterijos atitinka nurodymus distancinio valdymo pultelyje.

3

**TV→HT SPK (Namų kino teatro garsiakalbio ez įrengimas)**: Paspauskite TV→HT SPK norėdami tiesiogiai įjungti AUX OPT.

**MUTE** : Nutildo garsą.

**VOL (Volume) (+/-)** : Nustato garsiakalbio garsą.

**NIGHT** : nakties režimas skirtas pagerinti klausomų kūrinių kokybę leidžiant juos mažu garsumu. (NIGHT↔NATURAL)

**SPECIAL EQ (EKVALAIZERIO efektas)**: Galite pasirinkti garso efektus.

**REPEAT/RANDOM** : Skirtas paleidimo režimui parinkti. (ATSITIKTINIS, PAKARTOJIMAS)

**SUBTITLE** : Grojant diskui kelis kartus paspauskite SUBTITLE (SUBTITRAL) ir pasirinkite norimą subtitrų kalbą.

**0-9 sunumeruoti mygtukai** : Parenka nustatytas pasirinktis meniu.

4

**Televizoriaus valdymo mygtukai** : Reguliuoja televizorių. (tik LG televizorius)

### Televizoriaus valdymas

Galite kontroliuoti garso lygį, įvesties informacijos šaltinį, LG televizoriaus įjungimą. Norėdami išjungti ar įjungti televizorių kelis kartus spauskite POWER ir PR/CH (+/-).

**PROG./MEMO.** : Leidžia naudoti arba uždaro programų meniu.

**CLEAR**: Pašalina dainų skaičių iš programos sąrašo.

**RESOLUTION** : Nustato išvesties raišką HDMI ir KOMPONENTINĖS VAIZDO IŠVESTIES lizdams.

**RDS** : Radijo duomenų sistema.

**PTY** : Rodo įvairius RDS pasikeitimus.

**ECHO VOL.** : Pritaiko skardų garsą.

**MIC VOL.** : Pritaiko mikrofono garsą.

**VOCAL FADER** : Galite naudotis karaokes funkcija, sumažindami iš įvairių šaltinių grojamos muzikos daininko balsą.



## OSD naudojamos kalbos nustatymai - PASIRINKTINAI

Pirmą kartą įjungus šį įrenginį, televizoriaus ekrane pasirodo pradinis kalbos nustatymo meniu.  
Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, privalote pasirinkti pagrindinę kalbą. Anglų kalba bus parinkta kaip pagrindinė kalba.

	PULTELIU
<b>1 Įjunkite maitinimą</b> Pasirodo kalbų sąrašas	<b>POWER</b>
<b>2 Pasirinkite kalbą</b>	<b>^ V &lt; &gt;</b>
<b>3 Paspauskite</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Paspauskite patvirtinadami</b>	<b>&lt; &gt; ir ENTER</b>

## Naudojami nustatymai ir Šalies kodas - PASIRINKTINAI

Kai naudojate šį įrenginį pirmą kartą, privalote nustatyti Area Code (regiono kodą), kaip parodyta toliau.

	PULTELIU
<b>1 Pasirodo nustatymų meniu</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Pirmame lygyje pasirinkite LOCK meniu</b>	<b>^ V</b>
<b>3 Pereikite į antrą lygį</b> Antrame lygyje pasirodo įjungtas regiono kodas. :	<b>&gt;</b>
<b>4 Pereikite į trečiąjį lygį</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Įveskite naują slaptažodį</b>	<b>Skaitiniai mygtukai (0-9) ir ENTER</b>
<b>6 Dar kartą patikrinkite įvestą naują slaptažodį</b>	<b>Skaitiniai mygtukai (0-9) ir ENTER</b>
<b>7 Pasirinkite geografinio ploto kodą</b> Po pasirinkimo, Reitingas ir Slaptažodis bus aktyvuoti (lapas 19).	<b>^ V &lt; ir ENTER</b>
<b>8 Norėdami patvirtinti pasirinkimą</b> Jei negalite nustatyti lygio ir slaptažodžio, įsitikinkite, kad nustatėte Regiono kodą, prieš išeidami iš nustatymų meniu.	<b>ENTER</b>

## Pagrindinių nustatymų reguliavimas

	PULTELIU
<b>1 Pakeiskite nustatymų meniu</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 pažymėkite pageidautiną pirmo lygio pasirinktį</b>	<b>^ V</b>
<b>3 Pereikite į antrą lygį</b>	<b>&gt;</b>
<b>4 Pažymėkite pageidaujamą pasirinktį antrame lygyje</b>	<b>^ V</b>
<b>5 Pereikite į trečiąjį lygį</b>	<b>&gt;</b>
<b>6 Pakeiskite nustatymus</b>	<b>^ V, ENTER</b>

## Pagrindinių nustatymų reguliavimas – daugiau veiksmų

### Kalbos nustatymų reguliavimas

**Menu kalbos** – Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane.

**Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu (disko garsas/ disko subtitrai/ disko meniu)** – Pasirinkite kalbą disko garso/ disko subtitrų/ disko meniu kalbą.

[Original] : Originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

[Other] : Norėdami pasirinkti kitą kalbą paspauskite eilę mygtukų ir **ENTER** įvesdami keturių ženklų skaitmeninį kodą pagal kalbų sistemos sąrašą (lapas 19). Jei suklysite prieš nuspausdami **ENTER**, nuspauskite **CLEAR**

[Off] (disko paantrašte) : Subtitrų išjungimas.

### Ekranu nustatymų reguliavimas

**TV Aspect (Televizoriaus padėtis)** – Pasirinkite televizoriaus padėtį priklausomai nuo televizoriaus formos.

[4:3] : pasirinkite kai prijungiamas standartinis 4:3 televizorius.

[16:9] : pasirinkite kai prijungimas 16:9 pločio televizorius.

**Display Mode (Ekranu režimas)**– Jei pasirinkote 4:3 jums reiks pažymėti kaip ekrane bus rodomi plačiaekraniai filmai ir programos.

[Letterbox] : Jjungia plačiaekranį vaizdą su juodais ruoželiais ekrano viršuje ir apačioje.

[Panscan] : Užpildo visą 4:3 ekraną apkarpydami vaizdą taip kaip reikia.

**TV Output Select (Televizoriaus išvesties įrenginio pasirinktas)** – Pasirinkite pagal televizoriaus prijungimo tipą.

[RGB] : Televizorius prijungtas į SCART lizdą.

[YPbPr] : Televizorius prijungtas prie COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN įrenginio lizdo.

Jeigu nustatymų meniu pakeisite TV Output Select (televizoriaus išvesties parinkimą) iš YPbPr į RGB, ypač prijungiant įrenginį per komponentinės vaizdo išvesties jungtį, ekranas užges. Tokiu atveju įjunkite video laidą į MONITORIAUS lizdą ir nustatymų meniu vėl pasirinkite YPbPr.

### Garso nustatymų reguliavimas

**DRC (dinaminio diapazono kontrolė)** – Aiškiai nustatykite garsumą kai garsas prisuktas (tik Dolby Digital). Nustatykite [On].

**Vocal (Vokalas)** – Paspauskite [On], kad karaoke kanalai susiderintų su stereo garsu.

Ši funkcija veikia, tik daug analų turinčiame DVD grotuve.

**Funkcija „HD AV Sync“** - kartais skaitmeniniuose televizoriuose vaizdas atsilieka nuo garso. Jei taip atsitiktų, jūs galite kompensuoti tai, nustatydami garso uždelimą, kad jis „palauktų“, kol bus parodytas vaizdas: tai vadinama sinchronizavimu HD AV Sync. Spauskite **^ V** (nuotolinio valdymo pulte), kad parinktumėte didesnį ar mažesnį uždelimo laiką, kurį galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

**Semi Karaoke (Pusiau Karaoke)** - Kai skyrius/ pavadinimas/ daina yra pilnai baigta dėl šios funkcijos ekrane atsiranda pažymėjimas ir girdisi fanfara.

Tinkami diskai Pusiau Karaoke funkcijai : DVD diskai/ DVD Karaoke Diskai .

[On] : kai baigsite dainuoti ekrane atsiras pažymėjimas.


[Off] : fanfara ir pažymėjimas neatsiras ekrane

- Ši funkcija veikia DVD/CD režimu.

- Pusiau karaoke funkcija naudojama tik prijungus mikrofoną.

- Jei rodant filmą keisite filmo skyriaus pavadinimą ir pasigirs garsas arba pasirodys rezultatas, nustatymų meniu nustatykite punktą Semi Karaoke (dalinė karaoke) į Off (išjungta) arba išjunkite mikrofoną.

## 5.1 Garsiakalbių nustatymas

	PULTELIU
1 Atidarykite nustatymų meniu	SETUP
2 Pasirinkite garso simbolį	^ V
3 Pasirinkite dešinėje, kad patektumėte į garso meniu, tada pasirinkite 5.1 Speaker Setup (Garsiakalbių nustatymas)	> ^ V ENTER
4 Pasirinkite garsiakalbį, norį norite pareguliuoti	< >
	
5 Pasirinkite norimą ir pakeiskite nustatymus	^ V < >
6 Nustatykite garsiakalbio galios lygį (garsumą) nuo -5dB iki +5dB. Garsiakalbio dydžio nustatymas yra pastovūs, todėl nustatymų pakeisti negalėsi.	< >
7 Jei norite prijungti garsiakalbius prie jūsų įrenginio, atstumo (Distance) nustatymas suteiks garsiakalbiams informacijos, kaip toli turi keliauti garsas iki tos vietos, kurioje klausotės. Tai leidžia garsui iš kiekvieno garsiakalbio pasiekti klausytoją tuo pačiu metu.	< >
8 Pabandykite kiekvieno garsiakalbio signalą. Nustatykite norimą garso lygį pagal šiuos signalus.	< >
9 Užsaugokite savo nustatymus ir išeikite iš Setup (Nustatymų) meniu.	RETURN

### Užrakto nustatymų reguliavimas

Norėdami įjungti užrakto funkcijas, privalote įvesti 4- skaitmenų slaptažodį. Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai padaryti. Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį, tuomet spauskite **ENTER** (ĮVESTI). Dar kartą įveskite slaptažodį, tuomet spauskite **ENTER** (ĮVESTI), kad jis būtų patvirtintas. Jeigu įvesdami skaičių suklydote, spauskite **CLEAR** (VALYTI), tuomet įveskite teisingą slaptažodį.

Jeigu pamiršote slaptažodį, galite nustatyti jį iš naujo. Pirmiausia išimkite diską iš įrenginio. Norėdami pamatyti nustatymų meniu, nuspauskite **SETUP** (NUSTATYMUJ) mygtuką. Įveskite '210499' ir spauskite **ENTER** (ĮVESTI). Dabar slaptažodis yra ištrintas.

**Rating (Vertinimas)** – Pasirinkite vertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo griežtesnis vertinimas. Pažymėkite [Unlock], kad aktyvuotumėte vertinimą.

**Password (Slaptažodis)** – Slaptažodžio nustatymui ar pakeitimui, taip pat apsaugos nustatymams.

[New] : Įveskite naują keturių skaitmenų slaptažodį naudodami skaičius ir paspauskite **ENTER**. Įveskite slaptažodį dar kartą, kad patvirtintumėte.

[Change] : Įveskite naująjį slaptažodį du kartus, po to kai įvesite dabartinį slaptažodį.

**Area Code (Miesto kodas)** – Pažymėkite geografinį miesto kodą atkūrimo sistemos vertinimo lygiui. Tai padeda nustatyti kurios vietovės standartai naudojami DVD vertinimui nustatyti. Žiūrėkite 19 puslapyje Miesto kodai.

### Kitų nustatymų reguliavimas

**DivX(R) VOD** – Mes suteiksime jums DivX® VOD (Video On Demand) registracijos kodą, kuris leis jums nuomoti ir įsigyti video juostas naudojantis DivX® VOD paslaugomis.

Norėdami daugiau informacijos apsilankykite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Kai bus pažymėta [DivX(R) VOD], spauskite **ENTER** (ĮVESTI); pamatysite įrenginio registracijos kodą.

### Iš anksto suprogramuota garso erdvė

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Galite pasirinkti norimą garso režimą, naudodami **SPECIAL EQ / NIGHT**. Galite pakeisti **SPECIAL EQ/ NIGHT**, naudodami < > rodyklę, kuomet rodoma **SPECIAL EQ/ NIGHT** informacija. Gali būti rodomi skirtingi ekvalaizerio punktai, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.








MONITORIUJE	Aprašymas
NATURAL	Galite mėgautis geru, natūraliu garsu.
AUTO EQ	Realizuoja garso ekvalaizerį, kuris labiausiai primena žarną, esantį dainų failų MP3 ID3 žymėje
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa sukuria entuziastingą garso atmosferą, sudarydama įspūdį, kad esate tikrame roko, pop, džiaz ar klasikinės muzikos koncerte.
MP3 OPT	Ši funkcija yra optimizuota MP3, WMA failų skaitymui. Ji pagerina žemą garsą.
BASS UP	Sustiprina aukštus, žemus garsu ir erdvinio garso efektą.
CLEAR VOICE	Ši programa išryškina balsą, pagerindama balso skambėjimo kokybę. (Raginame naudoti šį EQ, kai žiūrite 5.1 kanalo filmą.)
GAME EQ	galite mėgautis dar virtualesniu garsu žaisdami video žaidimus.
NIGHT MODE	nakties režimas skirtas pagerinti klausomų kūrinių kokybę leidžiant juos mažu garsumu.
CINEMA MODE	Galite mėgautis dar virtualesniu garsu žiūrėdami kino filmus.
VIRTUAL	Galite mėgautis dar virtualesniu erdvinio garsu.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	Sistema "Dolby Pro Logic II" suteikia galimybę leisti stereo šaltinį 5 kanalu. (Raginame naudoti PLII MTRX)
NORMAL(OFF)	Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.

## Disko informacijos keitimas

	PULTELIU
1 Paspausite <b>DISPLAY</b>	<b>DISPLAY</b>
2 Pasirinkite punktą	<b>^ V</b>
3 Nustatykite displėjaus meniu	<b>&lt; &gt;</b>
4 Norėdami sugrįžti paspauskite <b>exit</b>	<b>DISPLAY</b>

### Disko informacijos keitimas - daugiau veiksmų

Galite pažymėti pasirinktį **^ V** ir pasirinkti arba pažymėti nustatymą paspausdami **< >**.

 1/6	Dabartinis kūrinys (arba takelis/ failas) numeris/ iš viso kūrinių (arba takelių/ failų)
 4/26	Dabartinis skyrių skaičius/ bendras skyrių skaičius
 -1--1--	Praėjęs grojimo laikas
 1 ENG D D D 32.1CH	Pasirinkite audio kalbą ir kanalą
 1 KOR	Pasirinkite subtitrus
 1/3	Pasirinkite ženklus/ bendrą ženklų skaičių
 NORMAL	Pasirinkite garso režimą

### Instrukcijoje naudoti simboliai

Visi žemiau nurodyti diskai ir failai	<b>ALL</b>	MP3 failai	<b>MP3</b>
DVD ir užbaigti DVD±R/ RW	<b>DVD</b>	WMA failai	<b>WMA</b>
DivX failai	<b>DivX</b>	Audio CDs	<b>ACD</b>

## Disko ar failo paleidimas

	PULTELIU
1 Įdėkite diską į įrenginį	<b>▲ OPEN/CLOSE</b>
2 Pasirinkite DVD/CD	<b>FUNCTION</b>
3 Pritaikykite meniu nustatymus Arba pasirinkite failą iš meniu	<b>^ V &lt; &gt;</b> <b>^ V</b>
4 Įsijunkite diską	<b>▶ PLAY</b>
5 Disko paleidimo nutraukimas	<b>■ STOP</b>

### Disko ar failo paleidimas – daugiau veiksmų

#### DVD, kuris turi meniu rodymas **DVD**

Dauguma DVD dabar turi meniu, kurie pradeda veikti pirma negu filmas pradėdamas rodyti. Galite vartyti šiuos meniu spausdami **^ V < >** kad pasirodytų parinktis.

pauskite **PLAY** (**▶**) norėdami pasirinkti.

#### Perjungti kitą/ ankstesnį skyrių/ takelį/ failą **ALL**

Norėdami įjungti kitą skyrių/ takelį/failą, spauskite **SKIP** (**▶▶**) (praleisti). Norėdami grįžti į skyriaus/ takelio/ failo pradžią, spauskite **SKIP** (**◀◀**) (praleisti).

Norėdami sugrįžti į ankstesnį skyrių/ takelį/ failą, dukart trumpai spustelėkite **SKIP** (**◀◀**) (praleisti).

#### Atkūrimo sustabdymas **ALL**

Paspausite **PAUSE/STEP** (**||**), kad sustabdytumėte atkūrimą. Paspausite **PLAY** (**▶**) norėdami tęsti atkūrimą.

#### Atkūrimo sistema **DVD** **DivX**

Paspauskite **PAUSE/STEP** (**||**) pakartotinai įjungti atūrimo sistemą.

#### Pakartotinis leidimas arba leidimas atsitiktinai parinkta tvarka **ALL**

Keliskart paspauskite **REPEAT/RANDOM** ir esamas pavadinimas, skyrius arba takelis bus leidžiamas pakartotinai arba atsitiktiniu būdu. Norėdami sugrįžti į įprasto leidimo režimą, keliskart pakartotinai paspauskite **REPEAT/RANDOM**.

- Atsitiktinio leidimo režimas: tik muzikos failams.

**Atsukimas į priekį ir atgal** **ALL**

Atkūrimo metu paspausite **SCAN** (◀ arba ▶) atsukimą atgal arba į priekį. Galite pakeisti atkūrimo sistemos greitį pakartotinai paspausdami **SCAN** (◀ arba ▶). Norėdami toliau leisti normaliu greičiu, spauskite **PLAY** (▶).

**Pasirinkite subtitrų kalbą** **DVD** **DivX**

Atkūrimo sistemos metu paspausite **SUBTITLE** (☐) ir pakartotinai pasirinkite norimą subtitrų kalbą.

**Grojimo greičio lėtinimas** **DVD** **DivX**

Kai atkūrimo sistema yra sustabdyta paspausite **SCAN** (◀ arba ▶) sulėtinkite atkūrimo sistemą atsukdami atgal arba į priekį. Galite pakesiti atkūrimo sistemos greitį pakartotinai paspaudę **SCAN** (◀ arba ▶). Norėdami toliau leisti normaliu greičiu, spauskite **PLAY** (▶). DivX failo negalima sulėtinti atsukant.

**1,5 greitesnis atkūrimas** **DVD**

Paspausite **PLAY** (▶) ai DVD jau yra įjungtas ir žiūrėkite ir klausykite DVD 1.5 karto greičiau nei įprastai. ekrane pasirodys „x1.5“. Pakartotinai paspausite **PLAY** (▶), kad vėl būtų įprastas atkūrimo sistemos greitis. Jei prijungsite mikrofoną grojant „x1.5“greičiu, jis grįš prie normalaus grojimo. Ši funkcija neveikia, kai negalite prijunti mikrofono.

**Kūrinių meniu rodymas** **DVD**

Jei įmanoma paspausite **TITLE**, kad pakeistumėte disko pavadinimo meniu.

**Paleidimo laiko parinkimas** **DVD** **DivX**

Įvesto laiko kodo pradžios taškų paieška. Spauskite **DISPLAY** (rodyti), tuomet pasirinkite laikrodžio piktogramą. Įveskite laiką, tuomet spauskite **ENTER** (įvesti). Pavyzdžiui, norėdami surasti sceną pagal laiką 1 valanda, 10 minučių ir 20 sekundžių, skaičių mygtukais įveskite „11020“ ir spauskite **ENTER** (įvesti). Jei įvedėte klaidingą skaičių, spauskite **CLEAR** (ištrinti) ir įveskite dar kartą

**Paskutinės scenos įrašymas į atmintį** **DVD**

Šis įrenginys įrašo į atmintį paskutinę žiūrėtą sceną iš paskutinio disko. Paskutinė scena išlieka atmintyje net jei išimate iš grotuvo diską ar išjungiate grotuvą (Stand-by mode). Jei įjungiate diską, kurio paskutinė scena jau įrašyta, scena bus automatiškai atkartojama.

**Įvairūs diskai USB jungtis - DivX, MP3/ WMA ir JPEG**

Leisdami diską arba kietąjį diską su USB jungtimi, kuriuose yra DivX, MP3/ WMA ir JPEG failų, paspaudę **MENU** (menu) galite pasirinkti failų, kuriuos norite paleisti, meniu. Jeigu ekrane pasirodo pranešimas „This file has non-supported type on the player“ („Šis grotuvas nepalaiko šio tipo failų“), paspausite **MENU** (menu) ir pasirinkite tinkamą failą.

**DVD MENU rodymas** **DVD**

Jei įmanoma paspausite **MENU** pakeisti disko meniu

**Ženklių, nustatytų tinkamai rodyti DivX® subtitrus, keitimas** **DivX**


Jei leidžiant įrašą netinkamai rodomi subtitrai, spauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **SUBTITLE** (SUBTITRAL), tuomet spauskite < > arba **SUBTITLE** (SUBTITRAL) ir keiskite kalbos kodą tol, kol subtitrai bus tinkamai rodomi, po to spauskite **ENTER** (ĮVESTI).

**DivX failų reikalavimai** **DivX**

**DivX disko suderinamumas yra ribojamas kaip nurodyta :**

- Tinkama rezoliucija : 720x576 (W x H) pixelių
- DivX subtitrų failo pavadinimą reikia įvesti neviršijant 45 ženklų.
- Jei DivX bylos pavadinime yra kodas kurio negalima parodyti, jis gali būti rodomas kaip " - " ženklas.
- Atkūrimo dažnis: mažiau nei 30 fps
- Jei įrašytos bylos video ir audio struktūra nesutampa, bus matomas arba vaizdas, arba girdimas garsas.
- Grojamos DivX bylos: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- Rodomų pavadinimų formatai: SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt)
- Kodifikacijos formatai : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Audio formatai : "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Atlikimo dažnis : tarp 32 - 48 kHz (MP3), tarp 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų dažnis : tarp 32 - 320kbps (MP3) , 40 - 192kbps (WMA)
- Diskų kurie yra suformatuoti Live file sistemoje, negalima groti šiuo įrenginiu
- Jei grojant DivX bylą, filmo pavadinimas skiriasi nuo bendro pavadinimo, pavadinimas gali būti nerodomas.
- Jei grosite DivX bylą kuri skiriasi nuo DivXspec, įrenginys gali veikti su sutrikimais.

**Savos programos kūrimas** **ACD** **MP3** **WMA**

Diske esančius failus galite leisti pageidaujama tvarka, patys parinkdami muzikos failų leidimo eiliškumą. Norėdami įtraukti muzikos įrašą (-us) į programų sąrašą, spauskite mygtuką **PROG./MEMO.** (PROGRAMOS/ATMINTIS), kad įjungtumėte programos redagavimo režimą (menui atsiranda ženklas ). Pasirinkite iš [List] (sąrašo) norimą muzikos įrašą, spausdami **Λ V**, tuomet spauskite **ENTER** (JVESTI), kad muzikos įrašas būtų įtrauktas į programų sąrašą. Pasirinkite iš sąrašo muzikos įrašą, tuomet spauskite **ENTER** (JVESTI), kad būtų pradėtas užprogramuotas paleidimas. Norėdami ištrinti muzikos įrašą iš programų sąrašo, pasirinkite muzikos įrašą, kurį norite ištrinti, spausdami **Λ V**, tuomet spauskite **CLEAR** programų redagavimo režime. Norėdami ištrinti visus muzikos įrašus iš programų sąrašo, pasirinkite [Clear All] (ištrinti visus), tuomet spauskite **ENTER** (JVESTI) programų redagavimo režime. Programa ištrinama, kai diskas yra išimamas arba įrenginys yra išjungiamas.

**Rodomo failo informacija (ID3 ŽYMĖ)** **MP3**

Kuomet grojamas MP3 failas, kuriame yra informacija, informaciją pamatyti galite pakartotinai nuspausdami **DISPLAY**.

**Reikalavimai MP3/ WMA muzikos failams.**

MP3/ WMA disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas :

- Pavyzdinis dažnis : tarp 32 - 48 kHz (MP3), tarp 32 - 48kHz (WMA)
- Bitų dažnis : tarp 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Palaikoma versija : v2, v7, v8, v9
- Maksimalus bylų skaičius: iki 999.
- Failų išplėtima : “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM bylos formatas: ISO9660/ JOLIET
- Mes rekomenduojame naudoti Easy -CD Creator programinę įrangą, kuri sukuria ISO 9660 bylos sistemą.

**VOCAL FADER**

Galite naudotis karaokės funkcija, sumažindami iš įvairių šaltinių grojamos muzikos dainininko balsą. (MP3/ WMA/ CD/ Dolby Digital/ kt.) Spauskite **VOCAL FADER** (garso nutildymas) ir ekrano lange pasirodys „FADE ON“ (patamsinimas įjungtas).



Norėdami atšaukite šią funkciją, dar kartą paspauskite **VOCAL FADE**.

- Šia funkcija galite naudotis tik tuomet kai yra prijungtas mikrofonas.
- **VOCAL FADER** kokybė gali skirtis priklausomai nuo muzikos failo įrašymo kokybės.
- Ši funkcija neveikia MONO režime.

**Nuotraukų peržiūra**

	PULTELIU
1 Įdėkite diską į įrenginį	▲ OPEN/CLOSE
2 Pasirinkite DVD/CD	FUNCTION
3 Pasirinkite foto failą	Λ V
4 Įjunkite pasirinktą failą visame ekrane	▶ PLAY
5 Grįžti į meni	■ STOP

**Foto bylų peržiūra – daugiau veiksmų****Foto bylų peržiūra kaip skaidrių peržiūra**

Naudokite **Λ V <>** norėdami, kad užsidegtų () piktograma, tada spauskite **PLAY** (▶), kad prasidėtų skaidrių rodymas. Kai užsidega **<>** piktograma galite keisti skaidrių rodymo greitį naudodami (). Priklausomai nuo JPEG failų dydžio ir raiškos, skaidrių rodymo nustatymas gali užtrukti ilgiau.

**Kitos/ ankstesnės nuotraukos rodymas**

Norėdami pamatyti ankstesnės/ kitą nuotrauką, spauskite SKIP (praleisti) (**◀◀** arba **▶▶**) arba **<>**.


**Nuotraukos pasukimas**

Norėdami pasukti nuotrauką visame ekrane prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, peržiūrėdami nuotrauką visame ekrane, spauskite **Λ V**.

**Skaidrių demonstravimo sustabdymas**

Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, spauskite **PAUSE/STEP** (||) (sustabdyti/žingsnis). Norėdami tęsti skaidrių demonstravimą, spauskite **PLAY** (▶) arba **PAUSE/STEP** (||) (sustabdyti/žingsnis).

**Muzikos klausymamsis skaidrių rodymo metu**

Galite klausytis muzikos skaidrių rodymo metu, jei disko aplanke yra kartu ir muzika, ir nuotraukų failai. Naudokite **Λ V <>**, norėdami paryškinti () simbolį, tuomet paspauskite **PLAY** (▶), norėdami pradėti rodyti skaidres. Ši funkcija galima tik diske.

**Foto failų reikalavimai**

JPEG disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas :

- Maksimalus taškų skaičius į plotį: 2760 x 2048 taškai
- Maksimalus bylų skaičius: iki 999.
- Kai kurie diskai gali būti nenuskaitomi dėl skirtingo įrašymo formato ar disko savybių.
- Failų išplėtima : “.jpg”
- CD-ROM bylos formatas: ISO9660/ JOLIET

## Radijo klausymasis

Patikrinkite, ar prijungta FM antena.

	PULTELIU
<b>1 Įjunkite</b>	<b>POWER</b>
<b>2 Pasirinkite FM</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Nustatykite radijo stotį</b>	<b>TUN.-/ +</b>
<b>4 Išsaugokite radio stotį</b> Esmos stotys rodomos ekrane.	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>5 Pasirinkite iš anksto nustatytą numerį</b> Išsaugota apie 50 radio stočių.	<b>PRESET ▲ ▼</b>
<b>6 Patvirtinimui spauskite</b>	<b>PROG./MEMO.</b>
<b>7 Norėdami pasirinkti išsaugotą stotį turite įvesti skaičius</b>	<b>PRESET ▲ ▼</b>

## Radijo klausymas – daugiau veiksmų

### Automatinė radijo stočių paieška

Paspausite ir daugiau nei sekundę palaikykite **TUN.-/TUN.+**. Stotys bus skanuojamos automatiškai ir bus rasta radio stotis skanavimas sustos.

### Visų išsaugotų stočių ištrynimasis

Paspausite ir palaikykite dvi sekundes **PROG./MEMO.** DVD ekrane atsiras ERASE ALL. Paspauskite **PROG./MEMO.** ir ištrinkite visas išsaugotas radijo stotis.

### Prasto FM priėmimo pagerinimas

Spauskite **PLAY (▶) (MO./ST.)** nuotolinio valdymo pulte. Taip imtuvas perjungiamas iš stereo į mono režimą ir paprastai priėmimas pagerėja.


## Informacijos apie radijo stotį rodymas

FM turi RDS funkciją (radijo duomenų sistemą). Rodoma stotis, kurios klausomasi. Paspausite RDS pakartotiniam įvairios informacijos tipų peržiūrėjimui.

- PS** (Programos paslugos vardas)  
Ekrane atsiras kanalo pavadinimas
- PTY** (Programos tipo atpažinimas)  
Ekrane atsiras programos tipas (pvz. džezas arba žinios)
- RT** (Radijo tekstas)  
Transliuojamos stoties žinutė su specialia informacija. Šis tekstas gali slankioti ekrane.
- CT** (Kanalų kontrolės laikas)  
Rodomas transliuojamos stoties laikas ir data

## Namų kino teatro garsiakalbio ez įrengimas

Klauskytės garso iš TV, DVD ir skaitmeninio prietaiso 5.1(2.1 arba 2) kan. režimu. Jei galio režime paspausite TV→HT SPK įrenginys automatiškai įsijungs ir pakeis režimą į AUX OPT.

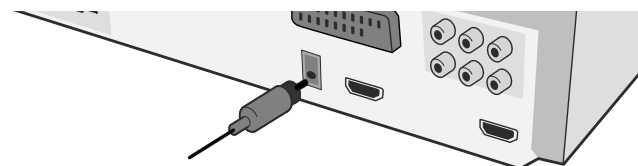

	PULTELIU
<b>1</b> Prijunkite įrenginio OPTINĖS ĮVESTIES perjungiklį optinėje televizoriaus (ar skaitmeninio įrenginio ir kt.) išvestyje.:	-
<b>2</b> Nustatykite <b>AUX OPT</b> Tiesiogiai nustatykite AUX OPT	<b>TV→HT SPK</b>
<b>3</b> Klauskytės garso su 5.1(2.1 arba 2) kan. garsiakalbiu:	-
<b>4</b> Išjunkite <b>AUX OPT</b> : Funkcija grįžta į ankstesniąją.	<b>TV→HT SPK</b>

## USB įrenginio naudojimas

Galite mėgautis USB užsaugotais multimedijos failais prijungdami USB prietaisą prie įrenginio USB prievado. Jei norite naudotis kita funkcija, žr. CD grojimo skyrių.

	PULTELIU
<b>1 Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio USB prievado.</b>	-
<b>2 Pasirinkite USB funkciją</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Pasirinkite failą, kurį norite paleisti</b>	<b>^ V</b>
<b>4 Paleidžia daugialypės terpės failus.</b>	<b>▶ PLAY</b>
<b>5 Norėdami išjungti, spauskite</b>	<b>■ STOP</b>
<b>6 Prieš išjungdami nešiojamąjį USB įrenginį, perjunkite į bet kokią kitą funkciją.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Suderinami USB įrenginiai

- MP3 grotuvas: Flash tipo MP3 grotuvas
- USB Flash atmintukas: įrenginiai, kurie palaiko USB 2.0 arba USB 1.1
- USB funkcija gali nebūti kai kuriuose prietaiso modeliuose.

### USB prietaisui keliamas reikalavimas

- Įrenginiai, kuriuos įjungus į kompiuterį reikia įdiegti papildomą programinę įrangą, nėra palaikomi.

### Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus dalykus

- **Neišskleiskite USB įrenginio turinio, kai jis yra naudojamas.**
- Jei USB įrenginys yra didelės talpos, jo paieška gali užtrukti ilgiau nei vieną minutę.
- Norėdami apsaugoti duomenis, darykite atsargines visų duomenų kopijas.
- Naudojant USB ilginimo laidą arba USB šakotuvą, USB įrenginys neatpažįstamas.
- NTFS failų sistema nėra palaikoma. (Palaikoma tik FAT (16/ 32) failų sistema.)
- Šis įrenginys nepalaikomas, jei bendras failų skaičius viršija 1000 ar daugiau.
- Vidiniai kietieji diskai, užrakinti įrenginiai arba kietojo disko tipo įrenginiai su USB jungtimis nėra palaikomi.
- Įrenginio USB prievado negalima prijungti prie kompiuterio. Šio įrenginio negalima naudoti kaip atminties įrenginio.



Įrašymas į USB	
	PULTELIU
<b>1 Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio</b>	-
<b>2 Pasirinkite režimą, kuriuo norite įrašyti failą</b>  (pvz., CD/ TUNER/...) Pirma paleiskite garso šaltinį Jei norite įrašyti pagedaujama muzikinį failą iš disko į USB, įrašykite po to, kai paleisite failą.	<b>FUNCTION</b>  <b>Λ V ir ► PLAY</b>
<b>3 Pradėkite įrašymą</b>	● <b>REC</b>
<b>4 Norėdami išjungti įrašymą, spauskite</b>	■ <b>STOP</b>

## Įrašymas į USB - daugiau veiksmų

### Diske esančio muzikinio failo įrašymas į USB

#### Vieno takelio įrašymas

Jei USB įrašymas prasidėjo CD grojimo metu, vienas takelis/ failas įsirašys į USB.

#### Visų takelių įrašymas

Jeigu įrašymo mygtukas paspaudžiamas išjungtus kompaktinį diską, bus įrašomi visi takeliai/ failai




- Failai, esantys poaplankiuose, neįrašinėjami viso takelio įrašymo metu
- Jei norite, kad paleidimo metu būtų įrašomi visi įrašai, dukart paspauskite stop. Patikrinkite, ar ekrane rodoma žvaigždutė ■

#### Programų sąrašo įrašymas

Jei norite įrašyti pagedaujama takelį, USB įrašomas sukūrus savo pačių programą (tik audio CD)

### Įrašinėdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus dalykus




- Įrašymo į USB metu ekrane galite matyti įrašymą procentais (tik AUDIO CD, MP3/ WMA CD).
- Įrašant MP3/ WMA, garso nėra.
- Sustabdžius įrašymą aktūrimo metu, įrašomas failas bus išsaugotas tuo momentu.(tik AUDIO CD)
- USB įrašymo metu negalima ištraukti USB įrenginio arba išjungti prietaisą. Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali būti sukurtas ir kompiuteryje išsaugotas nepilnas failas.
- Jei USB įrašymas neveikia, ekrane pasirodys įspėjimo pranešimas, pavyzdžiui, „NO USB“ (nėra USB), „ERROR“ (klaida), „USB FULL“ (USB pilnas) arba „NO REC“ (nėra įrašo).
- USB įrašymui negalima naudoti atminties kortelių skaitytuvo arba išorinio HDD.
- Failas įrašomas 128 Mbyte (apie 2 val.), kai įrašinėjate ilgą laikotarpį. Įrašyti mažiau nei 4 failai.
- Kai sustabdote įrašinėjamą grojimo metu, failas nebus užsaugotas.
- CD-G, DTS diskų būsenoje USB įrašas yra neatliekamas.
- Negalima įrašyti daugiau nei 999 failus.
- **Jis bus išsaugotas šiuo būdu.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Kiti šaltiniai (Tuneris, AUX, Nešiojamas ir kt.)
 CD_REC   TRK_001   TRK_002   ...	 FILE_REC   001_ABC(File name)   002_DEF(File name)   ...	 EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002   ...

Apsaugotos informacijos, tokios kaip kompiuterinės programos, bylos, transliacijos ir garso įrašų, nelegalių kopijų darymas gali būti laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir laikoma kriminaliniu nusikaltimu.  
Ši įranga neturi būti naudojama tokiems tikslams.  
**Esate atsakingas už autorinių teisių paaisymą.**

## Muzikos leidimas iš nešiojamojo grotuvo arba išorinio įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti leisti muziką iš įvairių rūšių nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių.

	PULTELIU
<p><b>1 Įjunkite nešiojamąjį grotuvą į PRIEVADA, įrenginio įvesties jungtis IN (PORTABLE IN)</b></p>  <p><b>Arba</b></p> <p><b>Prijunkite išorinį įrenginį prie įrenginio AUX (pagalbinės) jungties.</b></p> <p>&gt; Jeigu jūsų televizoriuje yra tik viena audio (mono) išvestis, prijunkite ją prie įrenginio kairiojo (balto) audio lizdo.</p>  <p><b>Arba</b></p> <p><b>Televizorių ir įrenginį sujunkite naudodami SCART kabelį.</b></p> 	
<b>2 Įjunkite įrenginį.</b>	<b>POWER</b>
<b>3 Pasirinkite funkciją PORTABLE (nešiojamasis), AUX (pagalbinė) arba TV-AUDIO (SCART).</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4 Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį įrenginį ir paleiskite jį.</b>	-

## Kitos galimybės

### Grotuvo išjungimas (kai užmiegame desiklausant muzikos)

Spauskite **SLEEP** (laukti) vieną ar du kartus, norėdami pasirinkti nuo 10 iki 180 minučių, po kurių grotuvas bus išjungtas.

Norėdami patikrinti, kiek liko laiko iki išsijungimo, spauskite **SLEEP** (laukti).

Norėdami atšaukti laukimo funkciją, keliskart paspauskite **SLEEP** (laukti), kol ekrane pasirodys „SLEEP 10“, tuomet, rodant „SLEEP 10“, dar kartą paspauskite **SLEEP** (laukti).

### Patamsinimo funkcija

Vienąkart paspauskite **SLEEP** (laukti). Priekinio valdymo skydo kontrolinė lemputė (šviečianti lemputė) yra išjungiama, o ekrano langas tampa dukart tamsesnis. Norėdami atšaukti šią funkciją, spauskite **SLEEP** (laukti) tol, kol patamsinimas bus išjungtas.

### Ekranų užsklanda

Ekranų užsklanda atsiranda kai paliekate įrenginį pauzės režime penkioms minutėms.

### Sistemos pasirinktys - PASIRINKTINAI

Privalote pasirinkti atitinkamą sistemos režimą jūsų TV sistemai. Jei ekrano langelyje pasirodo užrašas „NO DISC“ (nėra disko), paspauskite ir laikykite **PAUSE/STEP** (II) distancinio valdymo pultelyje daugiau nei penkias sekundes, kad galėtumėte pasirinkti sistemą. (PAL/ NTSC)

## Kalbos sistemos

Pasirinkite pageidaujama kalbą šiems nustatymams : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kalbos	Kodai	Kalba	Kodai	Kalba	Kodai	Kalba	Kodai	Kalba	Kodai	Kalba	Kodai
Afarų	6565	Kroatų	7282	Hausa	7265	Ligala	7678	Kuečų	8185	Tadžikų	8471
Afrikansų	6570	Čekų	6783	Hebrajų	7387	Lietuvių	7684	Raeto-Romanų	8277	Tmailų	8465
Albanų	8381	Danų	6865	Hindi	7273	Makedoniečių	7775	Rumunų	8279	Telugų	8469
Ameharikų	6577	Olandų	7876	Vengrų	7285	Malagasijų	7771	Rusų	8285	Tajų	8472
Arabų	6582	Anglų	6978	Islandų	7383	Malajų	7783	Samoa	8377	Tongų	8479
Armėnų	7289	Esperanto	6979	Indoneziečių	7378	Malailamo	7776	Sanskrito	8365	Turkų	8482
Asamesių	6583	Estų	6984	Interlengua	7365	Maorių	7773	Škotų – galų kalba	7168	Turkmėnų	8475
Ajmarų	6588	Farerų	7079	Airių	7165	Marati	7782	Serbų	8382	Tvi	8487
Azerbaidžaniečių	6590	Fidži	7074	Italų	7384	Moldavų	7779	Serbų-kroatų	8372	Ukrainiečių	8575
Bakširo	6665	Suomių	7073	Japonų k	7465	Mongolų	7778	Šona	8378	Urdu	8582
Baskų	6985	Prancūzų	7082	Kanadiečių	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekų	8590
Bengalų	6678	Fryzų	7089	Kašmyro	7583	Nepaliečių	7869	Singhalų	8373	Vietnamiečių	8673
Butano	6890	Galų	7176	Kazachų	7575	Norvegų	7879	Slovakų	8375	Volapuk	8679
Bihari	6672	Džodžijos	7565	Kirgizų	7589	Orija	7982	Slovėnų	8376	Velso	6789
Bretonų	6682	Vokiečių	6869	Korėjiečių	7579	Panjabai	8065	Ispanų	6983	Volofų	8779
Bulgarų	6671	Graikų	6976	Kurdų	7585	Pušto	8083	Sudano	8385	Ksosa	8872
Birmiečių	7789	Grenlandų	7576	Laoso	7679	Persų	7065	Svahili	8387	Židų	7473
Baltarusiška	6669	Guarani	7178	Lotynų	7665	Lenkų	8076	Švedų	8386	Senujų laikų	8979
Kiniečių	9072	Gujarati	7185	Latvių	7686	Portugalų	8084	Tagalogų	8476	Zulų	9085

## Miesto kodai

Iš šio sąrašo pasirinkite miesto kodą.

Miesto	Kodas	Miesto	Kodas	Miesto	Kodas	Miesto	Kodas	Miesto	Kodas	Miesto	Kodas
Afganistanas	AF	Kosta Rika	CR	Grenlandija	GL	Maldyvai	MV	Paragvajus	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatija	HR	Hong Kongas	HK	Meksika	MX	Filipinai	PH	Švedija	SE
Australija	AU	Čekijos respublika	CZ	Vengrija	HU	Monakas	MC	Lenkija	PL	Šveicarija	CH
Austrija	AT	Danija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugalija	PT	Taivanas	TW
Belgija	BE	Ekvadoras	EC	Indonezija	ID	Marokas	MA	Rumunija	RO	Tailandas	TH
Butanas	BT	Egiptas	EG	Izraelis	IL	Nepalas	NP	Rusijos federacija	RU	Turkija	TR
Bolivija	BO	Salvadoras	SV	Italija	IT	Olandija	NL	Saudo arabija	SA	Uganda	UG
Brazilija	BR	Etopija	ET	Jamaika	JM	Olandijos Antilų salos	AN	Senegalas	SN	Ukraina	UA
Kombodža	KH	Fidžis	FJ	Japonija	JP	Naujoji zelandija	NZ	Singapūras	SG	Jungtinės Amerikos valstijos	US
Kanada	CA	Suomija	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovakijos respublika	SK	Urugvajus	UY
Čilė	CL	Prancūzija	FR	Kuveitas	KW	Norvegija	NO	Slovėnija	SI	Uzbekistanas	UZ
Kinija	CN	Vokietija	DE	Libija	LY	Omanas	OM	Pietų Afrika	ZA	Vietnamas	VN
Kolumbija	CO	Didžioji Britanija	GB	Liuksemburgas	LU	Pakistanas	PK	Pietų Korėja	KR	Zimbabvė	ZW
Kongas	CG	Graiija	GR	Malajzija	MY	Panama	PA	Ispanija	ES		

## Gedimų lokalizavimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	TAISYMAS
Neįjungtas	Ištrauktas įjungimo laidas.	Saugiai įkiškite įtampos laidus į sieninį lizdą.
Nėra vaizdo	Televizorius nenustatytas DVD signalų priėmimui.	Pasirinkite tinkamą vaizdo įvesties informacijos režimą, kad DVD imtuvo paveikslėlis atsirastų ekrane.
	Nesaugiai prijungtas video kabelis.	Prijunkite vaizdo kabelius prie televizoriaus ir DVD imtuvo.
Per mažas garsas	Įranga sujungta audio kabeliu nenustatyta, kad gautų DVD signalų išvesties informaciją.	Pasirinkite teisingą informacijos įvesties įmtuvą, kad galėtumėte girdėti DVD imtuvo garsą.
	Nesaugiai prijungti audio kabeliai prie grotuvo imtuvo.	Teisingai prijunkite audio kabelį prie prijungimo gnybtų.
	Audio kabeliai sugadinti.	Pakeiskite nauju audio kabeliu.
Prasta DVD vaizdo kokybė	Diskas yra nešvarus.	Nuvalykite diską su švelniu audeklu prabraukiant išorę.
DVD/CD nepasileidžia	Nėra įdėto disko.	Įdėkite diską
	Įdėtas nenuskaitomas diskas.	Įdėkite tinkamą griti diską (patikrinkite disko tipą, spalvą ir regioninį kodą).
	Diskas įdėtas atvikščiai.	Įdėkite diską etikete į viršų.
	Meniu atidarytas ekrane.	Paspauskite SETUP, kad uždarytumėte ekrano meniu.
	Yra užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo DVD grotuvo naudojimą.	Įveskite slaptažodį, kad pakeistumėte savo reitingų lygį.
Girdimas triukšmas kol įjungtas DVD arba CD	Diskas yra nešvarus.	Nuvalykite diską su švelniu audeklu prabraukiant išorę.
	DVD grotuvas pastatytas per arti televizoriaus.	Patraukite DVD imtuvą ir kitus audio įrenginius kuo toliau nuo televizoriaus.
Netinkamai nustatytos radijo stotys	Antena prastai pastatyta arba prastai sujungta.	Patikrinkite antenos prijungimą ir padėtį. Prijunkite papildomą anteną jei reikia.
	Stoties perdavimo signalas yra per silpnas.	Rankiniu būdu nustatykite radijo stotį.
	Iš anksto nenustatyta jokia stotis arba iš anksto nustatytos stotys yra ištrintos (kai nustatinėjame skenuojant esamus kanalus)	Nustatykite radijo stotis, detaliau pažiūrėkite 15 puslapyje.
Išvis neveikia arba blogai veikia valdymo pultelis	Valdymo pultelis nėra tiesiogiai nukreiptas į DVD imtuvą.	Nukreipkite pultelį tiesiai į įrenginį.
	Valdymo pultelis yra nutolęs nuo DVD imtuvo.	Naudokite nuotolinio valdymo pultą ne didesniu nei 23 pėdų (7m.) atstumu nuo DVD grotuvo.
	Nėra jokių kliūčių tarp valdymo pultelio ir įrenginio.	Pašalinkite kliūtis.
	Baterija distancinio valdymo pultelyje yra plokščia.	Pakeiskite baterijas naujomis.

## Paleidžiamų diskų tipai


Tipas	Ženklas
<b>DVD-VIDEO</b> : Įsigyti ar išnuomoti diskai su filmais.	
<b>DVD-R</b> : Tik vaizdinio pobūdžio ir užbaigti	
<b>DVD-RW</b> : Tik vaizdinio pobūdžio ir užbaigti DVD VR formato diskai negali būti paleisti šiame prietaise	
<b>DVD+R</b> : Tik vaizdinio pobūdžio arba dvigubi diskai	
<b>DVD+RW</b> : Tik vaizdinio pobūdžio	
<b>Audio CD</b> : Muzikos CD arba CD-R/ CD-RW muzikiniame CD formate, kuriuos galima nusipirkti.	
Grotuvas groja DVD±R/ RW ir CD-R/ RW diskus, kurie palaiko DivX, MP3, WMA ir/ arba JPEG bylas. Kai kurie DVD±RW/ DVD±R arba CD-RW/ CD-R diskai negali groti, nes įrašymo kokybė arba disko charakteristikos neatitinka autorizuotos įrangos standartų.	

“Dolby”, “Pro Logic”, ir dvigubas –D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.  
Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenziją.

Pagaminta pagal U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & iktas U.S. licenzijas ir pasaulinius patentus. DTS and DTS Digital Surround ir DTS logotipai bei simboliai yra DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. prekiniai ženklai. Visos teisės apsaugotos.

HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licenzijuoti LLC. Ir registruoti prekiniai ženklai.

### Apie simbolį displėjuje

“” galipasirodyti jūsų televizoriaus ekrane operacijos vykdymo metu, o tai parodo ir vartotojui paaiškina, kad ši vartotojo instrukcija yra netinkama specifiniam DVD diskui.

### Regioniniai kodai

Šis įrenginys turi regioninį kodą, atspausdintą galinėje pusėje.

DVD grotuvas groja visus diskus, kurie nurodyti ant galinės įrenginio pusės.

- Dauguma DVD diskų turi pasaulinius numerius, kurie nurodyti matomai ant disko. Šis skaičius turi atitikti Jūsų įrenginio regioninį kodą arba kitu atveju, diskas negros.
- jei bandote paleisti diską, kurio skirtingas kodas, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas “Patikrinkite regioninį kodą” (“Check Regional Code”).

### Saugomas autorių teisių

Įstatymu yra draudžiama kopijuoti, transliuoti, rodyti per kabelinius tinklus, viešai, nuomoti be atitinkamo sutikimo. Macrovision apsaugos funkcija užtikina kopijavimo neleidimą. Kopijavimo apsaugos signalas yra įrašytas diskuose. Kuomet įrašomas arba grojama toks nukopijuotas diskas, girdimas garsas. Šiame gaminyje naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kuri yra saugoma JAV patentais ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Naudoti šią autorių teisių apsaugos technologiją gali leisti “Macrovision”; jei „Macrovision“ nenurodo kitaip, ši technologija skirta apribotam naudojimui namuose ir kitoms apribotoms peržvalgoms. Apgražos inžinerija ar išardymas griežtai draudžiamas.

VARTOTOJAI TURĖTŲ ĮSIDĖMĖTI, KAD NE VISI TELEVIZORIAI YRA TINKAMI NAUDOJANT ŠĮ ĮRENGINĮ, JEI TELEVIZORIUS YRA NETINKAMAS, GALI PABLOGĖTI VAIZDAS 525 arba 625 PROGRESYVUS VAIZDO SKENAVIMAS. REKOMENDUOJAMA SUJUNGTI SU “STANDARTINE IŠVESTIES JUNGTIMI”. JEI IŠKYLA KLAUSIMŲ PRITAIKANT ŠĮ MODELŠ 525p ir 625p, PRAŠOME SUSISIEKTI SU KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU.

Kai formatuojate diskus jūs turite nustatyti disko formatavimo opciją [Mastered] tam, kad diskas būtų tinkamas LG grotuvams. Jei opciją nustatote į Live File System, jūs negalėsite jo naudoti su LG grotuvais.  
(Mastered/ Live File System: disko formatavimo sistema skirta Windows Vista)

## Techniniai duomenys

### Bendrai

Galingumas	Remiantis pagrindine etikete
Energijos naudojimas	Remiantis pagrindine etikete
Neto svoris	3.7 kg
Išoriniai išmatavimai (P x A x S)	430 x 73 x 303 mm
Laikymo sąlygos - temperatūra	5°C to 35°C, Laikymo padėtis : horizontali
Laikymo sąlygos – drėgnumas	5% to 85%
Lazeris	Pusiau laidus lazeris Bangos ilgis 650 mm

### FM nustatymai

FM nustatymai	87.5 - 108.0 MHz
FM pereinamasis dažnis	128 kHz

### Stiprintuvai

Stereo režimas	155 W + 155 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Priekinio garsiakalbio skleidžiamo garso režimas	155 W + 155 W (THD 10%)
centrinė*	155 W
Surround*	155 W + 155 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Skleidžiamas garsas*	225 W (3Ω at 30 Hz, THD 10 %)

Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

## Techniniai duomenys

### Garsiakalbiai (HT964TZ)

	Priekinis garsiakalbis	Galinis garsiakalbis
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	2 būdas 3 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	4 Ω
Normuota tiekama energija	155 W	155 W
Maksimali tiekama energija	310 W	310 W
Neto išmatavimai (PxAxS)	300 x 1265 x 300 mm	300 x 1265 x 300 mm
Neto svoris	5.0 kg	4.7 kg
	Centrinis garsiakalbis	Išjungti žemų tonų garsiakalbj
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	1 būdas 1 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	3 Ω
Normuota tiekama energija	155 W	225 W
Maksimali tiekama energija	310 W	450 W
Neto išmatavimai (PxAxS)	350 x 105 x 88 mm	216 x 405 x 360 mm
Neto svoris	1 kg	7.3 kg

### Garsiakalbiai (HT964PZ)

	Priekinis garsiakalbis	Galinis garsiakalbis
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	2 būdas 2 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	4 Ω
Normuota tiekama energija	155 W	155 W
Maksimali tiekama energija	310 W	310 W
Neto išmatavimai (PxAxS)	300 x 1265 x 300 mm	115 x 270 x 115 mm
Neto svoris	5.0 kg	0.8 kg
	Centrinis garsiakalbis	Išjungti žemų tonų garsiakalbj
R ū š i s	2 būdas 3 garsiakalbis	1 būdas 1 garsiakalbis
Trukdžiai	4 Ω	3 Ω
Normuota tiekama energija	155 W	225 W
Maksimali tiekama energija	310 W	450 W
Neto išmatavimai (PxAxS)	350 x 105 x 88 mm	216 x 405 x 360 mm
Neto svoris	1 kg	7.3 kg