



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

برجاء قراءة كتيب الإرشادات هذا قراءة جيدة قبل تشغيل الجهاز لديك وإحتفظ به لإستخدامه في المستقبل.

قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز. عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفي وقم بإعطاء المعلومات المدونة عليه للبائع.

29FS4RLE/29FD1RL/29FG2RL

الاسم التجاري : 29FS7RL/29FS8RL/29FX4BLE

رقم الموديل : 29FS4RLE-T1/29FD1RL-T1/29FG2RL-T1  
29FS7RL-T1/29FS8RL-T1/29FX4BLE-T1

رقم المسلسل :

جهة التصنيع :

للإستعلام عن الضمان ومراكز الصيانة وقطع الغيار، برجاء الرجوع إلى بطاقة الضمان.

## التركيب

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية. اضغط على زر الطاقة (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلاق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة.

يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز

للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إقصه من الكهرباء، واتصل بالمبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل استقبال يفضل استخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

## توصيل المعدات الخارجية

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت عند توصيله. مقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV1 أوتوماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة البدوية للريموت كنترول لإختيار AV1. وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم استقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

**ملاحظة:** الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكودر من قناة تلفزيونية مدفوعة التمثل أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فونو CD وغيرها.

### مقابس مداخل المكونات (إختياري)

١ - يتم توصيل مقاس مخرج الفيديو للمكونات (Y Cb Cr, Y Pb Pr) أو (Y B-Y R-Y) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Cb Cr, Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقاس الصوت في AV N12. يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT

٤ - اضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

### مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج. باستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً.

٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (إختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV1 أو AV2.

٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة. يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

**ملاحظة:** إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.


### مقبس يوروسكارت (إختياري)

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (⊕ و ⊖) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

**ملاحظة:** لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

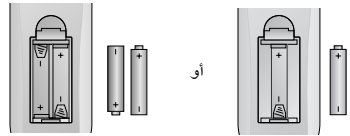

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

- يقوم باختيار وضع المدخل للصورة الفرعية.  
**المقاس**  
يقوم بضبط مقاس الصورة الفرعية.  
**إيقاف**  
يُجمد حركة الصورة الفرعية.  
**الوضع**  
يُعيد تحديد مكان الصورة الفرعية في اتجاه عقارب الساعة.  
**FAVOURITE** ٨  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.  
**العين/ \* (إختياري)** ٩  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.  
١٠. **زر الإسكات** \*  
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.  
١١. **التلفزيون / أطراف الصوت والصورة**   
يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.  
١٢. **\*/II/I**  
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزبوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختياري)  
١٣. **رؤية البرنامج السابق (أو YELLOW)**  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

١٤. **القائمة (أو BLUE)**  
يعرض جدو البرنامج.  
\* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.  
**الأزرار الملونة** : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التلفزيونية (لموديلات تليتكست فقط) أو تعديل البرنامج.


### اللوحة الإمامية

- مفتاح الكهرباء الرئيسي**  
وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.  
**مينين الكهرباء / الاحتياطي**  
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتم عند تشغيل الجهاز.  
**حساس التحكم عن بعد**  
**قائمة الإختيارات**  
يقوم بالاختيار من القائمة.  
**مطابق**  
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.  
**درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)**  
لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.  
**(البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل)**  
لاختيار برنامج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.  
**وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN3)**  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.  
**العين (إختياري)**  
لضبط الصورة بحسب الأحوا المحيطة

ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الإمامية أو الجانبية والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كندرو).

قبل أن تستخدم الريموت كندرو، نرجو تركيب البطاريات.

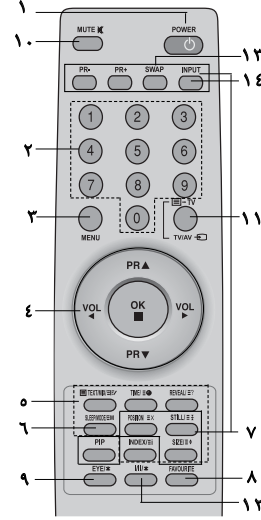

١. **مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).  
٢. **أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الإحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.  
٣. **قائمة الإختيارات**  
يقوم بالاختيار من القائمة.  
٤. **زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيا برنامج أو بند في القائمة.  
بالإضافة إلى أنه يقوم بفتح شامل للبرامج اتوماتيكياً.  
**جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)**  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة.  
**موافق**  
لقبول إختياركم أو لعرض الوضع الحالي.  
٥. **أزرار عرض النصوص الإخبارية (إختياري)**  
هذه الأزرار يتم إستخدامها لعرض النصوص الإخبارية. ولمزيد من التفاصيل، أنظر الجزء الخاص بالنصوص الإخبارية.  
٦. **زر التوقيت للإيقاف التلقائي**  
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.  
٧. **أزرار الصورة الفرعية PIP (إختياري)**  
**PIP**  
يقوم بتحويل الصورة الفرعية للتشغيل أو الإيقاف.  
**PR+/-**  
يقوم باختيار البرنامج للصورة الفرعية.  
**SWAP**  
يقوم بالتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.  
**المدخل**

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرياء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، رضعط على زر الكهرياء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرياء على الريموت كنترول.
- 4 - اضغط زر الكهرياء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قاس الكهرياء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قاس الكهرياء في مقبس الكهرياء.

### وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو \* أو 2/1 (إختياري) أو زر الصوت السريع.

### إختيار اللغة على الشاشة (التربو)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعلك إختيار لغتك أولاً.
- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لإختيار قائمة لوقت.
  - 2 - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة.
  - 3 - اضغط زر الأيمن ثم زر الحركة لأعلي وأسفل لإختيار اللغة التي ترغبها.
  - 4 - اضغط زر OK أو الزر ◀ لإختيار قائمة المحطات.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز. **ملاحظة:** عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التلفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك

بجهاز التلفزيون.

AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على جهاز

التلفزيون.

AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN3 على جهاز

التلفزيون.

COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل

المكونات في الجهاز. (إختياري)

وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت

والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى

أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله

ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أوتوماتيكياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن. مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء Blue back بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

### إراحة وميل الصورة (إختياري)

يمكن أن تكون صورة التلفزيون مزاحة على الجانب الأيسر أو الأيمن في حالة نقل الجهاز إلى مكان آخر. وهذه الوظيفة يمكن أن تستخدم لتعويض هذه الإزاحة.

### معادلة المغناطيسية الأرضية (إختياري)

كنتيجة لوجود الأنوية براون ذات الحجم الكبير جداً في الجهاز ، فإن المجال المغناطيسي الأرضي قد يؤثر على فقاء لون الصورة في حالة وجود مواد مغناطيسية قريبة أو بحسب اتجاه تركيب الجهاز. وقد تظهر خطوط على الشاشة أو قد يكون اللون غير متساوي في الأركان. ويمكنك الإستمتاع بالمشاهدة بجودة ألوان عالية بتشغيل وظيفة معادلة المغناطيسية (إزالة التأثير المغناطيسي).

**ملاحظة :** إذا لم تتمكن من ضبط حالة الشاشة لإزالة المغناطيسية، حاو مرة أخرى بعد 5 دقائق.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تتذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٢٠، ١٨٠ و ٢٤٠ ويبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

### ملاحظة:


- أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقي في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.
- ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتي تظهر الشاشة المبيئة.
- ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغي المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

## القوائم على الشاشة

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. الأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً. **إختيار القائمة.**

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

**ملاحظة:**  
 أ - في الوضع الخاص بالخصوص الإخبارية تليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.  
 ب - في موديلات ال- SECAM-L فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الأتوماتيكي.  
 ج - في الموديلات الفردية (موني)، لا يتم عرض قائمة الصوت.  
 د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

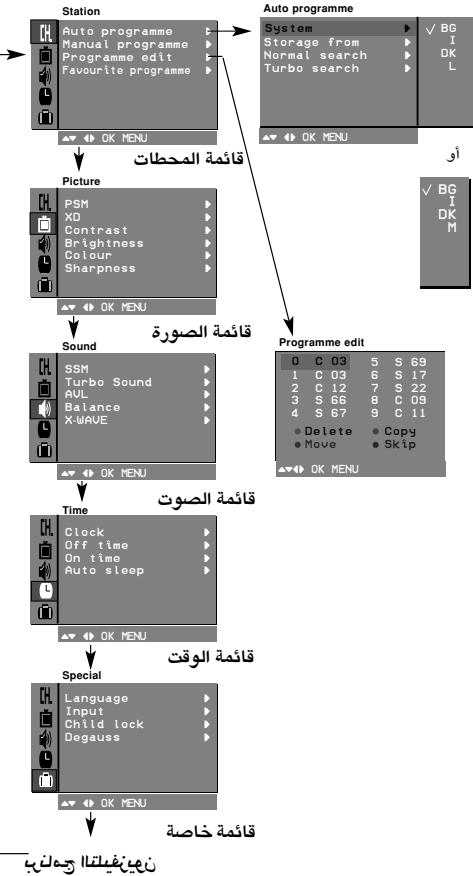

## ضبط محطات التلفزيون

**ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكياً**  
 جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. واننا نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- metaly2**  
 : BG (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)  
 : I (هونغ كونج / جنوب أفريقيا)  
 : DK (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)  
 : L (اختياري)  
 : M (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)

**ملاحظة:** ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.  
 ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

**ضبط توليف القنوات يدوياً**  
 الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين إسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

**وظيفة ال- Booster (إختياري)**  
 إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة ال- Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حاله الصورة جيدة، فلا تتم بتشغيل ال- Booster.

**ضبط التوليف الدقيق**  
 التوليف الدقيق مطلوب فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً البرنامج الذي يتم ضبطه بالتوليف الدقيق يتم بيانه بالرقم الأصفر أثناء إختيار البرنامج.

- تعديل البرنامج**  
 حذف برامج  
 ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.  
 ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.  
 يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

**نسخ برنامج**  
 يتم إختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

- ٢ - اضغط الزر الأخضر.  
 جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.  
**تحريك برنامج**  
 ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.  
 ٢ - اضغط الزر الأصفر.

٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.  
 ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.

**تخطي رقم برنامج**  
 ١ - يتم إختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.  
 ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك إختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في إختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم إختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدو.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

**إستدعاء جدو البرامج**  
 يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج. **ملاحظة:** أ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الأتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.  
 ب - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة

## ضبط الصورة

### PSM (ذاكرة حالة الصورة)

والصور القياسية والديناميكية والمعدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

### العين (إختياري)

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفتة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

## ضبط الوقت

### ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

### ملاحظة:

١- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.  
٢- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.  
٣- عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

### الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

## ضبط الصوت

### SSM (ذاكرة حالة الصوت)

يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخليقي، مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

ضبط تردد الصوت.  
اضغط الزر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.

### إختبار الصوت السريع

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكبيراً عن الصوت العادي.

### ضبط الصوت

يمكنك ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو مصدر صوتاً مجسماً مثل صالات الأوبرا. إذا قمت بتحويل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً ديناميكياً بنغمة باص. فإذا قمت بتحويل درجة جهارة الصوت إلى وضع التشغيل الأتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ أوتوماتيكياً بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التريو فهو يقدم صوتاً مجسماً كما في صالات الأوبرا.

### X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

### ملاحظة:

- ١- إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردداً آخر.
- ٢- للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا نزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦.٤ قدماً.
- ٣- في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
- ٤- قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

### إختبار مخرج الصوت

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار \*٢/٨\* لإختيار مخرج الصوت.

**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل

الصوت اليمين يتم إرسالها إلى السماعة اليمين.

**يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

**يمين+يمين:** الإشارات الصوتية من مدخل الصوت الأيمن يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمين.

### الاستقبال الأستريو / المزوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة

تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستيريو	ستيريو
مزدوج	مزدوج ١

### إختبار الصوت الفردي

عند الاستقبال الأستريو إذا كانت إشارة الأستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الإختبار الفردي بالضغط على الزر \*٢/٨\*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الأستريو اضغط الزر \*٢/٨\* مرة أخرى.

### إختبار اللغة للاذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) بالضغط على الزر \*٢/٨\* بصفة متكررة.

**الإختبار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى

**المزدوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

**المزدوج ٢+١:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعه.

### إستقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة اللحظية) يمكن استقباله.

يمكن إختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلي بالضغط على الزر \*٢/٨\* بصفة متكررة.

١- عند استقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك إختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢- عند استقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك إختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة الستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.


٣- عند استقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك إختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الإختبار الفردي (مونو). وعند إختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM إن شاشة العرض مونو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

## التشغيل PIP (الصورة المصغرة الإضافية) (إختياري)

الفرعية في وضع التلفزيون. اضغط أزرار البرنامج + / - لإختيار برنامج للصورة الفرعية. ويتم عرض رقم البرنامج المختار على الجانب العلوي الأيسر من الصورة الفرعية.

### مقاس الصورة الفرعية

اضغط بصورة متكررة على زر المقاس لإختيار مقاس الصورة الفرعية المطلوب. يظهر مقاس الصورة الفرعية كما يلي:



ملاحظة : عندما يكون مقاس الصورة الفرعية ٢/٨ الصورة الرئيسية ، قد يضعف مستوى جودة الصورة.

### تثبيت الصورة الفرعية

اضغط زر الإيقاف (STILL) لتثبيت حركة الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإستعادة الحركة.

### تعديل وضع الصورة الفرعية


اضغط زر الوضع بصفة متكررة حتي يتم تحقيق الوضع المطلوب

### الإختيار:

PIP وظيفة إختيارية، بحيث أن الجهاز المجهز فقط بالوظيفة PIP يمكن أن يعمل هكذا. تقوم الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) بعرض الصورة داخل الصورة.

### التشغيل والإيقاف

اضغط زر الصورة داخل الصورة للتحويل إلى الصورة الفرعية. اضغط الزر مرة أخرى لإطفاء الصورة الفرعية.



### إختيار وضع المدخل للصورة الفرعية

اضغط زر الإدخال لإختيار وضع الإدخال للصورة الفرعية. في كل مرة يتم ضغط هذا الزر فإن كل وضع للمدخل للصورة الفرعية يتم عرضه كما هو مبين أدناه.


### التحويل بين الصور الرئيسية والفرعية

اضغط زر SWAP للتحويل بين الصورة الرئيسية والفرعية.

### إختيار برنامج للصورة الفرعية

إختيار برنامج الصورة الفرعية متوافر عندما تكون الصورة

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

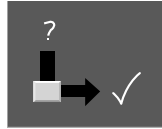

### مظاهر الأعطال

- لا توجد صورة ولا صوت
- الصوت يعمل والصورة ضعيفة
- الصورة تعمل والصوت ضعيف
- الصورة مشوشة
- خطوط أو خدوش في الصورة
- إستقبال ضعيف لبعض القنوات
- لا توجد ألوان
- الألوان ضعيفة
- الريموت كونترول لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاو ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)																				
هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه																				
جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)																				
إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)																				
إفحص الأريال (سلك مفصو)																				
إفحص الأريال																				
إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية																				
اضبط الكونتراست (تباين الصورة)																				
اضبط الإضاءة																				
اضبط اللون																				
اضبط درجة الصوت																				
إفحص البطاريات في الريموت كونترول																				
إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)																				

## قناة المعلومات (إختياري)

### النصوص السريعة

صفحات نصوص قناة المعلومات ذات كود بالألوان على طول قاع الشاشة ويتم إختيارها بالضغط على الزر الملون المقابل.

### إختيار الصفحة

- 1- أضغط زر الفهرس لإختيار صفحة الفهرس.
- 2- يمكنك إختيار الصفحات ذات كود الألوان على طول الخط السفلي بنفس الأزرار الملونة.
- 3- بالمقابلة مع وضع النصوص الإخبارية البسيط، يمكنك إختيار صفحة بإتخال رقم الصفحة من ثلاثة أرقام بأزرار الأرقام في وضع النصوص السريعة.
- 4- يمكن إستخدام زر البرنامج لإختيار الصفحة السابقة أو التالية.

### وظائف قناة المعلومات الخاصة

#### الكشف

أضغط هذا الزر لعرض المعلومات المخفية مثل حلول الألغاز أو الكلمات المتقطعة.

إضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من الشاشة.

#### الحجم

يتم إختيار النص بارتفاع مزدوج.  
أضغط هذا الزر لتوسيع النصف الأعلى من الصفحة.  
أضغط هذا الزر مرة أخرى لتوسيع النصف الأسفل من الصفحة.  
أضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع إلي العرض المعتاد.

#### تجديد البيانات

لعرض الصورة التلفزيونية على الشاشة أثناء الانتظار لصفحة النصوص الإخبارية الجديدة. وعندئذ يظهر العرض المبين على الشاشة في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعند توافر الصفحة ذات البيانات المحددة، فإن العرض المبين يتحول إلى رقم الصفحة. أضغط هذا الزر لمشاهدة صفحة النصوص الإخبارية المحددة.

#### التثبيت

لعرض إيقاف تغيير الصفحة إتوماتيكياً والذي يحدث إذا كان صفحة النصوص الإخبارية تتكون من صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية التي يتم عرضها يتم بيانها عادة على الشاشة أسفل بيان الوقت. وعند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز الإيقاف على الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع تعديل الصفحة أوتوماتيكياً.  
لعرض الإستمرار إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الخط

لعرض عرض صفحات قناة المعلومات على الصورة التلفزيونية. ولعرض إطفاء الصورة التلفزيونية إضغط هذا الزر مرة أخرى.

#### الوقت

عند مشاهدة برنامج التلفزيون، إضغط هذا الزر لعرض بيان الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة. وإضغط هذا الزر مرة أخرى لإزالة العرض. وفي وضع النصوص الإخبارية، أضغط هذا الزر لإختيار رقم الصفحة الفرعية. ويتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. ولعرض التثبيت أو تعديل الصفحة الفرعية، إحفظ زر البرنامج إلى أعلى أو إلى أسفل أو إضغط أزرار الأرقام، وإضغط مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.

قناة المعلومات أو (توب تكست) وظيفة إختيارية، ولذلك فإن الجهاز المزود بنظام لهذه النصوص هو وحده الذي يمكنه إستقبال إذاعة النصوص الإخبارية.

قناة المعلومات خدمة مجانية من معظم محطات التلفزيون والتي تقدم المعلومات الجديدة والمطورة بخصوص الأبناء والطفلس والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى عديدة. جهاز فك الشفرة لقناة المعلومات لهذا التلفزيون يمكن أن يدعم كل من أنظمة النصوص البسيطة والكبرى والسريعة. والنظام البسيط (نصوص إخبارية قياسية) يتكون من عدد من الصفحات التي يتم إختيارها بإتخال رقم الصفحة المقابل مباشرة. والأنظمة الأخرى توب وفاست تكست (نظام النصوص الإخبارية السريع)، فهي أساليب حديثة تسمح لك بسرعة الوصول وإختيار معلومات النصوص الإخبارية.

### التشغيل / الإيقاف

أضغط زر النصوص الإخبارية للتحويل إلى قناة المعلومات. الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة تظهر على الشاشة. يتم عرض رقمين للصفحات واسم محطة التلفزيون والتاريخ والتوقيت أعلى الشاشة. ورقم الصفحة الأي يبين إختيارك بينما الرقم الثاني يبين الصفحة الحالية التي يتم عرضها.  
أضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لغرض إطفاء النصوص الإخبارية. وعندئذ يعود الوضع السابق للظهور.

### النص البسيط

#### إختيار الصفحة

- 1- يتم إدخال رقم الصفحة المطلوب كرقم ثلاثي بأزرار الأرقام. وإذا حدث أثناء الإختيار وضغط على الرقم الخاطئ، فيجب أن تقوم بإكمال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2- زر البرنامج يمكن إستخدامه لإختيار الصفحة السابقة أو التالية برمجة أزرار الألوان في وضع القائمة (إختيارية)

إضغط زر الوضع للتحويل إلى الوضع LIST.

يمكن ضبط كود الألوان الأربعة أرقام لصفحات النصوص الإخبارية بحسب إختيارك ويمكن إختيارها بسهولة بالضغط على الزر الملون المقابل على الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد.

- 1- أضغط زرًا ملونًا
- 2- باستخدام أزرار الأرقام، يتم إختيار الصفحة التي ترغب في برمحتها.
- 3- أضغط الزر موافق، ثم يتم تخزين الصفحة التي تم إختيارها مع وميض رقم الصفحة المختار مرة واحدة. ومن هذه اللحظة يمكنك إختيار هذه الصفحة بنفس الزر الملون.
- 4- تتم برمجة الأزرار الملونة الثلاثة الأخرى بنفس الطريقة.

### الوضع العلوي (Top Text) (إختيارية)

يقوم دليل المستخدم بعرض مجالات الألوان الأربعة الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق في أسفل الشاشة والحقل الأصفر يشير إلى المجموعة التالية والحقل الأزرق يشير إلى البلوك التالي.

### البلوك/ المجموعة / إختيار الصفحة

- 1- باستخدام الزر الأزرق يمكنك التنقل من بلوك إلى البلوك التالي.
- 2- استخدم الزر الأصفر للتحرك إلى المجموعة التالية مع التدفق الزائد الأتوماتيكي على البلوكات التالية.
- 3- باستخدام الزر الأخضر يمكنك الإنتقال إلى الصفحة التالية مع التدفق الأتوماتيكي للمجموعة التالية.
- 4- الزر الأحمر يسمح بالرجوع إلى الإختيار السابق. وبالتبادل فإن زر ضبط البرنامج إلى أسفل يمكن إستخدامه.

### إختيار الصفحة المباشرة

من خلال وضع النصوص الإخبارية البسيطة، يمكنك إختيار صفحة بإدخال رقمها من ثلاثة أرقام وذلك بإستخدام أزرار الأرقام في الوضع Top.