

Mjere sigurnosti



OPREZ: NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) UREĐAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. UREĐAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE OSOBLJU KVALIFICIRANOM ZA SERVISIRANJE.



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednako-straničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.

UPOZORENJE: NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.


UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

OPREZ: Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača. Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začepiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.

OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvođenje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskaju) i na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vase.



OPREZ po pitanju električnog kabela

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug ili osigurač;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, a ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra.

Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Odlaganje starog uređaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

CE LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Europski predstavnik:







LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)


Mjere sigurnosti	2
Vrste diskova za reprodukciju	3
Priključivanje uređaja	4-6
Daljinski upravljač	7
Glavna jedinica uređaja	8
Podešavanje postavki za reprodukciju diska	9-10
Podešavanje DVB-T ili DAB postavki	10-12
Korištenje digitalnog EPG-a	13
Prikaz informacija na disku	14
Reprodukcija diska	14-15
Reprodukcija DivX filmske datoteke	16
Slušanje glazbenih diskova ili datoteka	16-17
Prikaz foto datoteka	17
Izravno snimanje na USB	18
Korištenje USB Flash pogona	19
Kodovi jezika	20
Kodovi zemalja	20
Otklanjanje teškoća	21
Specifikacije	21

Vrste diskova za reprodukciju

Vrsta	Logo
DVD-VIDEO: Diskovi kao filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti	
DVD-R: Samo Video modus i finalizirani	
DVD-RW: Samo VR modus, Video modus i finalizirani	
DVD+R: Samo Video modus	
DVD+RW: Samo Video modus	
Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti	

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.

O prikazivanju simbola

Tijekom rada se na TV-u može prikazati “” simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili “ALL”.

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva regionalnog globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka “Check Regional Code” (Provjeri regionalni kod).

Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži funkciju zaštite od kopiranja koju je razvila Macrovision tvrtka. Na nekim diskovima su snimljeni signali za zaštitu od kopiranja. Kod snimanja ili reprodukcije takvih diskova pojavit će se smetnje. Proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravim na intelektualno vlasništvo. Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision, a namijenjena je za kućnu upotrebu i druga ograničena gledanja osim ako to nije Macrovision na drugi način odobrio. Zabranjeno je rastavljanje uređaja.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM, KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA ‘STANDARD DEFINITION’ (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI S KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TV UREĐAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.

“DVD Logo” je robna marka vlasništvo DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories-a. Dolby i simbol dvostruki-D su robne marke Dolby Laboratories-a.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke registriranih robnih marki HDMI licenciranog LLC-a.

Priključivanje uređaja

Priključivanje antene


Priključite zemaljsku TV antenu (A) na ANTENNA IN priključak na uređaju. Želite li koristiti unutarnju antenu, koristite onu koja ima pojačalo signala 5V, 100mA i postavite [Antenna Feed 5V] na [ON] u izborniku za podešavanje. (Pogledajte stranicu 11).

Priključivanje antene na vaš TV

Jedan kraj RF kabla (R) priključite na ANTENNA OUT priključak na uređaju, a drugi kraj priključite na ANTENNA IN priključak na vašem TV-u. Prosljeđuje signal s ANTENNA IN priključka na vaš TV/monitor.

Audio i Video priključivanje

Audio/Video priključci na uređaju su označeni bojama (žuta za video, crvena za desni audio, a bijela za lijevi audio). Ako vaš TV ima samo jedan ulaz za audio (mono), priključite ga na lijevi (bijeli) audio priključak na uređaju.

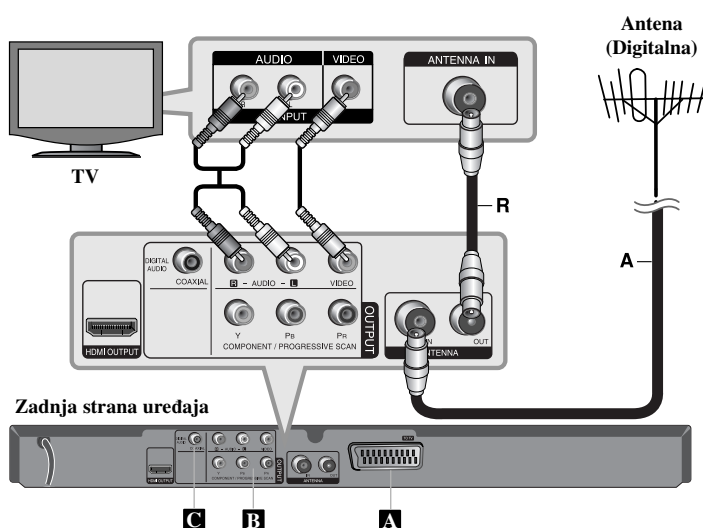

4

Priključivanje uređaja - što još možete učiniti

A SCART priključivanje

Priključite na TO TV priključak na uređaju i na vaš TV pomoću SCART kabla. Za SCART priključivanja, rezolucija se mora postaviti na 576i(480i) pritiskom na tipku RESOLUTION.

Oprez : Za korištenje ove vrste priključivanja, opciju [TV Output Select] morate postaviti na opciju [RGB] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 9)

B Priključivanje komponentnog videa

Priključite COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključak na uređaju na ulazne priključke na vašem TV-u pomoću YPbPr kabla.

- Još ćete trebati priključiti kablove za lijevi i desni audio na TV, ili digitalni audio kabal na vaš stereo uređaj.

Oprez : Za korištenje ove vrste priključivanja, opciju [TV Output Select] morate postaviti na opciju [YPbPr] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 9)

Podешavanje rezolucije

- Za Komponentni video izlaz možete mijenjati rezoluciju. Pritisnite više puta RESOLUTION za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Za rezolucije 720p, 1080p i 1080i na komponentnom video izlazu, mogu se reproducirati samo diskovi koji nemaju zaštićena autorska prava. Ako je disk zaštićen autorskim pravima, bit će prikazan u rezoluciji 576p(480p).
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku RESOLUTION sve dok se slika ne pojavi ponovo.


C Priključivanje izlaza za digitalni audio

Priključite jedan od DIGITAL AUDIO OUTPUT priključaka (COAXIAL) na uređaju na odgovarajući priključak na vašem pojačalu.

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg pojačala, pojačalo će proizvesti snažni, izobličeni zvuk ili neće uopće biti zvuka.
- Kako bi vidjeli audio format trenutnog diska na displeju na ekranu, pritisnite AUDIO.
- Ovaj uređaj ne vrši unutarnje dekodiranje (2 kanala) DTS zvučnih snimki. Za uživanje u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj uređaj morate priključiti na DTS kompatibilno pojačalo preko jednog od digitalnih audio izlaza na uređaju.

HDMI priključivanje

Priključite HDMI OUTPUT (Izlaz) priključak na uređaju na HDMI (H) ulazni priključak na HDMI kompatibilnom TV-u pomoću HDMI kabla.

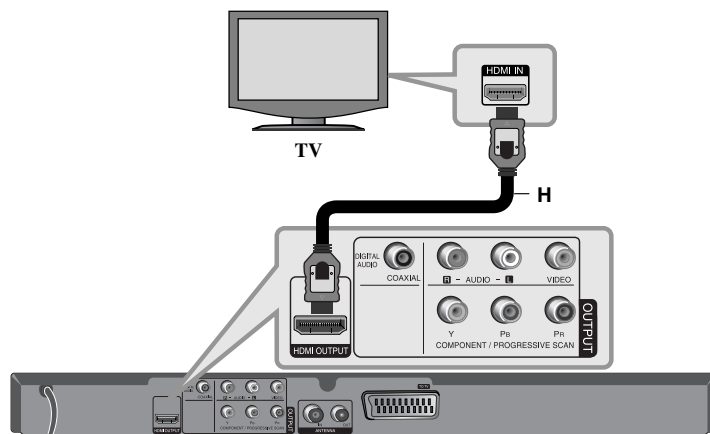

Zadnja strana uređaja

Postavljanje rezolucije

Za HDMI izlaz možete promijeniti rezoluciju. Pritisnite više puta **RESOLUTION** za odabir željene rezolucije - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Ovisno o vrsti priključivanja ili TV-a neke se rezolucije ne će moći odabrati.

Napomena za 1080p rezoluciju

Uređaj može prosljeđivati 1080p HD sliku na većinu 1080p-sposobnih TV-a koji su trenutno na tržištu. Međutim, postoje neki 1080p TV-i određenih kompanija, koji su ograničeni na određene vrste 1080p slika koje mogu prihvaćati. Posebno, 1080p-sposobni TV-i koji ne prihvaćaju slike u 60Hz, oni ne mogu prikazivati sliku s ovog uređaja.

Više o HDMI-u

HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimedijско sučelje visoke rezolucije) podržava video i audio na jednom digitalnom priključku za upotrebu na DVD Player-ima, konvertorima signala i drugim AV uređajima. HDMI je razvijen kako bi pružio tehnologije HDCP-a (High-bandwidth Digital Content Protection (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja)). HDCP se koristi za zaštitu emitiranog i primanog digitalnog sadržaja.

HDMI ima sposobnost podržavanja standardnog, poboljšanog ili visoko-razlučivog videa plus standardnog do više-kanalnog surround-zvuka audia, HDMI značajke uključuju nekomprimirani digitalni video, širine pojasa do 5 Gbp/s, jedan konektor (umjesto nekoliko kablova i konektora), i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV-i.

Napomena za HDMI priključivanje

- Ako vaš TV nije u stanju primati frekvenciju uzorka od 96 kHz, postavite opciju [Sampling Freq.] na [48 kHz] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 9)
- Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekoderom, postavite opcije [Dolby Digital] i [MPEG] na [PCM] u izborniku za podešavanja. (Pogledajte stranicu 9)
- Ovisno o Vašem TV uređaju, neke postavke rezolucije mogu dovesti do nestanka slike ili nepravilnog prikazivanja slike. U tom slučaju, nekoliko puta za redom pritisnite tipku **RESOLUTION** sve dok se slika ne pojavi ponovo.
- Mijenjanje rezolucije kada je uređaj priključen preko HDMI konektora može dovesti do teškoća u radu. Za rješenje problema, isključite i ponovo uključite uređaj.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim uključite HDMI/DVI uređaj i pričekajte otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.
 - Video ulaz na priključenom uređaju treba biti pravilno postavljen za ovaj uređaj.
 - Priključeni uređaj treba biti kompatibilan s 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazom.
 - 1080p, 720p i 576p(480p) rezolucije su rezolucije koje se primjenjuju kod progresivnog skeniranja.
- Svi HDCP-kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.
 - Slike se neće pravilno prikazivati na ne-HDCP uređaju.

Općenito o digitalnom prijenosu

Slika i zvuk

Digitalni TV koristi tehnologiju prijenosa signala koja zamjenjuje tradicionalnu analognu tehniku.

To znači da će se na istom prostoru moći prenositi nekoliko TV kanala, radio kanala i drugih digitalnih usluga, a ne kao dosada samo jedan kanal. Kako korisnik moći ćete istovremeno imati pristup do više kanala i usluga nego prije, s prijemom slike i zvuka savršene kvalitete.

Pokrivenost

Prije kupnje ovog proizvoda, provjerite pokriva li prijenos digitalnog signala vaše područje.

Antena / signal izvor


Ovisno o prijemu, vaš uređaj možete priključiti na jednostavnu unutarnju antenu ili postojeći vanjski antenski sustav. Ako živite u stanu, provjerite da li se na vaš zidni antenski priključak distribuiraju digitalni zemaljski signali. Ako imate svoj vlastiti antenski sustav, on mora imati antene, filtere i/ili pojačalo koji mogu frekvencije na kojima se emitiraju digitalni programi.

Kabelska TV

Molimo uzmite u obzir da ovaj uređaj nije proizveden za prijem redovnih digitalnih signala za kabelsku TV (QAM signali). Bez obzira na to, operateri manjih kabelskih mreža mogu odlučiti distribuirati digitalne zemaljske signale (COFDM-signal) preko mreže. U tom se slučaju ovaj uređaj može koristiti.

Ako niste sigurni koju vrstu signala primate na zidnom antenskom priključku, provjerite kod službe održavanja ili vlasnika stana.

Daljinski upravljač

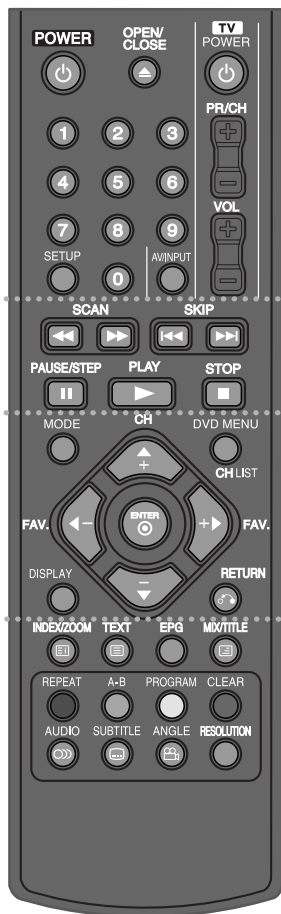

1

POWER (⏻) : Uključuje i isključuje uređaj.

OPEN/CLOSE (⏮) : Otvara ili zatvara pladanj za disk.

Tipke za upravljanje TV-om: Upravljeti možete s glasnoćom, izvorom ulaza, biranjem kanala i uključivanjem i isključivanjem TV-a.

Brojčane tipke: Odabiru brojčane stavke u izborniku.

SETUP: Otvara ili zatvara izbornik za traženje.

2

SCAN (◀◀ / ▶▶) : Traži unazad ili naprijed.

SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶) : Ide na sljedeće ili prethodno poglavlje / snimku / datoteku.

PAUSE/STEP (⏸) : Privremeno pauzira reprodukciju/pritisnite više puta za reprodukciju okvir-po-okvir.

PLAY (▶) : Pokreće reprodukciju.

STOP (■) : Zaustavlja reprodukciju.

3

MODE: Uključuje način rada (DVB-T, DAB ili Disk).

CH (+/-) : Traži gore ili dolje kroz memorirane kanale u DVB-T ili DAB modusu.

DVD MENU: Otvara ili zatvara DVD izbornik.

CH LIST: Prikazuje popis kanala.

FAV. (+/-) : Bira omiljene kanale.

◀ / ▶ / ▲ / ▼ (lijevo/desno/gore/dolje): Vrš kretanje po prikazu na-zaslону.

ENTER (⊙) : Potvrđuje odabir u izborniku.

DISPLAY: Otvara prikaz na zaslonu.

RETURN (↶) : Pritisnite tipku za kretanje unazad u izborniku ili za zatvaranje izbornika.

4

INDEX (☰) / **ZOOM** : Prelazi na zaslon indeksa ili 100-tu stranicu u teletext modusu. Povećava video sliku u disk modusu.

TEXT (☒) : Mijenja modus rada između gledanja teletexta i normalnog gledanja TV-a.

MIX (☒) / **TITLE** : Prikazuje teletext stranice preko TV slike. Otvara izbornik naslova za disk u disk modusu, ako je to moguće.

EPG: Prikazuje EPG izbornik.

Tipke u boji: Koriste se kada je odabran teletext program digitalnog emitiranja. Funkcija svake tipke bit će opisana na zaslonu i mijenja se ovisno o prikazanom zaslonu.

REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov ili sve.

A-B: Ponavlja odsječak.

PROGRAM: Otvara modus za uređivanje programa.

CLEAR: Briše broj snimke/datoteke u Program List-i.

AUDIO (☞) : Odabire audio jezik ili audio kanal.

SUBTITLE (☒) : Odabire jezik za titl.

ANGLE (☒) : Odabire kut kamere na DVD-u, ako je to moguće.


RESOLUTION: Možete mijenjati rezoluciju, ovisno o vašem TV-u.

Umetanje baterije u daljinski upravljač

Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite R03 (veličina AAA) bateriju s pravilno postavljenim ⊕ i ⊖ polovima.

7

Glavna jedinica uređaja

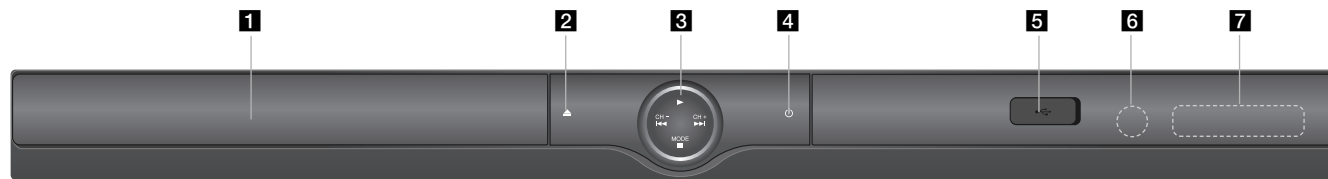

1 Pladanj za disk
Umetnite disk.

2 ▲ (Otvori/zatvori)
Otvora ili zatvara pladanj za disk.

3

- ► (Reprodukcija) : Pokreće reprodukciju.
- ■ (Stop) : Zauzavlja reprodukciju.
- MODE : Uključuje način rada (DVB-T, DAB ili Disk).
- ◀◀ (Skoči) : Vraća na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke ili odlazi na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.
- CH - : Traži dolje kroz memorirane kanale.


- ▶▶ (Skoči) : Ide na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku.
- CH + : Traži gore kroz memorirane kanale.

4 ⏻ (Električno napajanje)
Uključuje ili isključuje uređaj.

5 USB priključak
Priključite USB Flash pogon

6 Senzor za daljinski
Ovdje usmjerite daljinski upravljač.

7 Prozor zaslona
Prikazuje trenutno stanje uređaja.

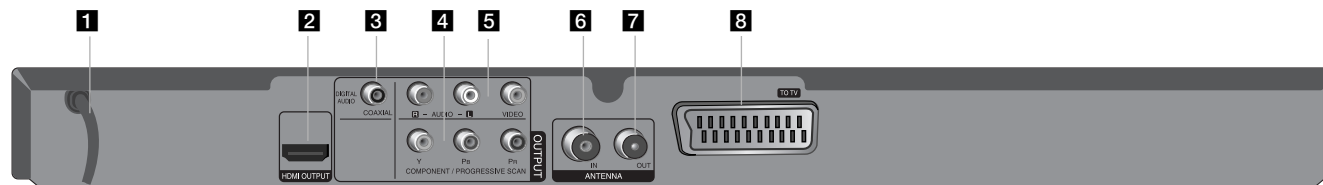

1 Električni kabel
Ukopčajte u utičnicu.

2 HDMI IZLAZ (tip A)
Priključite na TV s HDMI ulazima. (Sučelje za digitalni audio i video)

3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
Priključite na digitalnu (koaksijalnu) audio opremu.

4 COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr)
Priključite na TV s Y Pb Pr ulazima.

5 VIDEO/AUDIO (R/L) OUTPUT
Priključite na TV s video i audio ulazima.

6 ANTENNA IN
Priključite antenu na ovaj priključak.

7 ANTENNA OUT
Prosledjuje signal s ANTENNA IN priključka na vaš TV.

8 SCART (TO TV)
Priključite na TV sa SCART priključkom.

Odabir modusa rada

Prije samog rada morate odabrati jedan od modusa rada. Pritisnite više puta MODE kako bi promijenili modus između DVB-T, DAB ili Disc.

Disc: Prije korištenja funkcije za reprodukciju ili podešavanja postavki za disk, morate odabrati Disc modus.

DVB-T: Prije gledanja TV-a ili podešavanja TV postavki morate odabrati DVB-T modus.

DAB: Prije slušanja radija ili podešavanja radio postavki morate odabrati DAB modus.

Podešavanje postavki za reprodukciju diska

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Prikažite izbornik za podešavanje:	SETUP
3 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:	▲▼
4 Prijedite na drugu razinu:	▶
5 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:	▲▼
6 Prijedite na treću razinu:	▶
7 Promijenite postavke:	▲▼ / ENTER

Podešavanje postavki za reprodukciju diska - što još možete učiniti

Kada prvi put uključujete uređaj (dodatna mogućnost)

Kada prvi put uključite uređaj pojaviti će se izbornik za odabir jezika. Za korištenje uređaja morate odabrati jezik. Upotrijebite ▲▼◀▶ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite ENTER i pojaviti će se izbornik za potvrdu. Upotrijebite ◀▶ za odabir [Enter], a zatim pritisnite ENTER.

Podešavanje postavki za jezik

Menu Language - Odabir jezika izbornika za podešavanja i displeja na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Odabire jezik za audio/titl/izbornik na disku.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]: Za odabir drugog jezika, pritisnite brođčane tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika.

(Pogledajte stranicu 20) Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite **CLEAR** kako biste obrisali brojeve, a zatim unesite ispravan broj.

[Off] (Za disk titl): Isključuje titl.

Podešavanje postavki za displej

TV Aspect – Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]: Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4:3 TV.

[16:9]: Odaberite u slučaju kada je priključen 16:9 široki TV.

Display Mode - Ako odaberete 4:3, bit će potrebno da definirate način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]: Ovaj način prikazuje sliku širokog ekrana s crnim pojasevima na vrhu i dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj način popunjava cijeli 4:3 ekran, režući sliku u slučaj upotrebe.

TV Output Select - Odaberite jednu opciju u skladu s vrstom priključivanja vašeg TV-a.

[RGB]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

[YPbPr]: U slučaju kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uređaju.

Podešavanje audio postavki

Dolby Digital / DTS / MPEG - Odabir vrste digitalnog audio signala kada se koristi DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak.

[Bitstream]: Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo s ugrađenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodrom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugrađenog Dolby Digital ili MPEG dekodera.

[Off] (za DTS): Ovo odaberite kada DIGITAL AUDIO OUTPUT priključak na uređaju priključujete na pojačalo bez ugrađenog DTS dekodera.

Sample Freq. (Frekvencija) – Odabir frekvencije uzorka (sampling) audio signala.

[48 KHz]: Audio signali se uvijek konvertiraju u 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signali imaju izlaz u njihovom originalnom formatu.

DRC (Dynamic Range Control (Dinamična kontrola opsega)) - Učinite da zvuk bude jasan kad je glasnoća smanjena (Dolby Digital samo). Za ovaj učinak postavite [On].

Vocal – Postavite na [On] samo kada se reproducira više-kanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miješaju u normalni stereo zvuk.

Podešavanje postavki zaključavanja

Morate postaviti opciju [Area Code] kako biste mogli koristiti opcije zaključavanja. Odaberite [Area Code] opciju, a zatim pritisnite ► Unesite 4-znamenkastu lozinku i zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu. Ako tijekom unosa lozinke pogriješite, pritisnite **CLEAR**, a zatim unesite ispravne brojeve.

Ako ste zaboravili svoju lozinku možete je resetirati. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Prikažite izbornik za podešavanja, zatim unesite 6-znamenkastu broj "210499". Na prozoru displeja se prikazuje "P CLr" i lozinka je obrisana.

Rating - Odaberite razinu ocjenjivanja. Što je niža razina, to će biti strože ocjenjivanje. Odaberite [Unlock] da deaktivirate ocjenjivanje.

Password - Postavlja ili mijenja lozinku za postavke zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-znamenkastu lozinku pomoću brojčanih tipki, a zatim pritisnite **ENTER**. Ponovo unesite lozinku za potvrdu.

[Change]: Unesite novu lozinku dvaput nakon unosa trenutne lozinke.

Area Code - Odaberite kod zemljopisnog područja kao razinu ocjenjivanja reprodukcije. Ovo određuje koje se područje uzima kao referentno kod ocjenjivanja DVD-a koje kontrolira roditeljsko zaključavanje. (Pogledajte stranicu 20)

Podešavanje drugih postavki

B.L.E. (Black Level Expansion (Širenje razine crne boje)) - Odabir razine crne boje kod reproducirane slike. Postavite vašu preferencu i mogućnosti monitora.

DivX(R) VOD - DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je službeno potvrđeni DivX uređaj koji reproducira DivX video u HD rezolucijama.

Ovaj DivX Certified ® uređaj je potrebno registrirati kako bi se mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj. Prvo postavite DivX VOD registracijski kod za vaš uređaj i unesite ga tijekom procesa registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen pomoću DivX DRM (Digital Rights Management) sustava koji omogućuje reprodukciju samo na registriranim DivX Certified uređajima. Ako pokušate reproducirati DivX VOD sadržaj koji nije ovlašten za vaš uređaj, prikazat će se poruka "Authorization Error" i sadržaj se neće moći reproducirati.]. Saznajte više na www.divx.com/vod.

REC Bit Rate – Za izravno snimanje na USB možete odabrati bit brzinu (128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 256 kbps ili 320 kbps). Viša bit brzina će pružiti bolju kvalitetu zvuka, ali će zahtijevati više prostora na USB Flash pogonu. Za izravno snimanje na USB, pogledajte stranicu 18.

10

Podešavanje DVB-T ili DAB postavki

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite DVB-T ili DAB modus: Kada prvi put uključite uređaj, prikazat će se izbornik "First Time Installation" (Prvo instaliranje). Odaberite [YES] i pritisnite ENTER za automatsko pretraživanje kanala. (pogledajte "Automatsko pretraživanje (Auto Scan)" dolje za više informacija)	MODE
2 Otvorite DVB-T ili DAB izbornik za podešavanja:	SETUP
3 Odaberite željenu opciju na prvoj razini:	▲ ▼
4 Prijedite na drugu razinu:	►
5 Odaberite željenu opciju na drugoj razini:	▲ ▼
6 Prijedite na treću razinu:	►
7 Promijenite postavku:	▲ ▼ / ENTER
8 Vratite se na prethodnu razinu:	◀

Podešavanje DVB-T ili DAB postavki - što još možete učiniti

Podešavanja kanala programa

Auto Scan - Ova opcija automatski pretražuje i sprema dostupne kanale. Trenutno odabrani modus (TV ili Radio) se neće promijeniti nakon Auto pretraživanja kanala.

[Country]: Koristite ◀ ► zemlje u kojoj koristite uređaj.

[Auto Scan]: Koristite ▼ ▲ ► za odabir [Yes], a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje pretraživanja kanala.

TV Channel / Radio Channel – Prikazuje popis TV ili Radio kanala.

Koristite ► za odabir [Select], a zatim pritisnite **ENTER** za prikaz popisa kanala. Popis kanala isto tako možete prikazati pritiskom na **CH LIST** kada je uređaj u DVB-T ili DAB modusu.

Kada je prikazan popis kanala, pritisnite ◀ ► za prikaz popisa omiljenih kanala (Pogledajte stranicu 11).

Channel Class - Ova opcija omogućuje postavljanje omiljenog kanala.

Koristite ▲▼ za odabir kanala, a zatim pritisnite **ENTER** za postavljanje omiljene klase na svakom kanalu (prikazuje **Fav** ikonu na vrhu zaslona).



Channel Edit - Ova opcija omogućuje uređivanje kanala.

[Add]: Ova opcija omogućuje dodavanje novih kanala. Koristite ▲▼ za odabir kanala, a zatim pritisnite **ENTER** za dodavanje odabranog kanala.

[Select]: Ova opcija omogućuje brisanje ili premještanje prije memoriranih kanala.

Za premještanje prije memoriranog (preset) kanala, koristite ▲▼◀▶ za osvjetljenje kanala koji želite premjestiti u [Move] stupac, a zatim pritisnite **ENTER**.

Koristite ▲▼ za premještanje odabranog kanala na odabrano mjesto, a zatim pritisnite **ENTER** za dovršetak premještanja..

Za brisanje prije memoriranog (preset) kanala, koristite ▲▼◀▶ za osvjetljenje kanala koji želite brisati u [Delete] stupac, a zatim pritisnite **ENTER**. Kanal s oznakom ⊗ se neće prikazati na popisu kanala. Ponovo pritisnite **ENTER** za brisanje ⊗ oznake.



Aspect Ratio - Odabire omjer slike priključenog TV-a.

[4:3 PS]: Odaberite kada se uređaj priključuje na standardni TV sa zaslonom 4:3, a za široku sliku na cijelom zaslonu reže dijelove slike koji se ne uklapaju.

[4:3 LB]: Odaberite kada se uređaj priključuje na standardni TV sa zaslonom 4:3 i širokom slikom s pojasima na gornjem i donjem dijelu zaslona.[16:9]: Odaberite kada se uređaj priključuje na TV sa širokim zaslonom.

Antenna Feed 5V - Ako koristite unutarnju antenu, koristite antenu koja ima pojačalo signala DC 5V, 100mA i postavite ovu opciju na [ON].

[ON]: Električno napajanje se prosljeđuje na priključenu antenu.

[OFF]: Električno napajanje se ne prosljeđuje na priključenu antenu.

Podešavanje postavki sata

Postavite kanal koji emitira signal sata i automatski će se postaviti vrijeme sata. Ako se automatski postavljeno vrijeme sata razlikuje od vašeg lokalnog vremena, vrijeme sata možete podesiti pomoću [Time Offset] opcije (Na primjer, kada je u lokalnom području počelo ljetno računanje vremena). Pritisnite ► za odabir [Time Offset] opcije. Pritisnite ▲▼ za odabir vrijednosti, a zatim pritisnite **ENTER** (Off (Isključeno), +/-30 min, +/-60 min, +/-90 min, +/-120 min). Odaberite "Off" ako je automatski postavljeni sat identičan s vašim lokalnim satom.

Podešavanje postavki zaključavanja

Za pristupanje u Change Pin (Promjena Pina), Channel Lock (Zaključavanje kanala), Parental Guidance (Roditeljski nadzor) opcije, morate unijeti 4-znamenastu lozinku. Ako do sada niste kreirali lozinku, dobit ćete poruku da to sada učinite. Unesite 4-znamenastu lozinku. Ponovo unesite lozinku za potvrdu. Ako tijekom unosa broja pogriješite, pritisnite **CLEAR** za brisanje brojeva.

Ako zaboravite lozinku, lozinku možete resetirati. Prikazuje **SETUP** izbornik. Unesite '210499' i pritisnite **ENTER**. Lozinka je sada obrisana.

Change Pin - Mijenjanje lozinke.

Nakon unosa trenutne lozinke, unesite dva puta novu lozinku.

Channel Lock - Određene neprikladne kanale možete zaključati, kako bi djeci onemogućili pristup tim kanalima, koristite ▲▼ za odabir kanala koji želite zaključati, a zatim pritisnite **ENTER** za zaključavanje kanala. Želite li gledati zaključane kanale, morate unijeti lozinku.

Parental Guidance – Blokira TV programe koje vi i vaša obitelj možda ne želite gledati, na osnovu postavljene sheme ocjenjivanja.

Odaberite ocjenu, a zatim pritisnite **ENTER**.

[3 Years] - [18 Years]: Ocjena [3 Years] ima najveća ograničenja, a ocjena [18 Years] ima najmanja ograničenja.

[Blocking Off]: Dopušta sve programe.

Podешavanje drugih postavki

OTA (Over the Air) - Vaš uređaj može ažurirati ugrađeni digitalni prijemnik s najnovijim softverom. Uređaj ažuriranje obavlja automatski u redovnim intervalima. Kada se uređaj nalazi u procesu ažuriranja, tijekom nekoliko sati može imati poteškoća u prijemu. Nakon dovršetka ažuriranja prijem se treba vratiti u normalno stanje. Za primanje ažuriranja, uređaj mora biti ukopčan u zidnu AC utičnicu. Ne iskapčajte uređaj dok ne završi proces ažuriranja. Ažuriranje nije moguće tijekom gledanja digitalnog teksta ili EPG izbornika.


[ON]: Ažurira softver kada je uređaj uključen.

[OFF]: Ovu opciju odaberite kada ne želite koristiti ovu funkciju.

Default Setting - Uređaj možete resetirati na njegove izvorne tvorničke postavke. Pritisnite **ENTER** kada je odabrana [Select] opcija. Odaberite [Yes] u pop-up poruci za povratak na zadane default postavke.

Prikaz informacija koje emitira kanal

U DVB-T ili DAB modusu, pritisnite **DISPLAY** za prikaz informacije koja se prikazuje na-zaslону. Ako dva puta pritisnete **DISPLAY**, na zaslonu će se prikazati jačina i kvaliteta signala.

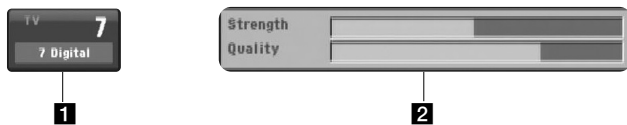

1 Prikazuje broj kanala, naziv stanice.

2 Prikazuje jačinu i kvalitetu signala.

Mijenjanje kanala

Koristite **CH - / +** na daljinskom upravljaču za mijenjanje kanala u memoriji kako bi izravno odabrali kanal.

Mijenjanje kanala pomoću popisa kanala

Koristeći tipku **CH LIST** možete prikazati popis kanala i možete odabrati neki drugi kanal na popisu kanala.



U DVB-T ili DAB modusu pritisnite **CH LIST** za prikaz popisa kanala.

Odaberite željeni kanal pomoću **▲ ▼** i pritisnite **ENTER** za mijenjanje kanala.

Popis kanala možete mijenjati u All (Sve) ili Favorite (Omiljeni) pritiskom na **◀ ▶**.

Korištenje digitalnog EPG-a


	NA DALJINSKOM
1 Odaberite DVB-T ili DAB modus:	MODE
2 Prikazuje EPG izbornik:	EPG
3 Odaberite TV program:	▲▼◀▶
4 Zatvaranje EPG izbornika:	EPG ili RETURN

Korištenje digitalnog EPG-a - što još možete učiniti

Opis digitalnog EPG-a

Digitalni EPG prikazuje tablicu rasporeda digitalnih TV programa i detaljne informacije o pojedinačnim programima. Zaslom digitalnog EPG-a se sastoji od informacije o programu, popisa kanala i općenitog popisa programa.


Ne zaboravite da je sat uređaja potrebno postaviti na točno vrijeme i datum, kako bi se prikazale sve mjerodavne EPG informacije.

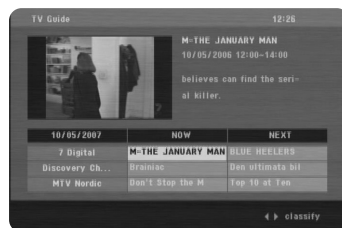

Prikaz teletekst usluge

Teletekst je besplatna usluga koju emitiraju neke TV stanice koje pružaju svježije informacije o događajima, vremenu, televizijskim programima, cijenama dionica i brojnim drugim sadržajima.

Uređaj vam omogućuje pristup teletekstu koji je znatno poboljššan u raznim aspektima teksta i grafike. Teletekst može imati pristup posebnim teletekst uslugama i određenim uslugama koje emitiraju teletekst.

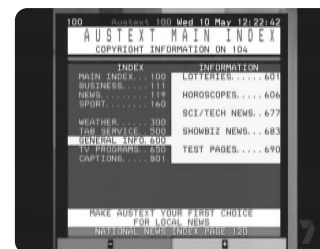

U DVB-T modusu koristite brojačane tipke (0-9) ili **CH - / +** na daljinskom upravljaču kako bi promijenili program koji emitira teletekst. Pritisnite **TEXT** za otvaranje teleteksta. Slijedite upute na teletekstu i prijedite na sljedeći ili prethodni korak pritiskom na tipke u boji (crvena ili zelena) ili **▲▼** tipke. Pritisnite **TEXT** ili **RETURN** (↻) za zatvaranje teleteksta i povratak na gledanje TV-a.

Odabir teletekst stranice

Pomoću brojačanih tipki unesite broj željene stranice kao troznamenkasti broj. Ako tijekom unosa unesete pogrešan broj, morate dovršiti troznamenkasti broj, a zatim ponovo morate unijeti točan broj stranice.

Koristite crvenu/zelenu tipku za kretanje gore i dolje po stranicama.

Posebne teletekst funkcije

MIX tipka - Prikazuje teletekst stranice preko TV slike.

Za isključenje TV slike ponovo pritisnite ovu tipku.







INDEX tipka - Teletekst stranice na dnu zaslona imaju kodove u boji, koji se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.

Prikaz informacija na disku

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Pritisnite DISPLAY:	DISPLAY
3 Odaberite stavku:	▲▼
4 Podesite postavke u izborniku za displej:	◀▶ / ENTER
5 Za izlazak:	DISPLAY

Prikaz informacija na disku - što još možete učiniti

Stavku možete odabrati pritiskom na ▲▼, a odabir ili mijenjanje postavke pritiskom na ▶◀ ili pomoću brojčanih tipki (0-9).

 1/6	Broj trenutnog naslova (ili snimke)/ ukupni broj naslova (ili snimki)
 5/42	Broj trenutnog poglavlja/ukupan broj poglavlja
 0:13:45	Proteklo vrijeme reprodukcije
 1 ENG D/D 3/2.1CH	Odabrani audio jezik ili kanal
 OFF	Odabrani titl
 1/1	Odabrani kut/ ukupan broj kutova

Simboli korišteni u ovom priručniku

ALL	Svi diskovi i datoteke na donjem popisu	ACD	Audio CD-i
DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW	CD-G	CD-G diskovi
MP3	MP3 datoteke	DivX	DivX datoteke
WMA	WMA datoteke		

Reprodukcija diska

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Otvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
3 Umetnite disk:	-
4 Zatvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
5 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
6 Za zaustavljanje reprodukcije:	■ STOP

Reprodukcija diska - što još možete učiniti

Zaustavlja reprodukciju

Uredaj snima zaustavljenu točku ovisno o disku. Na ekranu se kratko prikazuje "■■■". Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije (od točke scene). Ako ponovo pritisnete **STOP** (■) ili ako izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će obrisati točku zaustavljanja.

(■■■ =Nastavi stop, ■ =Potpuni stop)

Točka nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer: POWER, OPEN/CLOSE, i sl.).

Reprodukcija DVD-a s izbornikom **DVD**

Danas većina DVD-a sadrži izbornike koji se učitavaju prije same reprodukcije filma. Kroz izbornik se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ ili brojčanih tipki kako biste jače osvijetlili opciju. Za odabir pritisnite **ENTER**.

Reprodukcija DVD VR diska

Uredaj će reproducirati DVD-RW disk koji je snimljen pomoću Video Recording (VR) formata. Kada umetnete DVD VR disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir naslova, a zatim pritisnite **PLAY** (▶). Za prikaz DVD-VR izbornika pritisnite **DVD MENU** ili **TITLE**.

Neki DVD-VR diskovi su napravljeni pomoću DVD REKORDERA s CPRM podacima. Player ne podržava ovu vrstu diskova.

Prelaz na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku/datoteku **ALL**

Pritisnite **SKIP** (▶▶) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku/datoteku.

Pritisnite **SKIP** (◀◀) za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke/datoteke.

Pritisnite **SKIP** (◀◀) dva puta kratko kako biste se vratili na prethodno poglavlje/snimku/datoteku.

Pauziranje reprodukcije **ALL**

Pritisnite **PAUSE/STEP** (II) za pauziranje reprodukcije. Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija okvir-po-okvir **DVD** **DivX**

Pritisnite više puta **PAUSE/STEP** (II) za reprodukciju okvir-po-okvir.

Ponavljanje reprodukcije **ALL**

Pritisnite više puta **REPEAT** za odabir stavke koja će se ponavljati. Ponavljat će se reprodukcija trenutnog naslova, poglavlja, snimke ili svega. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite više puta **REPEAT** kako bi odabrali [Off].

Brzo naprijed ili brzo nazad

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Tijekom reprodukcije pritisnite **SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za reprodukciju brzo naprijed ili brzo nazad. Brzine reprodukcije možete mijenjati ako više puta pritisnete na **SCAN** (◀◀ ili ▶▶). Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavljavanje reprodukcije normalnom brzinom.

- DVD, DivX: ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ ◀◀◀◀◀ / ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶

- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

Ponavljanje određenog odsjeka (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Pritisnite **A-B** na početku odsjeka koji želite ponavljati i ponovo na kraju tog odsjeka. Odabrani odsjek će se neprestano ponavljati. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite **A-B** za odabir [Off].

Odabir jezika za titl **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta **SUBTITLE** (☐) kako biste odabrali jezik za titl.

Gledanje iz različitih kutova **DVD**

Ako se na ekranu na trenutaka prikaže indikator za kut, moći ćete odabrati različiti kut kamere ako više puta pritisnete **ANGLE** (⌘).

Slušanje različitog audio-a **DVD** **DivX** **CD-G**

Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **AUDIO** (Ⓞ) kako biste mijenjali moguće audio jezike, kanale ili načine kodiranja.

Usporavanje brzine reprodukcije **DVD** **DivX** (Samo naprijed)

Kad je reprodukcija pauzirana, pritisnite **SCAN** (▶▶) za usporavanje reprodukcije unatrag ili naprijed. Pritiskom više puta na **SCAN** (▶▶) možete mijenjati razne brzine reprodukcije. Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavljavanje reprodukcije normalnom brzinom.

Gledanje uvećane video slike **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije ili pauze, više puta pritisnite **ZOOM** za odabir modusa povećanja. Kroz povećanu sliku se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Pritisnite **CLEAR** za izlazak. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Prikaz izbornika za naslov **DVD**

Pritisnite **TITLE** za prikazivanje izbornika naslova na disku, ako to disk omogućuje.

Prikaz DVD izbornika **DVD**

Pritisnite **DVD MENU** za prikaz izbornika diska, ako to disk omogućuje.

Pokretanje reprodukcije na odabranom vremenu **DVD** **DivX**

Traženje početne točke unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim odaberite ikonu sata. Unesite vrijeme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primjer, da nadete scenu u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" i pritisnite **ENTER**. Ako ste unijeli pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** za ponovni unos.

Memoriranje zadnje scene **DVD** **ACD**

Ovaj uređaj memorira zadnju scenu zadnjeg gledanog diska. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili ako isključite uređaj. Ako umetnete disk koji sadrži zadnju memoriranu scenu, automatski će se pozvati ta scena.

Zaštita ekrana

Zaštita ekrana (screen saver) se pojavljuje kada uređaj ostavite u stop načinu rada otprilike pet minuta. Nakon što se zaštita ekrana prikazuje pet minuta uređaj će se automatski isključiti.

Odabir sustava

Za vaš TV sustav morate odabrati odgovarajući modus sustava. Izvadite disk koji bi mogao biti u uređaju, pritisnite i držite **PAUSE/STEP** (II) duže od pet sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC).

Miješani disk ili USB flash pogon – DivX, MP3/WMA i JPEG

Kada se reproducira disk ili USB flash pogon koji na sebi ima DivX, MP3/WMA i JPEG datoteke, možete birati koji izbornik datoteka želite reproducirati pritiskom na tipku **TITLE**.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

Na ovom uređaju možete gledati slike visoke kvalitete kao što su HD DivX datoteke (720p).

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Otvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
3 Umetnite disk:	-
4 Zatvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
5 Odaberite filmsku datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, DVD MENU
6 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
7 Za zaustavljanje reprodukcije:	■ STOP

Reprodukcija DivX filmske datoteke - što još možete učiniti

Mijenjanje znakova postavljenih za pravilan prikaz DivX® titla

Pritisnite i držite **SUBTITLE** 3 sekunde tijekom reprodukcije. Pojavit će se kod za jezik. Pritisnite **◀▶** za odabir drugog koda za jezik sve dok se ne prikaže pravilan titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtjevi u odnosu na DivX datoteke

Kompatibilnost DivX datoteke s ovim player-om ograničena je prema sljedećem:

- Moguća veličina rezolucije: 1280x720 (Š x V) piksela
- Nazivi DivX datoteka i titla su ograničeni na 37 znakova
- Ekstenzije DivX datoteka: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
- DivX titlovi koji se mogu reproducirati: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Kodek format koji se može reproducirati: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
- U uređaju se podržava samo funkcija za reprodukciju s DivX 6.0.
- Audio format koji se može reproducirati: “Dolby Digital”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kHz (WMA)

16

- Bit brzina (MP3/WMA): unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA)
Bit brzina (DivX datoteka): manje od 7,2 Mbps (CD-R/RW)
manje od 9,7 Mbps (USB Flash pogon, DVD±R/RW)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Maksimalan broj datoteka/disk: Manje od 600 (ukupan broj datoteka i foldera)
- Uređaj podržava DivX datoteke veličine do najviše 4 GB.

Slušanje glazbenih diskova ili datoteka

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Otvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
3 Umetnite disk:	-
4 Zatvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
5 Odaberite glazbu u izborniku: Za izravan odlazak do snimke/datoteke i njenu reprodukciju unesite broj snimke/datoteke pomoću brojčanih tipki (0-9).	▲▼, DVD MENU
6 Pokrenite reprodukciju:	▶ PLAY
7 Zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Slušanje glazbenih diskova ili datoteka - što još možete učiniti

Kreiranje vašeg vlastitog programa

Sadržaj diska možete reproducirati prema redoslijedu koji vi želite tako da uredite redoslijed glazbe na disku. Za dodavanje glazbe na popis programa, pritisnite **PROGRAM** da otvorite modus za uređivanje programa (Ⓜ znak se pojavljuje u izborniku). Odaberite željenu glazbu na popisu [List], a zatim pritisnite **ENTER** da dodate glazbu na popis programa. Odaberite glazbu na popisu programa, a zatim pritisnite **ENTER** za početak programirane reprodukcije. Za brisanje glazbe s popisa programa, odaberite glazbu koju želite obrisati, a zatim pritisnite **CLEAR** u modusu uređenja programa. Za brisanje sve glazbe s popisa programa, odaberite [Clear All] (Obriši sve), a zatim pritisnite **ENTER** u modusu uređenja programa. Program je obrisano kada se disk izvadi iz uređaja ili se uređaj isključuje.

Reprodukcija CD-G diska

Kada umetnete CD-G disk, na ekranu će se pojaviti izbornik. Upotrijebite ▲▼ za odabir snimke, a zatim pritisnite **PLAY** (▶). Za prikaz CD-G izbornika tijekom reprodukcije, pritisnite dvaput **STOP** (■).

Izbornik za podešavanje možete prikazati ako pritisnete **SETUP** samo kada se CD-G izbornik pojavi na TV ekranu.

Prikaz informacije o datoteci (ID3 TAG)

Tijekom reprodukcije MP3 datoteke koja sadrži informaciju o datoteci, informaciju možete prikazati ako više puta pritisnete **DISPLAY**.

Zahtjevi u odnosu na MP3/WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzija datoteka: “.mp3”, “.wma”
- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Prikaz foto datoteka

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Otvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
3 Umetnite disk:	-
4 Zatvorite pladanj za disk:	▲ OPEN/CLOSE
5 Odaberite foto datoteku u izborniku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, DVD MENU
6 Prikazite odabranu datoteku na punom ekranu:	▶ PLAY
7 Za povratak u izbornik:	■ STOP

Prikaz foto datoteka - što još možete učiniti

Gledanje foto datoteka kao slide prikaz

Upotrijebite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (☐) ikonu, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje slide prikaza. Brzinu slide prikaza možete mijenjati pomoću ◀▶ kada je jače osvijetljena (☐) ikona.

Preskakanje na sljedeći/prethodni foto

Pritisnite **SKIP** (◀◀ ili ▶▶) za gledanje sljedeće/prethodne fotografije.

Okretanje fotografije

Upotrijebite ▲▼ za okretanje fotografije na punom ekranu u smjeru kretanja sata ili obrnuto tijekom gledanja fotografija na punom ekranu.

Pauziranje slide prikaza

Pritisnite **PAUSE/STEP** (||) za pauziranje slide prikaza. Pritisnite **PLAY** (▶) za nastavak slide prikaza.

Slušanje glazbe tijekom slide prikaza

Tijekom slide prikaza možete slušati glazbu ako disk sadrži zajedno glazbene i foto datoteke. Koristite ▲▼◀▶ da jače osvijetlite (☐) ikonu, a zatim pritisnite **ENTER** za pokretanje slide prikaza.

Gledanje uvećane fotografije

Tijekom gledanja fotografije na punom ekranu, više puta pritisnite **ZOOM** kako biste odabrali modus povećanja. Kroz uvećanu fotografiju se možete kretati pomoću ▲▼◀▶ tipki. Za izlazak pritisnite **CLEAR**.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost JPEG datoteke s ovim uređajem je ograničena prema sljedećem:

- Ekstenzije datoteke: “.jpg”
- Veličina fotografije: Preporučuje se manja od 2MB
- CD-R/RW, DVD±R/RW format: ISO 9660
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izravno snimanje na USB

Priključite USB Flash pogon na uređaj prije snimanja. Prema potrebi postavite [REC Bit Rate] opciju. (Pogledajte stranicu 10)

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Umetnite Audio CD:	-
3 Odaberite snimku: Za izravan odlazak na snimku i njenu reprodukciju pomoću brojevanih tipki (0-9) unesite broj snimke.	▲▼, DVD MENU
4 Započnite snimanje:	⏪ AUDIO
5 Za zaustavljanje snimanja:	■ STOP

Modus za snimanje

Možete snimiti jednu željenu snimku ili sve snimke s Audio CD-a na USB Flash pogon.

- Za snimanje snimaka: Pritisnite **AUDIO** u modusu reprodukcije, pauze ili nastavka nakon zaustavljanja.
- Za snimanje diska: Pritisnite **AUDIO** u modusu potpunog zaustavljanja.
- Za snimanje popisa programa: U modusu zaustavljanja, pritisnite **AUDIO** nakon odabiranja snimke na popisu programa.

Napomene o izravnom USB snimanju

- Snimanje je moguće samo za Audio CD snimke.
- Koristite li ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati na USB Flash pogonu i glazbene datoteke će se tamo spremati.
- Ako tijekom snimanja izvadite ili isključite USB Flash pogon ili otvorite uređaj, može doći do kvara.
- Ako preostali prostor na USB Flash pogonu nije dovoljan, snimanje neće biti moguće. Za povećanje slobodnog prostora, obrišite datoteke s njega pomoću svog računala.
- CD-G disk i Audio CD-i kodirani u DTS-u ne mogu se snimati.
- Vanjski HDD, čitač više kartica, USB s više particija, zaključani uređaj i MP3 player nisu podržani.
- Brzinu snimanja može postaviti pritiskom na **AUDIO** tijekom izravnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Tijekom snimanja normalnom brzinom možete slušati glazbu.
 - X4 Track: Tijekom 4X brzine snimanja, ne možete slušati glazbu.
- Format snimanja: MP3 datoteka

- Bit brzina kodiranja: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
- Najviše datoteka/foldera: Manje od 600 (ukupni broj datoteka i foldera)

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenih autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i zakonski prekršaj.

Ova oprema ne smije se koristiti u takve svrhe.

Budite odgovorni Poštujte autorska prava

Korištenje USB Flash pogona

Reproducirati možete MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke s USB Flash pogona verzije 2.0 / 1.1.

	NA DALJINSKOM
1 Odaberite disk modus rada:	MODE
2 Priključite USB flash pogon na USB priključak na uređaju:	-
3 Prikažite ekran izbornika u stop modusu:	↶ RETURN
4 Odaberite datoteku: Za izravan odlazak na datoteku i njenu reprodukciju pomoću brojčanih tipki (0-9) unesite broj datoteke.	▲▼, DVD MENU
5 Reproducirajte datoteku:	▶ PLAY
6 Izvadite USB flash pogon:	-

Napomene za USB flash pogon

- Možete mijenjati USB i DISC modus ako pritisnete **RETURN** (↶) samo u stop modusu.
- Ne vadite USB uređaj kada je u radu.
- Preporučujemo redovitu izradu zaštitne kopije (backup) kako bi spriječili gubitak podataka.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB HUB, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Mogu se reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA), foto datoteke (JPEG) i DivX datoteke. Za detalje o radu svake datoteke, pogledajte odgovarajuće stranice.
- Uređaj se ne podržava kada je ukupan broj datoteka veći 600.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve vrste USB uređaja.
- Bit brzina: unutar 8 - 320 kbps (MP3), unutar 32 - 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX file)
- Digitalna kamera i mobilni telefoni se ne podržavaju.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na računalo. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za pohranu podataka.

Podešavanje daljinskog za upravljanje s TV-om

Pomoću isporučenog daljinskog upravljača možete upravljati s vašim TV-om. Ako se vaš TV nalazi na popisu u tablici dolje, postavite odgovarajući kod proizvođača.

Kada držite pritisnutu tipku TV POWER, i kada unesete proizvođački kod za vaš TV pomoću brojčanih tipki (pogledajte tablicu dolje). Otpustite TV POWER tipku za dovršetak podešavanja postavke.

Broj	koda proizvođača
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Ovisno o vašem TV-u, na TV-u možda neće funkcionirati neke ili čak sve tipke, čak nakon unošenje pravilnog koda proizvođača. Kada na daljinskom upravljaču promijenite baterije, kodni broj koji ste unijeli će se možda resetirati na zadanu postavku. Ponovo postavite odgovarajući kodni broj.

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Hrvatski	7282	Hauski	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaanski	6570	Češki	6783	Hebrejski	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanski	8381	Danski	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharski	6577	Nizozemski	7876	Mađarski	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arapski	6582	Engleski	6978	Islandski	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenski	7289	Esperanto	6979	Indonezijski	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Asameški	6583	Estonski	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Ajmarski	6588	Faroaski	7079	Irski	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twī	8487
Azerbejdžanski	6590	Fidžijski	7074	Talijanski	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Baškirski	6665	Finski	7073	Japanski	7465	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baski	6985	Francuski	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengalski, Bangla	6678	Frizijski	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Butanski	6890	Galicijski	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Biharski	6672	Gruzijski	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Bretonski	6682	Njemački	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bugarski	6671	Grčki	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmski	7789	Grenlandski	7576	Laotian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bjeloruski	6669	Guaranski	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Kineski	9072	Gudžaratski	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kodovi zemalja

Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Kostarika	CR	Grenland	GL	Maldivi	MV	Paragvaj	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Hrvatska	HR	Hong Kong	HK	Meksiko	MX	Filipini	PH	Švedska	SE
Australija	AU	Češka Republika	CZ	Mađarska	HU	Monako	MC	Poljska	PL	Švicarska	CH
Austrija	AT	Danska	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugal	PT	Tajvan	TW
Belgija	BE	Ekvador	EC	Indonezija	ID	Maroko	MA	Rumunjska	RO	Tajland	TH
Butan	BT	Egipat	EG	Izrael	IL	Nepal	NP	Ruska Federacija	RU	Turska	TR
Bolivija	BO	El Salvador	SV	Italija	IT	Nizozemska	NL	Saudijska Arabija	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Etiopija	ET	Jamajka	JM	Nizozemski Antili	AN	Senegal	SN	Ukrajina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japan	JP	Novi Zeland	NZ	Singapur	SG	Sjedinjene Države	US
Kanada	CA	Finska	FI	Kenija	KE	Nigerija	NG	Slovačka Republika	SK	Urugvaj	UY
Čile	CL	Francuska	FR	Kuvajt	KW	Norveška	NO	Slovenija	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Njemačka	DE	Libija	LY	Oman	OM	Južna Afrika	ZA	Vijetnam	VN
Kolumbija	CO	Velika Britanija	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Južna Koreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grčka	GR	Malezija	MY	Panama	PA	Španjolska	ES		

Otklanjanje teškoća

Simptom	Uzrok	Ispravljanje
Nema el. napajanja.	Električni kabel je iskopčan.	Ukopčajte dobro utikač električnog kabela u zidnu utičnicu.
Napajanje je uključeno, ali uređaj ne radi.	Nema umetnutog diska.	Umetnite disk.
Nema slike.	TV nije postavljen da prima signal s uređaja.	Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u.
	Video kabel nije dobro priključen.	Dobro priključite video kabel.
	Kanal nije pronaden ili spremljen.	Provjerite antenski priključak.
Nema zvuka.	Priključena oprema preko audio kabela nije postavljena da prima signal s uređaja.	Odaberite pravilan modus ulaza za audio pojačalo.
	AUDIO opcije su postavljene na pogrešan položaj.	Postavite AUDIO postavke na pravilne položaje.
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	Umetnite disk koji se može reproducirati. (Provjerite vrstu diska i regionalni kod.)
	Postavljen je prag ocjene za reprodukciju.	Promijenite visinu ocjene za reprodukciju.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski na uređaju.	Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
	Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.	Daljinski upravljač koristite na manjoj udaljenosti u odnosu na uređaj.

Specifikacije

Općenito

Potrebno električno napajanje	AC 200-240V, 50/60Hz
Potrošnja električne snage	11 W
Dimenzije (Približno)	430 x 35 x 195 mm (Š x V x D) bez nožica
Neto težina (Približno)	1.7 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluvodički laser
Televizijski sustav	DVB-T Standard Compliant
Sustav signal	PAL / NTSC

Ulazi

USB IN	4 iglice (USB 2.0 / 1.1 standard)
ANTENNA IN	Antenski ulaz, 75 Ω

Izlazi

Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1 / SCART (TO TV)
Komponentni Video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativno, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
HDMI video/audio izlaz	19 pin (HDMI standard, Tip A)
Audio izlaz	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Digitalni izlaz (Koaksijalni)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1

Dodaci

Video/Audio kabel, daljinski upravljač, baterija, RF kabel

Izvedba i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.



Kao partner ENERGY STAR® -a, LG potvrđuje usklađenost ovog proizvoda i njegovih modela s ENERGY STAR® uputama za ekonomičnu potrošnju energije.

ENERGY STAR® je registrirana marka u SAD-u.

