

Установка

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на передней панели. Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки (источника питания).

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ОТ СЕТИ

Отключение прибора производится при помощи сетевого штепселя. Штепсель должен всегда быть в исправном состоянии.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю крышку телевизора, поскольку в телевизоре имеется опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду,

обозначенному символом Ω 75 Ω , расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора. Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана.

При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Расстояние до телевизора должно быть более 50 см). Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Порядок установки :

Чтобы удалить с поверхности Вашего телевизора грязь или отпечатки пальцев, протрите ее тканью мягкой фактуры, которая входит в аксессуары. При очищении не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить продукт. (не во всех моделях)

Подключение внешней аппаратуры


Гнездо антенны

1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеоманитфона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеоманитфона, предназначенному для подключения антенны.
3. Настройтесь на выходной канал видеоманитфона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела 'Ручная настройка программы'.
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеоманитфона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеоманитфоне.

Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Соедините гнезда аудио/видео выходов видеоманитфона с гнездами аудио/видео входов телевизора, а входы видеоманитфона с гнездом выхода телевизора.

2. Если вы подсоединили видеоманитфон к гнездам аудио/видео на телевизоре, нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **AV**.
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитфоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитфоном.

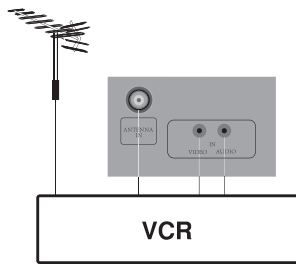

Местоположение и функции органов управления

Установка батареек в ПДУ

ЦитаниеПДУ осуществляется от батареек типа AAA. Установите батарейки, соблюдая полярность согласно символам (+ и -) внутри отделения для батареек.

Примечание : Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек


извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.



Местоположение и функции органов управления

Пульт дистанционного управления

Прежде чем пользоваться пультом дистанционного управления, вставьте в него элементы питания.

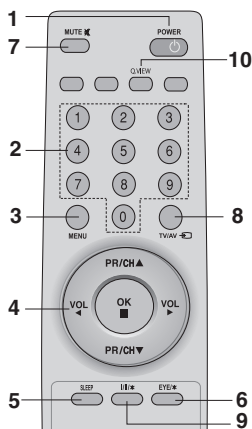

1. **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
2. **Кнопки с цифрами**
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
3. **МЕНЮ**
Вызывает экранное меню.
4. **▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню. автоматически просматривает программы.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

OK

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

5. SLEEP

устанавливает таймер 'сон'.

6. EYE(Глаз)/* (не во всех моделях)

Включает и выключает функцию "Глаз".

7. MUTE ✕ (Выключение звука)

Включает и выключает звук.

8. TV/AV

Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео.

Убирает меню с экрана.

Включает телевизор из дежурного режима.

9. I/II/*

Выбирает язык для передачи, которая ведется на двух языках.

Выбирает выход звука(не во всех моделях).

10. Q.VIEW (или ЖЕЛТУЮ)

Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.

Передняя панель

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)

Включает и выключает телевизор.

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме.

Светится тускло, когда телевизор включен.

Приемник сигналов дистанционного управления

Примечание : Используйте только поставляемый в комплекте пульт дистанционного управления. (При использовании других средств, они не смогут функционировать в устройстве.)

МЕНЮ

Вызывает экранное меню.

■/OK

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ)

Регулирует громкость.

Изменяет установки в меню.

▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ / ВНИЗ)

Включает телевизор из дежурного режима.

Выбирает программу или пункт меню.

Примечание :

Она может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.


Управление основными функциями телевизора

Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼, TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питания/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

Примечание : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор . Вы можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀ / ▶** или **I/II***(не во всех моделях).

Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к Специальному меню.
2. Для выбора режима **Language** (Язык) нажмите кнопку **▶** или **OK**.
3. Чтобы выбрать желаемый язык нажмите кнопку **◀ / ▶**. После этого вся экранная информация будет выводиться на экран телевизора только на выбранном Вами языке. Нажать кнопку **МЕНЮ** или, чтобы перейти к Special menu (Специальному меню).
4. Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Иные функции

Режимы TV и AV

Входной сигнал можно устанавливать в ТВ- или аудио-видео режиме. Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомаягнитофон или другое оборудование.

Примечание : Если видеомаягнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел 'Подключение внешнего оборудования'.

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима AV в режим TV нажмите кнопку **▲ / ▼**, или цифровые кнопки.

Автоматическое переключение в режим AV (аудио/видео) (не во всех моделях)

Если на выходной разъем вашего видеомаягнитофона подается переключающее напряжение, и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV** при получении сигнала AV. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲ / ▼** или цифровые кнопки. Для возвращения из режима AV нажмите кнопку **TV/AV**.

Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.


При включении функции блокирования нажатием

любой из кнопок на панели во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется надпись **Child lock on** (Электронный замок от детей).


Примечание : Надпись на экране телевизора **Child lock on** (Электронный замок от детей) не появится, если какая-либо из кнопок на панели была нажата во время отображения меню.

Таймер 'сон'

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер "сон" автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

Выберите, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP**. При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение  ---, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание :

- a. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- b. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение  ---.
- c. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

Экранные меню


Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼** для отображения каждого меню.
2. Для выбора меню нажмите кнопку **▶** или **OK** и затем **▲ / ▼**.
3. Измените установку позиций в подменю или меню при помощи кнопок **▲ / ▼**. Вы можете перейти к верхнему меню с помощью кнопки **МЕНЮ**, и чтобы перейти к меню ниже уровнем, нажмите кнопку **▶** или **OK**.

Примечание:


В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как **Language**, не показываются в экранном меню.

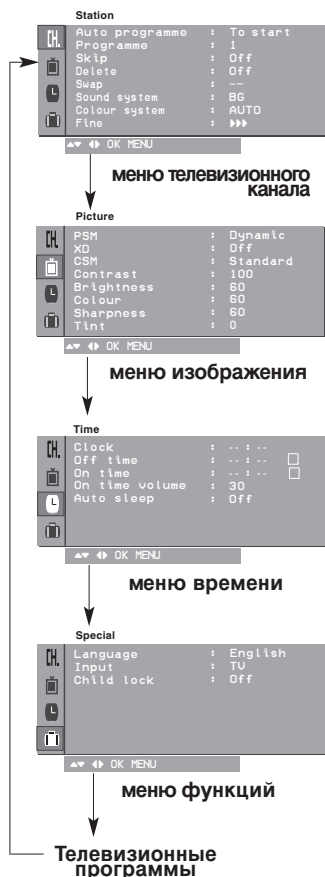

Настройка на телевизионные станции

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

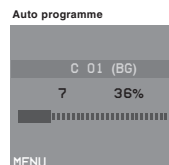

Программа

Эта функция дает вам возможность выбрать номер программы в режиме настроек.

Пропуск номера программы

1. В режиме установок выберите канал, который вам хотелось бы пропустить.
2. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать ON (ВКП..) или OFF (ВЫКП..)

Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок **▲ / ▼** переключения программ. Если вы желаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок.

Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Удаление программы

1. В режиме установок выберите канал, который вам необходимо удалить.
 2. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать ON (ВКП) или OFF (ВЫКП..)
- Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Перестановка номеров программ

1. В режиме установок выберите канал, который вам необходимо переставить.
2. Нажмите кнопку **◀ / ▶**, чтобы выбрать номер программы.

Система звука

System:

BG : (Азия/Новая Зеландия/Ближний Восток/Африка/Австралия/Европа/Восточная Европа)

I : (Гонконг/Южная Африка/Англия/Ирландия)

DK : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)

L : SECAM L/L' (Франция) (не во всех моделях)

M : (США/Корея/Филиппины) (не во всех моделях)

Система цвета

Вы можете настроить систему цвета в режимах AUTO, PAL, PAL60, NTSC4.43 та SECAM.

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала. Программа, для которой использовалась точная настройка, при выборе программ будет индцироваться номером желтого цвета.

Настройка изображения

Примечание : Параметры меню изображения недоступны для источника входящего потока RGB (Красный-Зеланый - Синий).

PSM (память состояния изображения)

Dynamic, Standard, Mild и **Game** установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

XD

Вы можете наслаждаться живым и высокоточным изображением с помощью технологии обработки Digital Reality компании LG.

Запоминание оттенка цвета (CSM)

Вы можете выбрать режим цвета изображения, который пожелаете; **Standard, Reddish, Greenish** или **Bluish**.

Настройка изображения

При желании вы можете регулировать уровень **Contrast, Brightness, Colour, Sharpness** и **Tint** (только для входного сигнала NTSC).

Настройка времени

Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включается или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

Примечание :

- a. Данная функция работает только в режиме ожидания.
- b. Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.
- c. Когда вы отсоединяете телевизор от сети питания, время сбрасывается и функция времени включения/выключения отключается.

Время нахождения громкости во включенном состоянии

Благодаря этой функции вы можете автоматически регулировать громкость телевизора.

Автоматическое выключение функции SLEEP (COH)

Если вы устанавливаете режим **Auto sleep On**, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение


Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов

Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

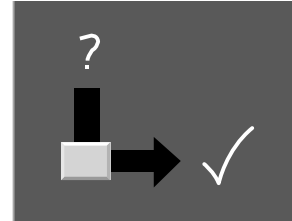

Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомаягнитофоном)

