



UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

DVD plejer

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODELS
DVX582H

P/NO : MFL63266725

SRPSKI

Mere predostrožnosti



OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan da stvori rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisiranju) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovu opremu u nekom skućenom prostoru kao što su na primer police za knjige ili u nekim sličnim elementima.


OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača. Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormance ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj koristi laserski sistem.

Da biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i da ga čuvate ako zatreba. Za održavanje uređaja, kontaktirajte ovlašćeni servis centar.

Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa performansama drugačijim od onih koje su ovde opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste sprečili direktno izlaganje laserskim zracima, ne pokušavajte da otvarate kućište. Ako se ono otvori onda se izlažete opasnoj radijaciji lasera. NE GLEDAJTE DIREKTNO U LASERSKI ZRAK.

UPOZORENJE: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju predmeti sa vodom, kao što su vaze.



UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili napsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar.

Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je priključak lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje baterije iz opreme:

Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom.

Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni.

Odlaganje vašeg starog uređaja



1. Kada se na uređaju nalazi ovaj simbol sa precrtanom kantom za dubre, to onda znači da proizvod podleže evropskim smernicama European Directive 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi treba da se odlažu posebno od gradskog smeća, na mestima koja su označena od strane države ili lokalnih vlasti.
3. Pravilno odlaganje vaših starih uređaja će pomoći sprečavanju eventualnih negativnih posledica na okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih uređaja, molimo vas da kontaktirate vaše gradske vlasti, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili svoj uređaj.

CE LG ovim deklarirade da je ovaj proizvod (tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim vađenim odredbama direktiva: Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Evropu:







LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Mere predostrožnosti	2
Vrste diskova koji se mogu puštati	3
Povezivanje uređaja	4-5
Daljinski upravljač	6
Glavni deo uređaja	7
Razna podešavanja	8-9
Prikaz informacija o disku	9
Reprodukcija diska	10-11
Reprodukcija DivX filma	11-12
Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova	12
Prikaz photo fajlova	13
Direktno snimanje na USB	14
Korišćenje USB Flash drajva	14
Kodovi jezika	15
Kodovi regiona	15
Pronalaženje i rešavanje problema	16
Specifikacije	16

Vrste diskova koji se mogu puštati

Tip	Logo
DVD-VIDEO: Diskovi sa filmovima koji se mogu kupiti ili iznajmiti	
DVD-R: Video mod i samo oni koji su finalizirani	
DVD-RW: VR mod, Video mod i samo oni koji su finalizirani	
DVD+R: Samo video mod	
DVD+RW: Samo video mod	
Audio CD: Muzički diskovi ili CD-R/CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti	
Ovaj uređaj može da reprodukuje DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ili JPEG fajlove. Neki od DVD±RW/DVD±R ili CD-RW/CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju usled uslova kvaliteta snimanja, fizičkih uslova na disku, ili karakteristika uređaja za snimanje i autorskog softvera.	

O simbolu na displeju

Simbol "  " se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom disku.

Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod kao što je odštampano na poledini. Na njemu mogu da se puštaju samo DVD diskovi koji imaju istu oznaku ili oznaku "ALL".

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

Autorska prava

Zakonom je zabranjeno kopirati, emitovati, prikazivati, emitovati preko kablovske televizije, prikazivati javno ili iznajmljivati bez dozvole materijal zaštićen autorskim pravima. Ovaj proizvod karakteriše funkcija zaštite autorskih prava koju je razvio Macrovision. Signali zaštite autorskih prava su snimljeni na nekim diskovima. Kada snimate ili emitujete ove diskove, pojaviće se smetnje u slici. Ovaj proizvod ima ugrađenu tehnologiju zaštite autorskih prava zaštićene američkim patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora biti odobreno od strane korporacije Macrovision i namenjeno je samo za kućnu i drugu ograničenu upotrebu, ukoliko nije drugačije odobreno od strane te korporacije. Obrnuti inženjering ili rastavljanje je zabranjeno.

KORISNIČI TREBA DA ZNAJU DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I MOGU PROIZVESTI SMETNJE KOJE ĆE SE POKAZATI NA SLICI. U SLUČAJU SMETNJI NA 525 ILI 625 SLICI KOD PROGRESIVNOG SKANIRANJA, PREPORUČUJEMO DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ «STANDARD DEFINITION» (STANDARDNA DEFINICIJA). UKOLIKO IMATE PITANJA U VEZI SA KOMPATIBILNOŠĆU NAŠEG TELEVIZORA SA 525p I 625p UREĐAJEM, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠ KORISNIČKI SERVIS CENTAR.

Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D simbol su registrovane trgovačke marke kompanije Dolby Laboratories.


"DVD Logo" je registrovana trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD formata i logotipa (DVD Format/Logo Licensing Corporation).

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Inteface su trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke HDMI sa licencom LLC.

Povezivanje uređaja

Priključci za audio i video

Audio/Video priključci su označeni bojama (žuta za video, crvena za desni audio i bela za levi audio). Ako vaš TV ima samo jedan ulaz za audio (mono), povežite ga na levi audio priključak na uređaju (beli).

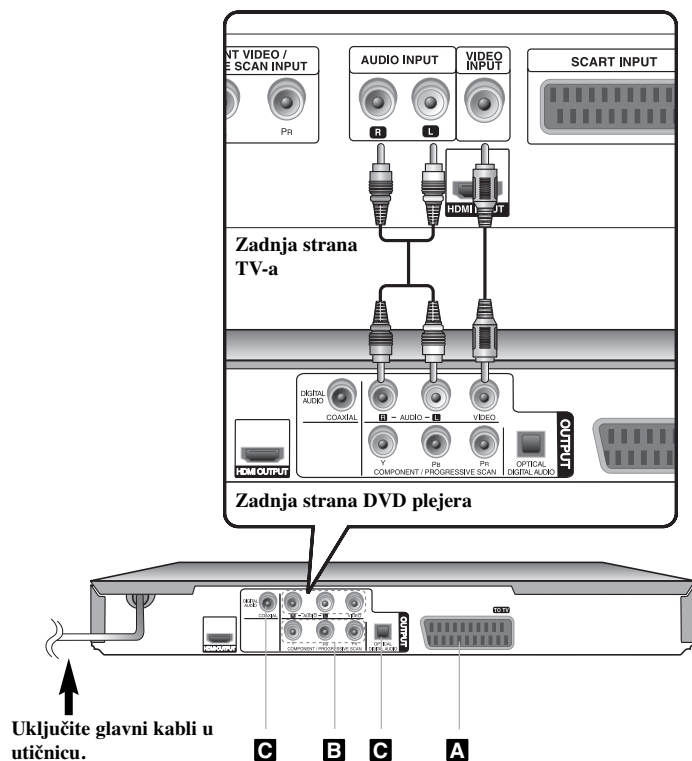

4

Povezivanje uređaja - šta još možete uraditi

A SCART priključak

Povežite priključak TO TV ovog uređaja sa televizorom pomoću SCART kabla. Za SCART veze, rezolucija mora biti postavljena na 576i(480i) pritiskom na dugme RESOLUTION.

Oprez: Da biste koristili ovu vezu morate da postavite opciju [TV Output Select] na [RGB] na setup meniju. (Pogledajte stranu 8)

B Priključci Component Video

Povežite priključke COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT sa odgovarajućim ulaznim priključcima vašeg TV-a pomoću YPbPr kabla.

- Biće potrebno još da povežete levi i desni audio kabl na TV, ili digitalni audio kabl na vaš stereo.

Oprez: Da biste koristili ovu vezu morate da postavite opciju [TV Output Select] na [YPbPr] na setup meniju. (Pogledajte stranu 8)

Podešavanje rezolucije

- Možete da menjate rezoluciju za komponentni video izlaz. Više puta uzastopno pritisnite RESOLUTION da biste selektovali željenu rezoluciju – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
- Kada je rezolucija na komponentnom video izlazu 720p, 1080p i 1080i, onda se mogu puštati samo diskovi koji nisu zaštićeni od kopiranja. Ako je disk zaštićen od kopiranja, on će biti prikazan sa rezolucijom 576p(480p).
- Zavisno od vašeg TV-a, neke od postavki rezolucije mogu dovesti do nestajanja slike ili do njenog neprirodnog prikaza. U takvom slučaju pritisnite RESOLUTION sve dok se slika ne vrati.

C Priključak digitalnog audio izlaza (Digital Audio Output)


Povežite jedan od priključaka DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL ili COAXIAL) sa odgovarajućim priključkom na vašem pojačavaču.

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara karakteristikama vašeg pojačavača, pojačavač će proizvesti jak, izobličen zvuk ili uopšte neće biti zvuka.
- Da biste na displeju na ekranu videli audio format diska koji se nalazi unutra, pritisnite AUDIO.
- Ovaj uređaj ne vrši unutrašnje (dvokanalno) dekodiranje DTS sound track. Da biste uživali u DTS višekanalnom okruženju, morate da povežete ovaj uređaj sa pojačavačem koji je kompatibilan sa DTS preko jednog od ovih digitalnih audio izlaza uređaja.

Povezivanje uređaja

HDMI konekcija

Pomoću HDMI kabla povežite izlazni priključak uređaja (HDMI OUTPUT) sa ulaznim HDMI priključkom na TV aparatu koji je kompatibilan sa HDMI (Verziju 1.2).

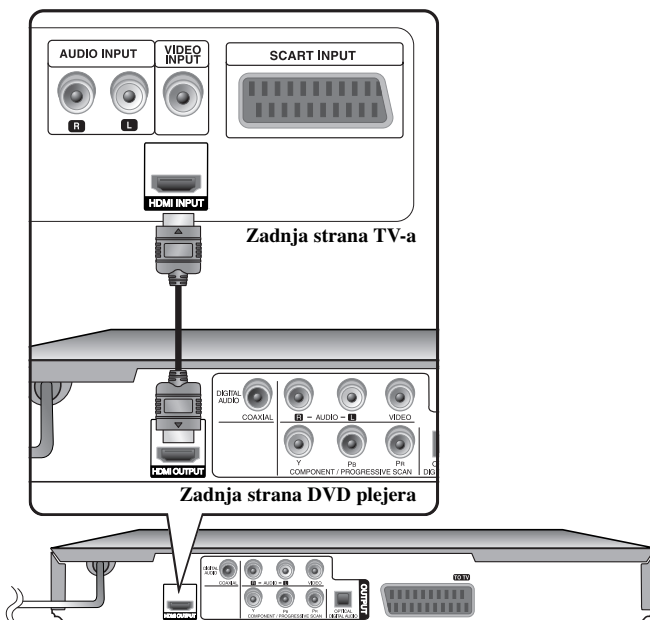

Povezivanje uređaja - šta još možete uraditi

Podšavanje rezolucije

Možete da promenite rezoluciju na HDMI izlazu. Pritiskajte RESOLUTION da biste selektovali željenu rezoluciju – 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p. Može se desiti da se rezolucija ne može podesiti i to zavisi od veze ili TV-a.

Napomene u vezi sa 1080p

Uređaj može da obezbedi punu HD (high definition) sliku sa rezolucijom od 1080p – za razliku od televizora koji se danas nalaze na tržištu. Međutim, postoje televizori nekih kompanija sa rezolucijom 1080p koji imaju ograničenja u odnosu na slike 1080p koje se mogu prihvatiti. Posebno, neki televizori sa rezolucijom od 1080p koji ne prihvataju slike od 60Hz ne mogu da prihvate sliku sa ovog uređaja.

HDMI


HDMI (High Definition Multimedia Interface) podržava i video i audio na jednoj digitalnoj konekciji za DVD plejere, Set-Top Box-eve i druge AV komponente. HDMI je razvijen zbog tehnologije HDCP (High Definition Contents Protection – Širokopoljaska zaštita digitalnog sadržaja). HDCP se koristi da zaštiti digitalni sadržaj koji se prenosi i prima.

HDMI podržava standard, povećani standard ili video plus standard visoke definicije (high-definition), pa sve do višekanalnog surround audio zvuka. HDMI karakteristike uključuju i nekompresovani digitalni video, propusni opseg do 5 gigabajta po sekundi, jedan konektor (umesto nekoliko kablova i konektora), kao i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV uređaji.

Napomene u vezi HDMI konekcije

- Ako vaš TV ne može da radi sa frekvencijom od 96kHz, postavite opciju [Sampling Freq.] na [48 kHz] na setup meniju. (vidite stranu 8)
- Ako vaš TV nije opremljen Dolby Digital i MPEG dekomerom, postavite opcije [Dolby Digital], i [MPEG] na [PCM] na setup meniju. (vidite stranu 8)
- Zavisno od vašeg TV-a, neke od postavki rezolucije mogu dovesti do nestajanja slike ili do njenog nepravilnog prikaza. U takvom slučaju pritisakajte RESOLUTION sve dok se slika ne vrati.
- Promena rezolucije kada je veza već ostvarena može dovesti do kvara. Da biste rešili problem, isključite uređaj i ponovo ga uključite.
- Kada povežete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
 - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj, kao i ovaj uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i ovaj uređaj.
 - Proverite da je video ulaz povezanog uređaja podešen ispravno.
 - Proverite da li je povezan uređaj kompatibilan sa 720X576i(480i), 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i ili 1920X1080p video ulazima.
 - Rezolucije 1080p, 720p i 576p(480p) su rezolucije sa progressive scan.
- Neće svi DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim uređajem.
 - Slika neće biti pravilno prikazana kod uređaja koji nisu na HDCP principu.

Glavni deo uredaja

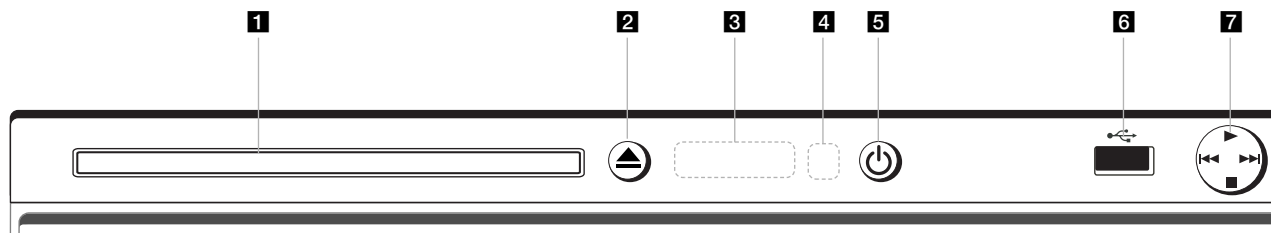

- 1 Ležište diska**
Ovde ubacite disk.
- 2 ▲ (Open / Close)**
Otvara i zatvara ležište diska.
- 3 Displej**
Prikazuje trenutni status uredaja.
- 4 Senzor za daljinski upravljač**
Usmerite daljinski upravljač na ovaj senzor.
- 5 ⏻ (Power)**
Uključuje (ON) i isključuje (OFF) uredaj.

- 6**
- ▶ (Play)
Započinje reprodukcija.
 - ■ (Stop)
Zaustavlja se reprodukcija.
 - ◀◀ (Skip)
Povratak na početak tekućeg poglavlja/trake/fajla ili povratak na prethodno poglavlje/traku/fajl.
 - ▶▶ (Skip)
Prelazak na sledeće poglavlje/traku/fajl.
- 7 USB Port**
Ovde priključite USB Flash dravj.

Razna podešavanja

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Za prikaz setup menija:	SETUP
2 Selektujte željenu opciju na prvom nivou:	▲▼
3 Pređite na drugi nivo:	▶
4 Selektujte željenu opciju na drugom nivou:	▲▼
5 Pređite na treći nivo:	▶
6 Za izmenu podešavanja:	▲▼ / ENTER

Razna podešavanja - šta još možete uraditi

Kada uključite po prvi put (opciono)

Meni za izbor jezika će se pojaviti kada po prvi put uključite uređaj. Morate da selektujete jezik da biste uopšte koristili uređaj. Koristite ▲▼◀▶ da biste odabrali jezik, a zatim pritisnite **ENTER** i pojaviće se meni za potvrdu. Koristite ◀▶ da biste selektovali [Enter], a zatim pritisnite **ENTER**.

Podešavanje jezika

Menu Language – Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izaberite jezik za Disc Audio/Subtitle/Menu.

[Original]: Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

[Other]: Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad, a zatim i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni digitalni broj prema kodnoj listi jezika. (vidite stranu 15) Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** da biste obrisali te brojeve, a zatim ispravite to.

[Off] (za Disc Subtitle): Isključuje titl.

Podešavanje displej prikaza

TV Aspect – Odaberite koji ćete aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana.

[4:3] : Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4:3)

[16:9] : Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16:9)

Display Mode – Ako ste odabrali 4:3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

[Letterbox]: Ovaj mod prikazuje široku sliku sa crnim trakama na vrhu i u dnu ekrana.

[Panscan]: Ovaj mod ispunjava slikom ceo 4:3 ekran, isecajući sliku tamo gde je to neophodno.

TV Output Select - Odaberite neku od opcija zavisno od vrste povezivanja sa TV-om.

[RGB]: Kada je vaš TV povezan preko SCART priključka.

[YPbPr]: Kada je vaš TV povezan preko COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT priključaka na uređaju.

Audio podešavanja

Dolby Digital / DTS / MPEG – Selektuje vrstu digitalnog audio signala kada koristite priključak DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Bitstream]: Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uređaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač sa ugrađenim Dolby Digital, DTS ili MPEG dekoderom.

[PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uređaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač koji nema ugrađen Dolby Digital ili MPEG dekoder.

[Off] (za DTS): Odaberite ovu opciju ako ste priključili izlazni digitalni audio priključak ovog uređaja (DIGITAL AUDIO OUTPUT) na pojačavač koji nema ugrađen DTS dekoder.

Sample Freq. (frekvencija) – Selektuje frekvenciju smplovanja audio signala.

[48 KHz]: Audio signali se uvek prebacuju na 48 kHz.

[96 KHz]: Audio signali na izlazu su u njihovom originalnom formatu.

DRC (Dynamic Range Control – Kontrola dinamičkog opsega) – Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

Vocal – Postavite Vocal na [On] samo kada je pušten višekanalni karaoke DVD. Karaoke kanali na disku se miksuju u normalan stereo zvuk.

Podešavanje zaključavanja

Da biste koristili opcije zaključavanja morate da postavite opciju [Area Code]. Selektujte opciju [Area Code], a zatim pritisnite ►. Unesite 4-cifrenu šifru, a zatim pritisnite **ENTER**. Unesite je još jednom i pritisnite **ENTER** da potvrdite. Ako napravite grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite **CLEAR** da biste to ispravili. Ako zaboravite šifru, možete da je resetujete. Prvo, izvadite disk iz uređaja. Uđite u setup meni i unesite 6-cifreni broj "210499". Na displeju se pojavljuje "P CLR" i šifra se briše.

Rating - Selektuje nivo ocenjivanja. Što je niži nivo, ocena je stroža. Selektujte [Unlock] da biste deaktivirali ocenu.

Password - Postavlja ili menja šifru zaključavanja.

[New]: Unesite novu 4-cifrenu šifru pomoću numerisanih dugmadi, a zatim pritisnite **ENTER**. Unesite šifru ponovo da biste je potvrdili.

[Change]: Unesite novu šifru dvaput posle unošenja tekuće šifre.

Area Code - Selektujte kod za geografsku oblast kao nivo ocene reprodukcije. To određuje od kog regiona se koriste standardi za ocenu DVD diskova, kontrolisanih od strane funkcije parental lock. (vidite stranu 15)

Ostala podešavanja

B.L.E. (Black Level Expansion - Proširenje crnog nivoa) - Da biste selektovali crni nivo slika koje se reprodukuju. Postavite onako kako vama odgovara i prema mogućnostima monitora.

REC Bitrate - Možete da odaberete protok bita (bit rate) za direktno snimanje na USB. Veći protok bita vam pruža bolji kvalitet zvuka, ali zahteva više prostora na USB Flash drajvu. U vezi direktnog snimanja na USB, pogledajte stranu 14.

DivX VOD

DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format kreiran od strane korporacije DivX, Inc. Ovo je zvanični sertifikovani DivX Certified uređaj na kome se mogu puštati DivX video fajlovi. Posetite sajt www.divx.com u vezi više informacija i softverskih alata za konverziju vaših fajlova u DivX video.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified® uređaj mora biti registrovan da bi se na njemu mogao puštati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj.

Da biste generisali registracioni kod, locirajte DivX VOD sekciju na setup meniju uređaja. Idite na web sajt vod.divx.com sa ovim kodom da bi se kompletirao registracioni postupak i da biste saznali nešto više o DivX VOD.

[Register]: Prikazuje registracioni kod vašeg plejera.







[Deregister]: Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni kod.

Prikaz informacija o disku

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Pritisnite DISPLAY :	DISPLAY
2 Selektujte neku stavku:	▲▼
3 Podesite Display meni:	◀▶ / ENTER
4 Da biste izašli odatle:	DISPLAY

Prikaz informacija o disku - šta još možete uraditi

Možete da selektujete bilo koju stavku pritiskom na ▲▼ i da promenite ili selektujete nešto što treba da podesite pritiskom na ◀▶ ili korišćenjem numerisanih dugmadi (0-9).

 1/7	Redni broj tekućeg naslova (ili trake) / Ukupan broj naslova (ili traka)
 01/14	Redni broj tekućeg poglavlja / Ukupan broj poglavlja
 C 0:02:18 T 0:49:07	Proteklo vreme reprodukcije Selektovano totalno vreme tekućeg naslova/fajla.
 1. ENG D/D 2/0 CH	Odabrani audio jezik ili kanal
 Off	Odabrani titl
 1/1	Odabrani ugao / Ukupan broj uglova

Simboli koji se koriste u ovom uputstvu

ALL	Svi diskovi i fajlovi dole navedeni	ACD	Audio diskovi
DVD	DVD i finalizirani DVD±R/RW	CD-G	CD-G diskovi
MP3	MP3 fajlovi	DivX	DivX fajlovi
WMA	WMA fajlovi		

Posmatranje uvećane video slike **DVD** **DivX**

U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite **ZOOM** da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zumiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi **▲▼◀▶**. Pritisnite **CLEAR** da biste izašli odatle. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Prikaz menija naslova **DVD**

Pritisnite **TITLE** da biste prikazali meni naslova diska, ako je on dostupan.

Prikaz menija DVD diska **DVD**

Pritisnite **DVD MENU** da biste prikazali meni diska, ako je on dostupan.

Markiranje omiljene scene **DVD** **DivX**

Pozicije možete označiti pritiskom na **MARKER** na željenom mestu i za to možete upotrebiti ukupno 9 markera. Svaku od pozicija možete pozvati ili obrisati pritiskom na **SEARCH**. Koristite **◀** ili **▶** da biste odabrali željeni marker na meniju [MARK SEARCH], a zatim pritisnite **ENTER** da biste pozvali tu scenu ili **CLEAR** da biste je obrisali.

Početak reprodukcije u određeno vreme **DVD** **DivX**

Traži se startno mesto unesenog koda vremena. Pritisnite **DISPLAY**, a zatim selektujte ikonicu sata. Unesite vreme, a zatim pritisnite **ENTER**. Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi unesite "11020", a zatim pritisnite **ENTER**. Ako unesete pogrešan broj, pritisnite **CLEAR** da biste mogli ponovo da ga upišete.

Poslednje upamćena scena **DVD** **ACD**

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj. Ako ubacite disk koji ima tu memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

Čuvar ekrana

Screen saver se pojavljuje ako ostavite uređaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta. Posle prikazivanja Screen Saver-a u trajanju od pet minuta, uređaj se automatski sam isključuje.

Izbor sistema

Za vaš TV sistem morate da odaberete odgovarajući mod sistema. Ako se u uređaju nalazi disk, izvadite ga, pa pritisnite i zadržite **PAUSE/STEP (II)** na pet sekundi da biste mogli da selektujete neki od sistema (PAL, NTSC).

Kombinovani disk ili USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA i JPEG

Prilikom reprodukcije diska ili USB Flash drajva koji sadrže DivX, MP3/WMA i JPEG fajlove, vi onda možete da odaberete koji meni želite da prikazete pritiskom na **TITLE**.

Reprodukcija DivX filma

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
4 Odaberite film sa menija: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Da pustite disk:	▶ PLAY
6 Da zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Reprodukcija DivX filma - šta još možete uraditi**Promena seta karaktera za ispravan prikaz DivX® titla**

U toku reprodukcije pritisnite i zadržite **SUBTITLE** oko 3 sekundi. Pojaviće se kod jezika. Pritisnite **◀▶** da biste selektovali neki drugi jezički kod sve dok se ispravno ne prikaže titl, a zatim pritisnite **ENTER**.

Zahtevi DivX fajla

Kompatibilnost DivX diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Moguće rezolucije: u granicama 720 x 576 piksela (širina x visina)
- Nazivi fajlova na DivX disku i titla mogu da imaju do 45 karaktera
- Ekstenzije DivX fajlova: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Mogući formati prevoda (titla) DivX diska: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Kodek formati koji se mogu puštati: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
- Samo plejbek funkcija je podržana sa DivX 6.0 na ovom uređaju.
- Audio formati koji se mogu puštati: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita: u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), u opsegu 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX fajl)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)


- Ovaj plejer ne podržava fajl snimljen pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
To su tehnike video kodiranja u MPEG4 standardu, kao što ih ima DivX.
- *1 GMC - Global Motion Compensation (Globalna kompenzacija pokreta)
- *2 Qpel - Quarter pixel (Povećanje preciznosti)

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
4 Odaberite neku muziku sa menija: Da biste direktno prešli na traku/fajl i započeli reprodukciju, unesite redni broj trake/fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Da pustite disk:	▶ PLAY
6 Da zaustavite reprodukciju:	■ STOP

Slušanje muzičkog diska ili muzičkih fajlova - šta još možete uraditi

Kreiranje vašeg sopstvenog programa

Možete da pustite sadržaj sa diska prema redosledu koji vi želite. Da biste dodali neku muziku sa programske liste, pritisnite **PROGRAM** da biste ušli u mod editovanja (uređivanja) programa (na meniju se pojavljuje oznaka ). Odaberite željenu muziku sa spiska [List], a zatim pritisnite **ENTER** da biste dodali tu muziku na programsku listu. Izaberite neku muziku sa programske liste pa pritisnite **ENTER** da biste započeli programiranu reprodukciju. Da biste obrisali nešto sa programske liste, selektujte muziku koju želite da obrišete, a zatim pritisnite **CLEAR** u modu editovanja programa. Da biste obrisali svu muziku sa programske liste, selektujte [Clear All], a zatim pritisnite **ENTER** isto u modu editovanja programa. Program se briše kada se disk izvadi ili kada se uređaj isključi.

Reprodukcija CD-G diska

Kada jednom ubacite CD-G disk, na ekranu se pojavljuje meni. Koristite ▲▼ da biste selektovali neku traku, a zatim pritisnite **PLAY** (▶). Da biste prikazali meni CD-G diska u toku reprodukcije, pritisnite dvaput **STOP** (■). Setup meni možete da prikazete pritiskom na **SETUP** jedino kada se meni CD-G diska pojavi na TV ekranu.

Prikaz informacija o fajlu (ID3 TAG)

Dok se reprodukuje MP3 fajl koji sadrži informacije o fajlu, vi možete da prikazete tu informaciju pritiskanjem na **DISPLAY**.

Zahtevi MP3/WMA muzičkog fajla

Kompatibilnost MP3/WMA diskova sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:



- Ekstenzije fajlova: ".mp3", ".wma"
- Frekvencija odmeravanja: u opsegu 8 do 48 kHz (MP3), u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita: u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), u opsegu 32 do 192 kbps (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Prikaz photo fajlova

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Otvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
2 Ubacite disk:	-
3 Zatvorite nosač diska:	▲ OPEN/CLOSE
4 Odaberite neki photo fajl sa menija: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
5 Da prikazete odabrani fajl preko celog ekrana:	▶ PLAY
6 Da se vratite na meni:	■ STOP

Prikaz photo fajlova - šta još možete uraditi

Prikažite photo fajlove kao slajd šou

Koristite ▲▼◀▶ da biste označili ikonicu (), a zatim pritisnite ENTER da biste započeli slajd šou. Brzinu kojom se prikazuje slajd šou možete da promenite korišćenjem ◀▶ kada je naznačena ikonica ().

Prelazak na sledeći/prethodni photo fajl

Pritisnite SKIP (◀◀ ili ▶▶) da biste pogledali prethodni/sledeći photo fajl.


Rotiranje photo fajla

Koristite ▲▼ da biste rotirali photo fajl preko celog ekrana u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu ili u smeru kretanja kazaljke na satu.

Slajd šou pauza

Pritisnite PAUSE/STEP (⏸) da biste napravili pauzu dok se prikazuje slajd šou. Pritisnite PLAY (▶) da biste nastavili slajd šou.

Slušanje muzike dok se prikazuje slajd šou

Možete da slušate muziku dok se prikazuje slajd šou, ako disk sadrži i muzičke i photo fajlove. Koristite ▲▼◀▶ da biste označili ikonicu (), a zatim pritisnite ENTER da biste pokrenuli slajd šou.

Posmatranje uvećane video slike

U toku prikaza photo fajlova preko celog ekrana, pritisnite ZOOM da biste selektovali mod zumiranja. Kroz zumiranu sliku možete da se krećete pomoću dugmadi ▲▼◀▶. Pritisnite CLEAR da biste izašli odatle.

Zahtevi photo fajla

Kompatibilnost JPEG diska sa ovim plejerom je ograničena na sledeći način:

- Ekstenzije fajlova: ".jpg"
- Veličina photo fajla: preporučeno manje od 2 MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW diskova: ISO 9660
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Direktno snimanje na USB

Pre snimanja prvo priključite USB Flash drajv. Postavite opciju [REC Bitrate] kao što se zahteva. (vidite stranu 9)

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Ubacite Audio CD:	-
2 Selektujte neku numeru: Da biste išli direktno na neku traku i da biste je pustili, unesite redni broj traku pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
3 Počnite snimanje:	⏮ AUDIO
4 Da zaustavite snimanje:	■ STOP

Mod snimanja

Možete da snimate samo jednu željenu numeru ili pak sve numere sa Audio CD-a na USB Flash drajv.

- Za snimanje samo jedne numere: Pritisnite **AUDIO** u modu reprodukcije, pauze ili obnovljenom stop modu.
- Za snimanje celog diska: Pritisnite **AUDIO** u kompletnom stop modu.
- Za snimanje isprogramirane liste: U stop modu, pritisnite **AUDIO** nakon selekcije neke numere sa programske liste.

Napomene u vezi direktnog snimanja na USB

- Može se snimati samo sa Audio CD-a.
- Ako koristite ovu funkciju, folder "CD_REC" će se automatski kreirati u USB Flash drajvu kada se muzički fajl (ili fajlovi) snimi na njemu.
- Ako izvadite USB Flash drajv, ili isključite ili otvorite uređaj u toku reprodukcije, može doći do nekog kvara.
- Ako nema dovoljno praznog prostora na USB Flash drajvu, snimanje nije moguće. Da biste dobili više slobodnog prostora, obrišite neke fajlove uz pomoć vašeg kompjutera.
- Ne može se snimati sa CD-G diskova i Audio CD diskova kodiranih u DTS tehnologiji.
- Nisu podržani eksterni HDD, Multi Card Reader, Multi Partition USB, Locked device i MP3 plejeri.
- Brzinu snimanja možete postaviti pritiskom na **AUDIO** za vreme direktnog snimanja na USB.
 - X1 Track: Dok je normalna brzina snimanja, možete da slušate muziku.
 - X4 Track: Kada je brzina snimanja 4X veća, ne možete da slušate muziku.
- Format snimanja: MP3 fajl
- Bit rate kodiranja: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Maksimalan broj fajlova/foldera: manji od 600 (ukupan broj fajlova i foldera)

Pravljenje neovlašćenih kopija od materijala koji je zaštićen od kopiranja, uključujući i kompjuterske programe, fajlove, emisije i zvučne zapise, može biti prekršaj autorskih prava i predstavljati krivično delo.
Ova oprema ne bi trebalo da se koristi u takve svrhe.

Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Korišćenje USB Flash drajva

Možete da reprodukujete MP3/WMA/JPEG/DivX fajlove sa USB Flash drajva verzije 2.0 / 1.1.

	NA DALJINSKOM UPRAVLJACU
1 Priključite USB Flash drajv na USB port na uređaju:	-
2 Da prikazete meni na ekranu u zaustavnom stop modu :	↶ RETURN
3 Odaberite fajl: Da biste išli direktno na neki fajl i da biste ga pustili, unesite redni broj fajla pomoću numerisanih dugmadi (0-9).	▲▼, DVD MENU
4 Da pustite fajl:	▶ PLAY
5 Da izvadite USB Flash drajv:	-

Napomene u vezi USB Flash drajva

- Možete da prelazite između modova USB i DISC samo u zaustavnom modu i to pritiskom na **RETURN** (↶).
- Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme rada uređaja.
- Preporučuje se redovan back up radi sprečavanja gubljenja podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub može se desiti da USB jedinica ne bude prepoznata.
- Mogu da se reprodukuju (MP3/WMA), photo fajlovi (JPEG) i DivX fajlovi. Za detalje o radu sa svakim od ovih fajlova, pogledajte na odgovarajućim stranicama.
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 600 ili više.
- Protok bita (Bit rate): u opsegu 8 do 320 kbps (MP3), 32 do 192 kbps (WMA), manje od 4 Mbps (DivX fajl)
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava baš sve USB jedinice.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- USB port uređaja se ne može povezati na PC. Uređaj se ne može koristiti kao memorijska jedinica.

Pronalaženje i rešavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Nema struje.	Glavni kabl je isključen.	Uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.
Uredaj je uključen, ali ne radi.	Nije ubačen disk.	Ubacite disk.
Nema slike.	TV nije podešen da prima izlazni signal sa uređaja.	Odaberite odgovarajući ulazni video mod na TV-u.
	Video kabl nije dobro priključen.	Čvrsto priključite video kabl.
Nema zvuka.	Oprema priključena audio kablom nije podešena da prima izlazni signal sa uređaja.	Selektujte ispravan ulazni mod audio pojačavača.
	Opcije za AUDIO su postavljene na pogrešnu poziciju.	Postavite AUDIO podešavanja na ispravnu poziciju.
Uredaj ne započinje reprodukciju.	Stavljen je disk koji se ne može emitovati.	Ubacite disk koji se može emitovati. (Proverite tip diska i regionalni kod.)
	Postavljen je nivo rejtinga (ocene filma).	Promenite nivo ocene.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru ovog uređaja.
	Daljinski upravljač je suviše daleko od uređaja.	Primaknite daljinski upravljač bliže uređaju.

Specifikacije

Opšte

Napajanje	AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Potrošnja	9 W
Dimenzije (Približno)	(430 x 35 x 200) mm (Š x V x D) bez nožica
Neto težina (Približno)	1.5 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Laser	Poluprovodnički laser
Sistem signala	PAL / NTSC

Ulazi

USB IN	4-pinski (USB 2.0 / 1.1 standard)
Napajanje Bus-a	DC 5 V --- 200 mA

Izlazi

Video izlaz	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA priključak x 1 / SCART (TO TV)
Komponentni video izlaz	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA priključak x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2
HDMI video/audio izlaz	19 pina (HDMI standard, Tip A, Verziju 1.2)
Audio izlaz	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Digitalni izlaz (Koaksijalni)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 1
Digitalni izlaz (Optički)	3 V (p-p), optički priključak x 1

Dodaci

Video/Audio kabl, Daljinski upravljač, Baterija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.



Kao partner programa ENERGY STAR®, LG je čvrsto opredeljen da ovaj proizvod ili drugi modeli ovog proizvoda ispunjavaju zahteve ENERGY STAR® u vezi energetske efikasnosti.

ENERGY STAR® je registrovana američka (U.S.) trgovačka marka.

