



คู่มือการใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์

รุ่น 14SR1***

ภาษาไทย

- * ศึกษาข้อมูลการใช้งานจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้ก่อนใช้งาน
- * บันทึกรายละเอียดของหมายเลขเครื่อง, รุ่นผลิตภัณฑ์ จากสลากหลังเครื่อง เพื่อความสะดวกในการรับบริการจากศูนย์บริการแอลจีต่อไป

รุ่นผลิตภัณฑ์ (Model) :
หมายเลขเครื่อง (S/N) :

0-2878-5757 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1800-545454 ต่างจังหวัด (โทรฟรี)
ศูนย์บริการแอลจี (LG Customer Information Center)



การติดตั้ง

ไฟฟ้า

เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นระดับแรงดัน และกำลังไฟฟ้านับไว้ที่ป้ายกำกับสินค้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องห้ามใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือกระแสไฟฟ้าดับควรถอดปลั๊กไฟออกเพื่อความปลอดภัย

การถอดปลั๊ก

หลังจากถอดปลั๊ก จากเต้าเสียบแล้ว อาจยังคงกระแสไฟฟ้าหลงเหลือที่ปลั๊กอยู่ควรระมัดระวัง

คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟไหม้ และอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ไม่ควรนำเครื่องไปวางในบริเวณที่ฝนตกหรือเปียกชื้น

การรับบริการจากศูนย์บริการแอลจี

ห้ามเปิดฝาหลังของเครื่อง เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูงได้ และอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเครื่องทำงานไม่เป็นปกติ ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับการบริการที่ถูกต้อง

สายอากาศ

เชื่อมต่อสายอากาศที่บริเวณช่องต่อสายอากาศ (ANTENA IN) ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการรับสัญญาณ ที่ชัดเจน ควรใช้สายอากาศแบบติดตั้งภายนอกอาคาร

สถานที่ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์

ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ในสถานที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องสว่าง หรือ แสงอาทิตย์ส่องลงบริเวณเครื่อง หรือจอภาพโดยตรง ระมัดระวังจากสิ่งสะท้อน ความชื้น ฝุ่นหรือความร้อน ควรวางเครื่องในที่อากาศถ่ายเท ได้สะดวก ไม่ควรนำผ้าหรืออุปกรณ์ใด ๆ ปิดที่ด้านหลังเครื่องปิดกั้นช่องระบาย ความร้อน

ข้อมูลเพิ่มเติม


หากต้องทำความสะอาดหน้าจอควรใช้ผ้าที่มีความอ่อนนุ่มและไม่มีลวดลายและควรเช็ดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้




การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อสายอากาศ

ท่านสามารถต่อกับสัญญาณโทรทัศน์จากสัญญาณภายนอกได้โดยการต่อ ดังรูป

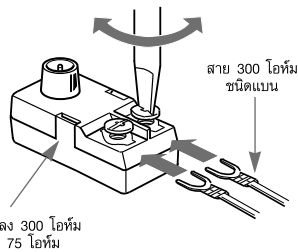


แผงเสาอากาศรวม

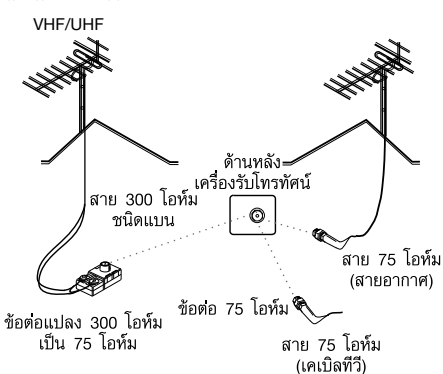

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภาพและเสียง

สามารถรับชมสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD โดยต่อ จากช่องสัญญาณ RF หรือ ช่อง AV ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์

(1) การต่อที่ช่องต่อสายอากาศหลังเครื่อง

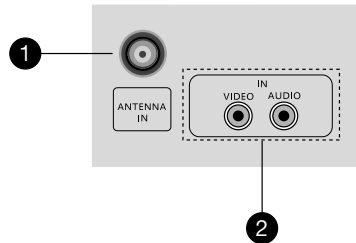

1. ต่อสายสัญญาณ RF จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD กับ ช่องต่อสายอากาศที่หลังเครื่อง (1)
2. ค้นหาช่องสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD โดยใช้วิธี "การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง"
3. ควรจัดเก็บช่องสัญญาณไว้ในช่อง 0 เพื่อเป็นสัญญาณจากสัญญาณ RF
4. เลือกช่องที่จัดเก็บไว้ กดปุ่ม **PLAY** ที่เครื่องเล่น DVD


(2) ออดิโอ/วิดีโอ (AUDIO VIDEO IN)

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ ออดิโอ/วิดีโอ (AV OUT) จากเครื่องเล่น DVD หรือ VCD เข้ากับช่องต่อออดิโอ/วิดีโอ (2) ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. หากเชื่อมต่อที่ AV ให้กดปุ่มบนรีโมตคอนโทรล เพื่อเลือก AV



ตำแหน่งและหน้าที่ของปุ่มควบคุม

รีโมตคอนโทรล

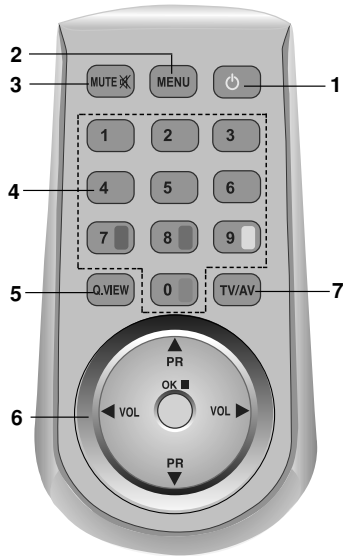

1. POWER

ปุ่มสำหรับเปิด หรือ ปิดเครื่อง
เข้าสู่ โหมด ปิดเครื่องชั่วคราว (Standby)

2. MENU

แสดงรายการเมนูบนจอภาพ

3. MUTE

เปิด/ปิดเสียง

4. ปุ่มตัวเลข

เปิดเครื่องจากการปิดเครื่องชั่วคราว หรือ เลือกหมายเลข

5. Q.VIEW

สลับไปรับชมช่องก่อนหน้า

6. ปุ่ม ▲/▼ (เลือกโปรแกรมช่องขึ้น/ลง)

เลือกโปรแกรมช่องหรือรายการเมนู
เปิดเครื่องจากการปิดเครื่องชั่วคราว(standby)

ปุ่ม ◀/▶ (เลือกปรับระดับเสียง)

ปรับระดับความดังเสียง/ปรับแต่งค่าในรายการเมนู

OK

ยอมรับค่าที่ปรับแต่ง หรือ แสดงโหมดสถานะปัจจุบัน


7. TV/AV

เลือกรับชม โทรทัศน์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
เปิดเครื่องจากการปิดเครื่องชั่วคราว(standby)


ปุ่มสีต่าง ๆ : ใช้ในหน้าที่พิเศษต่างตามที่กำหนด

แบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรลรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA การใส่แบตเตอรี่
โดยเปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมตคอนโทรลและใส่แบตเตอรี่



AAA จำนวน 1 ก้อน โดยใส่ขั้วให้ตรงกัน (ขั้ว + และ ขั้ว -)

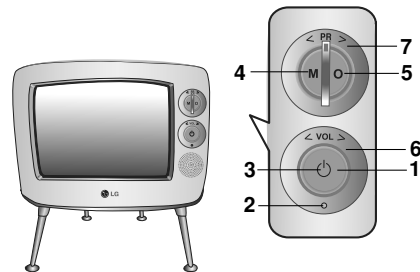

ปุ่มและอุปกรณ์ควบคุมที่เครื่องรับโทรทัศน์

บริเวณเครื่องรับโทรทัศน์จะมีปุ่มสำหรับควบคุมเครื่องดังนี้

1. MAIN POWER (ON/OFF)

ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด เครื่อง

2. REMOTE CONTROL SENSOR

อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมตคอนโทรล(ใช้รีโมตที่แถมมาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น)

3. POWER/STANDBY INDICATOR

ไฟแสดงสถานะ ว่าเครื่อง เปิด หรือแสดงนบายโดยไฟจะสว่างเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดแสดงนบาย

4. MENU

ปุ่มเพื่อแสดงรายการเมนู ต่าง ๆ บนหน้าจอโทรทัศน์

5. OK

จัดเก็บค่าต่าง ๆ ที่ได้ปรับแต่ง หรือ แสดงข้อมูลหรือโหมดปัจจุบัน

6. < VOL > (ปรับความดังเสียง)

หมุนซ้ายหรือขวา ประมาณ 10 องศาเพื่อปรับความดังของเสียงตามความต้องการ หรือ ปรับค่าต่าง ๆ ในรายการเมนู

7. < PR > (เลือกโปรแกรมช่อง)

หมุนซ้ายหรือขวา ประมาณ 10 องศา เพื่อเลือกโปรแกรมช่องขึ้น หรือ รายการเมนู
เปิดเครื่องจากโหมดปิดเครื่องชั่วคราว (Standby)

Note:

ระมัดระวังในหมุนเปลี่ยนช่องและปรับระดับเสียง ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป และหมุนเกินที่กำหนด



การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น

ON/OFF (เปิดและปิดเครื่อง)

1. กดปุ่ม **POWER** (สวิตช์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อเปิดเครื่อง
2. หากเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บายกดปุ่ม**POWER/TV/AV** หรือ ▲/▼ หรือปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรล
3. กดปุ่ม **POWER** บนรีโมตคอนโทรล อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บายอีกครั้ง
4. กดปุ่ม **POWER** (สวิตช์ไฟหลักที่เครื่อง) เพื่อปิดเครื่อง

NOTE : ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ หากปลั๊กไฟของเครื่องหลุดหรือถูกดึงออกเครื่องจะดับทันทีและจะติดอีกครั้งหากเสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง

MUTE การปิดเสียง

กดปุ่ม **MUTE** จะทำการปิดเสียงทันที และแสดงสัญลักษณ์รูป ที่บริเวณหน้าจอท่านสามารถยกเลิกคำสั่ง **MUTE** ได้ด้วย การกดปุ่ม **MUTE** หรือ ◀/▶ หรือ I/II* (เฉพาะบางรุ่น)

การเลือกภาษารายการเมนูหน้าจอ

ภาษาของเมนูที่แสดงบนหน้าจอสามารถเปลี่ยนแปลงได้

1. กดปุ่ม **MENU** ใช้ปุ่ม ▲/▼ กดปุ่มเลือกเมนู **Special**
2. กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือก **Language**
3. กดปุ่ม ▶ และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกภาษา รายการเมนูจะปรากฏเป็นภาษาที่ท่านเลือก
4. กดปุ่ม **OK** หรือ ◀ เพื่อกลับสู่เมนู **Special**
5. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ



การใช้งานอื่น ๆ

การรับชม TV และ AV

เครื่องรับของท่านสามารถต่อกับอุปกรณ์ภาพ และเสียงภายนอกได้ เช่น เครื่อง ดีวีดี วีซีดี หรือเครื่อง เล่นเกมส์ต่าง ๆ เมื่อต่อสายเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเลือกรับชมได้ โดยกดปุ่ม **TV/AV** บนรีโมตคอนโทรล หรือ ที่เครื่องรับ โทรทัศน์

AV : เลือกชมสัญญาณจาก ช่องต่อ AV

NOTE :(คำแนะนำเพิ่มเติม)

ขณะที่ท่านกำลังรับชมสัญญาณจาก AV หากท่านต้องการกลับมารับชมสัญญาณโทรทัศน์ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ▲/▼ หรือ ปุ่มตัวเลขบนรีโมต คอนโทรล

ล็อคปุ่มกด (Child Lock)

สามารถล็อคปุ่มกดที่ตัวเครื่องได้เพื่อป้องกันการปรับแต่งต่าง ๆ ที่เครื่องได้ โดยสามารถล็อคและปลดล็อคได้ ด้วยรีโมตคอนโทรลเมื่อทำการล็อคเครื่องแล้วหากมีการ พยายามกดปุ่มที่เครื่อง แสดงคำว่า **"Child lock on"**

BLUE BACK (เฉพาะรุ่น)

หากเปิดใช้งานของ **Blue Back** หรือ จอฟ้า จะทำให้เมื่อโปรแกรมช่องที่ไม่มีสัญญาณภาพ หรือสัญญาณไม่ชัดเจนจนไม่สามารถรับชมได้ ภาพของช่อง นั้นจะกลายเป็นพื้นหลัง **"สีฟ้า"**



รายการเมนู

รายการเมนูสำหรับการสั่งงานเครื่อง ซึ่งปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือตารางซึ่ง การสั่งงานอาศัยรีโมตคอนโทรล หรือ ปุ่มกดที่เครื่อง

การเลือกรายการเมนู

1. กดปุ่ม **MENU** และกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อแสดงรายการเมนูต่าง ๆ
2. กดปุ่ม ▶ และ ▲/▼ เพื่อเลือกรายการเมนู
3. กดปุ่ม ▶ เพื่อแสดงรายการเมนูย่อยหรือรายละเอียดปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยปุ่ม ◀/▶ หรือ ▲/▼
4. ท่านสามารถย้อนกลับไปรายการเมนูก่อนหน้าโดยกดปุ่ม **OK** หรือ ◀ หรือกด ▶ เพื่อเข้ารายการเมนูอีกชั้น

NOTE :


1. รายการเมนู **Language, Blue back, Game**หรือ **Booster** จะปรากฏในบาง รุ่นเท่านั้นเป็น คุณสมบัติเพิ่มเติมใน **Language, Game** จะไม่ปรากฏในรายการ เมนู **Special**



การปรับตั้งช่องสถานีโทรทัศน์

การตั้งช่องสถานีอัตโนมัติ(Auto programme tuning)

ช่องสถานีทั้งหมดสามารถค้นหาได้ด้วยวิธีนี้ แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเครื่องครั้งแรก ซึ่งช่องและชื่อช่องอาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

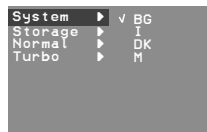

OK MENU

ระบบการรับ (System)

BG : PAL B/G (ประเทศไทย)

I : PAL I/II (U.K./Ireland)

DK : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe)

M : (USA/Korea/Philippines)(option เฉพาะรุ่น)

NOTE (คำแนะนำ เฉพาะรุ่น)

- การทำงานของ **Turbo Search** สามารถค้นหาช่องสถานีได้รวดเร็วกว่าการค้นหาแบบ **Normal Search**
- หากช่องสถานีที่รับได้ มีสัญญาณที่ไม่ชัดเจนควรปรับตั้งช่องสถานีอีกครั้งโดยใช้“การค้นหาช่องด้วยตนเอง”

การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเอง


การค้นหาโปรแกรมช่องด้วยตนเองนั้นให้ท่านได้ใส่ข้อมูล ที่ท่านต้องการ อีกทั้งท่านยังสามารถตั้งชื่อช่องภาษาอังกฤษ นั้นได้ โดยไม่ให้เป็น 5 ตัวอักษร

Booster (เฉพาะรุ่น)

ในบางรุ่นจะมีการทำงานนี้ ซึ่ง จะทำการเพิ่มสัญญาณให้มีความชัดเจนขึ้น

การแก้ไขโปรแกรมช่อง

การทำงานนี้ ช่วยให้ท่านสามารถ ลบ หรือ ซ้ำมรายการช่อง ที่ทำการบันทึกไว้ได้ หรือ แทรกโปรแกรมช่องอื่นก็ได้

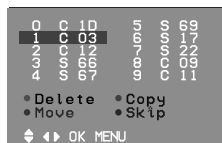

การลบโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการจะลบ ด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ ◀/▶
2. กดปุ่ม **สีแดง** 2 ครั้งโปรแกรมช่องที่เลือกจะถูกลบและโปรแกรมช่องที่เหลือจะขยับขึ้นมา 1 ลำดับ

การคัดลอกโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่จะทำการคัดลอกด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ ◀/▶

2. กดปุ่ม **สีเขียว**

โปรแกรมช่องถัดจากไปจะขยับลง 1 ลำดับ

การเคลื่อนย้ายโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่ต้องการเคลื่อนย้ายด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ ◀/▶
2. กดปุ่ม **สีเหลือง** เลือกย้ายโปรแกรมช่องไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ ◀/▶
3. กดปุ่ม **สีเหลือง** อีกครั้ง เพื่อวางตำแหน่งของรายการโปรแกรมช่องที่ต้องการ

การข้ามโปรแกรมช่อง

1. เลือกโปรแกรมช่องที่ท่านต้องการข้ามด้วยปุ่ม ▲/▼ หรือ ◀/▶
2. กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเลือก จะเป็นสีน้ำเงิน
3. กดปุ่ม **สีน้ำเงิน** อีกครั้งเพื่อปลดการข้าม โปรแกรมช่องนั้นที่ต้องการ รายการโปรแกรมช่องที่ข้ามไป คือเมื่อ กดปุ่ม ▲/▼ บนรีโมตคอนโทรลหรือที่ตัวเครื่อง โปรแกรมแกรมช่องที่ถูกข้ามไว้ จะไม่ปรากฏ เป็นรายการช่องแต่ถ้าต้องการเลือก รายการช่องที่ข้ามไว้ ให้กดปุ่มตัวเลข โดยตรง
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ

รายการโปรด

รายการโปรด คือ รายการโปรแกรมช่องที่ท่านเก็บไว้ในรายการเมนูรายการโปรด (Favourite List) โดยสามารถ เข้าไปเลือกชมได้โดยตรง ประหยัดเวลาในการค้นหา รายการช่องที่รับชมบ่อย ๆ โดยกดปุ่ม **FAVOURITE** เพื่อทำการเรียก



OK MENU

ดูโปรแกรมช่องที่จัดเก็บไว้เป็นรายการโปรด

เรียกดูตารางโปรแกรมช่อง

ท่านสามารถเรียกดูโปรแกรมช่องที่ท่านจัดเก็บไว้ในรูปแบบของตาราง โดย กดปุ่ม **LIST**

NOTE : คำแนะนำ

- ท่านจะพบกับรายการโปรแกรมช่องที่เป็นสี **น้ำเงิน (สีฟ้า)** ซึ่งหมายถึง ช่องที่ทำการข้ามไว้โดย “การค้นหาโปรแกรมช่องแบบอัตโนมัติ” หรือจาก “การข้ามโปรแกรมช่อง” ของ “การแก้ไขโปรแกรมช่อง” บางโปรแกรมช่อง ที่แสดงในตารางโปรแกรม ช่อง อาจไม่มีการแสดงชื่อรุ่น



การใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์เบื้องต้น

PSM (Picture Status Memory) รูปแบภาพ

สามารถเลือกรูปแบบภาพตามลักษณะการรับชมโทรทัศน์ได้ต่าง ๆ ดังนี้คือ **Dynamic(ไดนามิก)**, **Standard (แบบปกติ)**, **Mild(อ่อนโยน)** และ **Game (เกมส์)**, **User(ผู้ใช้)** สำหรับ **Sepia** และ **B-W** จะปรากฏในเฉพาะรุ่นเท่านั้น

NOTE

เป็นรูปแบบที่มีการปรับแต่งมาจากโรงงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ ยกเว้น User

1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม **▲/▼**เลือกรายการเมนู **PICTURE**
2. กดปุ่ม **▶** เพื่อเลือก **PSM**



3. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** เลือกรูปแบบการปรับแต่งภาพที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **OK** หรือปุ่ม
5. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมโทรทัศน์ปกติ

CSM (Colour Status Memory)

ท่านสามารถเลือกโทนสีของภาพดังนี้ โทนสีเขียว โทนสีแดง โทนสีน้ำเงิน และ โทนสีปกติ

1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** เลือกรายการเมนู **PICTURE**
2. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** เลือก **CSM**
3. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** เลือกรูปแบบของโทนสีที่ต้องการ **Standard (โทนสีปกติ)**, **Reddish (โทนสีแดง)**, **Greenish (โทนสีเขียว)**, หรือ **Bluish (โทนสีน้ำเงิน)**
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ

Picture adjustment (การปรับแต่งภาพ)

ท่านสามารถปรับแต่งภาพคุณสมบัติต่างๆ ของภาพได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น **Contrast(ความเข้ม)**, **Color(ปรับสี)**, **Brightness(ความสว่าง)**, **Sharpness (ความคมชัด)**และ

1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม **▲/▼**เลือกรายการเมนู **PICTURE**
2. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** เลือก **Contrast (ความเข้ม)**, **Color(ปรับสี)**, **Brightness(ความสว่าง)**, **Sharpness (ความคมชัด)**
3. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **◀/▶** เพื่อปรับค่าตามที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **OK** เพื่อบันทึกค่าที่ปรับไว้
5. กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมปกติ



การปรับแต่งเกี่ยวกับเวลา

การตั้งเวลา

1. กดปุ่ม **MENU** แล้วใช้ปุ่ม **▲/▼** เลือก เมนู **Time (เวลา)**
2. กดปุ่ม เลือก **Clock**
3. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** ตั้งเวลาในหน่วย ชั่วโมง
4. กดปุ่ม **▶** แล้วกดปุ่ม **▲/▼** ตั้งเวลาในหน่วยนาที
5. กดปุ่ม **OK**
6. กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การรับชมรายการปกติ

แล้วใช้ปุ่ม **▲/▼**เลือกช่อง และความดังเสียง เมื่อเปิดเครื่อง

NOTE : (คำแนะนำเพิ่มเติม)

- เมนู **On Time** ตั้งเวลาเปิดเครื่อง โดยเครื่องต้องอยู่ในโหมด แสดงบาย
- สามารถดูเวลาที่ตั้งไว้ ได้ในรายการเมนูเวลา
- เมื่อถอดปลั๊กไฟออก เวลาที่ปรับตั้งไว้จะหายไปทันที เมื่อเปิดเครื่องใหม่ ต้องตั้งเวลาอีกครั้ง

Auto Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)

เมื่อเลือก **ON(เปิด)** รายการเมนูของ ปิดเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หลังจากไม่มี สัญญาณใด ๆ ภายใน 10 นาที

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

การทำงานนี้จะช่วยให้ปิดเครื่องของโทรทัศน์ท่านโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โดยเลือกที่รายการเมนู

1. กดปุ่ม **MENU** แล้วใช้ปุ่ม **▲/▼** เลือกเมนู **Time**
2. กดปุ่ม **▶** ใช้ปุ่ม **▲/▼**เลือก **Off time/On time**
3. กดปุ่ม **▶** แล้วใช้ปุ่ม **▲/▼** ปรับชั่วโมง
4. กดปุ่ม **▶** แล้วใช้ปุ่ม **▲/▼** ปรับนาที
5. เฉพาะ **On time(เวลาเปิดเครื่อง)** กดปุ่ม **▶**



การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการเสีย




ตรวจสอบและแก้ไขตามรายการต่อไปนี้

- แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟแล้ว
- แน่ใจว่าคอปุ่มเปิดเครื่องแล้ว
- ลองเปิดรับช่องอื่น ๆ (สัญญาณที่ได้รับอ่อน)
- ตรวจสอบจุดสายอากาศ (ต่อกับ TV หรือยัง)
- ตรวจสอบความเสียหายของสายอากาศ
- ตรวจสอบสายอากาศ
- ตรวจสอบหาสิ่งรบกวนโดยรอบ
- Adjust ปรับความเข้มแสง (Contrast)
- ปรับความสว่าง (Brightness)
- ปรับสี (Colour)
- ปรับเสียง (Volume)
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมต
- ตรวจสอบจุดต่อ Audio/Video




วิธีประกอบขาตั้ง

อุปกรณ์เสริม ขาตั้ง 4 ชั้น(หน้า 2 ชั้น หลัง 2 ชั้น)
1. วางเครื่องรับโทรทัศน์บนฟ้านุ่ม ดังรูป

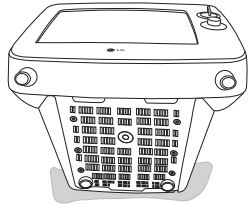

2. ประกอบ ขาตั้งด้านหน้า ด้วยขาตั้งที่เขียนว่า "FRONT" จำนวน 2 ชั้น ให้แน่นดังรูป

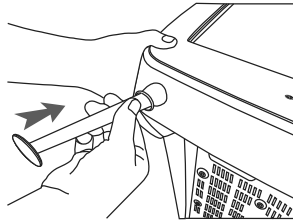

3. ประกอบ ขาตั้งด้านหลัง ด้วยขาตั้งที่เขียนว่า




ข้อควรระวัง

1. ห้ามติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์บนพื้นที่ไม่มั่นคง




2. ระวังไม่ให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่ผลักหรือกดน้ำหนักลงบนเครื่อง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ


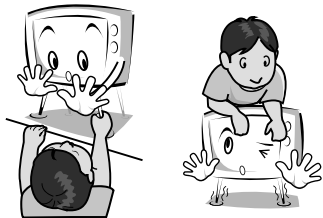


3. เว้นระยะห่างระหว่าง เครื่องรับโทรทัศน์ กับผนังอย่างน้อย 10 ซม.

"REAR" จำนวน 2 ชั้น ให้แน่นดังรูป

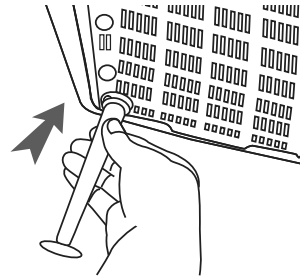

4. ยกเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้งานปกติ ดังรูป

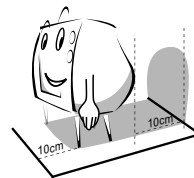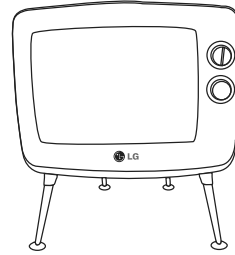

4. ใช้สองมือยกที่ด้านล่างของเครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องรับโทรทัศน์ ดังรูป ห้ามลาก หรือดึงขาตั้ง เพื่อเคลื่อนย้าย

