



# Түрлі-Түсті теледидар Пайдалану жөніндегі басшылық



ME06

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.

Төменге модель нөмірін және аппараттың сериялық нөмірін жазып қойыңыз.

Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағаздан табасыз.

Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса, осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Модель :

Сериялық :

P/NO : MFL42377928-KA(MC059D, 3840VA0028B)

## Мазмұны

Орнату .....	2	Бейнені икемдеу .....	6
Сыртқы аппаратуралардың қосылуы .....	2	Уақыт орнату.....	6
Басқару органдарының орналасуы және қызметтері .....	3	Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті .....	7
Теледидардың негізгі қызметтерін басқару....	4		
Экран менюі .....	4		
Опциялық функциялар.....	5		
Теледидар станцияларына дөлдеу .....	5		

## Орнату

### Қуат алуы

Теледидар айнымалы электр тогі желісінен қуат алады. Қуаттың кернеулігі теледидардың артқы жағында жабыстырылған қағазда көрсетілген. Теледидарды тұрақты токтың көзіне қосуға тыйым салынады. Найзағай болған жағдайда, электр жүйесінде кернеу жиі өшкен жағдайда антенна кабелінің штекерін ұясынан шығарып, электр сымның айырын тоқ көзінен ажыратыңыз. Теледидар ұзақ уақыт бойы қолданылмаған кезде, теледидарды өшіріп тастау үшін алдыңғы немесе бүйірлік панельдегі **POWER** түймешігін басыңыз. Штепсельді айырды жардағы қорек көзінен (қорек нүктесі) суырып тастауға кеңес беріледі.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚУАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТУ

Құрылғының ашасын қуат көзінен ажыратыңыз. Аша қайта қосуға дайын тұру керек.

### Қызмет көрсету

Өрт шығарып алмау немесе электр тоғына соғылып зақымданып қалмау үшін теледидарды жауын астына немесе ылғалды жерге жалаңаш,

ашық күйінде қоюға болмайды. Теледидар үстіне қандай да бір сұйық зат құйылған ыдыс қоюға болмайды. Әйткен жағдайда өрт шығуы немесе электр тоғына соғылып қалуыңыз мүмкін.

### Ескерту

Өрт болдырмау үшін немесе электр тоғымен зақымданып қалмау үшін теледидарды жаңбыр астында немесе ылғалдылығы жоғары жерге қоймаңыз.

### Антенна

Антенна сымын теледидардың арт жағындағы ұяға қосыңыз. Теледидарыңыздың бейне қабылдап алу сапасы артық болсын десеңіз сыртқы антенна пайдаланған жөн.

### Орналастыру реті

Теледидарды жасанды жарық көзінің және күннің сәулесі оның экранына тура түспейтін жерге орналастырыңыз. Қандай да бір қажетсіз тербеліс, ылғал, шаң немесе жылудан аулақ ұстауға назар аударыңыз. Және де теледидарыңызға еркін ауа айналымы кеп тұруы қажет. Теледидардың арт жағындағы желдеткіш ойығын жаппаңыз.

## Сыртқы аппаратуралардың қосылуы


### Антенна ұясы

1. Бейнемагнитофонның радиожиілік ұясын теледидардың артқы жағындағы антенна ұясына жалғаңыз.
2. Антенна кабелін бейнемагнитофонның радиожиілік кіру ұясына жалғаңыз.
3. Видеомагнитофон арнасын бағдарламаның 0 номерінен бастап «Программаны қолмен сәйкестіру» бөлімі арқылы іздетіп сақтайсыз.
4. бейнемагнитофон арнасы сақталған бағдарлама номерін таңдап алыңыз.
5. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймесін басыңыз.

### Аудио/бейне кіру/шығу ұялары (таңдау)

1. Видеомагнитофонның аудио/видео шығу ұяларын теледидардың аудио/видео шығу ұяларына қосыңыз.


2. Бейнемагнитофон теледидардың AV ұяларына жалғанғаннан кейін **AV** (немесе **AV1**), режимдерін таңдау үшін **TV/AV** түймесін басыңыз.
3. Бейнемагнитофондағы **PLAY** түймесін басыңыз. Экранда магнитофон шығаратын бейне пайда болады.

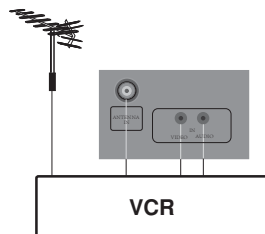

## Басқару органдарының орналасуы және қызметтері

### Алыстан басқару пульті

Оны пайдаланбас бұрын, оған қоректендіру элементін салыңыз.

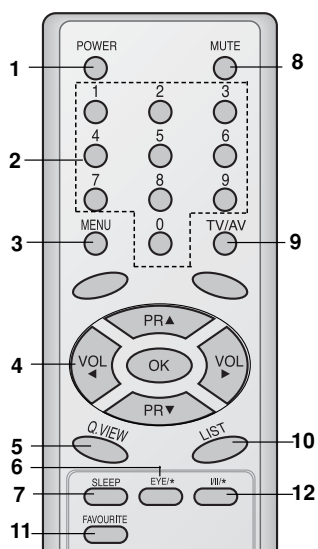


1. **Қосу/Өшіру**  
Құрылғыны кезекші режимнен іске қосады немесе жұмыс режимінен кезекші режимге түсіреді.
2. **Санмен таңбаланған түймелер**  
Кезекші режимдегі теледидарды іске қосады.немесе тікелей бағдарлама номерін таңдайды.
3. **Меню**  
Экран менюін шақырады.
4. **▲ / ▼ (келес/алдыңғы бағдарлама)**  
Күту режиміндегі теледидарды іске қосады.меню бағдарламасын не меню пунктін таңдайды. Бағдарламаларды автоматты түрде іздейді.  
**◀ / ▶ (даусын азайту/күшейту)**  
Дауысты реттейді.  
Менюдегі орнатуларды өзгертеді.  
**OK**  
сіздің таңдауыңызды қабыл алады не ағымды ережені көрсетеді.
5. **QUICK VIEW (көріп отырған арнаға қайта оралу)**  
сіздің бұрын көріп отырған бағдарламаңызға түседі.
6. **Көз (барлық модельдерде кездеспейді) (кейбіреуінде ғана)**  
'Көз' қызметін қосады және сөндіреді.

7. **SLEEP (ұйқы таймері)(кейбіреуінде ғана)**  
'Ұйқы' таймерін қосады
8. **Дыбыссыздандыру**  
дыбысын қосады және сөндіреді.
9. **TV/AV**  
TV немесе AV режимін таңдайды.  
Теледидарды кезекші режимнен іске қосады.
10. **LIST**  
бағдарлама кестесін экранға шығарады.
11. **FAVOURITE(кейбіреуінде ғана)**  
сүйікті бағдарламаңызды таңдайды.
12. **I/II/\* (кейбіреуінде ғана)**  
Екі тілде болып жатқан хабардың тілін таңдайды. (кейбіреуінде ғана)  
Дыбыстың шығуын таңдайды (барлық модельдерде емес).

### АБП батареялар салу

АБП қорегі AAA түріндегі батареямен беріледі. Оның қақпағын абайлып ысырып, батареяны (⊕ және ⊖) өрістеріне қарай, дәлдеп салыңыз.

**Ескерту:** егер АБП ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оның электролиті ағып кетпес үшін батареяларын алып қойыңыз.

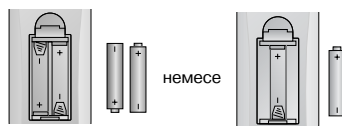

### Алдыңғы панель

- **Қорек түймесі (ON/OFF)**  
теледидарды қосады және сөндіреді.
- **Алыстан басқару сигналын қабылдағыш**
- **Қорек көрсеткіші/кезекші режим**  
Теледидар кезекші режимде тұрғанда жарық болып жанып тұрады.  
Теледидар іске қосылған кезде көмескіленіп жанады.
- **Меню**  
Экран менюін шақырады.
- **OK(кейбіреуінде ғана)**  
Сіздің таңдауыңызды қабылдайды, не ағымдағы режимді көрсетеді.  
**◀ / ▶ (даусын төмендету/ұлғайту)**  
дыбысты реттейді.  
Менюдегі орнатуларды өзгертеді.  
**▲ / ▼ (келесі/алдыңғы бағдарлама)**  
Теледидарды күту режиміне шығарады.  
бағдарлама немесе меню пунктін таңдайды.


## Теледидардың негізгі қызметтерін басқару

### Қосу және сөндіру

1. Теледидарды қосу үшін қорек түймесін басыңыз.
2. Егер теледидар standby...күйде тұрып алса, оны толық сөндіру үшін **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV** немесе АБП-дегі **НӨМІРЛІ** түймелерді басыңыз.
3. АБП-дегі **POWER** түймесін басыңыз. Бап күту режиміне қайтады.
4. Тағы бір рет бассаңыз, сөнеді, ал қорек/кезекші режим көрсеткіші бірнеше секундтан кейін сөнеді.

**Ескерту:** Егер теледидар қосылған кезде қорек сымының шанышқысы электр розеткасына ағытылып кетсе, қорек сымының шанышқысын розеткаға сұққан кезде теледидар күту режиміне өнеді.

### Дыбысты сөндіру қызметі

**MUTE/дыбыс/түймесін** басыңыз. Дыбысы сөніп,  кейіптеуі шығып келеді.

Оны **MUTE**, ◀ / ▶, **SSM**, **III** түймесін басып жоюыңыз мүмкін.

### Экрандағы ақпарат тілін таңдау (таңдау) (кейбіреулерінде ғана)

Меню экраннан таңдап алынған тілде көрсетілуі мүмкін. Ең алдымен пайдаланушы тілін таңдап алыңыз.

1. Таңдау менюін теру үшін **MENU** түймесін басып сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз .
2. **Language**-Тіл таңдау үшін ▶ түймесін басыңыз.
3. Керекті тілді таңдап алу үшін ▶ түймесін, сосын ▲ / ▼ түймесін басыңыз. Экрандағы дисплейдің барлық ақпараты сіз таңдап алған тілде шығады. Таңдау менюін теру үшін ◀ немесе **OK** түймесін басыңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне қайта оралу үшін **MENU** түймесін қайтадан басыңыз.

## Басқа қызметтер

### TV және AV режимдері

Қіру сигналдарын TV және AV режимдері үшін орнатуға болады.

AV режимі теледидарға бейнемагнитофон немесе басқа жабдық жалғанған кезде пайдаланылады.

**Ескерту:** Бейнемагнитофон теледидарға антенна ұясыарқылы қосылған кезде құрығы теледидар реджимінде пайдаланылады. "Сыртқы аииаратуардың қосылуы" бөлімін қараңыз.

AV немесе TV режимдері **TV/AV** нүктесін басу арқылы да таңдай аласыз.

AV режимінде, TV режиміне қайта оралу үшін, ▲ / ▼ немесе санды түймелерді басыңыз.

### AV режиміне авоматты ауыстырып-қосылу (кейбіреулерінде ғана)

Бейнемагнитофоныңыздың Euro scart ұясына жалғанған бейнемагнитофонмен ойнату үшін қосылған кезде ауыстырып қосу кернеуін шығарса, теледидар автоматты түрде **AV** немесе **AV1** - ге ауысады. Егер телехабарды одан өрі көре бергіңіз келсе, ▲ / ▼ түймесін немесе санды түймелерді басыңыз. режиміне орлу үшін **TV/AV** түймесін басыңыз.

### Балалардан электронды құлып

Теледидар тек алыстан басқару пульпін қажет ететіндей етіп бапталады. Бұл ерекшелік теледидардың рұқсатсыз пайдаланылуың алдын алады.

Электронды құлып қызметі жұмыс істеп тұрғанда, теледидар көру кезінде алдығы

панельдегі кез келген түйме басылса, экранға **Child lock on** шығады.

**Ескерту:** Экранда меню көрсетілген кезде, алдыңғы панельдегі кез келген түйме басылатын болса, **Child lock on** экранға шығады.

### Көк фон (Көгілдір экран) (кейбіреулерінде ғана)

**Blue back** жайылмалы менюі ішінен **On** таңдап алсаңа, сигнал әпсіз немесе жоқ кезде экран көгілдір болып тұрады.

### 'Ұйқы' (энергия үнемдеу) таймері

Сіз ұйықтап кетсеңіз де, теледидар сөндірілмеді-ау деп ойланудың қажеті жоқ. 'ұйқы' таймері тапсырылған уақыт өткен соң өзі өшеді. **SLEEP** (ұйқы) нүктесі арқылы қанша уақыттан кейін теледидарды өшіргіңіз келетінін шешіп алыңыз, экранға шығады, одан соң - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** және **240** сандары шығады. Таймер қойған уақытыңыздан керісінше санақ жүрізеді.

**Ескерту:**

- а. **Өшіруге қанша уақыт қалғанын SLEEP бір рет басып біле аласыз.**
- ә. 'Ұйқы' таймерін алып тастау үшін де **SLEEP** басып, экранда пайда болғанша ұстайсыз.
- б. Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.

## Экран менюі

Құрылғыңызды экраннан көрсетілетін менюдің көмегімен диалог режимінде басқаруыңызға болады. Бұл кезде экраннан теледидар жұмысын басқаруға арналған түймелер де көрсетіледі.

### Менюлерді таңдау


1. Әр менюді шығару үшін **MENU** түймесін, одан кейін **▲/▼** түймесін басыңыз.
2. Меню тармағын таңдап алу үшін **▶** түймесін, сосын **▲/▼** түймесін басыңыз.

3. Субменюді немесе жайылмалы менюді көрсету үшін **▶** түймесін басыңыз.
4. Субменю немесе жайылмалы меню тармақтарының орнату ларын **◀/▶** немесе **▲/▼** түймелерімен өзгертесіз. Менюдің жоғарғы тақырыбына өту үшін **OK** немесе **◀** түймесін басыңыз, ал меню тармағына өту үшін **▶** түймесін басыңыз.

**Ескерту:** Кейбір модельдерде **Language**, **Blue back**, **Game**, **Booster** көрсетілмейді.

## Теледидар станцияларына дәлдеу

**Теледидар арналарын автоматты ікөмдеу**  
Барлық қабылданатын арналарды осы әдіспен сақтауға болады. Бағдарламаларды автоматты ікөмдеуді теледидар орнатылған кезде пайдалануға кеңес беріледі.

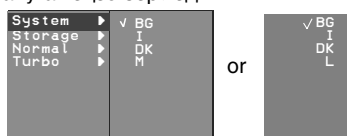

- BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europe/East Europe)  
**I** : PAL I/II (U.K./Ireland)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (East Europe)  
**L** : SECAM L/L (France)  
**M** : (AKU/Корея/Филиппин) (таңдау)

**Опция:** кейбір модельдерде тек **Start** (старт) таңдап ала аласыз.

**Ескерту:** **Turbo** (жылдам іздеу) **Normal** (жай іздеу) қарағанда тезірек табады және кейбір модельдерде бұл іздеу әдістері барлық қабылданатын станцияларды автоматты түрде есте сақтайды.

Егер бағдарламаланған арнаның дыбысының сапасы нашар болса, жүйені қайтадан **Manual** (қолмен бағдарламалау) менюінен таңдап алыңыз.


**Бағдарламаларды автоматты түрде қарап шығу**  
Қосылған бағдарламаны автоматты түрде экранда қарап шығу үшін **▲** немесе **▼** түймесін басып, 3 секундтай жібермеңіз. Қосылған бағдарламадағы хабарлар бірінен соң бірі пайда болады. Бағдарламаны автоматты түрде қарауды кез-келген (бейнемагнитофонды басқаруға арналған түймелерден басқа) түймені басу арқылы тоқтатуға болады.

### Бекетерге қолмен ікөмдеу

Қолмен бағдарламалау әдісі станцияларды қолмен қойып, өзніз қалаған тәртіппен реттеуіңізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар әрбір бағдарлама номеріне бес таңбадан тұратын станция атын беруіңізге болады.

**Қосымша күшейткіш (қосымша реттеу)**  
Егер телесигналдар сенімсіз қабылдау аймағында нашар қабылданса, **Booster** іске қосыңыз. Ал егер теледидар жақсы көрсетіп тұрса, **Booster** іске қоспай-ақ қойыңыз.

### Бағдарламаларды редакциялау

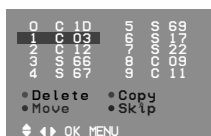

### Бағдарламаны өшіру

1. Өшірілетін бағдарламаны **▲/▼** немесе **◀/▶** түймесімен таңдаңыз.
2. **ҚЫЗЫЛ** түймені екі рет басыңыз. Таңдалған бағдарлама жойылып, келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция жоғары орналасады.

### Бағдарламаны көшіру

1. Көшірілетін бағдарламаны **▲/▼** немесе **◀/▶** түймесімен таңдаңыз.
2. **ЖАСЫЛ** түймені басыңыз. Келесі бағдарламалардың барлығы бір позиция төмен орналасады.

### Бағдарламаны жылжыту

1. Жылжытылатын (орны ауыстырылатын) бағдарламаны **▲/▼** немесе **◀/▶** түймесімен таңдаңыз.
2. **САРЫ** түймені басыңыз.
3. Бағдарламаны **▲/▼** немесе **◀/▶** түймесінің көмегімен керекті бағдарлама номеріне қарай тасыңыз.
4. Бұл қызметті тоқтату үшін **САРЫ** түймені тағы бір рет басыңыз.


### Бағдарлама номерін өткізіп жіберу

1. Өткізіп жіберілетін бағдарламаның номерін **▲/▼** немесе **◀/▶** түймесімен таңдаңыз.
2. **КӨК** түймені басыңыз. Бағдарлама көк түске айналады.
3. Бағдарламаны өткізіп жіберу - бұл Әдеттегі теледидар көру режимінде оны **▲/▼** түймесінің көмегімен таңдай алмайсыз деген сөз. Өткізіп жіберілетін бағдарламаны таңдап алу үшін бағдарламаның номеріне тікелей номерлі түйменің көмегімен өніңіз немесе оны бағдарламаны редакциялау немесе бағдарлама кестесі менюінен таңдап алыңыз.

Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

### Сүйікті бағдарлама

Бұл қызмет сізге сүйікті бағдарламаларыңызды тікелей таңдап алуға мүмкіндік береді.

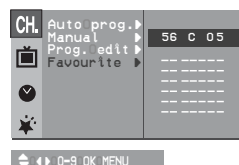

### Бағдарлама кестесін шақыру

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

#### Ескерту:

1. Кейбір бағдарламалар көк түсті болуы мүмкін. Олар автоматты бағдарламалау арқылы немесе бағдарламаны редакциялау режимінде өткізіп жіберу үшін ікөмделген.
2. Бағдарлама кестесіне арна номері көрсетілген бағдарламалар оларға станция аты берілмегендігін көрсетеді.

## Бейнені икемдеу

### PSM (бейне қалпын есте сақтау)

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **PSM** таңдау үшін ► түймесін басыңыз.
3. **PSM** жайылмалы менюінен бейне орнатуын таңдап алу үшін ► түймесін, содан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.



4. **OK** немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

Сонымен қатар алыстан басқару пультіндегі **PSM** түймесінің көмегімен керекті бейнені (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game**, **User**) қайтарып алуыңызға болады. **Dynamic**, **Standard**, **Mild** және **Game** бейнелері жақсы көрсету үшін зауытта бағдарламаланған және оларды өзгерте алмайсыз.

### CSM (түсін жөнге салуды еске сақтау)

Сіз өз қалауыңызбен стандартты; қызғылт;

жасылдау; көгілдір түстерді таңдай аласыз.

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► нүктеге басыңыз, ▲ / ▼ түймесін баса отырып, **CSM** пунктін таңдаңыз.
3. ► нүктеге басыңыз, ▲ / ▼ түймесін баса отырып, **Standard** (стандартты), **Reddish** (қызғылт), **Greenish** (жасылдау) немесе **Bluish** (көгілдір) түстерді таңдаңыз.
4. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

### Бейне параметрлерін реттеу

Бейненің айқындығын, жарықтығын, түс қарқындылығын, анықтығын және әр түрлі көріністерін (тек NTSC кіруі арқылы) қалаған деңгейіңізге дейін келтіруіңізге болады.

1. **Picture** (бейне) менюін таңдап алу үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Contrast**, **Brightness**, **Colour** немесе **Sharpness** таңдау үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Әр субменю үшін тиісті реттеулерді орындау үшін ► түймесін, сосын ◀ / ► түймесін басыңыз.
4. Бейнені пайдаланушы режиміне сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне

## Уақытты орнату

### Сағат белгілеу

1. **Time** (уақыт) менюі таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **Clock** (сағат) таңдап алу үшін ► түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. Минутты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
5. **OK** түймесін басыңыз.
6. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

### Қосу/Өшіру таймерін белгілеу

Бұл қызметтің көмегімен теледидар алуына белгіленген уақытта өздігінен іске қосылып-өшіріледі. Қосу/Өшіру таймері қызметін пайдаланардан бұрын уақытты қойып алыңыз.

1. **Time** (уақыт) менюі таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. **On time/Off time** таңдап үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. Минутты орнату үшін ► түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

5. Тек **On time** қызметінде ; --|--, **Pr** немесе **Vol** таңдау үшін ► нүктеге басы, содан кейін ▲ / ▼ түймесін пайдаланыңыз.
6. **OK** түймесін басыңыз.
7. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.

### Ескерту:

- a. *On time* тек күту режимінде істейді.
- ә. Қосу/ажыратудың қалған уақытын көру үшін **Time** (Таймер) менюіне өтіңіз.
- б. Сіз қабылдағышты тоқ көзінен ажыратқан кезде, қосу/ажырату уақыты жойылады.

### Автоматты энергия үнемдеу режимі таймері


Егер **Auto sleep** жайылмалы менюінен **On** таңдап алсаңыз, теледидар телестанциялар хабар таратуын аяқтағаннан кейін он минуттай уақыт өткен соң автоматты түде күту режиміне ауысады.

1. **Time** (уақыт) менюі таңдап үшін **MENU** түймесін, одан кейін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
2. ► түймесін басыңыз, содан кейін **Auto sleep** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
3. ► түймесін басып, **Auto sleep** жайылмалы менюінен **On** немесе **Off** таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
4. **OK** немесе ◀ түймесін басыңыз.
5. Әдеттегі теледидар көру режиміне оралу үшін **MENU** түймесін қайталап басыңыз.


## Бұзылу себептерін табу және оны жөндеу реті

### Ақаулықтың белгісі

Көрініс жоқ, дыбыс жоқ

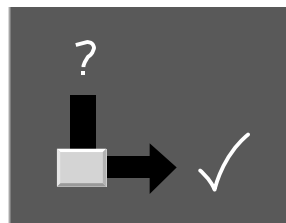

### Келесі тексерулерді жасап, келесі нұсқауларды орындаңыз

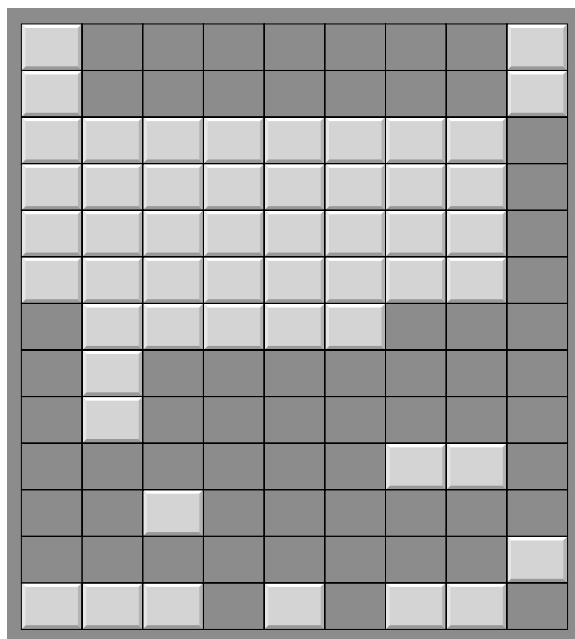

- Желі розеткасы (тоқ көзіне қосылғанын және іске қосылғанын тексеріңіз)
- Теледидардың қуат алғышы қосылған ба?
- Басқа арнаны қосып көріңіз (әлсіз сигнал)
- Антеннаны тексеріңіз (антенна теледидардың ұясына қосылған ба?)
- Антеннаны тексеріңіз (антенна қосылғышы бұзылған жоқ па?)
- Антеннаны тексеріңіз
- Жақын арада кедергі көзі бар ма? Тексеріп көріңіз
- Контрастты өзгертіңіз
- Жарықтықты өзгертіңіз
- Түстің қоюлығын өзгертіңіз
- Дауысты өзгертіңіз
- АБЖ-нің батареяларын тексеріңіз
- Audio/video ұяларын тексеріңіз (тек қана бейнемагнитофонмен жұмыс істеп тұрған жағдайда)







# Цветной телевизор

## Руководство пользователя



ME06

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство.

Сохраните его для использования в будущем. Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке, и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели :  
Серийный номер :

P/NO : MFL42377928-RU(MC059D, 3840VA0028B)

## Содержание

Установка.....	2	Настройка на телевизионные станции.....	5
Подключение внешней аппаратуры.....	2	Настройка изображения.....	6
Местоположение и функции органов управления.....	3	Настройка времени.....	6
Управление основными функциями телевизора.....	4	Порядок поиска причины и устранения неисправности.....	7
Другие функции.....	4		
Экранные меню.....	5		

## Установка

### Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Для выключения питания, когда телевизор не используется длительное время, нажмите кнопку **POWER (TINT/ANNE)** на передней панели. Рекомендуется отсоединить электровилку от розетки (источника питания).

### ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ОТ СЕТИ

Отключение прибора производится при помощи сетевого штепселя. Штепсель должен всегда быть в исправном состоянии.

### Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

### Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю крышку телевизора, поскольку в телевизоре имеется опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

### Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду, обозначенному символом  $\Omega$  75, расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

### Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизора. Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора.

Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана.

При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания. Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. (Расстояние до телевизора должно быть более 50 см)

Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

## Подключение внешней аппаратуры

Вы можете подключать к вашему телевизору дополнительное оборудование, такое как видеоманитофоны, видеокамеры и т. п.

### Гнездо антенны


1. Соедините разъем высокочастотного выхода видеоманитовфона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеоманитовфона, предназначенному для подключения антенны.
3. Настройтесь на выходной канал видеоманитовфона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела "Ручная настройка программы".
4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеоманитовфона.
5. Нажмите кнопку **PLAY** (Воспроизведение) на видеоманитовфоне.

### Гнезда входов/выходов аудио/видео (не во всех моделях)

1. Соедините гнезда выходов аудио/видео видеоманитовфона с гнездами входов аудио/видео телевизора и гнезда входов

аудио/видео видеоманитовфона с гнездами выходов аудио/видео телевизора.


2. Если вы подсоединили видеоманитовфон к гнездам аудио/ видео на телевизоре, нажмите кнопку **TV/AV**, чтобы выбрать режим **AV** (или **AV 1**).
3. Нажмите кнопку **PLAY** на видеоманитовфоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеоманитовфоном.

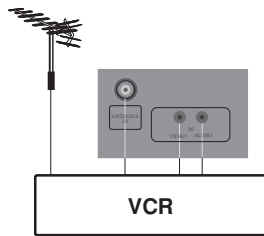

## Местоположение и функции органов управления

### Пульт дистанционного управления

Прежде чем пользоваться пультом дистанционного управления, вставьте в него элементы питания.

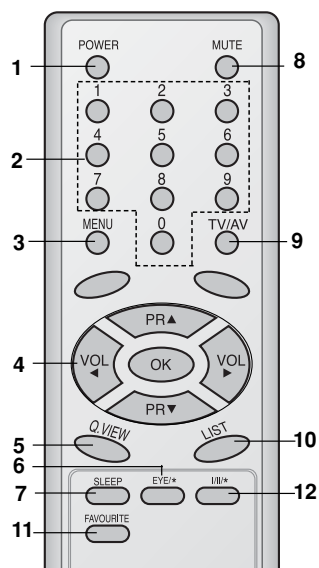


- 1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**  
Включает телевизор из дежурного режима и переключает его в дежурный режим.
- 2. Кнопки с цифрами**  
Включают находящийся в дежурном режиме телевизор или напрямую выбирают номер программы.
- 3. МЕНЮ**  
Вызывает экранное меню.
- 4. ▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ)**  
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню. Автоматически сканирует (просматривает) программы.  
**◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)**  
Регулирует громкость. Изменяет установки в меню.  
**OK**  
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.
- 5. Q.VIEW**  
Возвращает к программе, которую вы смотрели перед этим.
- 6. EYE(Глаз)/\* (не во всех моделях)**  
Включает и выключает функцию "Глаз".
- 7. SLEEP(не во всех моделях)**  
устанавливает таймер 'сон'.

- 8. MUTE (Выключение звука)**  
Включает и выключает звук.
- 9. TV/AV**  
Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео. Убирает меню с экрана. Включает телевизор из дежурного режима.
- 10. LIST**  
Выводит на экран таблицу программ.
- 11. FAVOURITE(не во всех моделях)**  
Вызывает на экране любимый канал.
- 12. I/II/\* (не во всех моделях)**  
Выбирает язык для передачи, которая ведется на двух языках (не во всех моделях). Выбирает выход звука.

### Установка батареек в ПДУ

Цитание ПДУ осуществляется от батареек типа AAA. Установите батарейки, соблюдая полярность согласно символам ( ⊕ и ⊖ ) внутри отделения для батареек.

**Примечание:** Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.

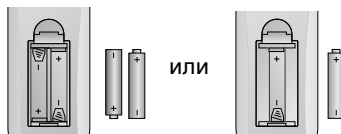

### Передняя панель

- **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)**  
Включает и выключает телевизор.
- **Приемник сигналов дистанционного управления**
- **ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ**  
Светится ярко, когда телевизор находится в дежурном режиме. Светится тускло, когда телевизор включен.
- **МЕНЮ (не во всех моделях)**  
Вызывает экранное меню.
- **OK (не во всех моделях)**  
Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.  
**◀ / ▶ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ) (не во всех моделях)**  
Регулирует громкость. Изменяет установки в меню.  
**▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ / ВНИЗ) (не во всех моделях)**  
Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню.

## Управление основными функциями телевизора

### Включение и выключение

1. Для включения телевизора нажмите кнопку **POWER**.
2. Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) на ПДУ, кнопку **▲ / ▼**, **TV/AV** или одну из кнопок с цифрами, чтобы перевести телевизор из режима ожидания в режим работы.
3. Нажмите кнопку **POWER** на ПДУ, телевизор возвращается в режим ожидания.
4. Вновь нажмите кнопку включения/выключения питания. Телевизор выключается и индикатор Питания/Дежурный режим гаснет через несколько секунд.

*Примечание* : Если при включенном телевизоре происходит отсоединение вилки шнура питания от розетки электросети, то после подключения вилки шнура питания к розетке электросети, телевизор автоматически включится.


### Функция выключения звука

Нажмите кнопку **MUTE** Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор .

Вы можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок **MUTE**, **◀/▶** или **I/II/★** (не во всех моделях).

### Выбор языка экранной информации (не во всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

1. Нажать кнопку **МЕНЮ**, а затем кнопку **▲ / ▼**, чтобы перейти к Специальному меню .
2. Для выбора режима **Language** нажмите кнопку **▶**.
3. Чтобы выбрать желаемый язык нажмите кнопку **▶** затем **▲ / ▼**. После этого вся экранная информация будет выводиться на экран телевизора только на выбранном Вами языке. Нажать кнопку **OK** или **◀**, чтобы перейти к Специальному меню.
4. Повторно нажать кнопку **МЕНЮ**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

## Другие функции

### Режимы TV и AV

Телевизор может получать сигналы с антенны (режим TV) или со входов аудио/ видеосигнала (режим AV). Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомаягнитофон или другое оборудование.

*Примечание*: Если видеомаягнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел 'Подключение внешнего оборудования'.

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима AV в режим TV нажмите кнопку **▲ / ▼**, или цифровые кнопки.

### Автоматическое переключение в режим AV (аудио/видео) (не во всех моделях)

Если на выходной разъем вашего видеомаягнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV** или **AV 1**. Но если вы хотите продолжать смотреть телевизионную передачу, нажмите кнопки **▲ / ▼** или цифровые кнопки. Для возвращения из режима AV нажмите кнопку **TV/AV**.

### Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора. При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время

просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение **Child lock On**.


*Примечание*: Когда на экране телевизора показывается меню, нажатие какой-либо кнопки на передней панели телевизора не приводит к появлению на экране сообщения о том, что включена блокировка от детей.

### Голубой Фон (не во всех моделях)


Если вы выбираете **On** на **Blue back** меню, появится синий фон на экране когда сигнал слабый или его нет.

### Таймер 'сон'

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер "сон" автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

Выбирайте, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение  - - -, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 и 240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

#### Примечание:

- а. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- б. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку **SLEEP** до тех пор, пока на экране не появится сообщение .
- с. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

## Экранные меню

Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

### Выбор из меню

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼ для отображения каждого меню.
2. Для выбора меню нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼.
3. Нажмите кнопку ► чтобы выйти в подменю

- или меню.
4. Измените установку позиций в подменю или меню при помощи кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ▶. Вы можете попасть на верхнее меню с помощью кнопки ◀ или ОК и чтобы перейти на меню ниже уровнем нажмите кнопку ►.


### Примечание:

В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как **Language**, **Blue back**, **Game** или **Booster** не показываются в экранных меню.

## Настройка на телевизионные станции

### Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

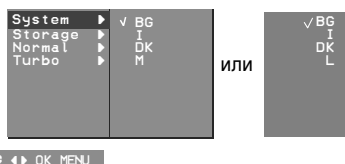

**BG** : (Азия/ Новая Зеландия/ Ближний Восток/ Африка/Австралия/Европа/ Восточная Европа)  
**I** : (Гонконг/Южная Африка/Англия/Ирландия)  
**DK** : (Восточная Европа/Китай/Африка/СНГ)  
**L** : SECAM L/L (Франция)  
**M** : (США/Корея/ Филиппины) (не во всех моделях) (не во всех моделях)

**Опция:** В некоторых моделях вы можете выбрать только пункт меню **Start** (Старт).

### Примечание:

- a. Turbo поиск быстрее, чем Нормальный поиск и в некоторых моделях телевизоров в любом из этих режимов поиска будет автоматически запоминаться настройка на все принимаемые станции.
- b. Если при приеме запомненной станции звук имеет низкое качество, вновь выберите для нее систему телевидения в режиме **Manual** (ручная настройка).

### Автоматическое сканирование программ

Для осуществления автоматического сканирования настроенных программ на экране, нажмите и удерживайте кнопку ▲ или ▼ в течение примерно 3 секунд. Передачи, передаваемые по настроенным программам, показываются на экране одна за другой.

Остановить автоматическое сканирование программ можно нажав любую кнопку, кроме кнопок управления видеоманитомом.

### Ручная настройка на станции

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности. Также вы можете дать программе имя, состоящее из пяти символов для каждого номера программы.

### Booster (Усилитель) (не во всех моделях)

Если качество приема телевизионного сигнала плохое, тогда выберите функцию **Booster** и включите ее (On). Когда качество изображения хорошее, то функцию **Booster** (Усилитель) включать не следует.

### Редактирование программ

#### Удаление программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую удалению.
2. Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие

программы перемещаются вверх на одну позицию.



### Копирование программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую копированию.
2. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.

### Перемещение программы


1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите программу, подлежащую перемещению.
2. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
3. Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ▶.
4. Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

### Пропуск номера программы

1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ▶ выберите номер программы, подлежащей пропуску.
2. Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
3. Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок ▲ / ▼ переключения программ. Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

### Любимый канал

Эта функция позволит сразу переключиться Вам на любимые каналы.

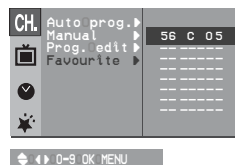

### Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

### Примечание:

- a. Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- b. У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

## Настройка изображения

**Внимание:** Опции изображения не доступны для источника входа RGB.

### PSM (память состояния изображения)

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку ► чтобы выбрать **PSM**.
3. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ для выбора установки изображения на **PSM** меню.



4. Нажмите кнопку ◀ или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Вы можете также вернуться к желаемому изображению (**Dynamic**, **Standard**, **Mild**, **Game** или **User**) с помощью кнопки **PSM** на пульте дистанционного управления. **Dynamic**, **Standard**, **Mild** и **Game** установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.

### CSM (запоминание настройки цвета)

Вы можете выбрать по своему вкусу любую настройку цвета: стандартную, красноватую, зеленоватую или голубоватую.

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажатием кнопки ►, а затем ▲ / ▼ выберите пункт меню **CSM**.
3. Нажатием кнопки ►, а затем ▲ / ▼ выберите настройку цвета **Standard** (стандартный), **Reddish** (красноватый), **Greenish** (зеленоватый) или **Bluish** (голубоватый) на меню **CSM**.
4. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

### Регулировка параметров изображения

Вы можете осуществлять регулировку контраста, яркости, насыщенности цвета, четкости изображения и оттенков (только NTSC вход).

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню изображения.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Contrast**, **Brightness**, **Colour** или **Sharpness**.
3. Нажмите кнопку ► затем ◀ / ► чтобы сделать нужную настройку на каждом подменю.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить эти настройки изображения в качестве установленных пользователем (**User**).
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

## Настройка времени

### Установите часы

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку ► чтобы выбрать **Clock**.
3. Нажмите ► кнопку и затем ▲ / ▼ кнопки для настройки часов.
4. Нажмите ► кнопку и затем ▲ / ▼ кнопки для настройки минут.
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

### Установка On/Off таймера

Посредством использования данной функции, приемник автоматически включается или выключается в заранее установленное время. Вы должны точно установить время, перед тем, как использовать функцию времени включения/выключения.

1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Off time** или **On time**.
3. Нажмите ► кнопку и затем ▲ / ▼ кнопки для настройки часов.
4. Нажмите ► кнопку и затем ▲ / ▼ кнопки для настройки минут.
5. **Только On time функция;** Нажмите ► кнопку и затем ▲ / ▼ кнопки для установки номера программы и уровня громкости.
6. Нажмите кнопку **OK**.

7. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

### Примечание:

- a. Данная функция работает только в режиме ожидания.
- b. Чтобы увидеть оставшееся время включения/выключения, перейдите к меню времени.
- c. Когда вы отсоединяете телевизор от сети питания, время сбрасывается и функция времени включения/выключения отключается.
- d. Через два часа, как приемник включается через функцию времени включения, он автоматически переключается в режим ожидания, если не будет нажата какая-либо кнопка.

### Автоматический таймер сна

Если вы устанавливаете режим **Auto sleep On**, телевизор будет автоматически переключаться в режим ожидания приблизительно через 10 минут по окончании работы телевизионной станции.

1. Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку ▲ / ▼, чтобы перейти к меню времени.
2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Auto sleep**.
3. Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить **On** или **Off** на **Auto sleep** меню.
4. Нажмите кнопку ◀ или **OK**.
5. Повторно нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

## Порядок поиска причины и устранения неисправности

### Признак неисправности

Нет изображения, нет звука

Звук нормальный, изображение плохое

Изображение нормальное, звук плохой

Нечеткое изображение



Линии или полосы на изображении

Плохой прием некоторых каналов

Черно-белое изображение

Плохая цветопередача

Не работает ПДУ

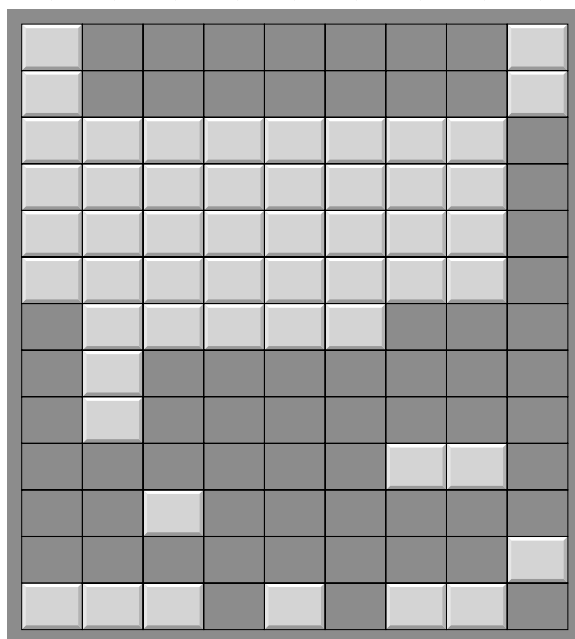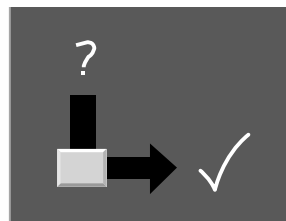

### Выполните следующие проверки и попытайтесь выполнить следующие регулировки

Вилка шнура питания (воткните в розетку электросети и включите питание телевизора)

Включено ли питание телевизора?

Попробуйте включить другой канал (слабый сигнал)

Проверьте антенну (подключена ли антенна к антенному гнезду телевизора?)

Проверьте антенну (Не оборван ли провод?)

Проверьте антенну

Проверьте, нет ли расположенного поблизости источника помех?

Отрегулируйте контраст

Отрегулируйте яркость

Отрегулируйте насыщенность цвета

Отрегулируйте громкость

Проверьте батарейки в ПДУ

Проверьте гнезда Audio/Video (только при работе с видеомэгафоном)







# Colour Television OWNER'S MANUAL



ME06

Please read this manual carefully before operating your set.  
Retain it for future reference.

Record model number and serial number of the set.

See the label attached on the back cover and quote this information to your dealer when you require service.

Model number :

Serial number :

P/NO : MFL42377928-EN(MC059D, 3840VA0028B)

## Contents

Installation.....	2	Picture adjustment.....	6
Connection of external equipment.....	2	Time setting.....	6
Location and function of controls.....	3	Troubleshooting check list.....	7
Basic operation.....	4		
Other functions.....	4		
On screen menus.....	5		
Setting up TV stations.....	5		

## Installation

### Power

This set operates on an AC mains supply, the voltage is as indicated on the label on the back cover. Never apply DC power to the set. In the event of thunderstorms or powercuts, please pull out the aerial and mains plugs.

Press the **POWER** button on the front panel or side panel to turn off the TV when the TV set is not being used for a long time. It is recommended to remove the plug from the wall outlet (Power point).

### Disconnecting device from mains

Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable

### Warning

To prevent fire or shock hazard, do not expose the set to rain or moisture.

Do not place anything containing liquid on top of the set, this may cause a fire or could give an electric shock.

### Service

Never remove the back cover of the set as this can expose you to very high voltage and other hazards. If the set does not operate properly, unplug it and call your dealer.

### Aerial

Connect the aerial cable to the socket on the back cover. For the best reception an outdoor aerial should be used.

### Location

Position your set so that no bright light or sunlight falls directly onto the screen. Care should be taken not to expose the set to any unnecessary vibration, moisture, dust or heat. Also ensure that the set is placed in a position to allow a free flow of air. Do not cover the ventilation openings on the back cover.

## Connection of external equipment


### Aerial socket

1. Connect the RF out socket of the VCR to the aerial socket on the back of the set.
2. Connect the aerial cable to the RF aerial in socket of the VCR.
3. Store the VCR channel on a desired programme number using the 'Manual programme tuning' section.
4. Select the programme number where the VCR channel is stored.
5. Press the **PLAY** button on the VCR.

### Audio/Video in/out sockets (option)


1. Connect the audio/video out sockets of the VCR to audio/video in sockets of the set and in sockets of the VCR to RF out sockets of the set.

2. If the VCR is connected to the AV sockets on the set, press the **TV/AV** button to select **AV** (or **AV1**).
3. Press the **PLAY** button on the VCR. The VCR playback picture appears on the screen.

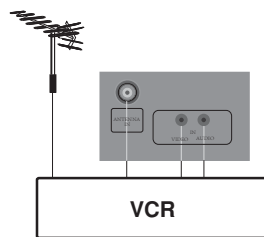

## Location and function of controls

### Remote control handset

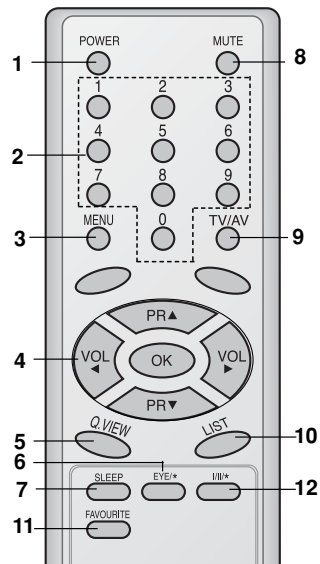

1. **POWER**  
switches the set on from standby or off to standby.
2. **NUMBER BUTTONS**  
switches the set on from standby or directly select a number.
3. **MENU**  
selects a menu.
4. **▲ / ▼ (Programme Up/Down)**  
selects a programme or a menu item.  
switches the set on from standby.  
scans programmes automatically.  
**◀ / ▶ (Volume Up/Down)**  
adjusts the volume.  
adjusts menu settings.  
**OK**  
accepts your selection or displays the current mode.
5. **Q.VIEW**  
returns to the previously viewed programme.
6. **EYE/\* (option)**  
switches the eye function on or off.
7. **SLEEP (option)**  
sets the sleep timer.
8. **MUTE**  
switches the sound on or off.
9. **TV/AV**  
selects TV or AV mode.  
switches the set on from standby.
10. **LIST**  
displays the programme table.
11. **FAVOURITE (option)**

selects a favorite programme.


### 12. I/II/\* (option)

selects the language during dual language broadcast.

selects the sound output.

### Battery installation

The remote control handset is powered by AAA type batteries. To load the batteries, turn the remote control handset over and open the battery compartment. Install batteries as indicated by the polarity symbols ( ⊕ and ⊖ ) marked inside the compartment.

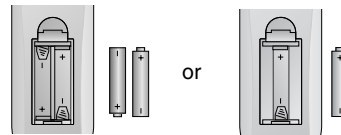

### Front panel

- **MAIN POWER (ON/OFF)**  
switches the set on or off.
- **REMOTE CONTROL SENSOR**  
*Note : Only use the supplied remote control handset. (When you use others, they'll be not able to function.)*
- **POWER/STANDBY INDICATOR**  
illuminates brightly when the set is in standby mode.  
dims when the set is switched on.
- **MENU**  
selects a menu.
- **OK (option)**  
accepts your selection or displays the current mode.  
**◀ / ▶ (Volume Up/Down)**  
adjusts the volume.  
adjusts menu settings.  
**▲ / ▼ (Programme Up/Down)**  
selects a programme or a menu item.  
switches the set on from standby.


## Basic operation

### On and off

1. Press the main power button to switch the set on.
2. If the set is in standby mode, press the **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** or **NUMBER** buttons on the remote control handset to switch it on fully.
3. Press the **POWER** button on the remote control handset.  
The set reverts to standby mode.
4. Press the main power button again to switch the set off.

**Note :** *If, while the set is switched on, the mains plug is disconnected the set will switch to standby or power on when the mains plug is replaced in the mains power socket.*


### Mute function

Press the **MUTE** button. The sound is switched off and the display  appears.

You can cancel it by pressing the **MUTE**, **◀ / ▶**, **I/II/★**(option) button.

### On screen language selection (option)

The menu can be displayed on the screen in desired language. First select your language.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Special menu .
2. Press the **▶** button to select **Language**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select your desired language.  
All the on screen displays will appear in the selected language.  
Press the **OK** or **◀** button to select the Special menu.
4. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

## Other functions

### TV and AV modes

Inputs can be set for TV or AV mode. AV mode is used when a video cassette recorder (VCR), or other equipment is connected to the set.

**Note :** *When a VCR is connected via the aerial socket the set is used in TV mode. See the 'Connection of external equipment' section.*

Alternatively you can select the TV or AV mode by pressing the **TV/AV** button.

In AV mode, to return to TV mode, press the **▲ / ▼** or **NUMBER** buttons.

### Auto AV switching (option)

If your VCR outputs switching voltage when it is switched to playback with the VCR connected to the Euro scart socket. The set is automatically switched to **AV** or **AV1** mode when an AV signal is input. But if you want to keep on watching TV mode, press the **▲ / ▼** or **NUMBER** buttons. Press the **TV/AV** button to return to AV modes.

### Child lock

The TV can be set so that the remote control handset is needed to control it. This feature can be used to prevent unauthorized viewing.

With the lock on, the display **Child lock on** appears on the screen if any button on the panel is pressed while viewing the TV.

**Note :** *The display **Child lock on** will not appear on the screen if any button on the panel is pressed while displaying the menus.*


### Blue back (option)

If you select **On** on the **Blue back** pull-down menu, the blue background appears on the screen when there is no or poor signal.


**Note :** *In the AV mode, Component mode, the blue background doesn't appear on the screen.*

### Sleep timer

You don't have to remember to switch the set off before you go to sleep. The sleep timer automatically switches the set to standby after the preset time elapses.

Press the **SLEEP** button to select the number of minutes. The display  - - will appear on the screen, followed by **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** and **240**. The timer begins to count down from the number of minutes selected.

**Note :**

- a. *To view the remaining sleep time, press the **SLEEP** button once.*
- b. *To cancel the sleep time, repeatedly press the **SLEEP** button until the display  - - - appears.*
- c. *When you switch the set off, the set releases the preset sleep time.*

## On screen menus

The dialogue between you and your set takes place on screen with an operator menu. The buttons required for the operating steps are also displayed.

### Menu selection

1. Press the **MENU** button and then **▲** / **▼** button to display each menu.
2. Press the **▶** button and then **▲** / **▼** button to select a menu item.


3. Press the **▶** button to display the sub menu or the pull-down menu.
4. Change the setting of an item in the sub or pull-down menu with **◀** / **▶** or **▲** / **▼**. You can move to the higher level menu with **OK** or **◀** button and to move to the lower level menu press the **▶** button.

**Note :** In some models, **Language**, **Blue back**, **Game**, **Booster** will not display in the Special menu.

## Setting up TV stations

### Auto programme tuning

All stations that can be received are stored by this method. It is recommended that you use auto programme during installation of this set.

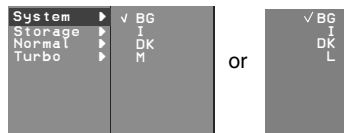

◀ ▶ OK MENU

**BG** : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)

**I** : (Hong Kong/South Africa)

**DK** : (East Europe/China/Africa/CIS)

**L** : (SECAM L/L' (France) (option)

**M** : (USA/Korea/Philippines) (option)

**Option:** In some models, you can only select **Start**.

**Note :** a. **Turbo** is faster than **Normal** and in some models, these searches will automatically store all receivable stations.

b. If the programmed station has poor quality sound, select the system again in the **Manual** menu.

### Auto programme scan

To automatically scan the pictures of stored programmes, press the **▲** or **▼** button for about 3 seconds. The picture of stored programmes appears on the screen one by one.

To stop auto programme scanning, press any button except VCR buttons.


### Manual programme tuning

Manual programme lets you manually tune and arrange the stations in whatever order you desire. Also you can assign a station name with five characters to each programme number.

### Booster (option)

If the reception is poor at the fringe area of TV signal, select **Booster On**. When the picture condition is good, do not select **Booster to On**.

### Programme edit

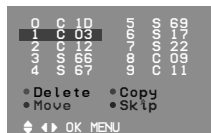

### Deleting a programme

1. Select a programme to be deleted with the **▲** / **▼** or **◀** / **▶** button.

2. Press the **RED** button twice. The selected programme is deleted, all the following programmes are shifted up one position.

### Copying a programme

1. Select a programme to be copied with the **▲** / **▼** or **◀** / **▶** button.
2. Press the **GREEN** button. All the following programmes are shifted down one position.

### Moving a programme

1. Select a programme to be moved with the **▲** / **▼** or **◀** / **▶** button.
2. Press the **YELLOW** button.
3. Move the programme to the desired programme number with the **▲** / **▼** or **◀** / **▶** button.
4. Press the **YELLOW** button again to release this function.


### Skipping a programme number

1. Select a programme number to be skipped with the **▲** / **▼** or **◀** / **▶** button.
2. Press the **BLUE** button. The skipped programme turns to blue.
3. Press the **BLUE** button again to release the skipped programme. When a programme number is skipped it means that you will be unable to select it using the **▲** / **▼** button during normal TV viewing. If you want to select the skipped programme, directly enter the programme number with the **NUMBER** buttons or select it in the programme edit or table menu.

Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

### Favourite programme

This function lets you select your favourite programmes directly.

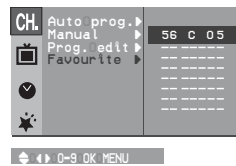

◀ ▶ 0-9 OK MENU

### Calling the programme table

You can check the programmes stored in the memory by displaying the programme table.


#### Note :


- a. You may find some blue programmes. They have been set up to be skipped by auto programming or in the programme edit mode.
- b. Some programmes with the channel number shown in the programme table indicate there is no station name assigned.

## Picture adjustment

**Note:** Picture menu options are not available for RGB input source.

### PSM (Picture Status Memory)

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu .
2. Press the **▶** button to select **PSM**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select a picture setting on the **PSM** pull-down menu.

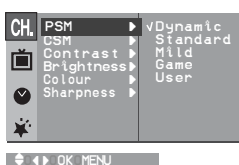

4. Press the **OK** or **◀** button.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

You can also recall a desired picture (**Dynamic, Standard, Mild, Game** or **User**) with **PSM** button on the remote control. The picture **Dynamic, Standard, Mild** and **Game** are programmed for good picture reproduction at the factory and cannot be changed.

### CSM (Colour Status Memory)

You can select the picture colour status; standard, reddish, greenish or bluish, as you prefer.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **CSM**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Standard, Reddish, Greenish** or **Bluish** on the **CSM** pull-down menu.
4. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.


### Picture adjustment

You can adjust picture contrast, brightness, colour intensity, sharpness and tint (NTSC input only) to the levels you prefer.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Picture menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Contrast, Brightness, Colour** or **Sharpness**.
3. Press the **▶** button and then **◀ / ▶** button to make appropriate adjustments on the each sub menu.
4. Press the **OK** button to store it for the picture user.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

## Time Setting

### Setting the clock

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu .
2. Press the **▶** button to select **Clock**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the hour.
4. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the minute.
5. Press the **OK** button.
6. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

### Setting the On/Off timer

By using this function, the set automatically switches on or off at a preset time. You must set the time correctly before using on/off time function.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Off time/On time**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the hour.
4. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust the minute.
5. **Only On time function:** Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to adjust programme number and volume level.

6. Press the **OK** button.
7. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

### Note :

- a. **On time** works only in standby mode.
- b. To view the remaining on/off time, select the **Time** menu.
- c. When you switch the main power off, the **Clock** is reset.
- d. Two hours after the set is switched on by the on time function it will automatically switch back to standby mode unless a button has been pressed.

### Auto sleep

If you select **On** on the **Auto off** pull-down menu, the set will automatically switch itself to standby mode approximately ten minutes after a TV station stops broadcasting.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Time menu.
2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Auto sleep**.
3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **On** or **Off** on the **Auto sleep** pull-down menu.
4. Press the **OK** or **◀** button.
5. Repeatedly press the **MENU** button to return to normal TV viewing.

# Troubleshooting check list

## Symptoms

No picture, no sound

Sound OK, poor picture

Picture OK, poor sound

Picture blurred



Lines or streaks in picture

Poor reception on some channels

No colour

Poor colour

Remote control does not work

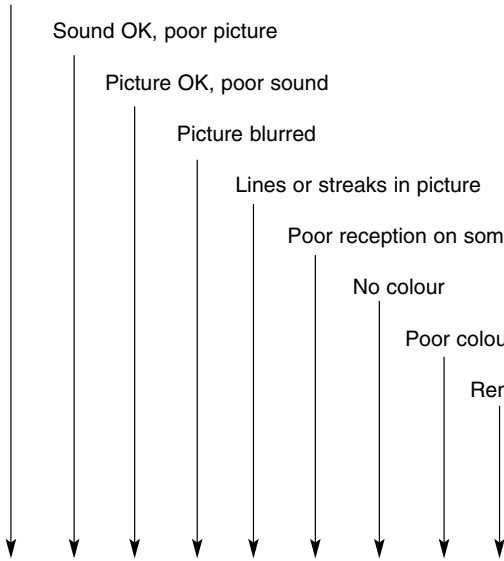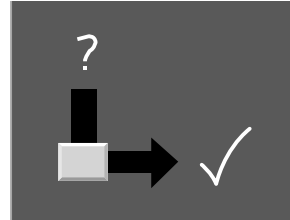

### Check these items and try to adjust these


- The mains plug-(plugged in and switched on)
- Is the TV switched on
- Try another channel (weak signal)
- Check aerial (plugged into TV?)
- Check aerial (broken lead?)
- Check aerial
- Check for local interference
- Adjust contrast
- Adjust brightness
- Adjust colour
- Adjust volume
- Check the batteries in remote control
- Check Audio/Video sockets (VCR only)

