

NEW2_LGELV_XC12_LIT_MFL38343847



MODELIS : XC12U

LITHUANIAN

Jūsų Hi-Fi grotuvas gali labai daug




**Įrašymas į kasetę iš
kompaktinės plokštelės
ar radijo**

Žr . p. 8 (overlap in Žr .)

**Pagrok man, kol užmigsiu
ir pažadink mane**

Žr . p. 9 (overlap in Žr .)

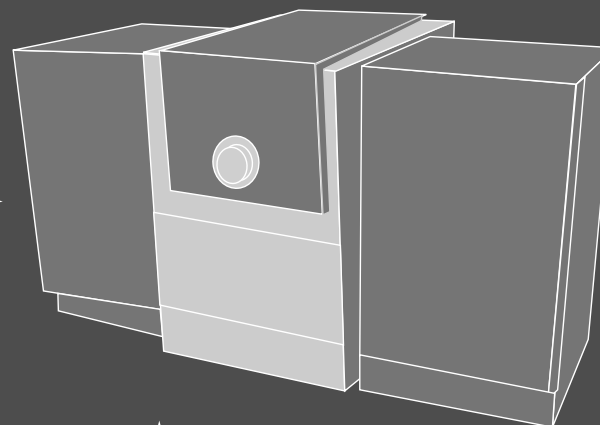

Turinys

Nustatymas	3
Apie grotuvą	4
Apie nuotolinio valdymo pultelį	5
Kompaktinių plokštelių klausymas	6
Nešiojamo USB grotuvo prijungimas - PAPILDOMAI	6
Kasetės klausymas	7
Radijo klausymas	7
Įrašymas	8
Muzikos iš nešiojamojo grotuvo klausymas	8
Laikrodžio nustatymas	9
Naudokite grotuvą kaip žadintuvą	9
Apie MP3/WMA	9
Atsargumo priemonės	10
Gedimų šalinimas	11
Specifikacija	11




**Leisk kompaktines
plokšteles ir kasetes**

Žr . p. 6 ir 7 (overlap in Žr .)

**Leisk daugybę išorinių
įrenginių**

Žr . p. 8 (overlap in Žr .)

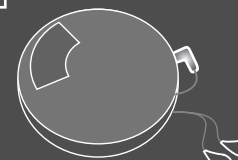

**Nešiojamas kompaktinių
plokštelių grotuvas**



MP3 grotuvas



Prieš prijungiant, paleidžiant ar reguliuojant šį prietaisą, prašome atidžiai perskaityti visą instrukcijų knygelę.

Nustatymas

LITHUANIAN

1 Prijunkite kolonėlių laidus prie grotuvo

Kairiosios kolonėlės laidus prijunkite prie išėjimo, pažymėto „L“ (kairė) „+“ (plius) ir „-“ (minus).
Dešinėsios kolonėlės laidus prijunkite prie išėjimo, pažymėto „R“ (dešinė) „+“ (pliusas) ir „-“ (minusas).
Norėdami prijungti laidą prie grotuvo, paspauskite visas keturias plastmasines briauneles galinėje grotuvo pusėje. Jungtis atsivers ir galėsite įkišti laidą.

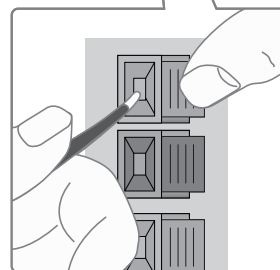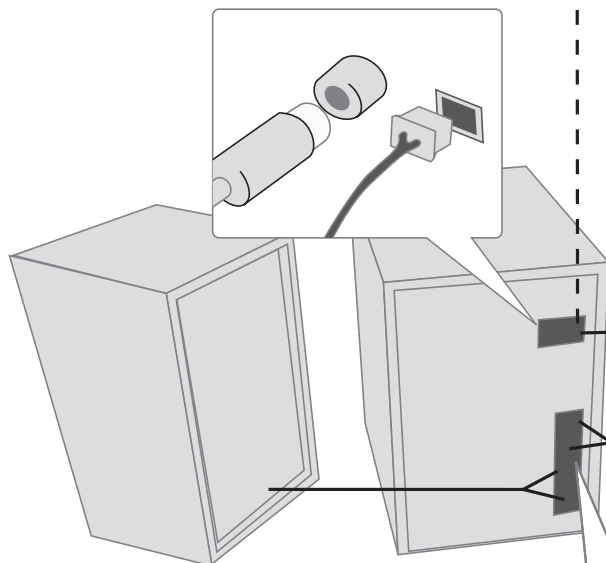


2 AM kilpinę anteną pritvirtinkite prie stovo

AM kilpinę anteną pritvirtinkite prie grotuvo.

3 Prijunkite FM anteną

Priėmimas bus geriausias, jei du palaidi antenos galai bus tiesioje horizontalioje linijoje.

4 Maitinimo kištuką įkiškite į lizdą

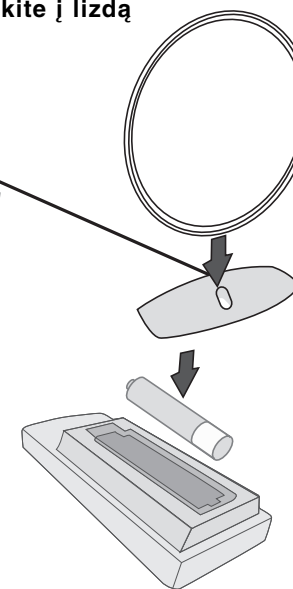

Į nuotolinio valdymo pultelį įdėkite baterijas

Įsitinkite, kad + (pliusas) ir - (minusas), esantys ant baterijos (AAA dydis) atitinka vietas nuotoliniame pultelyje.

Apie grotuvą

▲ PUSH (Kompaktinių plokštelių dangtelis)

Naudokitės juo, kai norite įdėti ar išimti kompaktines plokšteles. Neatidarykite dangtelio, kai paleista kompaktinė plokštelė.

MODE/RIF

Šis mygtukas keičia garsą iš erdvinio į mono kanalą ir paprastai pagerina priėmimą.

GARSUMAS

Garsumui visuose režimuose reguliuoti.

PHONES (Ausinių lizdas)

Norėdami klausytis garso per ausines, įkiškite ausinių kištuką (∅ 3,5 mm) į lizdą. Prijungiant ausines (nepridedamos) kolonėlės išjungiamos.

CLOCK (LAIKRODIS)

Laikrodžiui nustatyti ir rodyti. (žr. „Laikrodžio nustatymas“)

TIMER (LAIKMATIS)

Naudodami LAIKMAČIO funkciją galite nustatyti, kad kompaktinių plokštelių grotuvas ir radijo imtuvas įsijungtų ir išsijungtų norimu laiku. (žr. „Naudokite grotuvą kaip žadintuvą“)

Magnetofono valdymas

Ypač dinamiško garso sistema (XDSS)

Paryškinkite aukštus, žemus tonus ir erdvinio garso efektą. Ekrane bus matyti XDSS ON. Norėdami išjungti spustelkite dar kartą: XDSS OFF.

Garso kokybės reguliavimas

Galite pasirinkti iš 4 nustatytų garso atkūrimo režimų. Norimą garso režimą pasirinkite naudodami EQ. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

RDS (PAPILDOMAI) /NUSTATYTI

RDS parodo informaciją apie radijo stotis. (žr. „Radijo klausymas“) SET patvirtina pasirinktą laiką, kai nustatote laikrodį. (žr. „Laikrodžio nustatymas“)

USB jungtis – PAPILDOMAI

Čia prijunkite grotuvą su USB jungtimi.

OPTIMIZER

Optimizuoja glaudinamus MP3 failus, kad pagerėtų žemi tonai. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

Apie nuotolinio valdymo pultelį

Užmikite klausydami muzikos

Pirmiausia paleiskite radijo stotį ar muziką. Vieną ar kelis kartus spustelkite **SLEEP**: parinkite, po kiek minučių (nuo 10 iki 90) grotuvas turi išsijungti.

Ijungti arba išjungti

Ieškoti aplanko su MP3/WMA failais

Kai leidžiate kompaktinę plokštelę su MP3/WMA failais keliuose aplankuose, spustelkite **PRESET/FOLDER**: norimam aplankui parinkti.

Pasirinkite nustatytą radijo stoties numerį (žr. „Radijo klausymas“)

Ypač dinamiško garso sistema (XDSS)

Paryškinkite aukštus, žemus tonus ir erdvini o garso efektą.

Perėjimas prie kitų kortelių – PAPILDOMAI

Kai prie USB priedavado prijungtos daugiau nei dvi atminties kortelės, spauskite **D.SKIP**: pasirinksite, kuria kortele norite naudotis.

Naudokite, kai leidžiate kompaktinę plokštelę

Garso kokybės reguliavimas

Galite pasirinkti iš 4 nustatytų garso atkūrimo režimų.

Peržiūrėkite su muzika susijusią informaciją

MP3/WMA failai dažnai turi žymas. Žymoje nurodoma informacija, tokia kaip pavadinimas, atlikėjas, albumas ar trukmė. Norėdami peržiūrėti šią informaciją, spustelkite „**MP3 Info**“, kai failas paleistas.

Laikina išjunkite garsą

Norėdami garsą vėl įjungti, mygtuką spustelkite dar kartą.

Funkcijai parinkti

Funkcijai parinkti: FM, AM, CD, PORTABLE, TAPE, USB (PAPILDOMAI), ir t. t.

Radijo stotims atsiminti

Jei naudodami **PROGRAM/MEMO** išsaugojote radijo stotis, galite pasirinkti norimą. (žr. „Radijo klausymas“)


Klausykite įrašų norima tvarka

(žr. „Kompaktinių plokštelių klausymas“)

Šis mygtukas neveikia

Klausykite įrašų kelis kartus

Vieną kartą spustelkite **REPEAT**, jei norite, kad leidžiamas įrašas būtų paleistas dar kartą. Jei norite dar kartą klausyti visos kompaktinės plokštelės ar viso MP3/WMA aplanko, **REPEAT** spustelkite du kartus. Ekrane bus parašyta, kas kartojama.

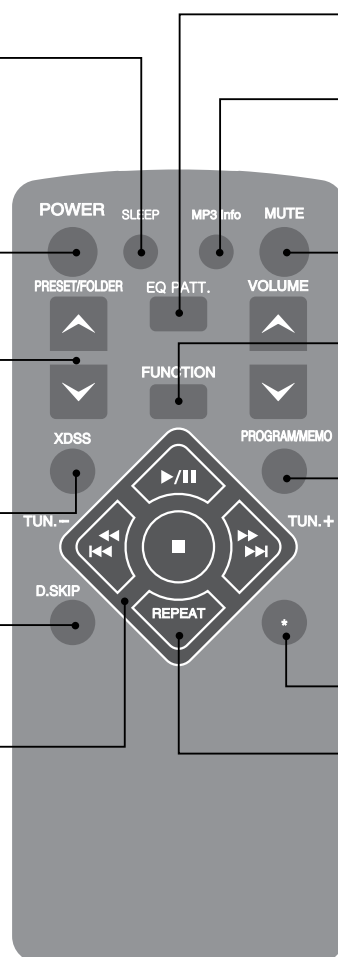

Kompaktinių plokštelių klausymas

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Atidarykite kompaktinės plokštelės dangtelį:	▲ PUSH	
2. Įdėkite kompaktinę plokštelę: etikete į viršų.		
3. Uždarykite kompaktinės plokštelės dangtelį: ekrane pamatysite įrašų (failų) skaičių.	▲ PUSH	
4. Parinkite kompaktinių plokštelių funkciją:	FUNCTION	FUNCTION
5. Paleiskite kompaktinę plokštelę:	▶/	▶/
6. Sustabdykite kompaktinę plokštelę:	STOP CLEAR	■

Kompaktinės plokštelės klausymas – ką dar galite daryti

Kompaktinę plokštelę pristabdyti ar paleisti iš naujo

Grojanč spustelkite ▶/|| Kad grotų toliau, šį mygtuką spustelkite dar kartą.

Įrašę ieškoti skirtukų

Reguliuodami vaizdo atsukimą, nuspauskite ◀◀/▶▶, esančius ant priekinio panelio arba ◀◀◀◀/▶▶▶▶ ant nuotolinio valdymo pultelio. (Ši funkcija veikia tik garso kompaktinėms plokštelėms.)

Greita takelių paieška

Nuspauskite ◀◀/▶▶, ant priekinio panelio arba ◀◀◀◀/▶▶▶▶ ant nuotolinio valdymo pultelio. Takeliai praleidžiami nepertraukiamai. Audio (garso) CD, takeliai praleidžiami nepertraukiamai tik esant sustabdyimo režimui (Stop mode).

Peršokti į kitą įrašą

Spustelkite ◀◀/▶▶ priekiniame skydelyje arba ◀◀◀◀/▶▶▶▶ nuotolinio valdymo pultelyje.

Klausykite įrašų norima tvarka

Galite pasirinkti iki 20 kompaktinės plokštelės įrašų eilės tvarką. Įdėkite kompaktinę plokštelę ir palaukite, kol ją nuskaitys. Spustelkite **PROGRAM MEMORY** priekiniame skydelyje arba **PROGRAM/MEMO** nuotolinio valdymo pultelyje, tuomet spausdami ◀◀/▶▶ priekiniame skydelyje arba ◀◀◀◀/▶▶▶▶ nuotolinio valdymo pultelyje parinkite įrašus.

Kad išsaugotumėte pažymėtąjį ir parinktumėte kitą įrašą, dar kartą spustelkite **PROGRAM MEMORY** arba **PROGRAM/MEMO**.

Spustelkite ▶/||. Jei norite išvalyti parinktį, spauskite **STOP CLEAR** (arba ■), **PROGRAM MEMORY** (arba **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (arba ■).

Nešiojamo USB grotuvo prijungimas - PAPILDOMAI

Jei prijungsite nešiojamą USB grotuvą prie sistemos USB jungties, galėsite jį valdyti per sistemą. USB kabeliu (nepridedama) prijunkite nešiojamą grotuvą prie sistemos.

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Parinkite USB funkciją:	FUNCTION	FUNCTION
2. Ekrane atsiras užrašas CHECKING (tikrinama), po to – failų skaičius:		
3. Spustelkite:	▶/	▶/
4. Prieš atjungdami nešiojamą USB grotuvą pereikite prie kitos funkcijos paspausdami:	FUNCTION	FUNCTION
5. Atjunkite USB grotuvą:		

PASTABA : Kai kurie nešiojami prietaisai nesuderinami su šia sistema.

Kasetės klausymas

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Atidarykite kasetės dėklo dureles:	■ ▲	
2. Įdėkite kasetę:		
3. Uždarykite kasetės dėklo dureles:		
4. Pasirinkite TAPE funkciją:	FUNCTION	FUNCTION
5. Paleiskite kasetę:	▶	
6. Sustabdykite kasetę:	■ ▲	

Kasetės klausymas – ką dar galite daryti

Persukti pirmyn arba atgal

Grojant paspaudę ◀◀/▶▶ ties norima vieta sustabdykite arba spustelkite ▶.

Radio klausymas

Abi FM ir AM antenos turi būti prijungtos.

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Parinkite arba FM, arba AM:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Parinkite radijo stotį:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. Radijo stotiai „išsaugoti“: Ekrane pasirodys stoties numeris.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Pasirinkite „išsaugotą“ stotį:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Norėdami patvirtinti, spauskite: Galite nustatyti iki 50 stočių.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

Radio klausymas – ką dar galite daryti

Automatiškai ieškoti radijo stočių

Daugiau nei pusę minutės spauskite - **TUNING +** (arba **TUN.- /TUN.+**). Imtuvas automatiškai ieškos ir sustos aptikęs stotį.

Šalinti nustatytas stotis

Dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROGRAM MEMORY** arba **PROGRAM/MEMO**. Pasirodys užrašas CLEAR. Norėdami pašalinti visas nustatytas stotis, spauskite **STOP CLEAR** (arba ■).

Parinkti nustatytos radijo stoties numerį

Norimą stotį parinkite spausdami - **TUNING +** arba **TUN.- /TUN.+**. Spustelkite **PROGRAM MEMORY** arba **PROGRAM/MEMO**: stotis ims blykčioti. Norėdami parinkti numerį, spauskite - **PRESET +** arba **PRESET/FOLDER**. Kad jį išsaugotumėte, spauskite **PROGRAM MEMORY** arba **PROGRAM/MEMO**.

Pagerinti prastą FM priėmimą

Priekiniame skydelyje spauskite **MODE/RIF**. Taip pereisite nuo erdvinio į vieno kanalo garsą – paprastai tai pagerina priėmimą.

Peržiūrėti informaciją apie nustatytas radijo stotis - PAPILDOMAI

FM imtuve yra radijo duomenų sistema (RDS). Ekrane pasirodo raidės RDS bei informacija apie leidžiamą radijo stotį. Norėdami peržiūrėti informaciją kelis kartus spauskite **RDS** priekiniame skydelyje.

PTY - Programų tipai, tokie kaip naujienos, sportas, džiazas.

RT - Radijo tekstas – radijo stoties pavadinimas.

CT - Laikas – laikas vietovėje, kur yra radijo stotis.

PS - Programos tarnybos pavadinimas, kanalo pavadinimas.

Spausdami - **PRESET +** galite ieškoti radijo stočių pagal programų tipą.

Ekrane pasirodys paskutinį kartą klausytas programų tipas. Norėdami pasirinkti norimą programos tipą vieną ar daugiau kartų spauskite

- **PRESET +**. Palaikykite nuspaudę - **TUNING +**. Imtuvas ims ieškoti automatiškai. Suradus stotį paieška bus sustabdyta.

Įrašymas

Iš kompaktinės plokštelės ar radijo įrašykite į kasetę


	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Atidarykite kasetės dėklo dureles:	■ ▲	
2. Įdėkite tuščią kasetę:		
3. Uždarykite kasetės dėklo dureles:		
4. Parinkite režimą (FM/AM, CD, PORTABLE ar USB (PAPILDOMAI)), kuriame norite įrašyti: - Kompaktinės plokštelės režime spauskite ►/II.	FUNCTION	FUNCTION
5. Pradėkite įrašymą:	●	
6. Sustabdykite įrašymą:	■ ▲	

Sinchroniškas kompaktinės plokštelės įrašymas

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Atidarykite kasetės dėklo dureles:	■ ▲	
2. Įdėkite tuščią kasetę:		
3. Parinkite kompaktinės plokštelės funkciją:	FUNCTION	FUNCTION
4. Pradėkite įrašymą: Sinchroniškas įrašymas prasidės automatiškai po maždaug 7 sekundžių .	●	
5. Sustabdykite įrašymą:	■ ▲	

Muzikos iš nešiojamojo grotuvo klausymas

Grotuvu galite naudotis, kai norite klausyti muzikos iš įvairių rūšių nešiojamų grotuvų.

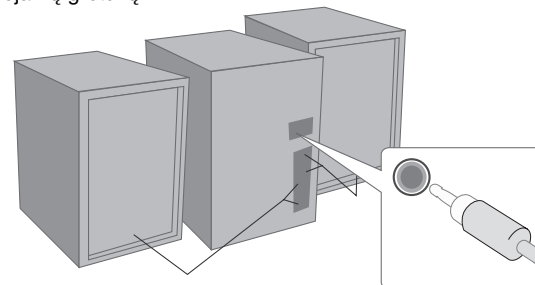

	ANT GROTUVO	ANT NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO
1. Prijunkite nešiojamą grotuvą jį prijungdami prie lizdo PORTABLE IN grotuvo užpakalinėje dalyje.		
2. Įjunkite:	⏻/II	POWER
3. Pasirinkite PORTABLE funkciją:	FUNCTION	FUNCTION
4. Įjunkite nešiojamą grotuvą ir paleiskite muziką:		

Laikrodžio nustatymas

	ANT GROTUVO
1. Įjunkite:	⏻/⏿
2. Spauskite mažiausiai 2 sekundes:	CLOCK
3. Pasirinkite: AM 12:00 (12 valandų režimas: AM valandos iki vidurdienio, PM – po vidurdienio) arba 0:00 (24 valandų režimas).	- TUNING +
4. Patvirtinkite pasirinkimą:	SET
5. Nustatykite valandas:	- TUNING +
6. Spauskite:	SET
7. Nustatykite minutes:	- TUNING +
8. Spauskite:	SET

Naudokite grotuvą kaip žadintuvą

Dvi sekundes laikykite nuspaudę **TIMER**. Kiekviena funkcija – TUNER (radijas), CD (kompaktinės plokštelės), USB (modeliuose, kuriuose yra USB jungtis) blykčios dvi sekundes. Kai ekrane bus funkcija, kuri turėtų įsijungti nustatytu laiku, spustelkite **SET**.

Jei pasirinksite TUNER, jums bus parodytos nustatytos stotys. Kad parinktumėte norimą stotį, spauskite - **TUNING +**, tuomet spustelkite **SET**. Ekrane atsiras ON TIME. Čia nurodykite, kelintą valandą turi įsijungti žadintuvas. Spausdami - **TUNING +** nustatykite valandas ir minutes, tuomet spustelkite **SET**, kad įrašytumėte.

Tada ekrane pasirodys OFF TIME. Čia nurodykite, kelintą valandą funkcija turėtų išsijungti. Spausdami - **TUNING +** nustatykite valandas ir minutes, tuomet spustelkite **SET**, kad įrašytumėte.

Tuomet galėsite nustatyti įsijungiančios muzikos garsumą (VOL). Spausdami - **TUNING +** keiskite garsumą, tuomet spustelkite **SET**, kad įrašytumėte. Išjunkite prietaisą. Laikrodžio simbolis rodo, kad nustatytas žadintuvas.


Kai prietaisas išjungtas, spusteldami **TIMER** galite patikrinti, kelintai valandai nustatytas žadintuvas. Taip pat galite įjungti ir išjungti žadintuvą, spausdami **TIMER**. Jei norite pakeisti nustatytą žadintuvo įsijungimo laiką, įjunkite prietaisą ir perprogramuokite iš naujo, kaip nurodyta aukščiau.

Apie MP3/WMA

MP3/WMA diskų suderinamumas su šiuo prietaisu yra ribotas:

- Nuskaitymo dažnis : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Sparta bitais : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- CD-R formatas turi būti ISO dažnis: 9660
- Jei įrašote MP3 / WMA failus naudodami programinę įrangą, kuri negali sukurti FAILŲ SYSTEMOS, pavyzdžiui, „Direct-CD“ ir pan., leisti tokių MP3 failų neįmanoma. Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator“, kuris sukuria FAILŲ SISTEMOS ISO 9660.
- Failų pavadinimai turėtų būti iki 30 ženklų su plėtiniu „.mp3“, „.wma“, pvz. „*****.MP3“ ar „*****.WMA“.
- Specialių ženklų, tokių kaip “/ : * ? “ < >” ir pan., nenaudokite.
- Net jei diske yra daugiau nei 1000 failų, parodyti bus tik 999.

Atsargumo priemonės

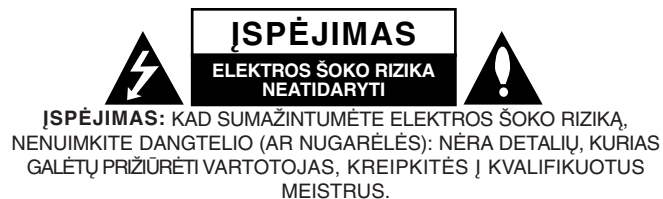

Lygiakraščiame trikampyje nupieštas žaibo simbolis su rodykle – įspėjimas vartotojui, kad produkto korpusu yra neizoliuotos pavojingos įtampos, kurios dydis gali sukelti žmonėms elektros šoką.




Lygiakraščiame trikampyje nupieštas šauktukas įspėja vartotoją, kad yra svarbių eksploatacijos ir priežiūros (aptarnavimo) instrukcijų pridėdamuose dokumentuose.

DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS ŠOKO, PRODUKTĄ SAUGOKITE NUO VANDENS IR DRĖGMĖS.

DĖMESIO: Neįrenkite prietaiso uždaroje vietoje, tokioje kaip knygų spinta ar panašiai.

ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų. Įrenkite pagal gamintojo nurodymus.

Angos ir kiaurymės dėžėje skirtos ventiliacijai ir patikimam prietaiso darbui užtikrinti, taip pat apsaugoti nuo perkaitimo. Angų negalima uždengti prietaisą padedant ant lovos, sofos, kilimo ar panašių paviršių. Šio prietaiso negalima dėti uždaroje erdvėje, tokioje kaip knygų spinta ar lentyna, nebent būtų užtikrinta tinkama ventiliacija arba laikomasi gamintojo nurodymų.



ĮSPĖJIMAS:

Šiame produkte yra lazeris.

Kad užtikrintumėte tinkamą naudojimąsi produktu, prašome atidžiai perskaityti naudotojo vadovą ir išsaugoti jį ateičiai. Jei prietaisą reiktų taisyti, kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Čia nenurodytų valdiklių, regulatorių naudojimas ar čia nenurodytų procedūrų vykdymas gali kelti spinduliavimo riziką. Nemėginkite atidaryti šio dėklo, kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulio. Kai atidaryta, pastebima spinduliuotė. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĮSPĖJIMAS : Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (negalima apipilti ar taškyti), ant jo negalima dėti jokių indų su skysčiais, tokių kaip vazos.

ĮSPĖJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį prietaisų rekomenduojama jungti į jiems skirtus tinklus;

t. y., vienfazį lizdą, kuris naudojamas tik tam prietaisui ir neturi kitų papildomų išvadų ar daugintuvų. Neperkraukite elektros lizdų sienoje. Perkrauti elektros lizdai, nepritvirtinti ar apgadinti elektros lizdai, prailgintuvai, atspurę maitinimo laidai, pažeista ar įtrūkusi laidų izoliacija kelia pavojų. Visa tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą. Reguliariai apžiūrėkite prietaiso laidą, ir jei matyti pažeidimų ar gedimų, atjunkite jį, nenaudokite prietaiso ir pakeiskite laidą tinkamu iš įgalioto taisytojo.

Saugokite maitinimo laidą nuo fizinio ar mechaninio poveikio, kad jis nebūtų sukiojamas, lankstomas, suspaudžiamas, priveriamas durimis, ar mindžiojamas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus sienose ir laido prijungimo prie prietaiso vietą.

Kad prietaisą atjungtumėte nuo elektros tinklo ištraukite maitinimo laido kištuką. Kai įrengiate prietaisą įsitinkinkite, kad kištuką bus galima lengvai pasiekti.



Seno prietaiso išmetimas

1. Prie produkto pridėtas šis perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis rodo, kad šis produktas aptariamas Europos Direktyvoje 2002/96/EB.
2. Visi elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti išmesti atskirai nuo buitinių atliekų tam skirtose atliekų surinkimo aikštelėse.
3. Teisingai išmetant senus prietaisus nuo galimo neigiamo poveikio apsaugoma aplinka ir žmonių sveikata.
4. Dėl tolimesnės informacijos apie seno prietaiso išmetimą kreipkitės į savivaldybės aplinkos apsaugos skyrių.



Šis produktas pagamintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/108/EC ir 2006/95/EC.

Gedimų šalinimas

Požymis	Priežastis	Taisymas
Nėra įtampos.	<ul style="list-style-type: none"> Atjungtas maitinimo laidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Tvirtai įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą sienoje.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Išorinis prietaisas neįjungtas. Kolonėlės kabelis prijungtas ne toje vietoje. 	<ul style="list-style-type: none"> Įjunkite išorinį prietaisą. Tinkamai prijunkite kolonėlės kabelį, tuomet vėl įjunkite prietaisą spustelėdami POWER.
Prietaisas negroja.	<ul style="list-style-type: none"> Įdėta plokštelė, kurios nejmanoma paleisti. Plokštelė įdėta atvirkščiai. Plokštelė įdėta netiksliai į jai skirtą vietą. Plokštelė nešvari. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdėkite tinkamą plokštelę. Įdėkite plokštelę, kad takeliai būtų apačioje. Tiksliai įdėkite plokštelę į plokštelės dėklą. Išvalykite diską.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultelis nenukreiptas į nuotolinį prietaiso jutiklį. Nuotolinio valdymo pultelis per toli nuo prietaiso. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai nusėdę. 	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultelį nukreipkite į prietaiso nuotolinį jutiklį. Nuotolinis pultelis turi būti nutolęs nuo prietaiso ne daugiau kaip 7 m (23 pėdas). Pašalinkite kliūtį. Pakeiskite maitinimo elementus.
Neįmanoma įrašyti.	<ul style="list-style-type: none"> Nuimtos įrašymo saugos kortelė. 	<ul style="list-style-type: none"> Uždenkite angas kasetės gale.

Specifikacija

Bendrai	
Svoris neto	2.3kg
Išoriniai matmenys (PxAxG)	146 x 238 x 251 mm
Imtuvas	
FM bangų diapazonas	87.5 – 108.0 MHz arba 65 – 74 MHz, 87.5 – 108.0 MHz
AM bangų diapazonas	522 – 1620 kHz arba 520 – 1720 kHz
Stiprintuvas	
Galia	5 W + 5 W
Bendras harmoninis iškreipymas	0.5 %
Dažnio charakteristika	60 - 20000 Hz
Signalų ir trukdžių santykis	60 dB
Kompaktinė plokštelė	
Dažnio charakteristika	100 - 18000 Hz
Signalų ir trukdžių santykis	55 dB
Dinaminis diapazonas	50 dB
Kasetinis magnetofonas	
Persukimo trukmė	120 sek. (C-60)
Dažnio charakteristika	250 - 8000 Hz
Signalų ir trukdžių santykis	40 dB
Kanalų skyrimas	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Trynimo koeficientas	50 dB (MTT-5511)
Kolonėlės (XCS12F)	
Tipas	1 juostos 1 kolonėlė
Kompleksinė varža	4 Ω
Dažnio charakteristika	100 - 18000 Hz
Garso suspaudimas	82 dB/W (1m)
Nominali galia	5 W
Maksimali galia	10 W
Matmenys neto (PxAxG)	144 x 238 x 134 mm
Svoris neto (1EA)	1.29 kg

Ilustracijos ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.



P/NO : MFL38343847