



**OPREZ:** ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTKLANJAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI) U UNUTRAŠNOSTI UREDAJA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.




Ovaj svijetleći simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.



Simbol uskličnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.

**UPOZORENJE:** KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

**UPOZORENJE:** Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.



#### OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

#### Napomena:

Označavanje proizvoda nalazi se na vanjskoj strani uređaja.

**OPREZ:** Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

#### PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

**Za većinu se kućanskih parata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug:**

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice.

Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštitite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.

Posebice pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



#### Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečat će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod proizveden je prema Direktivi EMC-a 2004/108/EC i Direktivi o niskom naponu 2006/95/EC.

Europski predstavnik:  
LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom  
15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-036-547-8940)

## VODIČ ZA BRZO PODEŠAVANJE

### Priključivanje sustava zvučnika

Priključite kablove zvučnika na priključke za zvučnike.

Za postizanje najboljeg surround zvuka, podesite parametre za zvučnike (glasnoću, udaljenost, i sl.)


#### Napomene:

- Pazite da kabel zvučnika odgovara priključku za zvučnik: + na +, a - na -. Ako se polovi zamjene, zvuk će biti izobličen.
- Ako koristite prednje zvučnike s maksimalno niskim ulazom, pažljivo podesite glasnoću, kako bi izbjegli preveliki izlaz prema zvučnicima.


#### Pripazite na sljedeće

Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete u \*odvod zvučnika.

\*Odvod zvučnik: Udubina za bas zvuk na zvučniku (priloženo).

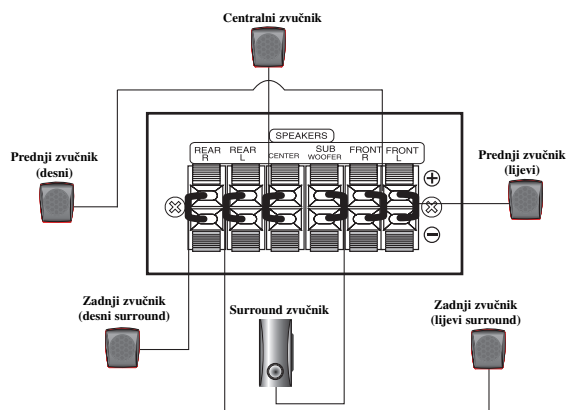

### 5.1 Podešavanje zvučnika

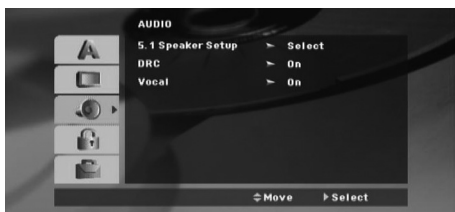

Napravite sljedeća podešavanja za ugrađeni 5.1 kanalni surround dekodir.

1. Pritisnite tipku ENTER i pojavit će se izbornik za 5.1 podešavanje zvučnika.
2. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ za odabir željenog zvučnika.
3. Podesite mogućnosti upotrebom tipki ▲/▼/◀/▶.
4. Nakon podešavanja, vratite se na prethodni ekran pritiskom na tipku RETURN.

#### Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite podešavati. [(Prednji zvučnici (Front) (Left-lijevo), Prednji zvučnici (Front) (Right-desno), Srednji (Center) zvučnik, SubWoofler, Zadnji zvučnici (Right-desno), Zadnji zvučnici (Left-lijevo)]

#### Napomena:

Prema Dolby Digital licencnom dogovoru neka su podešavanja zvučnika zabranjena.

#### Veličina

Pošto su postavljana zvučnika fiksna, ne možete ih mijenjati.

#### Glasnoća

Za prilagodavanje izlazne razine odabranog zvučnika (-6dB - +6dB) pritisnite tipku ◀/▶. (-6dB ~ 6dB)

#### Udaljenost

Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD prijemnik, podešavanja udaljenosti (Distance) omogućuje zvučnicima da znaju koliko zvuk treba da putuje kako bi došao do od vas postavljene točke slušanja. Ovo omogućuje da zvuk iz svakog zvučnika dođe do slušatelja u isto vrijeme. Pritisnite tipku ◀/▶ kako biste podesili udaljenost (Distance) odabranog zvučnika.

#### Test

Pritisnite tipke ◀/▶ za testiranje signala svakog zvučnika. Podesite jačinu kako bi odgovarala jačini testnog signala koji je memoriran u sistemu.

Prednji lijevo (Front Left) (L) → Sredina (Center) → Prednji desno (Front Right) (R) → Zadnji desno (Rear Right) (R) → Zadnji lijevo (Rear Left) (L) → SubWoofler

## Uvod

### Instaliranje

Prije upotrebe .....	3
Priključivanje TV-a .....	4
Priključivanje antene .....	4
Priključivanje sustava zvučnika .....	4
Priključivanje dodatne opreme .....	4

### Operacije

Radite pomoću prednje ploče .....	5
Radite pomoću daljinskog upravljača .....	5-7

### Postavke

Početna podešavanja .....	7
Opće operacije .....	7
LANGUAGE (Jezik) .....	8
DISPLAY .....	8
Audio .....	8
LOCK (Roditeljska kontrola) .....	9
OTHERS (Drugo) .....	9

### Memoriranje (prešet) radio postaja .....

### Reproduciranje Audio CD ili

### MP3/WMA/JPG/DivX datoteke

Reproduciranje Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke .....	10
Programirana reprodukcija .....	10
Gledanje JPEG datoteke .....	10
Reprodukcija DivX filmske datoteke .....	11
Dodatne pogodnosti .....	11

### Operacije RDS-a .....

### Reference

Kodovi jezika .....	12
Kodovi zemalja .....	12
Rješavanje problema .....	13
Specifikacije .....	14

## Prije upotrebe

### ○ ⊗ simbolu na displeju

“ ⊗ ” se može pojaviti na displeju vašeg TV-a tijekom operacija i označava da funkcija koja je objašnjena u ovom priručniku nije dostupna na tom određenom DVD video disku.

### Simboli upotrebljeni u ovom priručniku

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen simbolom.

<b>DVD-V</b>	DVD i finalizirani DVD±R/RW		
<b>ACD</b>	Audio CD-i		
<b>MP3</b>	MP3 diskovi	<b>WMA</b>	WMA diskovi
<b>JPEG</b>	JPEG diskovi	<b>DivX</b>	DivX diskovi

### Vrste diskova za reprodukciju

Uz to, na ovom uređaju možete reproducirati DivX datoteke, DVD-RW, DVD+RW i CD-R / CD-RW koji sadrži audio naslove, MP3 datoteke WMA, JPEG ili DivX datoteke.

### Napomene :

- Ovisno o uvjetima opreme za nasnimavanje ili o samom CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) disku, neke CD-R/RW (ili DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) diskove nećete moći reproducirati na ovom uređaju.
- Za DVD-R/RW diskove, podržavaju se samo oni koji su snimljeni u video modusu i koji su finalizirani.
- Kada disk ima na sebi veliku količinu podataka, player će trebati više vremena za učitavanje diska.
- Ni na jednu stranu diska (označena strana ili nasnimavana strana) ne naljepljujte nikakve naljepnice.
- Ne upotrebljavajte CD-e nepravilnih oblika (na primjer, u obliku srca ili osmerokuta). To bi moglo rezultirati kvarovima uređaja.

### Kod područja

Ovaj uređaj ima kod područja otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku “ALL” (Sve)

### Napomena o regionalnim kodovima

Većina DVD diskova ima na sebi globus s jednim ili više brojeva u njemu a koji su jasno vidljivi na kutiji. Ovaj broj mora odgovarati regionalnom kodu vašeg DVD player-a ili se disk neće moći reproducirati.

“Dolby”, “Pro Logic”, i dvostruki-D simbol su robne marke Dolby Laboratories.

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.

Molimo osigurajte da gornja napomena bude uključena u priručnik za vlasnika.

Proizvedeno prema licenci U.S. Patent broj: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 i drugi patenti SAD-a i svijeta koji su registrirani ili u postupku registracije. DTS i DTS Digital Surround su registrirane robne marke DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava pridržana.


Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo.

Ova se oprema ne smije koristiti u tvrhe.  
Budite odgovorni prema autorskim pravima

## Instaliranje




Ne dodirujte unutaršnje iglice priključaka na stražnjoj ploči. Elektrostaticko praznjenje može prouzrokovati stalni kvar na uređaju.

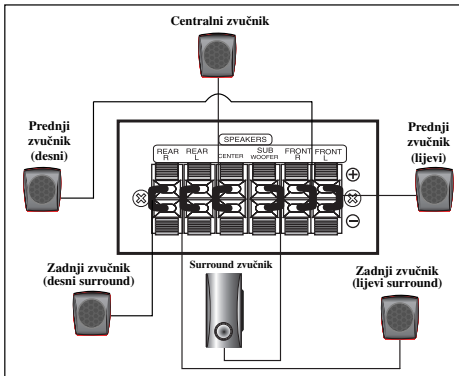

### Pripazite na sljedeće

Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete u \*odvod zvučnika.

\*Odvod zvučnik: Udubina za bas zvuk na zvučniku (priloženo).

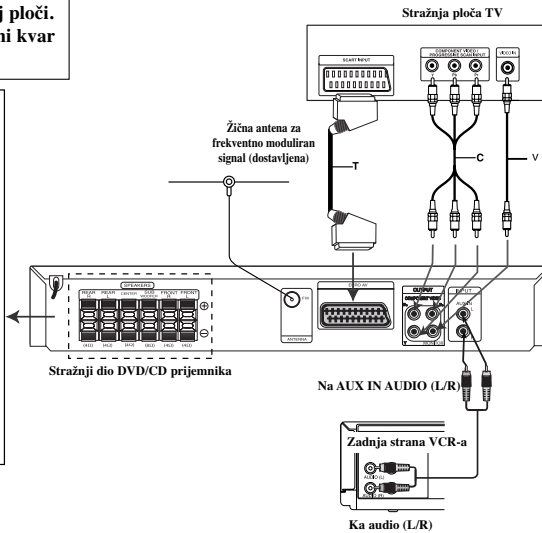

## Priključivanje TV-a

Napravite jedno od sljedećih priključivanja u skladu s mogućnostima Vaše postojeće opreme.

### Savjeti

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju zdelite priključiti, postoje razni nacđini na koje mozđete priključiti vaš DVD/CD prijemnik. Upotrijebite jedan od dolje opisanih nacđina za priključivanje.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, VCR, stereo sistem ili drugu opremu, ako je potrebno, kako biste napravili najbolje priključivanje.

### Upozorenje

- Pazite da je DVD/CD prijemnik prikljuđen izravno na TV. Podesite TV na ispravan AV ulaz.
- Ne prikljuđujte vaš DVD/CD prijemnik na TV preko vašeg VCR-a. Sistem za zasđtđtu od kopiranja bi mogao izoblicđiti DVD sliku.

### SCART prikljućak

Spojite izlaznu (za TV) EURO AV utikać DVD/CD prijemnika na odgovarajuće utićnice TV-a pomoću scart kabla (T).

### Spajanje Component video

Prikljućite COMPONENT video izlaz na DVD/CD prijemnika na odgovarajuće prikljućne ulaze TV-a pomoću kabela Y PB Pr (C)

- Ako imate televizor visoke definicije ili je "digital ready" ("spreman za digatalni naćin rada"), tada mozđete užívatí u prednostima izlaza za progresivno skeniranje na DVD/CD prijemniku za najvišu moguću video rezoluciju.
- Ako vaš TV ne prihvaća podešenu rezoluciju, na ekranu će se pojaviti neobićajena slika.

Molimo proćitajte TV priručnik za vlasnika, a zatim podesite rezoluciju koju vaš TV mozđe prihvatíti.

4

## Composit Video prikljućvanje

Prikljućite MONITOR prikljućak s DVD/CD Receiver-a na Video IN prikljućak na TV-u pomoću isporućenog video kabla (V).

## Prikljućvanje antene

Prikljućđite dostavljenu FM antenu za slusđanje radija.

- Prikljućđite FM žićanu antenu na FM antenski prikljućak.

### Napomene :

- Pazite da FM žićdanu antenu razvudete do kraja.
- Nakon razvlacđenja, FM žićdanu antenu drzđđte sđto je visde moguće u vodoravnom polođđaju.

## Prikljućvanje sustava zvućnika

Prikljućđite kablove zvućdnika na prikljućdke za zvućdnike.

Za postizanje najboljeg surround zvuka , podesite parametre za zvućdnike (glasnocđu, udaljenost, i sl.)


### Napomene:

- Pazite da kabel zvućdnika odgovara prikljućdku za zvućdnik: + na +, a - na -. Ako se polovi zamjene, zvuk cđe biti izoblicđen.
- Ako koristite prednje zvućdnike s maksimalno niskim ulazom, pazđđljivo podesite glasnocđu, kako bi izbjegli preveliki izlaz prema zvućdnicima.

## Prikljućvanje dodatne opreme

Prikljućđite VCR na AUX IN prikljućke.

## Operacije

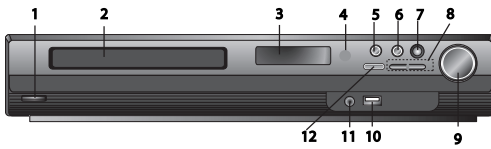

### Radite pomoću prednje ploče

#### 1. (POWER) POWER tipka (Uklj/Isklj)

Svijetli crveno kada je receiver u modusu pripravnosti (Standby (off))

#### 2. DISK pladanj

#### 3. Prozor DISPLEJA

#### 4. Senzor za daljinski upravljač: Radni domet daljinskog upravljača

Udaljenost: Približno 7 m od daljinskog upravljača do senzora.  
Kut: Približno 30° u svakom smjeru prema senzoru.

#### 5. OPEN/CLOSE (Otvori/zatvori) Otvara i zatvara pladanj diska.

#### 6. (PLAY/PAUSE) PLAY/PAUSE (Reprodukcija/pauza)

• **FUNC. (=)** Pritisnite i držite ovu tipku otprilike 3 sekunde, a

zatim više puta pritisnite tipku za odabir druge funkcije.

(DVD/CD → USB → AUX → TV -AUDIO → PORTABLE → FM)

#### 7. VSM Pritisnite VSM za postavljanje VIRTUAL-nog zvuka.

• **3D STEREO** Tehnologija za stvaranje 3D zvuka u realnom vremenu na stereo izvorima, podešena za stereo zvučnike. Slušatelji mogu doživjeti čudesan efekt virtualnog surround zvuka na svojim multimedijским player-ima.

• **Više-kanalni zvuk** Više-kanalni zvuk mijenja 5.1 ch zvuk u virtualni 10.1 ch zvuk tako da stvara osjećaj da istovremeno slušate zvuk s desnih i lijevih zvučnika i središnjeg zvučnika.

#### 8. TUNING(-/+)/SKIP/SCAN (SKIP/TRAŽENJE)

(Biranje kanala/preskakanje/traženje)

Za ručno biranje kanala pritisnite više puta TUNING (-/+).

Za automatsko podešavanje, na prednjoj ploči pritisnite i držite TUNING (-/+) otprilike dvije sekunde.

#### 9. VOLUME upravljanje (Glasnoća) Podešava glasnoću zvučnika.

#### 10. USB priključak

Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3 player-a i sl.) na USB priključak na prednjoj strani uređaja.

#### Vadenje USB-a iz uređaja

1. Odaberite različiti funkcijski modus ili pritisnite STOP (■) dvaput za redom.
2. Izvadite USB iz uređaja.

- Ne vadite USB uređaj dok radi.
- Reproducirati se mogu glazbene datoteke (MP3/WMA), slikovne datoteke (JPEG) i video datoteke.
- Uređaj ne može koristiti USB HUB.
- Preporučene memorijske kartice: Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)  
- Kompatibilnost: FAT16, FAT32  
- Koristite samo preporučene memorijske kartice.
- Uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo se ne podržavaju.
- U slučaju USB HDD-a, pazite da priključite dodatni napojni kabel za USB HDD za ispravan rad. Podržavaju se 2 primarne particije na pogonu. Ako postoji ekstenzijska particija, podržavaju se najviše četiri particije.
- Ako postoje dva ili više USB pogona, na ekranu će se prikazati pogonski folder. Ako želite prijeći u početni izbornik nakon odabira foldera, pritisnite RETURN.
- Digitalne kamere i mobilni telefoni se ne podržavaju.
- Podržava se samo USB 1.0/ 1.1. (U slučaju da se u player umetne USB 2.0, on će raditi na istoj brzini kao i USB 1.1.)


#### 11. PORT. IN priključak

#### Upotreba prijenosnog uređaja (PORTABLE)

Kada prijenosni glazbeni uređaj priključite na PORT. IN priključak na ovom player-u pomoću (Ø3,5mm) mini stereo kabela (nije isporučen), moći ćete na zvučnicima čuti zvuk koji se reproducira na prijenosnom uređaju.

#### 12. STOP

### Radite pomoću daljinskog upravljača

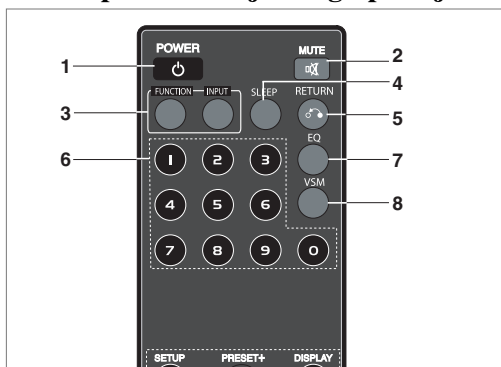

#### 1. POWER

2. **MUTE (Isključeni zvuk)** Pritisnite MUTE da isključite zvuk uređaja. Uređaj možete utihnuti, na primjer, ako želite odgovoriti na telefon.

#### 3. • FUNCTION : (DVD/CD → FM)

• **INPUT : (USB → AUX → TV - AUDIO → PORTABLE)**

#### 4. SLEEP (Uspavljanje) DVD/CD Receiver možete postaviti da se automatski isključi u određeno vrijeme.

##### 1. Pritisnite SLEEP da postavite željeno vrijeme za uspavljanje.

Vrijeme uspavljanja se prikazuje na prozoru displeja.

##### 2. Svaki put kada pritisnete SLEEP postavka se mijenja sljedećim redoslijedom:


(DIMMER ON) → SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → (DIMMER OFF)

**Napomena:** Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja DVD/CD Receiver-a.

Pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme se prikazuje na prozoru displeja.

##### 5. RETURN Zatvara izbornik za podešavanje (setup).

6. **0-9 broječne tipke** Izravno odaberite uslugu, broj programa ili odaberite broječne opcije u izborniku.

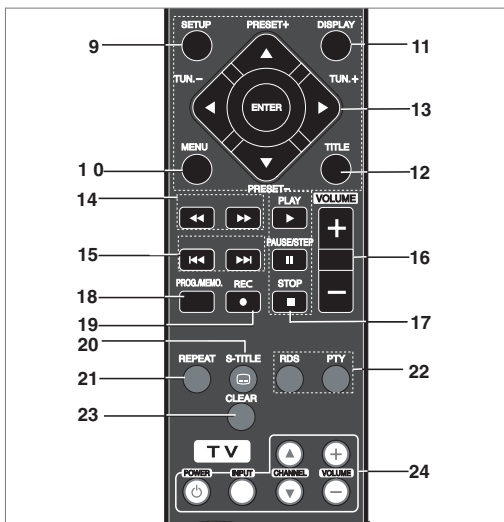

### 7. EQ (EQUALIZER efekt)

Možete odabrati 7 stalnih zvučnih efekata. Svaki put kada pritisnete tipku postavka se mijenja na prozoru displeja sljedećim redoslijedom:

- **AUTO EQ** : AUTO EQ radi samo s MP3 datotekama koje uključuju Tag informaciju u DVD ili USB funkciji. (ID3 Tag radi samo .ver.1.)

- WMA datoteka radi s Normal EQ bez obzira na Tag informaciju.

NORMAL → NATURAL → (AUTO EQ) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL..

### 8. VSM Pritisnite VSM da postavite VIRTUAL-ni zvuk.

U surround zvuku možete uživati ako odaberete jedno od prije programiranih polja za zvuk u skladu s programom koji želite slušati. Pritisnite više puta VSM tipku.

- 2 Ch izvor : BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX → BYPASS..
- 5.1Ch izvor : BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

### 9. SETUP Otvara ili zatvara setup izbornik

### 10. MENU Otvara izbornik na DVD disku.

### 11. DISPLAY

1. Pritisnite DISPLAY za prikaz raznih informacija o umetnutom disku na ekranu. Prikazane stavke će se razlikovati ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na ▲ / ▼, a vrijednost možete promijeniti ili odabrati postavku pomoću ◀ / ▶.

### 12. TITLE Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, izbornik naslova se prikazuje na ekranu. U protivnom se može prikazati disk izbornik.

- Title (Track) - Trenutni broj naslova (ili snimke) /ukupan broj naslova (ili snimki).
- Chapter -Trenutni broj poglavlja/ ukupan broj poglavlja.
- Time – Proteklo vrijeme reprodukcije.
- Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.
- Subtitle – Odabrani titl.
- Angle – Odabrani kut / ukupan broj kutova.
- Sound – Odabrani modus zvuka.

**Napomena:** Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne tipka, displej na ekranu će nestati.

### 13. ◀/▶/▲/▼ (lijevo/desno/gore/dolje) Odabire opciju u izborniku.

**ENTER** Potvrđuje odabir u izborniku.

**PRESET(▲/▼)** Pritisnite više puta PRESET +/- za odabir željene preset stanice.

Svaki puta kada pritisnete tipku, DVD/CD Receiver se podešava na jednu preset stanicu.

Prvo preset radio stanice u memoriji DVD/CD Receiver-a (pogledajte "Memoriranje radio stanica")

**TUN.(-/+)** (◀/▶) Za ručno biranje stanica, pritisnite više puta TUN (-/+). Za automatsko biranje stanica, pritisnite i držite TUN. (-/+) na prednjoj ploči otprilike dvije sekunde.

### 14. SCAN(◀◀/▶▶) Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta

**SCAN** (◀◀ ili ▶▶) za odabir željene brzine skeniranja.

DVD, DivX : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ili ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶

WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) ili ▶▶(X2, X4, X8)

• **SLOW**(◀◀/▶▶) U pauza modusu, pritisnite SLOW (◀◀ ili ▶▶) za odabir željene brzine.

DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) ili ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

DivX : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

### 15. ● SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶) Tijekom reprodukcije, pritisnite SKIP

(◀◀◀ ili ▶▶▶) za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke. Pritisnite SKIP ◀◀◀ dvaput kratko za povratak na prethodno poglavlje/snimku.

### 16. VOLUME (+/-) Podešava glasnoću zvučnika.

### 17. ● PLAY(▶) - Reproducira disk i datoteku

- 1.5 brzina reprodukcije **DVD** **MP3** **WMA** **ACD**

Film i glazbu možete brzo pokrenuti.

1.5 brzina vam omogućuje brže gledanje slika i slušanje glazbe nego tijekom reprodukcije normalnom brzinom.

1. Pritisnite PLAY tipku tijekom normalne reprodukcije. Pojavit će se ekran s 1.5 brzinom zajedno sa zvukom.

2. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite PLAY

- **Stanje FM modusa, odabire MONO ili STEREO pritiskom na PLAY tipku na daljinskom upravljaču.**

- **PAUSE/STEP (Pauza/korak) (II)** Tijekom reprodukcije, pritisnite II za pauziranje reprodukcije. **ALL**

Pritisnite više puta II za reprodukciju okvir-po-okvir (Frame-by-Frame). **DVD** **DivX**

- **STOP** (■)

### 18. PROG./MEMO. Otvara ili zatvara Program izbornik.

Unesite u prijemnik frekvenciju radio stanice.

### 19. REC (●) - USB snimanje

**Ova funkcija vam omogućuje snimanje glazbe s AUDIO CD-a na priključeni USB uređaj za pohranu podataka.**

**Prije USB snimanja, pročitajte napomene na stranici 14.**

1. Umetnite USB uređaj koji ima dovoljno slobodne memorije u USB priključak na uređaju.

2. Odaberite DVD/CD s kojeg će se snimati pritiskom na FUNCTION tipku na daljinskom upravljaču.

AUDIO CD - Pritisnite ▲ / ▼ za odabir željene snimke/datoteke.

3. Pritisnite REC (●) na daljinskom upravljaču za pokretanje snimanja. Na displeju će početi treptati "USB REC".

- Kada pokrenete USB snimanje, tijekom snimanja na prozoru displeja će se prikazivati postotak snimljenog materijala.

4. Datoteka će se spremati na CD\_REC u formatu "TRK\_001.mp3"

5. Za prekid snimanja pritisnite STOP.

#### Snimanje AUDIO CD izvora na USB

**One track recording (Snimanje jedne snimke):** Ako se USB snimanje vrši za vrijeme reprodukcije CD-a, na USB će se snimiti samo jedna snimka.

**All track recording (Snimanje svih snimki):** Ako USB Rec. tipku pritisnete kada je zaustavljena CD reprodukcija, snimit će se sve snimke na CD-u.

**Program list recording:** USB snima nakon što su odabrane snimke pomoću PROG/MEMO. tipke, u slučaju da želite birati snimke za snimanje.

#### Postavljanje kodova za daljinski upravljač za LG TV

1. Držite **POWER (TV)** i pritisnite više puta **CHANNEL(▲/▼)** tipku sve dok se TV ne uključi ili isključi.
2. **POWER (TV)**, **CHANNEL(▲/▼)**, **VOLUME (+/-)**, i **INPUT** tipke na daljinskom upravljaču se koriste za upravljanje s LG TV-om.

**Napomena:** Ako daljinski upravljač ne upravlja s vašim određenim TV-om, pokušajte unijeti drugi kod ili koristite daljinski upravljač koji dolazi s LG TV-om. (LG i Gold Star)  
Zbog raznih kodova koje mogu koristiti drugi proizvođači, NAŠA KOMPANIJA ne može garantirati da će daljinski upravljač upravljati sa svakim LG TV modelom.

#### 20. SUBTITLE (Titl) **DVD** **DivX**

Tijekom reprodukcije pritisnite više puta **S-TITLE** za odabir željenog titl jezika.

#### 21. REPEAT (Ponovi)

Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta

**REPEAT** za odabir željenog modusa ponavljanja.

DVD Video diskovi: Chapter/Title/Off

Audio CD, DivX/MP3/WMA diskovi: Track/All/Off

#### 22. RDS/ PTY

Prikazuje različite displeje za RDS opcije.

#### 23. CLEAR

Uklanja broj snimke u program izborniku.

#### 24. TV - Upravljanje s TV-om

Vaš daljinski upravljač može upravljati s DVD/CD Receiver-om kao i

s ograničenim brojem funkcija na LG TV-u. Za upravljanje s vašim

LG TV-om slijedite upute dolje.

## Postavke

### Početna podešavanja

Uporabom izbornika za podešavanje (Setup) možete izvršiti razna podešavanja u sadržajima kao što su slika i zvuk. Također među ostalim stvarima, možete postaviti jezik za titl i izbornik za podešavanje (Setup). Za detalje o svakom sadržaju izbornika za podešavanje (Setup) pogledajte strane 7 do 9.



**1** LANGUAGE (Jezik) - Menu Language/ Disc Audio / Subtitle / Menu

**2** DISPLAY - TV Aspect / Display Mode / Progressive Scan / TV output select

**3** AUDIO - 5.1 Speaker Setup/ Dynamic Range Control (DRC)/ Vocal

**4** LOCK (Roditeljska kontrola) - Rating / Password / Area Code

**5** OTHERS (Drugo) - DivX(R) VOD / REC Bitrate

#### Za pokazivanje i za izlazak iz Izbornika:

Pritisnite tipku **SETUP** za pokazivanje izbornika. Drugi pritisak na tipku **SETUP** vratit će vas na početni ekran.

#### Za prijelaz na sljedeću razinu:

Pritisnite tipku **▶** na daljinskom upravljaču.

#### Za vraćanje na prethodnu razinu:

Pritisnite tipku **◀** na daljinskom upravljaču.

### Opće operacije

1. Pritisnite tipku **SETUP**. Pojavit će se izbornik podešavanja (Setup).
2. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir željene opcije, tada pritisnite tipku **▶** za prelazak na drugu razinu. Ekran pokazuje važeća podešavanja za izabrani sadržaj, jednako kao i alternativna podešavanja.
3. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir druge željene opcije, tada pritisnite tipku **▶** za pomicanje na treću razinu.
4. Pritisnite tipku **▲ / ▼** za odabir željenog podešavanja, a zatim pritisnite tipku **ENTER** za potvrdu odabira. Neki sadržaji traže dodatne korake.
5. Pritisnite tipku **SETUP** ili **PLAY** za izlaz iz izbornika podešavanja (Setup).



## LANGUAGE (Jezik)

**Menu Language:** Izaberite jezik za izbornik podešavanja (Setup) i displej na ekranu.

### Disc Audio / Subtitle / Menu:

Izaberite željeni jezik za audio snimak (disk audio), titl i disk izbornik.

**Original** – Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

**Other** – Za odabir drugog jezika, pritisnite bročane tipke, a zatim ENTER za unos odgovarajućeg 4-znamenastog broja u skladu s popisom kodova jezika na stranici 12. Ako unesete pogrešan kod za jezik pritisnite CLEAR.

## DISPLAY

### TV Aspect

**4:3** – Odaberite kada je priključen standardni 4:3 TV.

**16:9** – Odaberite kada je priključen 16:9 široki TV.

**Display Mode:** Display Mode postavke rade samo kada je TV Aspect modus postavljen na "4:3".

**Letterbox** – Prikazuje široku sliku s pojasom gore i dolje na kranu.

**Panscan** – Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i reže dijelove slike koji se ne uklapaju.

### Progressive Scan

Progressive Scan Video pruža sliku visoke kvalitete s manje treptanja. Ako koristite Component Video priključke za priključivanje na TV ili monitor koji je kompatibilan s progressive scan signalom, postavite opciju [Progressive Scan] na [On].

Pritisnite ENTER.

- Ako unutar 10 sekundi ne pritisnete ENTER opcija će biti [OFF].

- Ako nemate progressive scan TV, ako je progressive scan [on] slika se neće pojaviti na ekranu.

(Zato, pritisnite i držite STOP tipku na daljinskom upravljaču 5 sekundi, opcija će se promijeniti u [OFF].)

**TV Output Select (Odabir TV izlaza)** – Odaberite opciju u skladu s vrstom priključivanja na TV.

[YPbPr]: Kada je vaš TV priključen pomoću

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN priključaka na uređaju.

[RGB]: Kada je vaš TV priključen pomoću SCART priključka.

- Kada je TV priključen pomoću RGB-a, COMPONENT OUT neće raditi.

- U Progressive scan [on] stanju, modus odabira TV izlaza nije aktivan.

## Audio

Svaki DVD disk ima razne izlazne audio opcije. AUDIO opcije prijemnika podesite prema vrsti audio sistema kojeg koristite.

### 5.1 Podešavanje zvučnika

Napravite sljedeća podešavanja za ugrađeni 5.1 kanalni surround dekodir.

1. Pritisnite tipku ENTER i pojaviti će se izbornik za 5.1 podešavanje zvučnika.
2. Upotrijebite tipke ◀/▶ za odabir željenog zvučnika.
3. Podesite mogućnosti upotrebom tipki ▲/▼/◀/▶.
4. Nakon podešavanja, vratite se na prethodni ekran pritiskom na tipku RETURN.

### Odabir zvučnika

Odaberite zvučnik koji želite podešavati. [(Prednji zvučnici (Front) (Left-lijevo), Prednji zvučnici (Front) (Right-desno), Srednji (Center) zvučnik, SubWoofler, Zadnji zvučnici (Right-desno), Zadnji zvučnici (Left-lijevo)]

**Napomena:** Prema Dolby Digital licencnom dogovoru neka su podešavanja zvučnika zabranjena.

**Veličina** Pošto su postavljanja zvučnika fiksna, ne možete ih mijenjati.

**Glasnoća** Za prilagodavanje izlazne razine odabranog zvučnika (-6dB - +6dB) pritisnite tipku ◀/▶. (-6dB ~ 6dB)

**Udaljenost** Ako ste priključili zvučnike na vaš DVD/CD prijemnik, podešavanja udaljenosti (Distance) omogućuje zvučnicima da znaju koliko zvuk treba da putuje kako bi došao do od vas postvljene točke slušanja. Ovo omogućuje da zvuk iz svakog zvučnika dođe do slušatelja u isto vrijeme. Pritisnite tipku ◀/▶ kako biste podesili udaljenost (Distance) odabranog zvučnika. (Ne možete podešavati prednje / Woofler zvučnike). (Ne možete podešavati prednje / Woofler zvučnike)

**Test** Pritisnite tipke ◀/▶ za testiranje signala svakog zvučnika.

Podesite jačinu kako bi odgovarala jačini testnog signala koji je memoriran u sistemu.

Prednji lijevo (Front Left) (L) → Sredina (Center) → Prednji desno (Front Right) (R) → Zadnji desno (Rear Right) (R) → Zadnji lijevo (Rear Left) (L) → SubWoofler

### DRC (Dynamic Range Control)

Čini zvuk jasnijim kada se smanji glasnoća (Dolby Digital samo).

Postavite [On] za ovaj efekt.

### Vocal

Postavite Vocal na [On] samo kada se reproducira DVD s više-kanalnim karaokama. Karaoke kanali na disku će se miješati u normalni stereo zvuk.



### LOCK (Roditeljska kontrola)

**Rating:** Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Izaberite "Rating" na LOCK izborniku, zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristupanje u LOCK (zaključavanje) opcije, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Ukoliko još niste unijeli lozinku, to trebate napraviti. Unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER. Ponovo unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije nego pritisnete tipku ENTER, pritisnite tipku CLEAR.
3. Izaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼.

**Rating (Ocjenjivanje) 1-8:** Ocjena jedan (1) ima najveća ograničenja a ocjena osam (8) ima najmanja ograničenja.

#### Otključavanje

Ako izaberete otključavanje (unlock), roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.

4. Pritisnite ENTER za potvrdu vašeg izbora ocjenjivanja, zatim pritisnite SETUP da izadete iz izbornika.

#### Password

Lozinku možete unijeti ili promijeniti.

1. Odaberite lozinku u LOCK (zaključavanje) izborniku, a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na gore prikazani način (Rating).  
Za promjenu lozinke, pritisnite tipku ENTER kada je jače osvjetljena opcija "Change (Promijeni)".  
Unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER. Ponovo unesite lozinku i pritisnite tipku ENTER za potvrdu.
3. Pritisnite tipku SETUP (Podešavanje) za izlazak iz izbornika.

#### Ako zaboravite svoju lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, možete je pobrisati na sljedeći način:

1. Pritisnite tipku SETUP (Podešavanje) za prikazivanje izbornika za Setup.
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite tipku ENTER.  
Lozinka je pobrisana.

### Area Code (Kod područja)

Unesite kod područja koje je osnova za upotrebene standarde za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu liste na stranici 12.

1. Izaberite "Area Code" na LOCK izborniku zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u prethodnom članku (Rating).
3. Izaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼.
4. Pritisnite tipku ► i odaberite drugi znak pomoću tipki ▲ / ▼.
5. Pritisnite tipku za unos ENTER kako biste potvrdili svoj odabir Area Code.

### OTHERS (Drugo)

#### DivX(R) VOD Registration

Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand –Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogućuje iznajmljivanje ili kupovinu video materijala preko usluge DivX® VOD. Za više informacija posjetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Odaberite opciju "DivX(R) VOD" a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER dok je odabrano "Select (Odaberi)" i pojavit će se registracijski kod.  
Upotrijebite registracijski kod za kupovinu ili iznajmljivanje videa koristeći usluge DivX® VOD službe na [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).  
Slijedite upute i skinite video na disk za reprodukciju na ovom uređaju.
3. Pritisnite tipku ENTER za izlazak.

**Napomena:** Svi skinuti video materijali s DivX® VOD-a mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

**REC Bitrate:** Postavite USB bit brzinu (Bitrate) za snimanje na 96kbps ili 128kbps (pogledajte stranicu 7)

## Memoriranje (preset) radio postaja

Možete preprogramirati 50 stanica za FM. Prije ugadanja, provjerite jeste li stišali ton.

1. Pritisnite FUNCTION na daljinskom upravljaču dok se na displayu ne pojavi FM.
2. Pritisnite i držite TUN.(+/+) otprilike dvije sekunde sve dok se indikacija za frekvenciju ne počne mijenjati, zatim otpustite tipku. Traženje stanica se prekida kada DVD/CD Receiver pronađe stanicu.
3. Pritisnite PROG/MEMO. na daljinskom upravljaču.  
Preset broj će treptati u prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET +/- na daljinskom upravljaču za odabir željenog preset broja.
5. Pritisnite tipku PROG/MEMO na daljinskom upravljaču ponovno.  
Postaja je spremljena u memoriju.
6. Ponovite korake 3 do 6 za spremanje drugih stanica.

#### Podešavanje postaje sa slabim signalom

Pritisnite tipku TUN. (-/+) više puta u koraku 3 kako biste ručno podesili stanicu.

#### Brisanje svih memoriranih postaja

Pritisnite i zadržite PROG/MEMO za oko tri sekunde, "ERASE ALL" će se pojaviti u prozoru displeja, i onda pritisnite PROG/MEMO ponovo, postaje su se izbrisale.

- Ukoliko ste slučajno ušli u modus rada "ERASE ALL" a ne želite izbrisati memoriju, ne pritišćite ni jednu tipku. Nakon nekoliko sekundi natpis "ERASE ALL" će se sam ugasisi i prebacit će se u normalni modus rada.

**Napomena:** Ako su sve stanice već memorirane, pojavit će se, poruka FULL u displeju na nekoliko trenutaka, i onda će podešeni brojevi početi da trepću. Za promjenu memoriranih (preset) brojeva slijedite korake 5-6 kao gore.

## Reproduciranje Audio CD ili MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke

### Reproduciranje Audio CD-a ili MP3/WMA datoteke

Ovaj uređaj može reproducirati Audio CD-e ili MP3/WMA datoteke. **MP3/ WMA/ Audio CD**

Kad umetnete snimljeni medij s MP3/WMA datotekama ili Audio CD, na TV ekranu će se pojaviti izbornik.

Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/naslov, a zatim pritisnite tipku PLAY ili ENTER i započete reprodukciju. Možete upotrebljavati razne funkcije vezane uz reprodukciju. Pogledajte stranicu 5, 6 ili 7.

#### ID3 TAG

Kada reproducirate datoteku koja sadrži informacije kao što su naslovi snimki, informaciju možete vidjeti tako da pritisnete tipku DISPLAY. [ Song, Artist, Album, Genre, Comment ]

- ID3 Tag će raditi s MP3 datotekama.

#### Savjet :

- Pritisnite tipku MENU za prelazak na sljedeću stranu.
- Na CD-u s MP3/WMA i JPEG možete izabrati MP3/WMA i JPEG. Pritisnite tipku TITLE i jače će se osvijetliti MUSIC ili PHOTO riječ na vrhu izbornika.
- AUTO EQ se postavlja za WMA/ MP3 datoteke kod DVD/CD, USB funkcije.

### Programirana reprodukcija

Funkcija programiranja vam omogućuje da vama najdraže snimke s bilo kojeg diska pospremite u memoriju prijemnika.

Program može sadržavati najviše 30 snimki.

1. Umetnite disk. Audio CD i MP3/WMA diskovi;
2. Odaberite snimku u "List", a zatim pritisnite PROG./MEMO. Ikona " " se pojavljuje u prozoru displeja, a zatim pritisnite ENTER da odabranu snimku postavite na "Program" popis. Ponovite postupak za dodavanje drugih snimki na popis.
3. Odaberite snimku koju želite reproducirati u "Program" popisu. Pritisnite MENU za prelazak na sljedeću stranicu.
4. Pritisnite PLAY ili ENTER za pokretanje reprodukcije. Reprodukcijski će se odvijati prema rasporedu kojim ste programirali snimke. Reprodukcijski se zaustavlja kada se sve snimke na programiranom popisu jednom reproduciraju.
5. Za nastavak normalne reprodukcije, odaberite snimku AUDIO CD-a (ili MP3/WMA), a zatim pritisnite PLAY.

#### Ponavljanje programiranih snimki

1. Pritisnite REPEAT tijekom reprodukcije diska. Pojavit će se ikona.
2. Pritisnite REPEAT za odabir željenog modusa ponavljanja.
  - TRACK: Ponavlja trenutnu snimku.
  - ALL: Ponavlja sve snimke na programiranom popisu.
  - Off (Nema prikaza na displeju): Ne vrši ponavljaju reprodukciju.

#### Brisanje snimke s "Program" popisa

1. Koristite ▲ / ▼ za odabir snimke koju želite obrisati s Program popisa.
2. Pritisnite CLEAR. Ponovite postupak za brisanje druge snimke na popisu.

#### Brisanje cjelokupnog Program popisa

Pritisnite PROG./MEMO., a zatim će se pojaviti " " ikona.

Koristite ▲ / ▼ za odabir " Clear All" ikone, a zatim pritisnite ENTER.

#### Napomena:

- Programi se također brišu kada se izvadi disk.
- Tijekom reprodukcije, AUTO preskakanje se ne podržava.

### Gledanje JPEG datoteke

Uređaj može reproducirati diskove s JPEG datotekama.

Prije reprodukcije JPEG datoteka, pročitajte napomene o JPEG snimanju na stranici 14.

1. Umetnite disk i zatvorite pladanj. Na TV ekranu se pojavljuje PHOTO izbornik.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ za izbor pretinca (folder) i pritisnite ENTER. Pojavljuje se lista datoteka u pretincu. Ako se nalazite u listi pretinaca i želite se vratiti na prethodnu listu pretinaca, upotrijebite tipku ▲ / ▼ na daljinskom upravljaču da jače osvijetlite [ ] a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Ako želite gledati određenu datoteku, pritisnite tipku ▲ / ▼ da jače osvijetlite datoteku i pritisnite tipku ENTER ili PLAY. Za vrijeme gledanja datoteke možete pritisnuti tipku STOP za prelazak na prethodni izbornik (JPEG izbornik).

#### Savjet :

Postoje četiri opcije za brzinu slideove (Slide Speed) [ ] :

> Polako (Slow), >> Normalno (Normal), >>>Brzo (Fast).

Pomoću tipki ▲ ▼ ◀ ▶ naglasite željenu brzinu. Zatim pomoću tipku ◀ / ▶ odaberite opciju koju želite primijeniti, a zatim pritisnite tipku ENTER.

**Slide Show :** Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ da jače osvijetlite [ ] (Slide Show) a zatim pritisnite tipku ENTER.

#### Mirna slika

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP za vrijeme slide show-a. DVD/CD prijemnik će sada preći u modus pauze.
2. Za povratak na slide show pritisnite tipku PLAY ili ponovno pritisnite tipku PAUSE/STEP.

#### Slušanje glazbe tijekom slide-prikaza:

Tijekom slide-prikaza možete slušati glazbu ako disk na sebi sadrži zajedno glazbene i foto datoteke. Koristite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ da jače osvijetlite [ ] ikonu i pritisnite ENTER za pokretanje slide-prikaza.

- Modus zvuka i VIRTUAL zvuk [VSM] ne možete podešavati tijekom reprodukcije glazbenog PHOTO ALBUM-a.

#### Prelazak na drugu datoteku


Pritisnite jedanput SKIP (◀◀ ili ▶▶) tijekom prikazivanja slike kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu datoteku.

#### Okretanje slike (Rotate)

Pritisnite ▲ / ▼ tijekom prikazivanja slike za okretanje slike u smjeru kretanja sata ili suprotno.

## Reprodukcija DivX filmske datoteka

Na DVD/CD Receiver-u možete reproducirati DivX datoteke na USB uređaju i DivX disku.

1. Umetnite disk i zatvorite pladanj diska. NA TV ekranu se pojavljuje MOVIE izbornik.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za odabir foldera, a zatim pritisnite ENTER. Pojaviti će se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite u popisu datoteka, a želite se vratiti u popis foldera, koristite ▲ / ▼ tipke daljinskom upravljaču da jače osvijetlite  i pritisnite ENTER.
3. Ako želite vidjeti određenu datoteku, pritisnite ▲ / ▼ da jače osvijetlite datoteku i pritisnite ENTER ili PLAY.
4. Pritisnite STOP za izlaz.

### Savjeti:

- Pritisnite MENU za prelazak na sljedeću stranicu.
- Na CD-u s MP3/WMA, JPEG i MOVIE datotekama, možete odabirati MUSIC, PHOTO i MOVIE izbornik. Pritisnite TITLE i MUSIC, PHOTO i MOVIE riječ na vrhu izbornika je jače osvijetljena.

### Napomene:

- Pazite da odaberete "SUBTITLE ON" modus pritiskom na titl datoteku svaki put prije reprodukcije DivX datoteke.
- Kada titl ima više od dva jezika u datoteci, dostupan je samo originalni titl.
- Modus zvuka i VIRTUAL ZVUK [VSM] ne možete podešavati tijekom reprodukcije DivX datoteke.

### Napomene u vezi s prikazom DivX titla

Ako se titl ne prikaže pravilno tijekom reprodukcije, pritisnite i držite S-TITLE otprilike 3 sekunde, a zatim pritisnite S-TITLE za odabir koda za drugi jezik sve dok se titl ne prikaže pravilno.

## Dodatne pogodnosti

### Traženje vremena (Time search) **DVD** **DivX**

Za početak reprodukcije u bilo kojem izabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite ▲ / ▼ za izbor ikone sa satom i pojaviti će se "--:--:--".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite CLEAR za brisanje brojeva koje ste unijeli, zatim unesite ispravne brojeve.
4. Pritisnite ENTER za potvrdu. Reprodukcija počinje od izabranog vremena.

### Screen Saver

Screen saver se pojavljuje kada uređaj ostavite u STOP modusu otprilike pet minuta.

### Memoriranje zadnje scene **DVD** **ACD**

Ovaj prijemnik memorira zadnju scenu sa zadnjeg diska koji je gledan. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i ako izvadite disk iz prijemnika ili prijemnik isključite. Ako umetnete disk koji sadrži memoriranu scenu, ta se scena automatski poziva.

**Napomena** : Ovaj player neće memorirati scenu s diska u slučaju da prijemnik isključite prije nego što ste reproducirali disk.

### Odabir sistema

Morate odabrati odgovarajući modus sustava za vaš TV sustav. Ako se u prozoru displeja prikaže NO DISC, pritisnite i držite PAUSE/STEP na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi kako bi mogli odabrati sustav (PAL, NTSC ili AUTO).

- Kad se odabrani sistem ne poklapa sa sistemom vašeg TV-a, normalna slika u boji neće biti prikazana.

**NTSC**: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na NTSC- TV.

**PAL**: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na PAL- TV.

**AUTO**: Odaberite kada je DVD/CD prijemnik na multi-sistemski TV.

## Operacije RDS-a

Uređaj je opremljen RDS-om (Radio Data System (Sustav radio podataka)), koji pruža široki opseg informacija FM radio. RDS, koji se upotrebljava u puno zemalja, je sustav za odašiljanje pozivnih znakova stanice ili mreže.

### PODEŠAVANJE RDS-a

Kada je FM stanica podešena na emitirani signal, koji ima RDS podatke, uređaj će automatski prikazati pozivne znakove stanice.

1. Pritisnite **FUNCTION** kako biste odabrali FM način rada.
2. Odaberite željenu stanicu pritiskom na TUN.(-/+) . Kada se primi RDS emitirani signal, displej će prikazati naziv program servisa (PS).
3. Pritisnite RDS da ponovo pozovete frekvenciju.

### Opcije DISPLEJA RDS-a

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na displeju će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskom na tipku RDS na prednjoj ploči dobivate mogućnost da kružite raznim podacima u nizu.

(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)

### Napomena :

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na displeju će se prikazati natpisi **PS NONE,RT NONE,CT NONE, ili PTY NONE**.

### Traženje programa (PTY)

Možete tražiti određenu vrstu programa (PTY) na sljedeći način:

1. Pritisnite **FUNCTION** kako biste odabrali FM modus.
2. Pritisnite **PTY** na daljinskom upravljaču, displej će prikazati zadnje korišteni PTY.
3. Pritisnite više puta **PTY** kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabran **PTY**, pritisnite **TUN.(-/+) .**Uređaj će automatski prijeći u modus traženja. Kada je stanica nađena, traženje se zaustavlja.

## Reference

### Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis za unos željenog jezika u sljedeća početna postavljanja:  
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijjski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadžiski	8471
Baškirski	6665	Gudaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Zidovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzikanski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Češki	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Šonanski	8378	Yorupski	8979
Faroški	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

### Kodovi zemalja

Izaberite odgovarajući kod zemlje s popisa.

Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BT	Velika Britanija	GB	Maroko	MA	Južna Afrika	ZA
Brazil	BO	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BR	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Ostrva	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CL	Mađarska	HU	Nigerija	NG	Švicarska	CH
Čile	CN	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CO	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CG	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

## Rješavanje problema

Provjerite sljedeću tablicu s uputama o mogućim slučajevima za dati problem prije nego pozovete servis.

Simptom	Slučaj	Korekcija
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabl el. napajanja je isključen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utikač kabela dobro utaknite u utičnicu.</li> </ul>
Uređaj je uključen, ali DVD/CD prijemnik ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk nije umetnut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubacite disk. (Provjerite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svjetli)</li> </ul>
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Televizor nije podešen da prima izlazni signal iz DVD-a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite odgovarajući režim video ulaza na televizoru tako da se slika iz DVD/CD prijemnika pojavi na TV ekranu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Video kabl nije pravilno priključen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priključite pravilno kabl za video.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema električnog napajanja televizora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključite televizor.</li> </ul>
Nema zvuka ili se čuje samo tih zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaji priključeni sa audio kablom nisu podešeni da primaju izlazni signal iz DVD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite pravilni ulazni režim audio prijemnika tako da možete čuti zvuk sa DVD/CD prijemnika</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabli nisu dobro priključeni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povežite dobro audio kable u priključke.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napajanje uređaja koji napaja audio kabl je isključen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključite uređaj koji napaja audio kabl.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabl za priključivanje je oštećen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamenite ga novim.</li> </ul>
Reproduciranje slike je loše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je isprljan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk.</li> </ul>
Uređaj ne počinje sa DVD/CD prijemnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk nije postavljen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite disk. (Proverite da li DVD ili audio CD indikator u displeju svetli)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljen je disk koji ne može biti reproduciran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite disk koji može biti reproduciran. (Proverite oznaku, boju sistema i regionalni kod diska)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je postavljen obrnuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite disk sa stranom za reproduciranje na dole.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk nije postavljen pravilno u ležište.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite disk pravilno u ležište konzole diska.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je isprljan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ekranu televizora ima meni ikona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite tīpku SETUP da isključite meni sa ekrana</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljena je ocjena za reprodukciju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite ocjenjivanje (Rating) ili promijenite ocijenu.</li> </ul>
Čuje se silan šum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je isprljan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvučnici ili komponente nisu dobro priključeni.</li> <li>Digitalni video disk DVD/CD prijemnika je lociran preblizu do TV aparata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobro priključite zvučnike i komponente.</li> <li>Premjestite vaš televizor dalje od audio komponenti.</li> </ul>
Radio postaje se ne mogu podesiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antena je pozicionirana ili priključena loše.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priključite antenu korektno</li> <li>Podesite antenu i priključite spoljnu antenu ako je potrebno</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signal radio postaja je mnogo slab (pri automatskom podešavanju).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite postaju ručno.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema odabrane postaje ili su su izbrisane (podešavanjem stanica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorirajte stanicu (str. 9).</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD prijemniku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uperite daljinski upravljač ka senzoru za daljinski upravljač na DVD/CD receiver-u.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski upravljač je predaleko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite daljinski upravljač na manje od 7 m.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ima prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite prepreku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zamijenite baterije novim.</li> </ul>
Displej na prednjoj ploči je previše mutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ništa nije prikazano na displeju na prednjoj ploči.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na daljinskom upravljaču pritisnite tīpku SLEEP(Dimmer).</li> </ul>

**Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**

- Frekvencija uzorka: unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 22,05 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 8 - 320kbps (MP3), 32 - 256kbps (WMA)
- Podržava ver.: v2, v7, v8, v9
- Ekstenzija datoteka: ".mp3" / ".wma"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Ukupan broj znakova za naziv datoteke: Najviše 8 znakova (isključujući ekstenziju datoteke kao mp3/wma)
- Nazivi ne smiju sadržavati posebne znakove kao što su / ? \* : " < > | i sl.
- Ukupan broj datoteka na disku treba biti manji od 650.
- Ovaj player ne podržava datoteke sa ekstenzijama kao što su bmp, zip.
- U tom slučaju će se datoteka automatski preskočiti i prelazi se na sljedeću datoteku, kada se datoteke redom reproduciraju.

**Korisnici moraju znati da je za preuzimanje MP3 / WMA datoteka s interneta potrebno dopuštenje. Naša kompanija nema prava izdavati takva dopuštenja. Dopuštenje se uvijek mora tražiti od vlasnika autorskih prava.**

**Kompatibilnost JPEG diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**

- Normalni JPEG - Maksimalni broj piksela po dužini: 8902 piksela
- Progresivni JPEG - Maksimalni broj piksela po dužini: 1609 piksela
- Najviše datoteka: Manje od 650.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzija datoteka: ".jpg"

**Kompatibilnost DivX diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**

- Moguća rezolucija: unutar 720x576 (Š x V) piksela
- Naziv DivX titl datoteke može imati najviše 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može pročitati, može se prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- **Brzina okvira: manje od 30 fps**
- **Ako video i audio struktura snimljene datoteke nije interleaved, na izlaz će se prosljeđivati ili video ili audio.**
- **DivX datoteke koje se mogu reproducirati: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"**

- **Titl format koji se može reproducirati:** SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), VobSub(\*.sub)
- **Kodek format koji se može reproducirati:** DIVX3.xx, "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX".
- **Audio format koji se može reproducirati:** "AC3", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
- Frekvencija uzorka: unutar 32 - 48 kHz (MP3), unutar 24 - 48kHz (WMA)
- Bit brzina: unutar 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Najviša bit brzina: USB: 4Mbps, CD: 4Mbps, DVD: 7Mbps
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se kod reprodukcije DivX datoteke, naziv filmske datoteke razlikuje od titl datoteke, titl se neće moći prikazati.
- Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje od DivXspec, možda neće normalno raditi.

**USB snimanje s ovom player-om je ograničeno sukladno sljedećem: Napomena:**

- Kada snimanje zaustavite tijekom reprodukcije, bit će spremljena datoteka koja je snimljena do tog vremena.
- Vanjski HDD, čitač memorijskih kartica, zaključani uređaji i MP3 player se ne podržavaju.
- Ako u CD\_REC folderu snimate više od 648 datoteka na displeju se prikazuje "ERROR".
- U stanju SACD, CD-G, DTS disk, USB snimanje neće raditi.
- Tijekom USB snimanja neće se čuti glazba i neke tipke izuzev POWER, STOP i SLEEP neće raditi.
- Kada izvadite uređaj ili tijekom snimanja isključite napajanje, spremljena MP3 datoteka se neće moći reproducirati ili se datoteka neće moći formirati.
- Trajanje USB snimanja će se razlikovati ovisno o brzini snimanja na uređaj.
- Tijekom snimanja se ne mogu mijenjati funkcije i glasnoća.
- Kada pritisnete Rec tipku na daljinskom upravljaču kod svih funkcija dodijeljeni modus zvuka se vraća na BYPASS.
- USB priključak na uređaju se ne može priključiti na PC računalo.
- Uređaj se može koristiti za pohranu podataka.
- USB snimanje je moguće u rasponu od 20hz do 16khz.

## Specifikacije

### Općenito

Napajanje	Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči
Potrošnja električne energije	Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči
Neto težina	2.5 kg
Vanjske dimenzije (Š X V X D)	360 x 62 x 305 mm
Uvjeti upotrebe	Temperatura: 5°C do 35°C, Radni status: Horizontalan
Radna vlažnost	5% do 85%

### Pojačalo

Izlazna snaga	Ispred: 45 W + 45 W (Nazivna izlazna snaga 30 W, THD 10 %)
	Centar*: 45 W
	Surround*: 45 W + 45 W (Nazivna izlazna snaga 30 W, 4 Ω na 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 75 W (Nazivna izlazna snaga 60 W, 8 Ω na 30 Hz, THD 10 %)

### Zvučnici

	SH33SD-S	SH33SD-W
Otpor	4 Ω	8 Ω
Neto dimenzije (ŠXVXD)	99 x 114 x 86 mm	156 x 325 x 320 mm
Neto težina (1EA)	0.35 kg	3.5 kg

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.