

Model	V-CR543STV			
Language	CHINESE			
Page	12 page	Color(cover/body)	1/1	
Material	Weight 40g	Size(W*H)	150 × 220(mm)	
Date	2008.06.02	Designer	LJUAN	
Part No.	MFL37914127	Description	owner's manual	

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1	change IEC power and accessory part	ACTT802785	080615	LJUAN	CUIYT
2	add bag&tank capacity	ACTT806052	081126	DUFENG	CUIYT
3	change instruction of paper filter	ACTT901858	090320	Xu.C.Q	CUIYT
4	delete use instruction of quilt nozzle	ACTT903987	090617	Xu.C.Q	CUIYT
5	Change the web	ACTT003919	100517	Chao	Zixiang
6					
7					
8					
9					



使用说明书



V-CR543STV

售后服务电话




使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

目 录

产品规格	2
使用前注意事项	3-4
吸尘器的组装与吸力调节	5
部分名称与连接方法	
附件	
吸力调节	
震动刷头的使用方法与清洁方法	6
震动刷头的使用方法	
震动刷头的清洁方法	
各种附件的使用方法	7
毛刷、尖吸嘴的使用方法	
集尘盒	7-8
集尘袋	9
机器的正确保管	9
电机过滤海绵的清洁	10
微粒子过滤器的清洁	10
故障通告前需确认事项	11
装箱单	11

产品规格

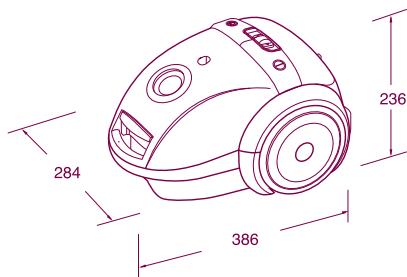

型号: V-CR543STV

额定电压: 220V, 50Hz

额定功率: 1,200W

吸率: 300W

集尘容量: 2.5L(布袋, 纸袋); 1.0L(集尘盒)

净重: 4.9kg

外形尺寸: 386mmX284mmX236mm

本产品执行标准: GB4706.1-2005

GB4706.7-2004

GB17625.1-2003

GB4343.1-2003

* 为了提高产品质量而进行的外观及规格上的变更将不再另行通知。

使用前注意事项

使用前注意事项

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。



危险 此标识表明违反标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。



警告 此标识表明违反标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。



注意 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。



危险

请不要在易燃液体附近使用吸尘器，以免发生火灾。




插拔电源插头时，请先关闭电源开关，以免发生火灾或触电的危险。请不要用湿手触摸电源插头，以防触电。（不要在220V以外的电源上使用产品）



警告


不能当作玩具使用，当机器正在使用或在儿童附近时应该特别注意。

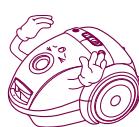

通电后请不要离开吸尘器。停止使用和维修前，拔下电源插头。



不要把任何物体放入吸口，不可吸附任何容易阻塞吸口的东西。吸口被堵塞时，必须将堵塞物清除后方可使用。

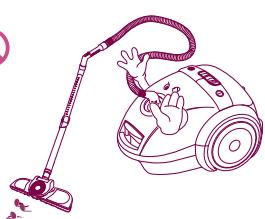


为避免发生火灾或触电的危险，在清扫时，注意不要让机体吸入液体、刀片、火种以及水泥、石膏粉等小微粒。



使用前注意事项

!**警告**


拔掉电源时，应握住插头，而不能拽拉电源线。

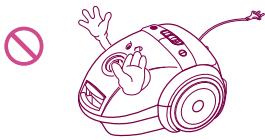


不要用湿手触摸插头和产品。



拔掉电源插头前，关掉所有控制装置。

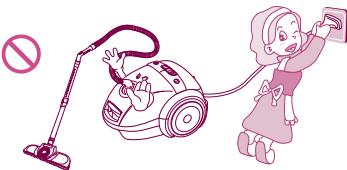


必须按本手册的规定使用，只能使用制造商推荐的附件。

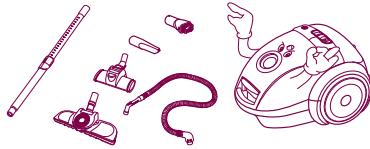

!**注意**


如果电源线被损坏，为了避免危险，则必须由LG指定的维修店或具有类似资格的人来更换。非专业维修人员请勿开机修理。

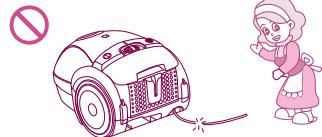

在未装集尘盒或集尘袋、未装微粒子过滤器时，不要使用。




远离热源。不要弯曲，践踏，拉拽电源线，不要用重物或尖刃物压线。

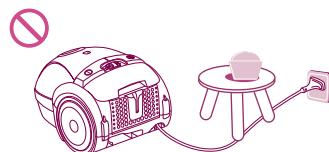

将头发，宽松的衣服，手指及身体的其他部位远离吸口。



将电线卷回卷线器时，要抓住插头，不要让插头随意甩打。

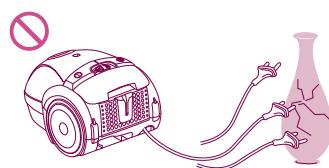


15A以上的电流请单独使用插线板，在一个插线板上同时使用多种电器可能会引发火灾。本吸尘器最大电流为6A。建议不要使用电源线延长线，以免引起不必要的危险。



吸尘器的组装与吸力调节


部分名称与连接方法

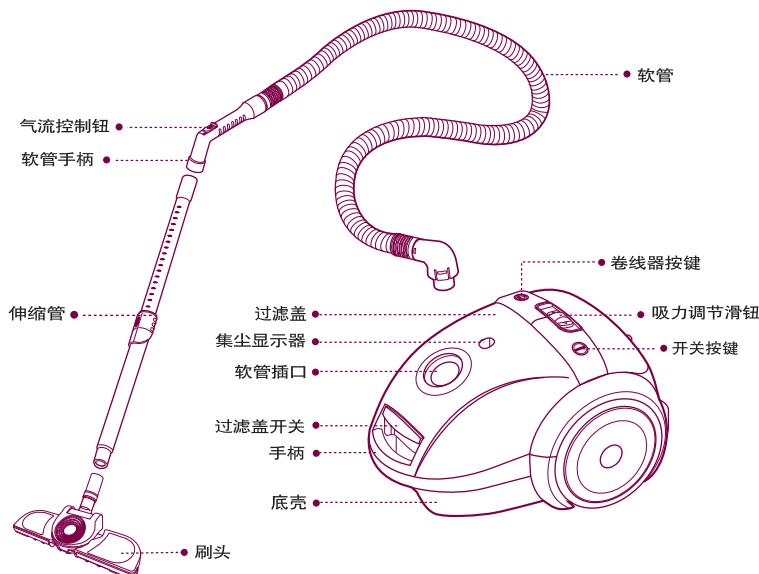

附件	V-CR543STV	● 可折叠刷头	● 震动刷头	● 毛刷	● 尖吸嘴	● 伸缩管	● 软管

吸力调节

请按图示使用

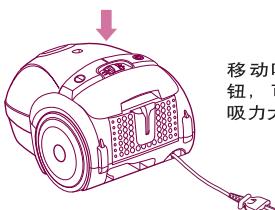

移动吸力调节滑钮，可随意调节吸力大小。



软管手柄处有一个手动的气流控制扭，使您可以简单方便的调节吸力大小。


震动刷头的使用方法与清洁方法

震动刷头的使用方法

适用性

适用于被褥等床上用品的清扫，可将内部灰尘通过拍打弹出后清除掉。

使用方法

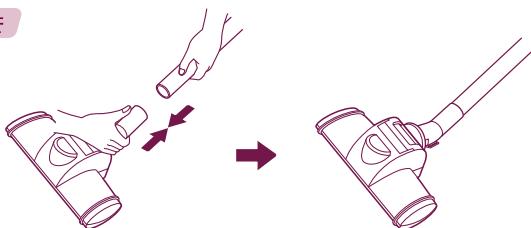


最佳效果清扫方法

- 床、床褥、厚棉被



- 薄被、毛毯

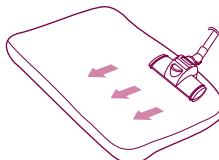

清扫薄被时，下面垫一个厚被，效果更理想！

- 若震动拍不运作，可轻轻向地面敲打刷头后再使用。
- 如还不震动，检查一下震动拍是否被棉絮卡住或需要调大吸力。
- 集尘袋集满灰尘或吸力减小，震动幅度相应减小时，应注意及时更换集尘袋。

震动刷头的清洁方法

► 用毛刷或尖吸嘴简单清理震动刷头



► 内外部都需要清理（吸入口不可用水冲洗，否则有可能产生机器故障）



① 分离刷头底盘



② 擦拭刷头缝隙脏物




③ 用水冲洗底盘



④ 将底盘嵌入卡槽
将刷头重新装好


- 内部震动结构具有严格的尺寸要求，请勿自行拆开本产品，否则会影响震动性能。注意不要让异物进入震动活塞行腔。
- 请勿拆开震动活塞行腔，否则会对拍打性能产生影响。
- 底盘应很好地与刷头结合后再使用，在重新装好震动刷头前，请确认震动拍是否已放到正确的位置上。如没有底盘震动拍，有可能不运作。
- 请只在清扫床上用品时使用震动刷头。（在普通地面或其他部位使用，会弄脏底盘或出现其他损坏）

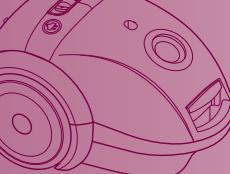

各种附件的使用方法/集尘盒

毛刷、尖吸嘴的使用方法

请按图示使用

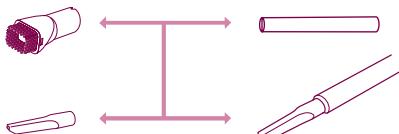

使用方法



用来清洁一般不容易接触的地方，如窗框，墙缝，画框，家具边缘，书或其它不平物体。

集尘盒


- ▶ 在集尘袋清理、清洗时，可以用集尘盒代替集尘袋。
集尘盒使用后要及时清理、清洗，以便再次使用时，吸尘器正常运转。

集尘盒的使用

1. 关闭电源，拔下插头。
2. 打开过滤盖。
3. 拿住集尘袋，按图示方向取出集尘袋和集尘袋支架，妥善保存。
4. 将集尘盒沿箭头方向放入吸尘器内。

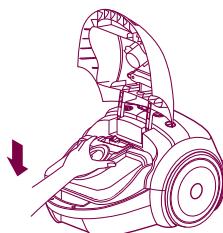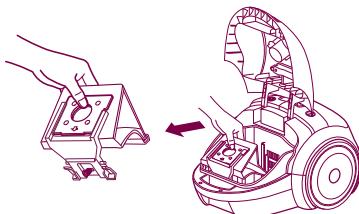

5. 关闭过滤盖。

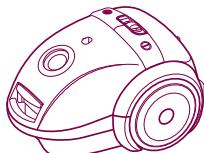

集尘盒

集尘盒


▶ 为了使吸尘效果达到最佳, 请经常清洁集尘盒。

集尘盒的清洁


1. 关闭电源, 拔下插头。

2. 打开过滤盖。


3. 拿出集尘盒。

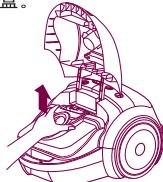


4. 按箭头方向推动滑钮, 将集尘盒过滤器取下。

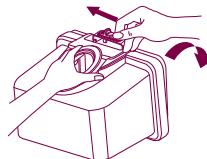


5. 用柔软的棉布清洗集尘盒。

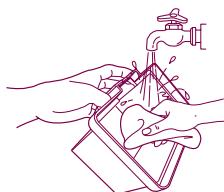

6. 在集尘盒过滤器的背面有一个小毛刷, 请沿箭头方向取下, 并用它来清洁集尘盒过滤器。

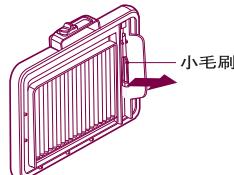


7. 将过滤器支架从集尘盒过滤器上取下。

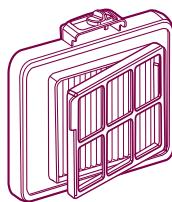

8. 用小毛刷清洁集尘盒过滤器和过滤器支架。

注意: 请不要使用清洁剂或者放入洗碗机、洗衣机中清洗。

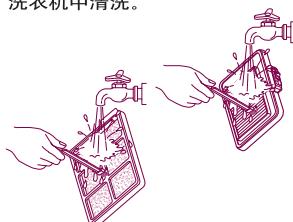

9. 请将集尘盒过滤器和过滤器支架放置在阴凉处风干。

注意: 请不要使用旋转烘干、微波烘干或者其他直接烘干的方式。

请确保集尘盒过滤器和过滤器支架完全干后再放入吸尘器中使用。




集尘袋 机器的正确保管

集尘袋


► 当吸尘器设在最大功率时，显示器完全变成红色，说明需要更换集尘袋。即使此时集尘袋看起来还未满，也应把它更换掉，许多细小的尘埃有可能已经附满集尘袋上的小孔。

集尘袋的取放方法

- ① 关闭电源，拔下插头，打开过滤盖。
拿住集尘袋，按图示方向取出集尘袋和集尘袋支架。

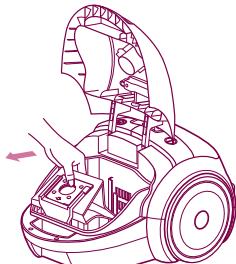


- ② 清理布袋或更换新的纸袋。
按箭头所示方向装入。

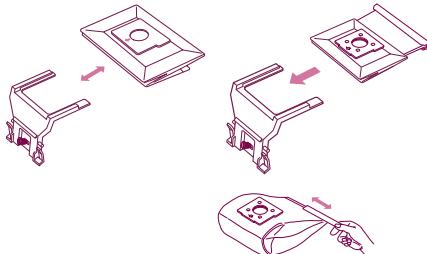


集尘袋的安装方法

- ① 握住集尘袋和支架，如图所示，将支架两侧的小圆柱插进底壳相应位置的卡槽中

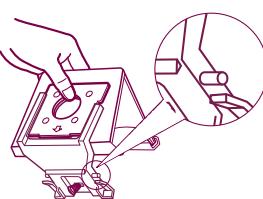




- ② 按图示方向按压集尘袋，待听到“咔嚓”声后，集尘袋安装到位

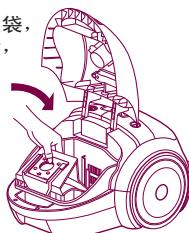

⚠ 注意：集尘袋正确安装，过滤盖方能关闭。

机器的正确保管

► 拔掉插头，按下卷线器按钮，收起电源线。当储存吸尘器时，应使用放置槽。

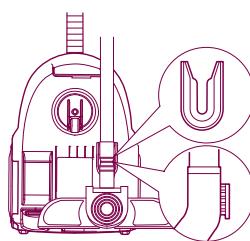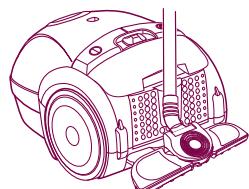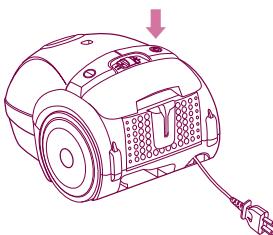

* 如电源线不能完全收回机体内时，请按下卷线器按钮，拉出一部分线后在重新收回。

电机过滤海绵的清洁 微粒子过滤器的清洁


电机过滤海绵的清洁



警告: 触电危险, 在没有安装电机过滤海绵的时候, 请不要运行吸尘器; 为了防止电机损坏和触电危险, 请确保电机过滤海绵是干燥的, 并且装入正确。


请经常检查并清洁电机过滤海绵。


1. 关闭电源, 拔下插头, 打开过滤盖。
2. 请按图示方向拿出集尘袋及电机过滤海绵。
3. 将电机过滤海绵放在温的肥皂水中清洗, 然后晾干。
注意: 请不要放入洗碗机中清洗。
请不要将潮湿的电机过滤海绵安装到机器中。
4. 将电机过滤海绵装入吸尘器中。
5. 装入集尘袋, 关上过滤盖。

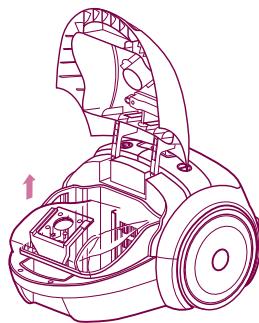

微粒子过滤器的清洁

▶ 请至少半年清洗一次, 放置在阴凉处风干, 或根据使用频率酌情处理。

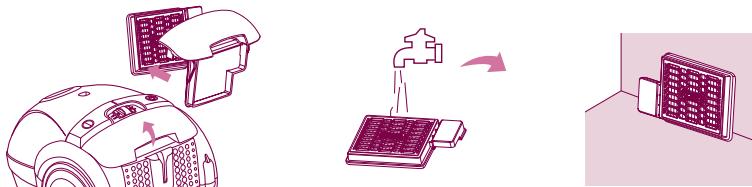

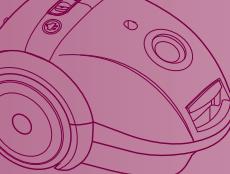

故障通告前需确认事项 装箱单

故障通告前需确认事项

► 如果您怀疑产品发生故障,请先确认故障发生原因,再与售后服务中心或代理商联系,以确保检修的效率。

故 障	检 查	措 施
	<ul style="list-style-type: none">• 电源插头是否插上?• 电源插座有电吗?• 软管是否插上?• 电机热保护处于开启期间。	<ul style="list-style-type: none">• 请将电源插牢(本产品适用于220V电压)。• 确认插座是否有电。• 将软管插牢。• 2小时后重新启动。
	<ul style="list-style-type: none">• 震动刷头是用于清扫床上用品、沙发等织物时使用的。• 清扫地毯时,请使用大刷头。检查底盘是否正确地与刷头结合。• 清扫薄织物时,请在下面垫上厚被褥。清扫地毯时,由于地毯材质不同,有可能出现不工作现象,请按要求操作。• 请确认集尘盒和吸入口各部位是否有阻塞现象。吸力下降也可能使震幅减小。	
	<ul style="list-style-type: none">• 集尘盒或集尘袋已满或被阻塞。• 软管有破损。• 吸嘴被阻塞。• 过滤盖未闭合。• 软管连接不良。	<ul style="list-style-type: none">• 清理集尘盒或集尘袋,并检查微粒子过滤器。• 更换软管。• 检查吸嘴。• 关闭过滤盖。• 重新安装软管。
	<ul style="list-style-type: none">• 吸力过强。	<ul style="list-style-type: none">• 适当调整吸嘴角度,以减小吸力。

装箱单

V-CR543STV	吸尘器	一台
	软管	一根
	可折叠刷头	一个
	震动刷头	一个
	集尘盒	一套
	毛刷	一个
	尖吸嘴	一个
	伸缩管	一根
	说明书	一本
	保修卡	一本
	附件袋(含集尘纸袋)	一套

如有问题
请拨打 **LG** 服务一号通



LG 电子 (天津)电器有限公司
地址: 中国 · 天津市北辰区兴淀公路
邮编: 300402
电话: 022-26903019
传真: 022-26903476



<http://www.lg.com/cn>

因为本公司产品在不断改进,设计与
规格如有变更恕不另行通知。

P/No.: MFL37914127