

Asennus- ja käyttöohjeet

Keraaminen liesi

Välttääksenne mahdolliset riskit ja lieteen kohdistuvat vahingot, on tärkeää lukea käyttöohjeet ennen laitteen asennusta tai käyttöä. Säilyttäkää käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.

KA60020S

Hyvä asiakas

Lukekaa laitteen käyttöohjeet huolellisesti. Kiinnittäkää erityishuomiota turvallisuusohjeisiin ensimmäisillä sivuilla. Säilyttäkää käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. Huolehtikaa, että jokainen laitteen käyttäjä tutustuu laitteen käyttöohjeisiin.

Seuraavat tekstissä esiintyvät symbolit tarkoittavat:



Turvallisuusohjeet:

- Varoitus:** sisältää tietoa, joka koskee käyttäjän omaa turvallisuutta.
- **Tärkeää:** sisältää tietoa, jolla vältetään laitteen vahingoittuminen.



Tietoa ja käytännöllisiä neuvoja



Ympäristöön liittyvää tietoa


1. Nämä numerot opastavat käyttäjää askel kerrallaan eteenpäin laitteen asennuksessa ja käytössä.
2. ...
3. ...

Käyttöohjeet sisältävät tietoa keinoista, joita laitteen käyttäjä voi suorittaa korjatakseen laitteen mahdolliset käyttöhäiriöt. Katso osio "Vianetsintä".

Sisällys


Turvallisuus	4-7
Sopivat keittiövälineet	8-9
Laitteen kuvaus	10
Keittoalueet ja laitteen hallinta	10
Laitteesi pääominaisuudet	11
Käyttöohjeet	12-17
Ennen ensimmäistä käyttöä	12
Lieden käyttö	12
Keittotason alueen valinta	13
Lapsilukko	14
Ajastin	15-16
Tauko	17
Käyttötarkoitukset, taulukot ja vinkit	18
Taulukko keittoalueiden asetuksiin ja säätämiseen	18
Automaattinen ajan rajoitin	19
Puhdistus ja hoito	20-21
Asennusohjeet	22-30
Tekniset tiedot	22
Säädökset, standardit ja direktiivit	23
Turvallisuusohjeet asentajalle	24
Sähkökytkentä	25-26
kokoonpano.....	27-30
Vianetsintä	31-34
Asiakaspalvelu	35

Turvallisuus


 Laitteen turvallisuustekijät noudattavat hyväksytyjä suosituksia ja IEC-standardeja. Kuitenkin, laitteen valmistajana toivomme Teidän huolellisesti tutustuvan seuraaviin turvallisuusohjeisiin.


Sähköturvallisuus


- Laitteen asentamisen ja liittämisen sähköverkkoon saa tehdä vain laillistettu sähköalan ammattilainen.
- Laitteen korjaukset saa tehdä vain hyväksytyt merkkikorjaajat. Näin vältetään tapaturmilta tai laitteen vahingoittumiselta. Jos laitteesi tarvitsee korjausta, ota yhteys lähimpään merkkikorjaamoon.
- Tämä kytkentä voidaan toteuttaa järjestämällä niin, että laitteen pistotulppaan pääsee käsiksi, tai kiinteissä sähköjohdoissa olevalla sähköasennusmääräysten mukaisella katkaisijalla.

 Seuraa laitteen asennus- ja käyttöohjeita huolellisesti. Takuu ei kata ohjeiden vastaisesti suoritettujen toimien aiheuttamia vahinkoja.

- Samaan tasoon asennettuja laitteita voidaan asentaa ja käyttää ainoastaan asianmukaisissa tiloissa, jotka ovat standardien mukaisia. Tämä takaa riittävän suojan mahdollisia sähkövahinkoja vastaan.
- Jos laitteessa ilmenee käyttöhäiriö tai se rikkoutuu:
 - Kytke virta pois laitteesta ja ota yhteys lähimpään merkkikorjaamoon.

 Jos laitteen pinta on vahingoittunut/halkeillut, kytke virta pois laitteesta välttääksesi sähköonnettomuuksien tai sähköiskun mahdollisuuden. Älä käytä liesitasoa ennen kuin lasipinta on vaihdettu.

 Käyttäessäsi liesitasoa, älä käytä alumiinifoliota tai tuotteita, jotka ovat pakattu alumiinia sisältäviin pakkauksiin.

 Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, tulee se vaihtaa laitteen valmistajalla, valtuutetulla korjaajalla tai laillistetulla sähköalan ammattilaisella.

Lapsen turvallisuus



VAROITUS: Kosketeltavissa olevat osat saattavat tulla käytön aikana kuumiksi. Pienet lapset tulee pitää etäällä laitteesta.



Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai toimintarajoitteisten ihmisten käytettäväksi ilman riittävää valvontaa, jolloin varmistetaan laitteen käytön turvallisuus. Lapsia tulee ohjeistaa, että laite ei ole leikkiväline.

Keittoalueet kuumenevat käytön aikana. Pidä aina lapset poissa laitteen lähistöltä laitteen ollessa käytössä. Vaikka liesitaso on varustettu varmuuslukolla, pinta saattaa olla kuuma.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön opastusta ja valvonta.

Turvallisuus käytön aikana

- Tämä tuote on tarkoitettu kotikäyttöön. Se ei ole suunniteltu ammattilais- tai tehdaskäyttöön.
- Älä käytä laitetta huoneen lämmitykseen.
- Huolehdi, etteivät muut sähkölaitteet tai niiden johdot joudu kosketuksiin kuumen keittolevyn kanssa.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy nopeasti tuleen, joten huolehdi laitteen käytön aikaisesta valvonnasta.
- Käytön jälkeen katkaise keittoalueen virta säätimestä äläkä jätä sitä kattilan tunnistimen varaan.
- Pidä aina kytkentätaulu puhtaana ja kuivana.
- Älä koskaan aseta tulenarkoja tavaroita liesitason päälle.
- Älä pidä tulenarkoja tavaroita tai aerosolipulloja laitteen läheisyydessä.
- Muiden laitteiden johdot eivät saa päästä kosketuksiin kuumen liesitason kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa laitteen tai johtojen vaurioitumisen.

Turvallisuus

Puhdistuksen aikainen turvallisuus

- Mikroaaltouunia tulee käyttää koristeovi avattuna
- Ennen puhdistusta, kytke virta pois laitteesta.
- Turvallisuuden takaamiseksi, älä puhdista laitetta höyrysuihkulla tai korkeapainepuhdistuksella.
- Seuraa laitetta puhdistaessasi laitteen turvallisuus- ja käyttöohjeita.
- Höyrypuhdistinta ei saa käyttää keittotason puhdistamiseen.
- Älä käytä hankausaineita tai terävää metallilastaa uuniluukun lasin puhdistamiseen, sillä ne saattavat naarmuttaa sen pintaa, mikä saattaa johtaa lasin särkymiseen.

Kuinka vältät laitteen vahingoittumisen

- Älä käytä keittoaluetta työtasona tai säilytystilana.
- Varo laitteen reunoja siirrellessäsi astioita.
- Älä pidä keittoalueiden päällä tyhjiä astioita.
- Keraaminen lasi on erittäin tiivis ja lämpötilojen vaihteluun soveltuva, mutta se ei ole särkymätön. Se voi särkyä erityisesti, jos kovia tai teräviä esineitä putoaa sen päälle.
- Ole varovainen käyttäessäsi valurautaisia tai teräväkulmaisia astioita. Näiden liikuttelu saattaa naarmuttaa laitteen pintaa ja lasia.
- Jos sokeri tai sokeripitoinen aines sulaa laitteen pinnalla, pyyhi se välittömästi, koska sen poistaminen jäähtyneenä saattaa naarmuttaa laiteen pintaa.



Tärkeää: Voit saada palovamman, jos käytät lasinkaavinta kuumalla pinnalla.

- Pidä sulavat materiaalit pois keraamiselta lasipinnalta (esimerkiksi muoviset käyttöesineet, alumiinifolio tai pakkausmateriaalit.) Kaikki keraamiselle lasille sulaneet materiaalit tai ruoka tulee puhdistaa pois välittömästi.

Vanhojen tuotteiden hävittäminen



VAROITUS: Ennen vanhan laitteen hävittämistä, huolehdi, että se on käyttökelvoton, jotta siitä ei aiheudu vaaraa. **Pyydä aina laillistetun sähköammattilaisen kytkemään laite pois sähköverkosta.**

Ympäristöllisistä syistä on tärkeää, että käytetyt laitteet hävitetään asianmukaisesti.

- Laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana.
- Hanki tietoa laitteen hävittämisohjeista tai mahdollisista keräyspäivistä ennen laitteen hävittämistä.

Huomio: Jos kosteutta ilmenee liesitasolla tai sen lähellä.


Kosteutta voi esiintyä laitteen käytön alussa tai jos laite on ollut käyttämättä pitkään. Siitä ei aiheudu vahinkoja tai korjaustoimenpiteitä.

Sopivat keittiövälineet

Kattilat ja pannut

Mitä parempi keittoväline, sitä parempi tulos.

- Voit tunnistaa hyvät kattilat ja pannut tarkastelemalla niiden pohjaa. Pohjan tulisi olla mahdollisimman tiivis ja litteä.

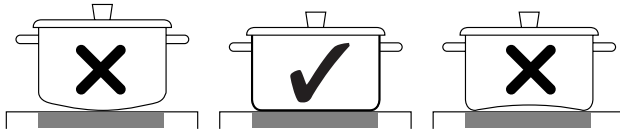

- Ostaessasi uusia kattiloita ja pannuja, kiinnitä erityistä huomiota niiden pohjan halkaisijaan. Valmistajat usein ilmoittavat vain keittovälineen reunuksen halkaisijan.
- Keittiövälineet, jotka sisältävät alumiinia tai kuparia, saattavat aiheuttaa keraamisen lasipinnan värjäytymistä. Väriä on erittäin vaikea, mahdotontakin, poistaa.
- Ole varovainen käyttäessäsi valurauta-astioita tai astioita, joiden pohja on vahingoittunut. Ne saattavat naarmuttaa laitteen lasipintaa
- Kylminä, kattiloiden ja pannujen pohjat ovat hieman kaarevia sisäänpäin. Ne eivät koskaan saisi olla kaartuneita ulospäin.
- Jos käytät erityisiä keittovälineitä (esim. painekattila, haudutuskattila, wok-pannu jne.) seuraa aina tuotteen valmistajan ohjeita.


Yleistä

- Astian pohjan tulisi aina olla kuiva ja puhdas.
- Estääksesi lasipinnan naarmuttumisen, älä liu'uta astiaa lasipinnalla, vaan mieluummin nosta astiaa.
- Naarmuja voi tulla myös hiekanjyvistä (esim. pestyt vihannekset), joita voi kulkeutua keittoastian mukana lasipinnalla.
- Nestemäisiä ruokia tehdessäsi, käytä aina isoja keittoastioita, jotta ruoka ei kiehuisi yli.


Energiansäästövinkejä:

Voit säästää huomattavan määrän energiaa noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Aseta aina keittoastiat keittoalueille ennen virran kytkemistä.
- Likaiset keittoalueet ja – astiat lisäävät virrankulutusta.
- Jos mahdollista, pidä aina keittoastian päällä kattilaa, joten energia tulee kokonaan hyödynnetyksi.

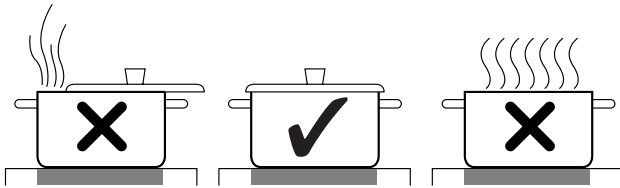



- Keittotasojen sammuttaminen ennen ruoan valmistumisen päättymistä on suositeltavaa, jos halutaan käyttää hyväkseen keittotason jäännöslämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen tai ruokien sulattamiseen.
- Pannun pohjan tulisi olla samankokoinen kuin keittotason halkaisija.

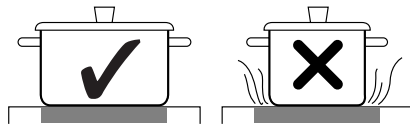

- Painekeittimen käyttö lyhentää keittoaikaa n. 50%.

Laitteen kuvaus

Keittoalueet ja laitteen hallinta

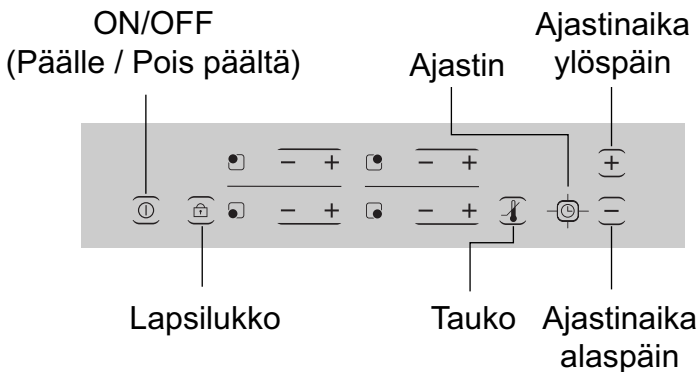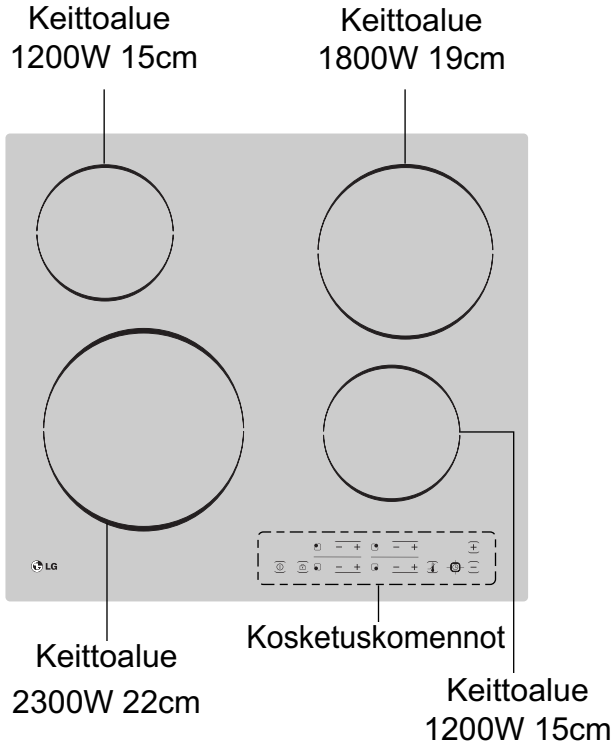

Laitteesi pääominaisuudet

- **Keittotasot:** Laite on varustettu keraamisella lasitasolla.
- **Kosketuspainikkeet:** Laitettasi käytetään kosketuspainikkeilla.
- **Helppo puhdistus:** Keraamisen keittotason pintojen ja kosketuspainikkeiden hyöty on niiden käsiteltävyydessä ja helppossa puhdistustavassa. Sileä pinta on helppo pitää puhtaana.
- **Toimintopainikkeet ja merkkivalot:** Digitaaliset merkkivalot antavat tietoa siitä, kuinka asetukset suoritetaan, toimintojen käytössä olosta, sekä vastaavien keittoalueiden jäännöslämmöstä.
- **Turvakatkaisin:** Turvakatkaisin varmistaa, että kaikki keittotasot sammuvat, jos ON-OFF-painiketta painetaan, mutta valittuja virtatasoja ei katkaista 10 sekunnin sisällä.
- **Päällä/pois päältä (ON/OFF):** Kytkee virran päälle ja pois päältä yhdellä kosketuksella.
- **Lapsilukko:** Tämä painike lukitsee laitteen käyttötoiminnot varoitoimenpiteenä lasten varalle. Kun tätä painiketta kosketaan toisen kerran, lapsilukko vapautuu. Painiketta on painetta lukitusta varten 3 sekunnin ajan.
- **Keskeytys:** Tämä painike kytkee kaikki polttimet alhaiselle virtatasolle.
- **Jäännöslämmön merkkivalo:** Jäännöslämmön merkintä (**H**) näkyy näytöllä jos keittotason alue on niin kuuma että se voi aiheuttaa palovammoja. Kun poltin jäähtyy hitaasti, näytöllä näkyy jäähtymisen ajan merkintä (**h**). Näyttö jää päälle kunnes poltin on jäähtynyt riittävästi.
- **Ajastin:** Kaikki polttimet voidaan automaattisesti sammuttaa käyttämällä sisäistä ajastinta. Kun keittoajan loppu on saavutettu, keittotaso sammuu.
- **Ylös (+) / Alas (-):** Näillä painikkeilla säädetään lämpöasetusta ja ajastimen asetusta.

Käyttöohjeet

Ennen ensimmäistä käyttöä

Puhdistus

Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja keraamisen liedien puhdistamiseen tarkoitetulla pesuaineella.

! **Tärkeää:** Älä käytä emäksisiä tai hankaavia pesuaineita. Ne saattavat vahingoittaa laitteen lasipintaa.

Lieden käyttö

Kosketusvalinnat


Tehdäksesi valinnan, kosketa sormellasi valitsinta.


Virran kytkeminen laitteeseen

Koko laite kytketään päälle käyttäen "On/Off" () -valitsinta.

Kosketa "On/Off"- kytkintä noin yhden sekunnin ajan.

Näyttöön ilmestyy merkki ().

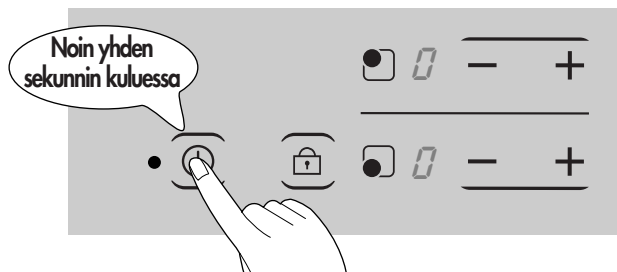


Digitaaliseen näyttöön tulee ()-merkki ja ON/OFF – osoittimen valo syttyy.

Tip Kun "On/Off"- valitsinta on painettu ja laitteeseen on kytketty virta, yksi keittoalueista tulee valita noin 10 sekunnin kuluessa käyttäen keittoalueen valitsinta. Jos keittolevyä ei valita 10 sekunnin kuluessa, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä turvallisuussyistä.

Tip Kun yksi keittotaso tai koko laite on sammutettu, mikä tahansa jäännöslämpö näkyy näytöllä merkinnällä (**H**) tai (**h**) jokaisen erillisen keittotason näytöllä.


Keittotason alueen valinta

Kosketa vastaavaa keittoaluetta painikkeilla (**1**) tai (**9**) virtatasojen (**+**) - (**-**) säätämiseksi ja asettamiseksi.

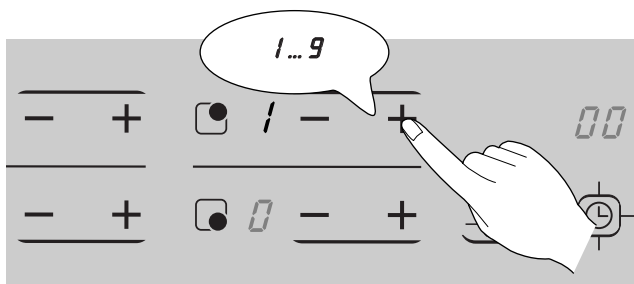

Lämpötason asetus

Valitse haluttu keittotaso ja aseta lämpötaso koskettamalla vastaavan polttimen painikkeita (**+**) tai (**-**).

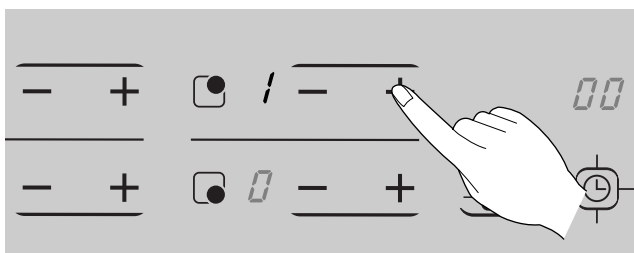

Nosta lämpötasoa painamalla (**+**) ja laske tasoa painamalla (**-**).


Tip Kun kosketat painiketta (**-**) niin kauan, kunnes näytöllä on 0, poltin sammuu.

Käyttöohjeet

1. Pika-asetus kun virtataso "0" on näytöllä.
Kosketa painikkeita (**+**) tai (**-**).
Painettaessa painiketta (**-**) ensimmäisen kerran, lämpötaso on asetettu tasolle (**9**).
Painettaessa painiketta (**+**) ensimmäisen kerran, lämpötaso on asetettu tasolle (**1**).
Jos virtataso on (**9**) ja poltin halutaan sammuttaa, painiketta (**+**) voidaan painaa yhden ylimääräisen kerran jolloin virtataso muuttuu tasolle (**0**).
2. Pikasäätöä varten, kosketa kerran painiketta (**+**) tai (**-**) niin kauan, kunnes haluttu taso näkyy näytöllä.
3. Käyttäjän suojaus.
Jos mitä tahansa painiketta painetaan yli 9 sekunnin ajan, (**E1**) näkyy ajastimen näytöllä. Poista merkintä (**E1**) painamalla painiketta ON/OFF. Tämä ei koske ajastimen painiketta.

Lapsilukko


Tämä painike lukitsee laitteen käyttötoiminnot varotoimenpiteenä lasten varalle. Kun tätä painiketta kosketaan toisen kerran, lapsilukko vapautuu.

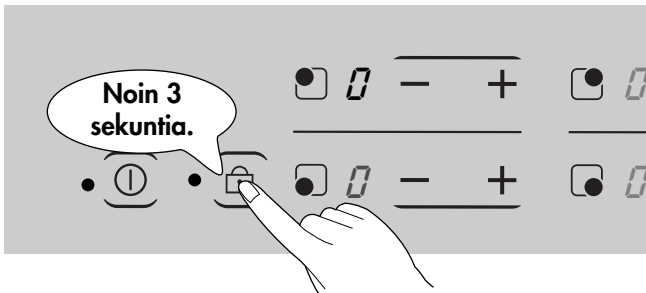


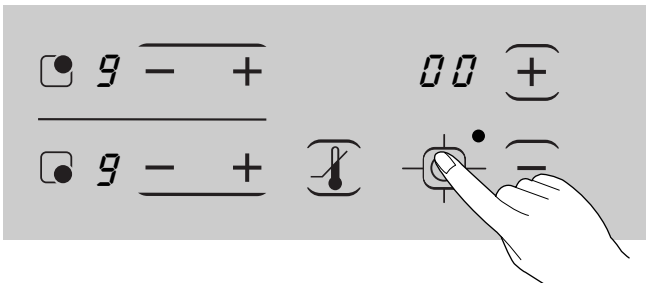
Ajastin

Keittoajan kesto voidaan asettaa sisäisellä ajastimella kaikille keittotasolle. Kun keittoajan loppu on saavutettu, keittoalue sammuu automaattisesti.

1. Käytä keittotason painiketta valitsemalla haluttu keittotaso ja aseta määritelty lämpötaso.

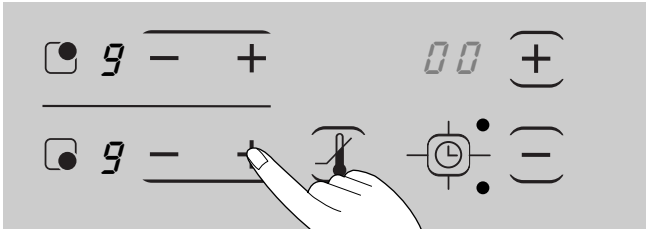


2. Kosketa painiketta () (AJASTIN) ajastintoiminnon ottamiseksi käyttöön tälle keittotasolle. 00 ilmestyy näytölle.



Tip Ajastimen ympärillä näkyy LED-valo valitulla polttimen puolella ja se palaa ja vilkkuu samanaikaisesti.

Käyttöohjeet

3. Paina painiketta (⊕) tai (⊖), tai säädä määritelty aika (esim. 30 minuuttia).

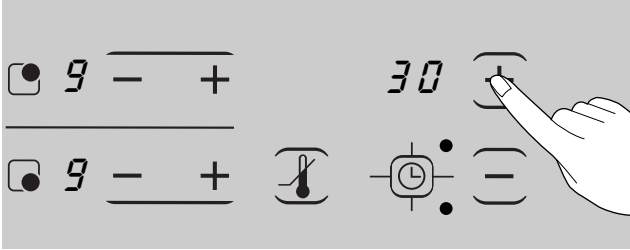

Muutaman sekunnin kuluttua ajastin käynnistyy automaattisesti ja näytöllä näkyy jäljellä oleva aika ennen sammutusta. Kun keittoaika on saavutettu, keittotaso sammuu automaattisesti ja äänimerkki on kuultavissa.

- T_{ip}** Ajastimen pika-asetusta varten, pidä sormesi painikkeen (⊕) tai (⊖) päällä kunnes haluttu aika on saavutettu näytöllä. Jos painiketta (⊖) painetaan ensin, aika-asetus on 99 minuuttia; jos painiketta (⊕) painetaan ensin, aika-asetus on 30 minuuttia. Mikäli pidät painiketta (⊕) tai (⊖) painettuna alas, aika-asetus laskee tai nousee.


Jäljelläolevan keittoajan näyttö

Mikäli painat ajastimen painiketta usean kerran, valitun keittotason jäljelläoleva aika näytetään ajastimen näytöllä.

Tauko

Valitse painike Tauko (Pause) ja jokaisen käytössäolevan polttimen asetus laskee alhaiselle tasolle.

Kun taukopainike vapautetaan, jokainen poltin palautuu alkuperäiseen asetukseensa.

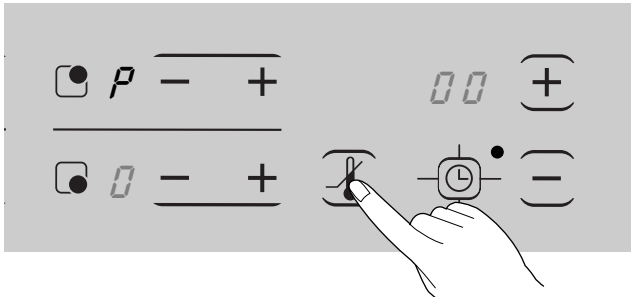

Käyttötarkoitukset, taulukot ja vinkit

Taulukko keittoalueiden asetuksiin ja säätämiseen

Lämpötilan säätö		Sopivia:
9	Kuumentaminen	Nesteiden kiehuttamiseen.
7-9	Ruskistaminen Rasvakeitto	Lihan ruskistamiseen, rasvakeittoon, friteeraamiseen ja paistamiseen. Kiehumisen säilyttämiseen isoissa nestemäärissä.
6-7	Friteeraaminen Leivonta	Lihan ja leikkeiden paistamiseen, pannukakuille, rissoleeperunoille, makkaran, maksan, munien paistamiseen jne.
4-5	Kiehuttaminen	Isojen ruokamäärien valmistamiseen, patoihin, keittoihin, perunoiden höyryttämiseen jne.
3-4	Höyryttäminen	Vihannesten höyryttämiseen, lihan ruskistamiseen, riisipuuron keittämiseen.
2-3	Hauduttaminen	Maito- ja riisipohjaisten ruokien hauduttamiseen, vihannesten ja perunoiden höyryttämiseen pienissä määrissä, valmisruokien lämmittämiseen
1-2	Sulattaminen	Kastikkeisiin, munakkaisiin, voin, suklaan jne. sulattamiseen ja ruokien säilyttämiseen lämpiminä.
0		Laitteen kytkeminen pois päältä.

Huomio:

Ylläoleva taulukko on ohjeellinen ja lämpötila tulee sopeuttaa keittovälineeseen ja ruokaan tilannekohtaisesti.

Automaattinen ajan rajoitin

Jos toiminto on kauan kytkettynä ilman, että muutoksia tai valintoja tehdään, automaattinen ajan rajoitin kytkeytyy päälle.

Silloin tehotaso (**U**) määräytyy automaattisesti.

Koskettamalla (**+**) tai (**-**) levyn valinnat voidaan nollata.

Seuraava taulukko näyttää ajan rajoittimen aktivointiajat.

Lämmön säätö	1	2	3	4	5	6	7	8	9
max	6h		5h		4h	1,5h			

* Automaattinen tehotason hallinta

Estääkseen liettä ylikuumentumasta, tehotasoa kontrolloidaan automaattisesti.

Puhdistus ja hoito


Hieman likainen pinta

1. Pyyhi keraaminen lasipinta kostealla liinalla ja pienellä määrällä pesuainetta.
2. Kuivaa puhtaalla kankaalla. Pesuainejäämiä ei saa pinnalle jäädä.
3. Puhdista kunnolla koko keraaminen taso kerran viikossa erityisesti keraamiselle liedelle tarkoitetulla pesuaineella.
4. Huuhtelee huolellisesti ja pyyhi puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.

Erittäin likainen pinta


1. Poistaaksesi ruoantähteet tai vaikeat tahrat, käytä lasinkaavinta.
2. Aseta lasinkaavin kulmaan pinnan kanssa.
3. Liu'uta kaavinta pinnalla poistaaksesi vaikean lian.

Tip Lasinkaavin tai keraamisen lasin puhdistaja, joka soveltuu keraamiselle lasipinnalle, esim. CERA CLEAN, cerafix, sidol keramiikalle ja teräkselle, on hankittavissa rautakaupasta.

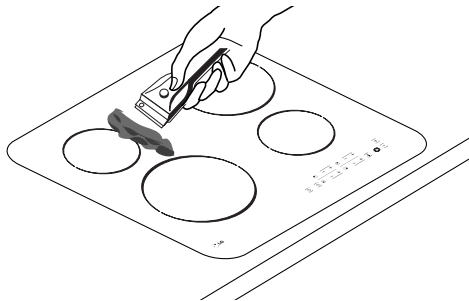



Likaongelmat


1. Poista sokeri, sulanut muovi, alumiinifolio tai muut sulavat materiaalit välittömästi lasikaapimella keittotasojen ollessa vielä kuuma.


 **TÄRKEÄÄ:** Palovammavaara jos lasikaavinta käytetään kuumalla keittotasolla!

2. Tämän jälkeen puhdista liesi normaalilla tavalla sen ollessa jäähtynyt.

 **Tip** Jos keittoalueelle on sulanut jotain materiaalia ja se on jo jäähtynyt, lämmitä se uudelleen puhdistamista varten. Keraamisella lasipinnalla olevia naarmuja tai tummia tahroja, jotka ovat aiheutuneet pannun terävistä reunoista ei voi poistaa. Ne eivät kuitenkaan heikennä liedon toimintaa.


 **TÄRKEÄÄ:** Puhdistusaineita ei saa päästää kosketukseen kuuman keraamisen lasipinnan kanssa! Kaikki puhdistusaineet on poistettava puhtaalla vedellä puhdistamisen jälkeen, koska ne voivat aiheuttaa syöpymistä lämmitettäessä keittotasoa seuraavan kerran! Älä käytä mitään hankaavia puhdistusaineita, kuten grillin tai uunin puhdistusaineita, karkeita sieniä tai hankaavia astianpesuaineita.

 **Tip** Puhdista keraaminen lasipinta jokaisen käyttökerran jälkeen sen jälkeen kun se on jäähtynyt tai kylmä. Tämä estää jäännöstahrojen palamisen. **Poista metallisten osien tahrat, vesijäänteet, rasvatahrat ja värimuutokset käyttämällä kaupallista keraamisen lasipinnan tai ruostumattoman teräksen puhdistusainetta.**

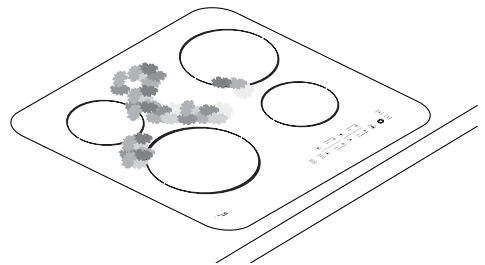

Asennusohjeet

Tekniset tiedot

 **Tärkeää!** Laitteen asentamisen ja liittämisen sähköverkkoon saa tehdä vain laillistettu sähköalan ammattilainen.

Seuraa laitteen asennus- ja käyttöohjeita huolellisesti. Takuu ei kata ohjeiden vastaisesti suoritettujen toimien aiheuttamia vahinkoja.

Laitteen mitat

Leveys	575mm
Syvyys	515mm
korkeus	40mm

Työtason asennusaukon mitat

Leveys	560mm
Syvyys	500mm
Aukon kulmien säde	5mm

Keittoalueet

Sijainti	Halkaisija	Virta
Etuvasen	220mm	2300W
Takavasen	150mm	1200W
Takaoikea	190mm	1800W
Etuoikea	150mm	1200W

Huomio: Mainittu virta saattaa vaihdella keittoastiasta riippuen.

Kytkevävirta 220-240 V 1AC/2NAC
50/60 Hz


Enimmäisvirran määrä 6,5 kW

Säädökset, standardit ja direktiivit

Tämä laite noudattaa seuraavia säädöksiä:

- EN 60335-1 ja EN 60335-2-6 säätelee sähkökäyttöisten kotitalouskoneiden käyttöä ja tarkoitusta.
- EN 60350 säätelee toimintakykyä.
- EN 55014-2
- EN 55014-1
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3 säätelee perustoimintoja ja elektro-magneettisten laitteiden vaatimuksia.


Tämä laite noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:

-  73/23/EWG päivätty 19.02.1973
- 89/336/EWG päivätty 03.05.1989
- 93/68/EWG CE

Asennusohjeet

Turvallisuusohjeet asentajalle

- Liesi tulee kytkeä sähköverkkoon käyttämällä laitetta, joka mahdollistaa laitteen irtikytkemisen sähköverkosta kaikista navoista käsin käyttämällä liitoskohdassa vähintään 3 millimetrin vahvuista johtoa. Näitä käytetään esimerkiksi suojaamaan asennusaukkoa, estämään maavuotoja jne.

 Paloturvallisuuden takia tämä laite soveltuu tyyppin Y kanssa (EN 60335-2-6).

Vain tämän tyyppisiä laitteita voidaan asentaa laitteen läheisyyteen.

- Lieden alle ei saa asentaa laatikostoja
- Asentajan täytyy olla tietoinen sähköshokkivaarasta.
- Keittiötilojen tulee vastata säädöksiä ja veloitteita (erityisesti DIN 68930).
- Kosteuden estämiseksi kaikki pinnat tulee eristää.
- Jos liesi asennetaan laattapinnalle, tulee laattojen välit olla huolellisesti täytettyjä laastilla.
- Luonnonmateriaalien, kiven tai keraamisen tason päälle asennettaessa, on huolehdittava laitteen kiinnityksestä asianmukaisesti hartsilla tai muulla kiinnikeaineella.
- Huolehdi, että kansi on asianmukaisesti asetettu paikoilleen ilman rakoja. Lisättävää silikonieristettä ei saa lisätä, se voi hankaloittaa laitteen korjaamista ja irrottamista.
- Liesi tulee poistaa painamalla sitä alhaalta käsin.
- Puhdista huolella asennusaukon alue.
- Eristysteippi asennetaan aluksi keraamiselle lasille.

Sähkökytkentä

Ennen yhdistämistä on tarkastettava, että tuotteet sähkövaatimuksen vastaavat kotitalouden sähköliitintää. Tehokilpi sijaitsee liedon alimmaisessa kotelossa.

 Sulje sähkövirta pääkytkimestä ennen liedon asentamista.

Lämmityslaitteen virtamäärä on AC230V~.

Laitte toimii myös AC220V~ ja AC 240V~.

Liesi tulee kytkeä sähköverkkoon käyttämällä laitetta, joka mahdollistaa laitteen irtikytkemisen sähköverkosta kaikista navoista käsin käyttämällä liitoskohdassa vähintään 3 millimetrin vahvuista johtoa. Näitä käytetään esimerkiksi suojaamaan asennusaukkoa, estämään maavuotoja jne.

Tyypin H05SS-F (180°C) kaapelia tai korkealuokkaisempaa tulee käyttää pääliitintäkaapelina.

Yhdistäminen tulee suorittaa kaavion ohjeiden mukaisesti.

Kiinnikkeet tulee sovittaa asianmukaisesti seuraamalla liitintäkaaviota.


Maajohto tulee kytkeä (⊕).


Maajohdon tulee olla pidempi kuin sähkövirtaa kuljettavat johdot.

Kaapeliliitännät tulee tehdä annettujen ohjeiden ja olemassa olevien säädösten mukaisesti ja kaikki pultit tulee kiinnittää tiukasti.

Lopuksi, liitintäkaapeli tulee suojata muiden pääkaapeleiden kanssa liittämällä ne tiukasti johdonpitimeen.


Ennen laitteen kytkemistä päälle, tulee kaikki suojaavat pakkausmateriaalit ja tarrat poistaa keraamiselta lasipinnalta.

 Sähköliitännän jälkeen testataan kaikkien keittoalueiden toiminta kytkemällä niihin hetkeksi jokaiseen virta maksimiteholle.


 Ensimmäistä kertaa käytettäessä liedon näyttötauluun tulee vilkkuva H. Näin tapahtuu myös sähkökatkoksen jälkeen.

Asennusohjeet


• Kolmivaiheinen (käyttäen kahta vaihetta)

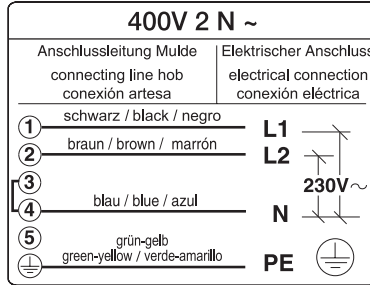


• Yksivaiheinen

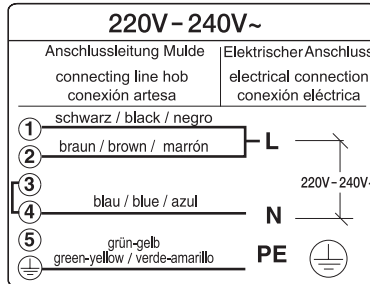


<kuva 1>

 **Varoitus:** Huolehdi laitteen yhteensopivuudesta kotitalouden sähköverkkoon, muuten osat saattavat vaurioitua
Takuu ei korvaa vasten ohjeita tehtyä asennusta.


 Kytkenäkaavio tulee olla laillinen ja hyväksytty ja sopia yhteen laitteen kanssa.

kokoonpano

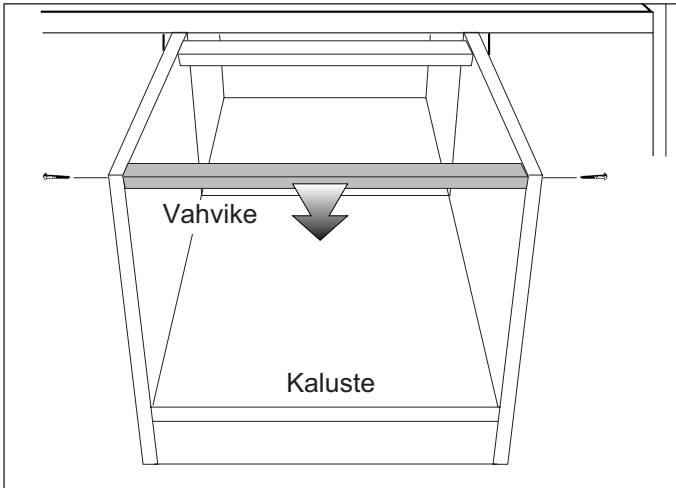

<Kuva 2>


Poista kalusteen vahvikkeet ilmavirran aikaansaamiseksi.

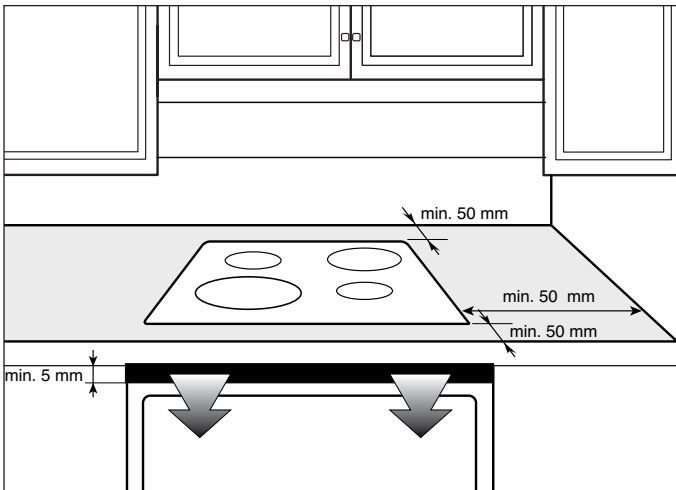

<Kuva 3>

Seuraa kuvaa 3 minimietäisyyksien saavuttamiseksi.


Asennusohjeet

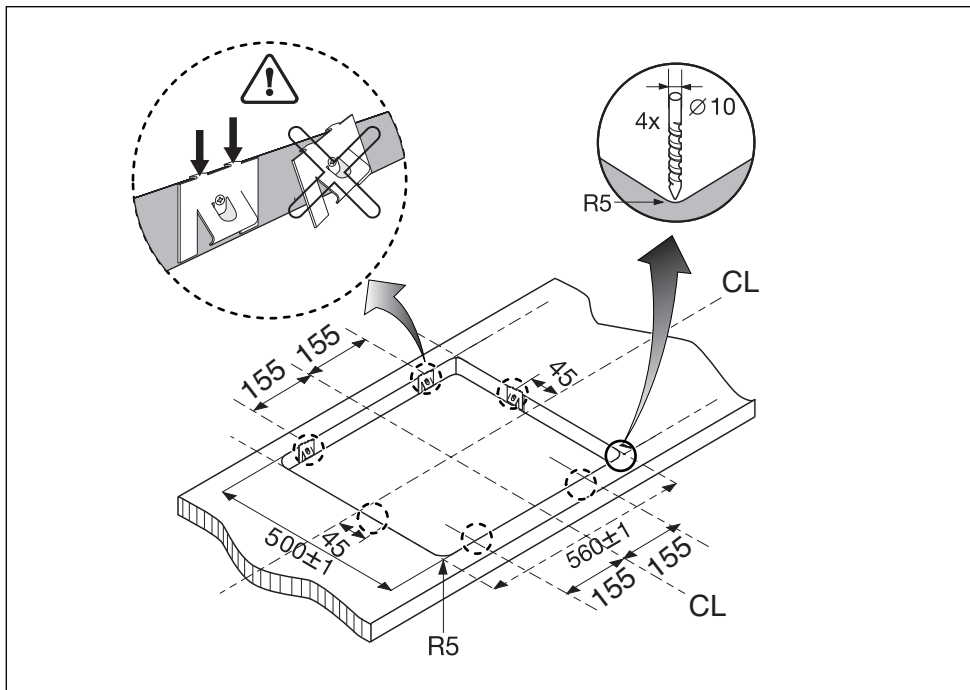

<kuva 4>

Kotelon asennusaukko ja kiinnikkeiden asemointi.


Levy asennetaan liedin alle.

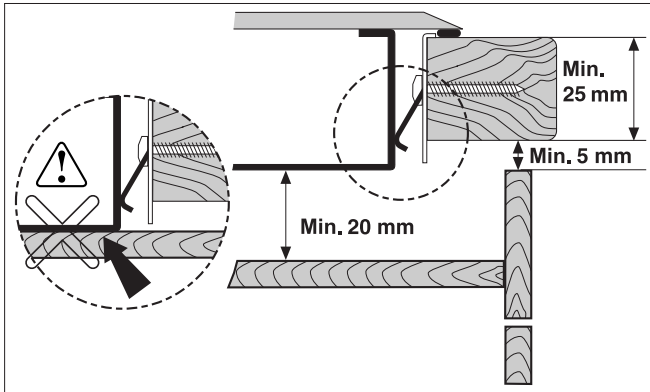

<kuva 5>

Liesi asennusaukkoon, kuten kuvassa 5


Varoitus: On erittäin tärkeää pitää 20 mm etäisyys liedin kotelosta tulenarkaahan pintaan.

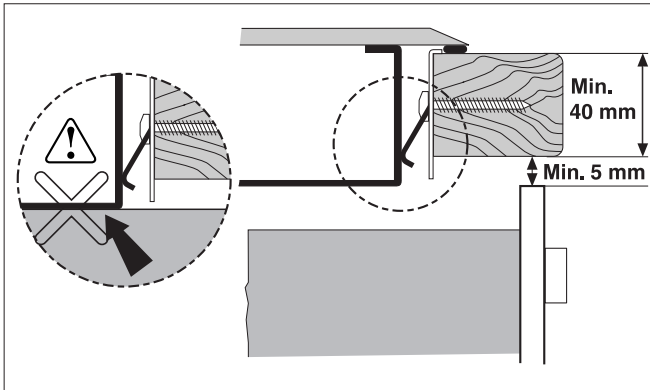

<kuva 6>

Huolehdittava, että liesi on tukevasti paikallaan. Kiinnitä vaahroteipillä ja paina työtasoon huolellisesti.

Asennusohjeet

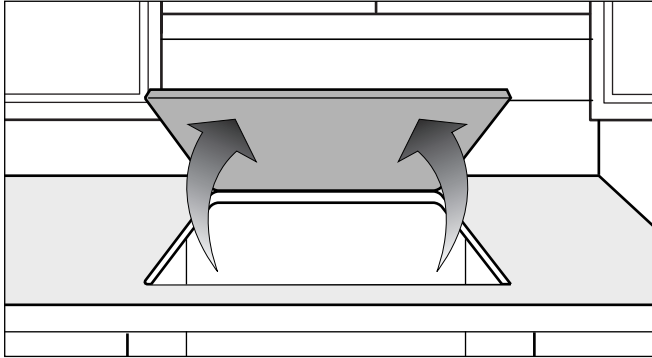

<kuva 7>

Poistaaksesi lieden, sitä tulee painaa alapuolelta.

Vianetsintä

Toimintahäiriöihin löytyy usein yksinkertaiset selitykset. Lue seuraavat ohjeet ennen yhteydenottoa korjaamoon tai huoltoon.

Ongelman kuvaus	Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
Liesi ei toimi.	<ul style="list-style-type: none">• Katso alta.<ul style="list-style-type: none">– Pääsulake (Jos sulake palaa usein, ota yhteyttä laillistettuun sähköalan ammattilaiseen.)– Liitântä ja pääkytkin.– Vastaava toimintaliitântä on valittu.– Toivotut lämpötilan asetukset ovat valittuina.
Keittolevy ei kytkeydy päälle.	<ul style="list-style-type: none">• Katso alta.<ul style="list-style-type: none">– Lukkiutumaton tila– Kosketusvalitsimet ovat nesteen peitossa tai peitetty kostealla liinalla.– (EI) näyttö Katso (EI) näytön merkinnät.
Valitsimet eivät toimi kunnolla.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista onko käyttöpaneelin päällä sen toimintaa häiritseviä esineitä.

Vianetsintä

Ongelman kuvaus	Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia	
Näytössä on (E1)	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että kotitalouden sähköliitännät ja sulakkeet ovat kunnossa. Tarkista, jos on ollut sähkökatkos. Näyttötaulu on erittäin likainen, siihen on läikkinnyt ruoka-aineita. Pyyhi näyttötaulu kokonaisuudessaan. Kosketa haluttua valitsinta. Vilkkuminen loppuu.	
	Näyttö	Vika
<i>E1</i>	Kosketus aika on liian pitkä.	Jos jotain valitsinta painetaan kauemmin kuin 9 sekunnin ajan, tällainen viesti tulee näytölle. Samoin jos valitsimen päällä on vettä tai metallipitoinen esine. Tämä viesti estää ei-toivotut toiminnot ja valinnat. Poistaaksesi (E1), paina on/off-painiketta ja poista vesi, metalli jne.

Ongelman kuvaus	Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia		
Näytössä on (E)	Näyttö	Vika	Toiminta
	<i>E2</i>	LED-valon lämpötila on korkea.	Tämä viesti näytetään, jos LED-valon lämpötila nousee liian korkeaksi. Poistaaksesi (E2), poista keittoastia LED-valon päältä ja paina on/off -painiketta.

Vianetsintä

Ongelman kuvaus	Mahdollisia syitä tai korjausehdotuksia
Näytössä lukee (F)	<ul style="list-style-type: none">• (F) näyttö ja numerot Jos (F) ja numeroita ilmestyy näyttöpaneeliin, laitteessa on sähkövika. Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle. Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen, soita huoltoon.
Vilkkuu (H)	<ul style="list-style-type: none">• Ensimmäisen käytön tai sähkökatkoksen jälkeen. Paina on/off-painiketta korjataksesi ongelman. (H) vilkkuu 90 minuuttia, jos et paina on/off-painiketta.
Poltin ei hehku punaisena	<ul style="list-style-type: none">• Lämpölevyn lämpötilaa valvotaan kytkemällä lämpö päälle ja pois päältä joka tarkoittaa, että keittotason poltin ei aina hehku punaisena. Mikäli valitse alhaisen lämpötason asetuksen, lämpö sammuu useammin kuin korkeammassa lämpöasetuksessa. Lämpö kytketään myös päälle ja pois päältä korkeimmassa asetuksessa.



Korjaukset

Korjaukset voi tehdä vain hyväksytyt merkkihuoltajat

Asiakaspalvelu

Pakkaus ja vanhat laitteet

Uusi laitteesi on asianmukaisesti pakattu ja turvattu matkan ajaksi. Kaikki laitteessa ja pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Huolehdi sinäkin ympäristöstä kierrättämällä laitteen pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Vanhat laitteet eivät ole jätettä.

Ympäristöystävällisesti kierrättämällä voidaan vanhasta koneesta saada raaka-aineita ja varaosia.

Ennen vanhan laitteesi hävittämistä, huolehdi, ettei se ole vaaraksi muille.

Vanhan laitteen hävittämisestä voit saada tietoa tai apua uuden laitteesi ostopaikasta.

Yhteydenotto palvelukeskukseen

Ota ylös laitteesi mallin nimi ennen soittamista palvelukeskukseen. Nimikyltin löytää laitteen alta. Ottaessasi meihin yhteyden tarvitsemme:

- Nimesi
- Osoitteesi ja postinumerosi
- Puhelinnumerosi
- Selkeän selostuksen laitteen viasta
- Mallinumeron ja sarjanumeron



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.