



SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK

# Micro Hi-Fi System

Läs denna användarhandbok noggrant innan du använder din apparat och spara den för framtida referens.

**MODELL**

FA64 (FA64-DOU/ FAS64F)

## Försiktighetsåtgärder



**VIKTIGT:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA MAN INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN INUTI. VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL FÖR SERVICE.



Blixten med pilhuvud som finns i en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på närvaron av oisolerade farliga spänningar inuti produkten, som kan vara tillräckliga för att utgöra en risk för elektriska stötar.




Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på närvaron av viktiga användnings- och underhållsanvisningar i trycksakerna som medföljer produkten.

**VARNING:** FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISKEN ELLER RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.

**VARNING:** Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, till exempel en bokhylla eller en liknande enhet.

**VIKTIGT:** Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.



**VIKTIGT:** Det finns ett lasersystem i produkten.

För att säkerställa korrekt användning av denna produkt ber vi dig läsa denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida behov. Om enheten behöver underhåll ska detta utföras av en behörig serviceverkstad. Om du använder kontroller, inställningar eller utför förfaranden på annat sätt än vad som anges i dessa anvisningar kan det orsaka farlig strålning. Undvik att utsätta dig för laserstrålning genom att inte öppna höljet. Laserstrålen är synlig när höljet är öppnat. TITTA INTE IN I STRÅLARNA.

**VIKTIGT:** Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, får placeras på apparaten.

### VIKTIGT angående elkabeln

#### De flesta apparater behöver anslutas till en separat krets;

Det innebär en enda strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och inte har några andra uttag eller förgreningar. Läs specifikationssidan i den här bruksanvisningen för säkerhets skull. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningsladdar, nötta elkablar eller skadad eller sprucken ledningsisolering är farliga. Alla dessa problem kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Undersök regelbundet produktens kabel. Om det finns några tecken på skada eller försämring kopplar du ur den, slutar använda apparaten och låter en behörig servicetekniker byta kabeln mot en exakt likadan reservdel. Skydda elkabeln från fysisk eller mekanisk skada som vridning, böjning och klämning (till exempel i en dörr eller för att någon går på den). Var särskilt aktsam om kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut ur apparaten. För att stänga av strömmen, dra ur väggkontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.

**Ta ut batteriet försiktigt ur enheten:** Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna - gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.



#### Kassering av din gamla apparat

- När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul finns på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
- Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



**LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.**

#### Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)



## Innehåll



Anslutningar	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	5



Lyssna på CD-skivor	6
Lyssna på radion	6-7
Lyssna på musik från din externa enhet	7
Användning av en USB-enhet	7
Ställa in klockan	8
Njut av ett förprogrammerat ljudfält	8
Inspelning till USB	9



Felsökning	10
Tekniska data	10

Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.

**Var ansvarsfull**  
**Respektera upphovsrätten**

\*Volymjustering



Flytta ditt finger runt beröringshjulet.

### Försiktighetsåtgärder vid användning av touch-knapparna

- Rör endast vid touch-knapparna med rena och torra händer. I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från touch-knapparna innan man använder dem.
- Tryck inte hårt på touch-knapparna för att få dem att fungera. Om du trycker för hårt kan touch-knapparnas sensorer skadas.
- Tryck lätt på en knapp för att aktivera dess funktion.
- Var försiktig så att inget ledande material som tex metallföremål vidrör touch-knapparna eftersom det kan orsaka funktionsfel.

**Innan du ansluter, startar eller gör några inställningar av produkten läs igenom hela den här bruksanvisningen noggrant.**

## Anslutningar

### 1 Anslutning av de främre högtalarna

Anslut högtalarkablarna till högtalarkontakterna.  
Anslut den svarta ändan av varje ledning till kontakter märkta - (minuspol) och den andra ändan till kontakter märkta med + (pluspol).


### 2 Fäst AM-ramantennen i dess stativ (AM valfri)

Anslut AM-ramantennen till apparaten.

### 3 Anslut FM-antennen

Mottagningen är som bäst när antennens två lösa ändar är placerade i en rak linje och horisontellt.


### 4 Koppla in nätkabeln i vägguttaget

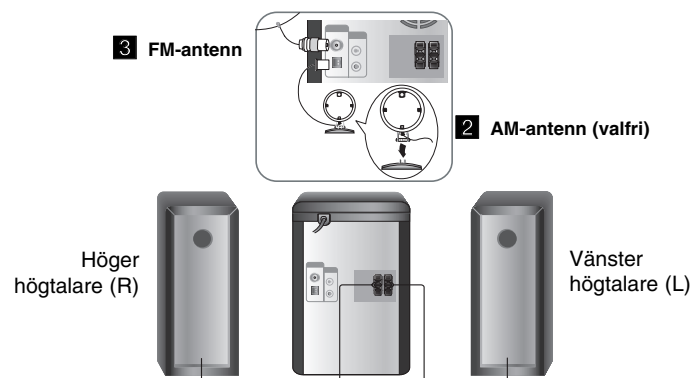

#### OBS:





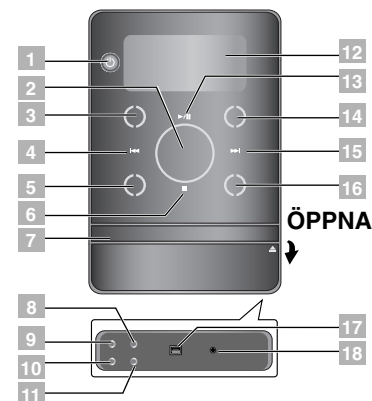


















- Ställ inte högtalarna närmare TV:n än 30 cm om du ser att färgen på TV-skärmen bleknar.
- Sätt högtalarsladden i rätt kontakt på komponenterna: + till + och - till -. Om sladdarna sätts i omvänt kommer ljudet att förvrängas och sakna bas.

## Huvudenhet



1. ⏻ Strömmen på/av
2. **VOLUME**  
Används till att reglera volymen.
3. **FUNC.**  
Ändrar funktionerna
4. ⏮ (SKIP)  
TUN. (-) (TUNER)
5. **USB REC.**  
Inspelning till USB
6. ■  
Stoppas uppspelning eller inspelning
7. SKIVFACK
8. **EQ master/ DEMO**-knapp
9. **CLOCK**  
Används till att ställa in klockan och kontrollera tiden.
10. **TIMER**  
Med funktionen TIMER kan du när som helst slå på eller av CD, USB-uppspelning och TUNER-mottagning.
11. **SET/ RDS (TILLVAL)**  
Bekräftar den tid du valde när du ställde in klockan.
12. Teckenfönster
13. ▶ ||  
Spela/ Pausa  
MO./ ST. (MONO/ STEREO)
14. **XDSS plus**  
(Extreme Dynamic Sound System)  
Förstärker diskant, bas och surroundljud effekter.  
**MP3 Opt.**  
Den här funktionen optimerar komprimerade MP3-filer så att det förbättrar basljudet.
15. ▶▶ (SKIP)  
TUN. (+) (TUNER)
16. ▲ (OPEN/ CLOSE)
17. USB-kontakt
18. PHONES  
(Hörlursuttag : Ø 3,5 mm)

## Fjärrkontroll

	<b>Strömmen PÅ/av</b>	
<b>SLEEP</b>	<b>Somna medan du lyssnar på din apparat</b> Tryck på <b>SLEEP</b> en eller flera gånger för att välja fördröjningstid mellan 10 och 180 minuter. Efter den tiden stängs apparaten av.	
<b>INFO</b>	<b>Visa information om musiken.</b> MP3/ WMA-filer innehåller ofta textinformation om filen. Informationen innehåller titel, artist, album och tid.	
<b>REPEAT /RANDOM</b>	<b>Lyssna upprepat eller slumpmässigt på dina spår.</b>	
	<b>Väljer radiostation.</b> Söker efter en sektion inom ett spår. Gå snabbt bakåt eller framåt	
	<b>Startar eller pausar inspelning (MONO/ STEREO)</b>	
	<b>Stoppas uppspelning eller inspelning</b>	
<b>RDS/ PTY (valfri)</b>	<b>RDS (Radiodatasystem)</b> Söker efter radiostationer utifrån radiotyp	
	<b>Inspelningsknapp</b>	
<b>F (FUNCTION)</b>	<b>Ändrar funktionerna.</b>	
<b>EQ</b>	<b>Justering av ljudkvalitet</b> Du kan välja ljudlägen.	
<b>LG EQ</b>	Genom att använda LG EQ kan du välja frekvenskorrigeringsseffekt, Naturlig eller Platsspecialisering.	
	<b>Välj en mapp för MP3/ WMA-filer</b> När en CD-skiva som spelas upp innehåller MP3/ WMA-filer i flera mappar trycker du på <b>FOLDER•PRESET</b> för att välja den mapp du vill spela. <b>Välj ett snabbvalsnummer för en radiostation.</b>	
<b>+ VOL</b>	Används till att reglera volymen.	
<b>PROGRAM/ MEMO.</b>	<b>Lagra radiostationer</b> Om du har valt radiostationer med hjälp av <b>PROGRAM/MEMO.</b> , kan du bläddra igenom dem och välja en. <b>Lyssna på dina spår i valfri ordning</b>	
	<b>Tillfälligt stänga av ljudet</b> Tryck på den här knappen igen för att sätta på ljudet igen.	



### Sätt i batteriet i fjärrkontrollen

Se till att + (pluspol) och - (minuspol) på batteriet matchar på fjärrkontrollen (storlek AAA)

## Lyssna på CD-skivor

Ljud-CD och MP3/ WMA-CD kan spelas upp i den här apparaten.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Öppna CD-luckan	▲	-
2. Lägg i CD: Etiketten uppåt.	-	-
3. Stäng CD-luckan	▲	-
4. Välj CD-funktionen: Teckenfönstret visar det totala antalet spår (filer).	FUNC.	FUNCTION
5. Starta CD-uppspelning	▶/	▶/
6. Avbryta CD-uppspelning	■	■

## Lyssna på CD-skivor - fler saker du kan göra

### Sökning efter en sektion inom ett spår

Håll in ◀◀/▶▶ på apparaten eller ◀◀/▶▶ på fjärrkontrollen under uppspelning och släpp vid den punkt där du vill börja lyssna.

### Programlista

Du kan spela upp till 20 spår på en CD i ordning.

- Lägg i en CD och vänta tills den läses av.
- Tryck på **PROGRAM/MEMO.** på fjärrkontrollen i stoppläge.
- Tryck på ◀◀/▶▶ på apparaten eller ◀◀/▶▶ på fjärrkontrollen för att välja ett spår.
- Tryck på **PROGRAM/MEMO. igen för att spara och välja ett nytt spår.**
- Tryck på ▶/|| för att spela upp de programmerade musikfilerna.
- Tryck på ■ , **PROGRAM/MEMO.** och sedan ■ för att nollställa ditt val.

### Om MP3/ WMA

**MP3/ WMA-skivors kompatibilitet med den här enheten har följande begränsningar:**

- Samplings-frekvens 32 till 48 kHz (MP3), 32 till 48 kHz (WMA)
- Bithastighet 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 320 kbps (WMA)
- CD-R fysiskt format ska vara "ISO 9660/ JOLIET".
- Om Du spelar in MP3/ WMA-filer med program som inte kan skapa ett FILSYSTEM, till exempel "Direkt-CD" etc., går det inte att spela upp MP3-filer. Vi rekommenderar att du använder "Easy-CD Creator", som skapar ett ISO 9660 filsystem.

- Använd inte specialtecken som till exempel "/ ? \* : " < > " etc.
- Även om det totala antalet filer på skivan är mer än 1 000, kommer bara 999 att visas.

## Lyssna på radion

Se till att både FM-antennen och AM-antennen (valfri) är anslutna.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
1. Välj antingen FM eller AM (valfritt)	FUNC.	FUNCTION
2. Välj radiostation	◀◀/▶▶	TUN- / TUN+
3. "Spara" en radiostation: Ett snabbvals nummer visas i teckenfönstret.	-	PROGRAM/MEMO.
4. Välj förinställt nummer	-	FOLDER*PRESET
5. För att bekräfta trycker du på: Upp till 50 radiostationer kan sparas.	-	PROGRAM/MEMO.
6. Välja en 'sparad' station	-	FOLDER*PRESET

## Lyssna på radio – fler funktioner du kan använda

### Automatisk sökning efter radiostationer

- Tryck på och håll in ◀◀/▶▶ på apparaten eller TUN-/TUN+ på fjärrkontrollen i mer än halv sekund.
- Tunern söker av automatiskt och slutar när den hittar en radiostation.

### Ta bort alla sparade stationer

- Tryck på och håll in **PROGRAM/MEMO.** på fjärrkontrollen i två sekunder. "ERASE ALL" visas.
- Tryck på **PROGRAM/MEMO.** på fjärrkontrollen för att ta bort alla sparade stationer.

### Förbättra dålig FM-mottagning

Tryck på ▶/|| (MONO/STEREO) på fjärrkontrollen. Då ställs mottagaren in på mono istället för stereo och det brukar förbättra mottagningen.

### Visa information om dina radiostationer - EXTRA TILLVAL

FM-tunern har RDS-funktion (Radio Data System). Denna funktion visar bokstäverna **RDS** i teckenfönstret med information om radiostationen som du lyssnar på. Tryck på **RDS** på fjärrkontrollen flera gånger för att visa informationen.

**PTY** - Programtyp, t ex Nyheter, Sport, Jazzmusik.

**RT** - Radio Text, namnet på radiostationen.




**CT** - Tidskontroll, tiden vid den plats där radiostationen finns.

**PS** - Programme Service-namn, namnet på kanalen.

Du kan söka radiostationer enligt program genom att trycka på **RDS**. Teckenfönstret visar senaste använda PTY. Tryck på **PTY** en eller flera gånger för att välja din föredragna programtyp. Tryck på och håll in **◀◀/▶▶**. Tunern söker automatiskt. När en station hittas avslutas sökningen.

### Lyssna på musik från din externa enhet



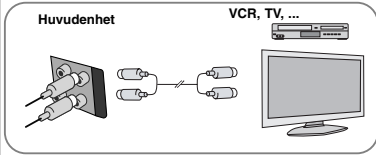

Apparaten kan användas till att spela upp musik från många olika typer av externa enheter.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
<p><b>1. Anslut</b> den externa enheten till apparatens <b>AUX IN</b>-kontakt. &gt; Om din TV har enbart en utgång för ljud (MONO), anslut den till det vänstra (vita) ljuduttaget på apparaten.</p> 	-	-
<b>2. Slå på strömmen.</b>		
<b>3. Välj funktionen AUX.</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4. Slå på den externa enheten och sätt igång uppspelning.</b>	-	-

### Användning av en USB-enhet

Njut av mediefiler som är sparade på en USB-enhet genom att ansluta USB-enheten till apparatens USB-port.

Om du vill använda andra funktioner, se sektionen för CD-uppspelning.

	PÅ ENHET	PÅ FJÄRRKONTROLL
<b>1. Anslut USB-enheten till apparatens USB-port.</b>	-	-
<b>2. Välj USB-funktionen.</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3. Välj en fil som du vill spela upp.</b>	-	-
<b>4. Sätt igång uppspelning.</b>		
<b>5. För att stoppa, tryck på</b>		
<b>6. Byt till någon annan funktion innan du tar ur den bärbara USB-enheten.</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Kompatibla USB-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
- USB-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen kan eventuellt inte vara tillgänglig beroende på apparat.

### Krav på USB-enhet

- Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator stöds inte.

### Tänk på följande.

- **Dra inte ur USB-enheten när den är igång.**
- Det kan ta flera minuter att söka igenom ett USB med stor kapacitet.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt USB eller en USB-hubb känns inte USB-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/ 32) stöds.)
- Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1 000 eller mer.
- Externa HDD-lästa enheter eller USB-enheter av hårddisktyp stöds inte.
- Apparaten USB-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.

## Ställa in klockan

	PÅ ENHET
1. Slå på strömmen.	
2. Håll intryckt under mer än 2 sekunder	<b>CLOCK</b>
3. Välj mellan antingen: AM 12:00 (för am- och pm-visning) eller 0:00 (för 24-timmars visning).	
4. Bekräfta ditt val	<b>SET</b>
5. Välj timmar	
6. Tryck på	<b>SET</b>
7. Välj minuter	
8. Tryck på	<b>SET</b>

### Använda spelaren som larmklocka

- Slå på strömmen.
- Tryck på och håll in **TIMER**. Varje funktion, EX) TUNER, CD... blinkar.
- Tryck på **SET** när den funktion som du vill bli väckt av visas.
- Välj en av dem genom att trycka på **SET**.
- "ON TIME" visas. Sedan kan du ställa in den tid som du vill att väckarklockan ska gå igång. Tryck på för att ändra timmar och minuter och **SET** för att spara.
- "OFF TIME" visas. Sedan kan du ställa in det klockslag du vill avsluta funktionen. Tryck på för att ändra timmar och minuter och tryck på **SET** för att spara.
- Nu visas den volym (VOL) som du vill bli väckt på. Använd för att ändra volym och **SET** för att spara. Klockikonen "☺" visar att väckarklockan är inställd.
- Tryck på **TIMER** knappen två gånger. Du kan kontrollera inställningen.

#### OBS:

- Om du ställer in klocktiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om Du ställer in tiden och alarm kan du kontrollera alarmikonen "☺" genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.

### DIMMER

Tryck på **SLEEP** en gång. Den främre panelens lysdiod stängs av och visningsfönstrets ljusstyrka halveras. Om du vill avbryta, tryck flera gånger på **SLEEP** till dess att avbländningen stängs av.

### Njut av ett förprogrammerat ljudfält

Systemet har ett antal förinställda surroundljudfält. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda **EQ/ LG EQ/ EQ master**.

De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

PÅ BILDSKÄRM	Beskrivning
<b>NATURAL</b>	Njut av behagligt och naturligt ljud.
<b>Platsspecialiserad frekvenskorrigering equalizer</b>	Områdesoptimerad ljudeffekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE / SALSA/ SAMBA)
<b>AUTO EQ</b>	Skapar den ljudfrekvenskorrigering som mest liknar den genre som finns i MP3 ID3 Tag för musikfiler.
<b>POP CLASSIC JAZZ ROCK</b>	Programmet ger ljudet en fantastisk atmosfär, vilket ger dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
<b>MP3 Opt.</b>	Den här funktionen är optimerad för komprimerbara MP3-filer. Det förbättrar basljudet.
<b>XDSS (ON)</b>	Förstärker diskant-, bas- och surroundljudeffekten.
<b>VIRTUAL</b>	Njut av verkligare surroundljud.
<b>NORMAL(OFF)</b>	Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.



## Inspelning till USB

Du kan spela in olika ljudkällor till USB.

	ON UNIT	ON REMOTE
<b>1. Anslut USB-enheten till apparaten.</b>	-	-
<b>2. Välj det läge du vill spela in i.</b> Spela upp en ljudkälla först.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3. Börja inspelningen.</b>	<b>USB REC.</b>	<b>● REC</b>
<b>4. För att stoppa inspelningen, tryck på</b>	■	■

## Inspelning till USB - fler inställningar du kan använda

### Inspelning av musikfil på skiva till USB

#### Inspelning av ett spår -

Om USB-inspelningen startas under uppspelning av en fil/ ett spår på CD:n kommer den filen/ det spåret att sparas på USB-minnet.

#### Inspelning av alla spår -

Om du trycker på inspelningsknappen vid stopp av CD spelas alla spår/ filer in.

#### Programlisteinspelning -

USB-inspelningar efter att du har skapat ditt eget program, om du vill spela in det spår du önskar.

### Göra paus i inspelning

Tryck på **USB REC.** under inspelning för att göra paus i inspelningen. Tryck på **● REC** för att fortsätta spela in. (Enbart Radio/ AUX)

### Att välja bithastighet och hastighet vid inspelning

- Tryck på **USB REC.** på spelaren eller **● REC** på fjärrkontrollen under minst 3 sekunder.
- Använd **◀◀ / ▶▶** på spelaren eller **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen för att välja bithastighet .
- Tryck på **USB REC.** eller **● REC** igen för att välja inspelningshastighet.

4 Använd **◀◀ / ▶▶** eller **◀◀ / ▶▶** för att välja önskad inspelningshastighet.

#### X 1 SPEED (96 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 256 kbps)

- Du kan lyssna på musiken under tiden du spelar in den, (Endast ljud-CD)

#### X 2 SPEED (96 kbps, 128 kbps)

- Du kan bara spela in musikfilen. (Endast ljud-CD)

5 Tryck på **USB REC.** eller **● REC** för att avsluta inställningarna.

### Tänk på följande när du spelar in

- Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för USB-inspelningen på skärmen under inspelning. (Enbart MP3/ WMA-CD)
- Under inspelning av MP3/ WMA finns inget ljud.
- Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats in vid den tidpunkten (enbart ljud-CD).
- Ta inte ur USB-enheten eller stäng av enheten under USB-inspelning. Då kan en ofullständig fil skapas och inte tas bort på PC:n.
- Om USB-inspelning inte fungerar, visas något av de här meddelandena i visningsfönstret: "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC".
- USB-inspelning stöds inte för DTS-skivor.
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- Filer spelas in med 128 Mbyte när du spelar in under längre tid.
- Om du avslutar inspelningen under uppspelning kommer filen inte att sparas.
- Inspelning på USB är inte möjlig från CD-G skivor.
- Du kan inte spela in mer än 999 filer.
- Den kommer att lagras enligt följande.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Andra källor
■ CD_REC   TRK 001   TRK 002       	■ FILE_REC   (Filnamn)   (Filnamn)       	■ EXT_REC   AUDIO_001   AUDIO_002       

Felsökning		
Symptom	Orsak	Åtgärd
<b>Allmänt</b>		
Ingen ström.	Nätsladden sitter inte i.	Anslut nätsladden.
	Kontrollera om det förekom strömavbrott.	Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud.	Kontrollera om du väljer rätt funktion.	Tryck på <b>FUNCTION</b> och kontrollera den valda funktionen.
<b>CD</b>		
Apparaten börjar inte avspelningsen.	En skiva som inte kan spelas sitter i.	Sätt i en spelbar skiva.
	Skivan är smutsig.	Rengör skivan.
<b>RADIO</b>		
Radiostationer kan inte ställas in.	Antennen har dålig placering eller är dåligt ansluten.	Anslut antennen ordentligt.
<b>Fjärrkontroll</b>		
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	Fjärrkontrollen är för långt ifrån apparaten.	Avståndet mellan fjärrkontrollen och apparaten får inte överstiga 7 m.
	Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och apparaten.	Tag bort hindret.
	Batterierna i fjärrkontrollen är slut.	Byt till nya batterier.

Tekniska data	
<b>Allmänt</b>	
Strömförsörjning	Se huvudetikett.
Energiförbrukning	Se huvudetikett.
Nettovikt	3,1 kg
Yttre mått (B x H x D)	(170 x 228 x 250) mm
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	5% till 85 %
<b>Tuner</b>	
FM Avstämningssområde	87,5 till 108,0 MHz eller 87,50 till 108,00 MHz
AM Avstämningssområde (valfri)	522 till 1 620 kHz eller 522 till 1 710 kHz eller 520 till 1 710 kHz
<b>Förstärkare</b>	
Uteffekt	30 W + 30 W
Harmonisk distorsion	0,7 %
Frekvensområde	60 till 20 000 Hz
Signal/brusförhållande	75 dB
<b>CD</b>	
Frekvensområde	40 till 20 000 Hz
Signal/brus-förhållande	75 dB
Dynamiskt område	80 dB
<b>Högtalare (FAS64F)</b>	
Typ	2 vägs 2 högtalare
Impedans	4 Ω
Märkineffekt	30 W
Max. ineffekt	60 W
Nettomått (B x H x D)	(128 x 234 x 240) mm
Nettovikt (1EA)	2,2 kg
<b>USB</b>	
Version	1,1 eller 2,0
Busström	5 V $\bar{\text{---}}$ 500 mA

Design och specifikationer kan ändras utan föregående varning.





LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	<b>8088 57 58</b>
Finland / Sumoi	<b>0800 0 LG LG</b> (0800 0 54 54)
Norway / Norge	<b>800 187 40</b>
Sweden / Sverige	<b>0770 LG LG LG</b> (0770 54 54 54)
LG Website	
<a href="http://www.lg.com">www.lg.com</a>	

