





Manuale dell'utente FB44(FB44-D0F)

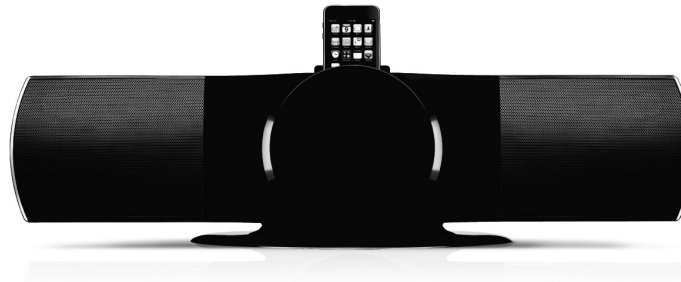

ITALIANO

 Come partner ENERGY STAR®, LG ha verificato che questo prodotto o modelli di prodotto sono conformi alle linee guida ENERGY STAR® per efficienza energetica.

ENERGY STAR® è un marchio registrato U.S.



P/NO : MFL63266201

Precauzioni per la sicurezza



ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE), ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto, di potenza sufficiente da poter provocare una scossa elettrica.




Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero costituisce un avvertimento della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) all'interno della documentazione allegata al prodotto.

AVVERTENZA : PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA O UMIDITÀ.

AVVERTENZA : Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile.

ATTENZIONE : Questo prodotto usa un sistema laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. Se l'unità necessita di manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa.

Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case. Radiazione laser visibile quando aperto. **NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.**



ATTENZIONE : L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, deve essere collocato sull'apparecchiatura.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

La maggior parte delle apparecchiature richiede essere allacciata ad un circuito dedicato;

Vale a dire un circuito dedicato che alimenta l'apparecchiatura specifica e che non dispone di altre prese o circuiti di alimentazione. Controllare la pagina di questo manuale contenente le caratteristiche generali del prodotto per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di alimentazione. Prese di alimentazione sovraccaricate, allentate o danneggiate, prolunghie o cordini di alimentazione danneggiati o fessurati o con difetti di isolamento sono estremamente pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni può dar luogo a scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il

cordone di alimentazione del vostro apparecchio e, qualora si riscontrino segni di danneggiamento o di usura, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente evitandone l'utilizzo e far sostituire il cordone di alimentazione esattamente con il suo tipo corrispondente da personale tecnico autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, schiacciato, che rimanga a contrasto, chiuso in una porta o che vi si possa camminare sopra. Prestare particolare attenzione alla spina, alla presa a muro e al punto dove il cordone stesso esce dall'apparecchio. Per staccare l'alimentazione dall'alimentazione di rete, staccare la spina del cavo di alimentazione. Quando installate il prodotto accertatevi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura:

Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori.

Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.



Smaltimento del vecchio apparecchio

1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso su prodotto, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/ 96/ EC.
2. Tutte le vecchie apparecchiature elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento del vecchio apparecchio rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.



Questo prodotto è stato fabbricato in conformità ai requisiti della DIRETTIVA EEC 2004/ 108/ EC e della direttiva sulle basse tensioni 2006/ 95/ EC.

Rappresentante europeo :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)


Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Benvenuti nel nuovo sistema DVD MICRO Hi-Fi

Indice

Installazione	4
Riproduttore	5
Telecomando	6
Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale	7
Impostazioni iniziali codice area - Opzionale	7
Regolazione delle impostazioni generali	8-9
Impostazione dell'orologio	9
Visualizzazione delle informazioni del disco	10
Riproduzione di un disco o file	10-12
Impostazione rapida dell'audio del televisore	12
Ascoltare la RADIO	13
Ascolto dei brani musicali dal riproduttore portatile Riproduttore	14
Uso di un dispositivo USB	14
Registrazione su USB	15
Riproduzione con l'iPod	16
Codici lingua	17
Codici area	17
Ricerca guasti	18
Tipo di dischi riproducibili	19
Specifiche tecniche	20

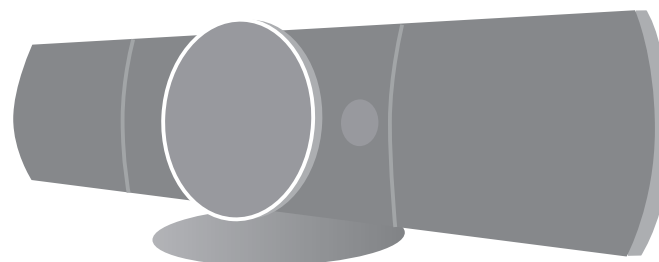


Installazione



Collegamento dell'unità al televisore e alle antenne.

1 Connettere l'antenna FM.

La ricezione sarà migliore quando le estremità aperte delle antenne si trovano in una linea retta e orizzontale.

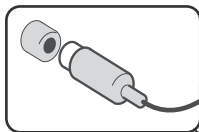

2 Collegare l'antenna AM circolare all'unità. (Opzionale)

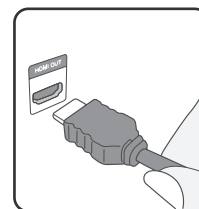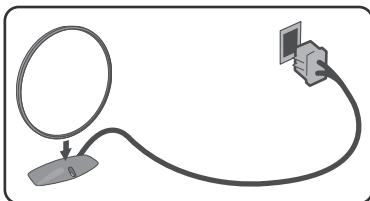


Collegare il televisore all'unità.

È possibile eseguire il collegamento con un cavo video. Se si utilizza un televisore ad alta definizione, utilizzare un cavo HDMI. Impostare l'origine del televisore a HDMI. Premere **RESOLUTION** (RISOLUZIONE) sul telecomando per selezionare la corretta risoluzione per il collegamento HDMI. Verrà visualizzata la schermata LG con la corretta risoluzione selezionata.


3 Connessione VIDEO OUT

Connettere il jack di VIDEO OUTPUT (MONITOR) sull'unità ai jack input corrispondenti sulla TV usando un cavetto video.

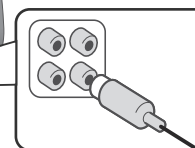

Connessione Component Video

Connettere i jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT all'unità ai jack corrispondenti della TV usando un cavo Y PB PR.

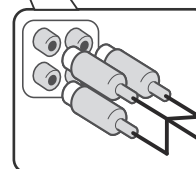


4 Inserire il cavo di alimentazione dell'unità in una presa

Riproduttore

▲ (Apri / Chiudi)


Apri/chiude lo sportello del disco.
Lo sportello del disco si apre e chiude automaticamente.
Non toccare lo sportello del disco mentre si apre o si chiude.

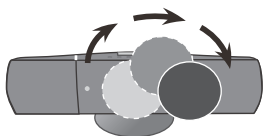

⏻/⏻ (Accensione)

Accende o spegne l'unità.

Sportello del disco

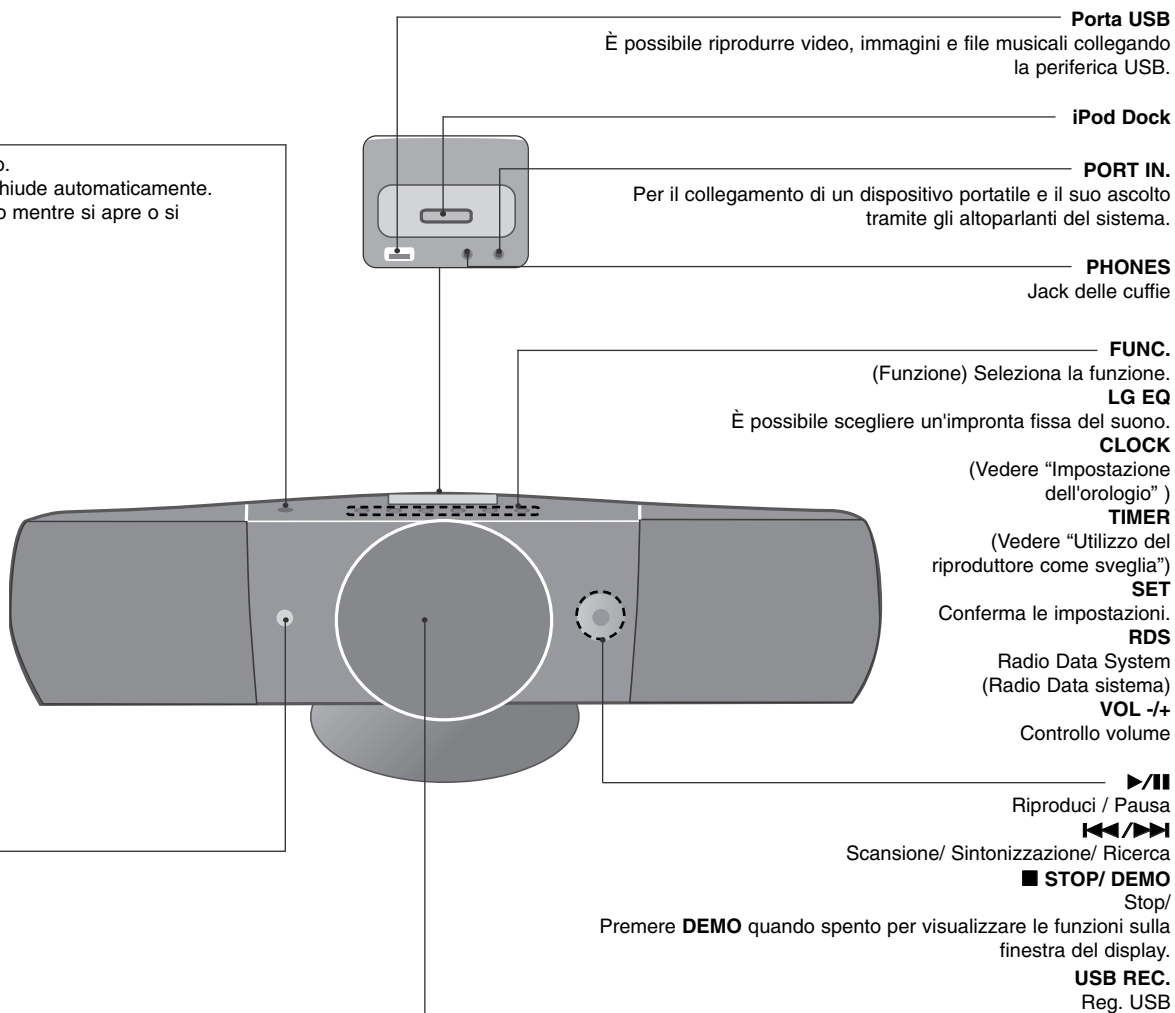

Telecomando

RETURN (↶): Sposta all'indietro in un menu o esce dal menu di impostazione.

REC (●): Registrazione diretta USB.

STOP (■): Arresta la riproduzione o la registrazione.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Avvia la riproduzione. Seleziona Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (||): Mettere in pausa la riproduzione.

SKIP (I◀◀/▶▶I): Passa al brano/ capitolo/ file successivo o precedente.

SCAN (◀◀/▶▶): Ricerca avanti o indietro.

Pulsanti di controllo TV: Controlla TV (solo LG TV).

Controllo del Televisore

È possibile controllare il livello audio, sorgente di ingresso e interruttore di accensione della LG TV nonché premere **POWER** (TV) e il pulsante **PR/CH** (+/-) ripetutamente fino a quando al TV non si accende o spegne.

PROG./MEMO.: Accede o esce dal menu Programma.

CLEAR: Rimuove una traccia dal menu programmato.

Controllo del Televisore

RESOLUTION: Imposta la risoluzione in uscita per le prese HDMI e COMPONENT VIDEO OUT.

RDS: Radio Data System.


PTY: Visualizza i vari display delle opzioni RDS.

Salvaschermo

Il salvaschermo appare quando si lascia l'unità i in modalità stop per circa cinque minuti.

Selezione sistema - Opzionale

Selezionare la modalità sistema adatta per il televisore. Se sullo schermo appare la scritta "NO DISC", tenere premuto **PAUSE/STEP** (||) per oltre cinque secondi per selezionare un sistema. (PAL/ NTSC)

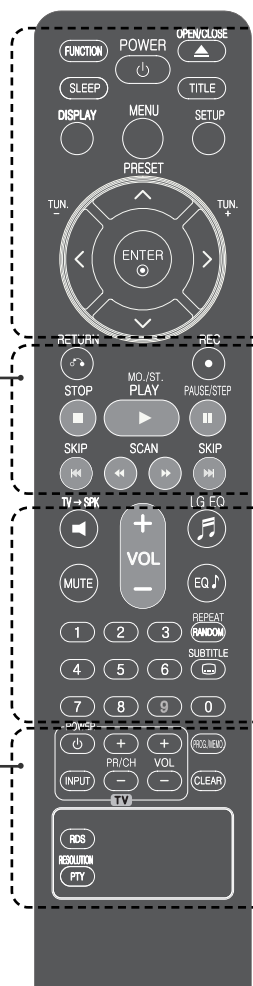

FUNCTION: Seleziona funzione e sorgente di ingresso.

SLEEP: È possibile selezionare un ritardo tra 10 e 180 minuti, dopo di che il riproduttore si spegne. Per controllare il tempo restante, premere **SLEEP**. (Dimmer: riduce a metà la luminosità dei LED (Light-emitting diode) del pannello anteriore, quando l'unità è accesa.)

⏻ **POWER**: Accende e spegne l'unità.

▲ **OPEN/CLOSE**: Apre e chiude il cassetto del disco.

TITLE: Se il DVD caricato ha un title menu (menù principale), questo appare sullo schermo. Altrimenti appare il menu del disco.

DISPLAY: Accede al display su video.

MENU: Accede al menu su un disco DVD.

SETUP: Accede o rimuove il menu di configurazione.

PRESET (Λ ∨): Seleziona il programma radio.

TUN. (-/+): Sintonizza la stazione radio desiderata.

Λ ∨ < > (su/ giù/ sinistra/ destra): Serve per spostarsi nei display su video.

ENTER: Conferma la selezione di menu.

TV -> SPK: Per selezionare direttamente AUX OPT.

REPEAT/RANDOM: Per selezionare una modalità di riproduzione. (CASUALE, RIPETIZIONE)

MUTE: Per disattivare l'audio.

VOL (Volume) (+/-): Regola il volume dell'altoparlante.

EQ/ LG EQ (effetto EQUALIZZATORE): È possibile scegliere le impressioni di suono.

SUBTITLE: Durante la riproduzione è possibile selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Tasti numerici 0-9: Seleziona le opzioni numerate di un menu.

Inserire le batterie nel telecomando.

Accertarsi che i segni + (più) e - (meno) sulle batterie corrispondano a quelli sul telecomando.

Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale

Quando si utilizza l'unità per la prima volta, il menu di configurazione lingua iniziale appare sullo schermo del TV. Completare la selezione lingua iniziale prima di usare l'unità.

	SUL TELECOMANDO
1 Accendere l'apparecchiatura È visualizzato l'elenco delle lingue.	POWER
2 Selezionare la lingua	< > ^ v
3 Premere	ENTER
4 Per confermare, premere	ENTER

Impostazioni iniziali codice area - Opzionale

Quando si utilizza questa unità per la prima volta, bisogna selezionare il codice zona come mostrato in seguito.

	SUL TELECOMANDO
1 Visualizzare il menu di	SETUP
2 Selezionare il menu LOCK al primo livello	^ v
3 Passare al secondo livello Il codice zona attivato viene visualizzato sul secondo livello.	>
4 Spostarsi al terzo livello	>
5 Inserire una nuova password	Numerico (0-9) e ENTER
6 Controllare la nuova password inserita	Numerico (0-9) e ENTER
7 Selezionare un codice per l'area geografica Al termine della selezione verranno attivati classificazione e password.	^ v < >
8 Per confermare l'immissione Accertarsi di concludere l'impostazione del codice regione.	ENTER

Regolazione delle impostazioni generali

	SUL TELECOMANDO
1 Panoramica dei menu di configurazione	SETUP
2 Selezionare un'opzione del primo livello	^ V
3 Passare al secondo livello	>
4 Selezionare un'opzione del secondo livello	^ V
5 Spostarsi al terzo livello	>
6 Modifica l'impostazione	^ V, ENTER

Regolazione delle impostazioni generali - altre operazioni

Regolazione delle impostazioni della lingua

OSD (Linguaggio Menu) – Selezionare una lingua per il menu di setup e display su schermo.

Linguaggio Audio/ Sottotitoli Disco/ Menu Disco – Selezionare una Linguaggio Audio/ Sottotitoli Disco/ Menu Disco.

[Default] Fa riferimento alla lingua originale di registrazione del disco.

[Altri] Per selezionare un'altra lingua, premere i pulsanti numerici e quindi **ENTER** per introdurre il corrispondente numero a quattro cifre concordemente a quanto riportato nell'elenco codice lingua nel capitolo di riferimento (**pagina 17**). Se si commette un errore prima di premere **ENTER**, premere **CLEAR**.

[Off] Disattivare i sottotitoli.
(per i sottotitoli disco)

Regolazione delle impostazioni del video

Rapporto aspetto – Selezionare quale schermo usare in funzione della forma dello schermo della vostra TV.

[4:3] Selezionare quando si connette un TV 4:3 standard.

[16:9] Selezionare quando si connette un TV 16:9 wide.

Modalità display – Se è stato selezionato 4:3, occorre definire come visualizzare sullo schermo della TV i programmi e film originalmente per schermo largo.

8

[Letterbox] Visualizza uno schermo widescreen con delle bande nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo.

[Panscan] Riempie uno schermo 4:3 completo, ritagliando l'immagine quanto necessario.

Regolazione delle impostazioni audio

DRC (Dynamic Range Control) – Mantiene chiaro e limpido il suono quando si abbassa il volume (Solo Dolby Digitale). Impostare su [On] per attivare questo effetto.

Vocal – Selezionare [On] per miscelare i canali karaoke con lo stereo normale. Questa funzione ha efficacia solo per i DVD karaoke multicanale.

HD AV Sync - A volte nella TV Digitale si riscontra un ritardo tra immagine e suono. In questo caso, è possibile compensare impostando un ritardo dell'audio in modo che 'attenda' effettivamente l'arrivo dell'immagine: Questa regolazione è denominata HD AV Sync. Utilizzare **^ V** (sul telecomando) per scorrere su e giù tra i valori del ritardo, che è possibile impostare a un valore qualsiasi compreso tra 0 e 300 msec.

Regolazione delle impostazioni di blocco

Per accedere alle opzioni di blocco, occorre inserire una password a 4 cifre. Se non è ancora stata inserita una password, verrà chiesto di farlo.

1 Inserire una password a 4 cifre, quindi premere **ENTER**.

2 Inserirla di nuovo, quindi premere **ENTER** per verificare. Se si commette un errore durante l'inserimento di un numero, premere **CLEAR** per correggere.

Codice Area – Selezionare un codice per la zona geografica come livello di rating di riproduzione. Questo determina quale standard geografici utilizzare per classificare i DVD controllati da blocco parentale. Vedere i codici di area a **pagina 17**.

Restrizione – Selezionare il livello del rating. Più basso è il livello più severo sarà il rating Selezionare [Sblocca] per disattivare il rating.

Password – Imposta o modifica la password per le impostazioni di blocco.

[Nuova] Inserire una nuova password a 4 cifre usando i pulsanti numerici e poi premere **ENTER**. Introdurre nuovamente la password per verifica.

[Modifica] Inserire la nuova password due volte dopo avere inserito la password corrente.

Qualora la password venisse dimenticata, è possibile reimpostarla.

1 Rimuovere prima il disco dall'unità.

2 Premere **SETUP** per visualizzare il menu Setup. Inserire '210499' e premere **ENTER**. La password è stata cancellata.

Regolazione delle altre impostazioni

Registraz. DivX® – Viene fornito il codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che vi permette di noleggiare e acquistare video basati sul servizio DivX® VOD.

Per ulteriori informazioni, visitare www.divx.com/vod.





Premere **ENTER** per visualizzare il codice di registrazione dell'unità.

Ascolto di un campo audio preprogrammato




Questo sistema dispone di vari campi audio surround preimpostati. È possibile selezionare una modalità audio preferita mediante **EQ/ LG EQ**. Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

NATURAL	Viene prodotto un suono naturale e piacevole.
Equalizzatore specializzazione locale	Effetto audio ottimizzato in base alla regione. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop, jazz o musica classica.
MP3 OPT	Questa funzione è ottimizzata per un file MP3/WMA compresso. Migliora la resa dei bassi.
XDSS ON	Aumenta l'effetto del suono surround, di alti e bassi.
VIRTUAL	Viene prodotto un suono surround più virtuale.
NORMAL	Il suono viene prodotto senza effetto equalizzatore.

Impostazione dell'orologio

	SULL'UNITÀ
1 Accendere il sistema	
2 Premere per almeno 2 secondi	CLOCK
3 Scegliere AM 12:00 (per una visualizzazione AM e PM) o 0:00 (per una visualizzazione a 24 ore)	
4 Confermare la selezione	SET
5 Selezionare le ore	
6 Premere	SET
7 Selezionare i minuti	
8 Premere	SET

Utilizzo del riproduttore come sveglia

- 1 Accendere il sistema.
- 2 Premere **TIMER**. Ogni funzione lampeggia.
- 3 Premere **SET** quando è visualizzata la funzione che si desidera utilizzare come sveglia.
- 4 Verrà visualizzato "ON TIME" (ACCENSIONE). Qui è dove si imposta l'ora in cui si desidera avviare la sveglia. Utilizzare  per modificare le ore e i minuti e **SET** per salvare.
- 5 Verrà visualizzato "OFF TIME" (SPEGNIMENTO). Qui è dove si imposta l'ora in cui si desidera interrompere la funzione.
- 6 Utilizzare  per modificare le ore e i minuti e premere **SET** per salvare.
- 7 Verrà visualizzato il volume (VOL) con il quale si desidera essere svegliati. Utilizzare  per modificare il volume e **SET** per salvare. L'icona dell'orologio "⌚" mostra che è impostata la sveglia.
- 8 Premere il pulsante **TIMER** 2 volte. Si può verificare lo stato di impostazione.

NOTA:

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "⌚" premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.

Visualizzazione delle informazioni del disco

	SUL TELECOMANDO
1 Premere	DISPLAY
2 Selezionare una voce	▲ ▼
3 Regolare le impostazioni del menu di visualizzazione	< >
4 Per tornare all'uscita	↶ RETURN

Visualizzazione delle informazioni del disco - altre operazioni

È possibile selezionare una voce premendo ▲ ▼ e modificare o selezionare le impostazioni premendo < >.

	Titolo (o brano/ file) corrente numero/ numero totale di titoli (o brani/ file)
	Capitolo corrente numero/ numero totale di capitoli
	Tempo riproduzione trascorso
	Lingua audio selezionata oppure canale
	Sottotitolo selezionato
	Angolo selezionato/ Numero complessivo di angoli
	Modalità audio/ EQ selezionata

Simboli usati in questo manuale

Tutti i dischi e file elencato sotto	ALL	File MP3	MP3
DVD e finalizzati DVD±R/ RW	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	CD Audio	ACD
File JPEG	JPG		

Riproduzione di un disco o file

	SUL TELECOMANDO
1 Inserire un disco nell'unità	▲ OPEN/CLOSE
2 Selezionare un DVD/CD	FUNCTION
3 Regolare le impostazioni del menu / Selezionare un file dal menu	< > ▲ ▼
4 Avviare la riproduzione del disco	▶ PLAY/ ENTER
5 Per interrompere la riproduzione del disco	■ STOP

Riproduzione di un disco o file - altre operazioni

Riproduzione di un DVD con menu **DVD**

La maggior parte dei DVD dispongono di menu che vengono caricati prima dell'inizio della riproduzione del film.

1 È possibile spostarsi in questi menu con ▲ ▼ < > per evidenziare un'opzione.

2 Premere ENTER per selezionare.

Passaggio al capitolo/ brano/ file successivo/ precedente

MP3 **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Premere SKIP (▶▶) per passare al capitolo/ brano/ file successivo.

Premere SKIP (◀◀) per tornare all'inizio del capitolo/ brano/ file corrente.

Premere brevemente due volte SKIP (◀◀) per tornare al capitolo/ brano/ file precedente.

Interruzione temporanea della riproduzione **ALL**

1 Premere PAUSE/STEP (||) per mettere in pausa la riproduzione.

2 Premere PLAY (▶) per continuare la riproduzione.

Riproduzione Frame-by-Frame **DVD** **DivX**

Premere PAUSE/STEP (||) ripetutamente per riprodurre un fotogramma alla volta.

Riproduzione casuale o ripetuta **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Premere REPEAT/RANDOM ripetutamente e il titolo, il capitolo o la traccia corrente sarà riprodotto ripetutamente o in maniera casuale. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT/RANDOM.

- Modalità di riproduzione casuale: solo file musicali.

Avanti veloce o indietro veloce **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Premere **SCAN** durante la riproduzione (◀◀ oppure ▶▶) per la riproduzione avanti veloce oppure indietro veloce. Potete modificare la velocità di riproduzione premendo **SCAN** (◀◀ oppure ▶▶) ripetutamente. Premere **PLAY** (▶) per continuare la riproduzione alla velocità normale.

Rallentamento della velocità di riproduzione **DVD**

Quando la riproduzione è in pausa, premere **SCAN** (◀◀ oppure ▶▶) per rallentare la riproduzione in avanti oppure la riproduzione indietro. Potete modificare la velocità di riproduzione premendo ripetutamente **SCAN** (◀◀ oppure ▶▶). Premere **PLAY** (▶) per continuare la riproduzione alla velocità normale.

Ascoltare e guardare 1,5 volte più veloce **DVD**

Premere **PLAY** (▶) durante al riproduzione di un DVD per guardare e ascoltare un DVD ad una velocità 1,5 volte più veloce della velocità normale di riproduzione. Sullo schermo sarà visualizzato "▶ x1,5". Premere **PLAY** (▶) di nuovo per tornare alla riproduzione normale.

Selezione della lingua dei sottotitoli **DVD** **DivX**

Durante la riproduzione, premere ripetutamente **SUBTITLE** per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Modifica del set di caratteri per visualizzare correttamente i sottotitoli DivX® **DivX**

- 1 Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente durante la riproduzione, tenere premuto **SUBTITLE** per circa 3 secondi per visualizzare il menu del codice lingua.
- 2 Premere più volte **SUBTITLE** per modificare il codice lingua finì a quando i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente.

Visione del Menu Titoli **DVD**

Premere **TITLE** per visualizzare il menu titolo del disco, se disponibile.

Avvio della riproduzione dal punto selezionato **DVD** **DivX**

Consente di ricercare il punto di inizio del codice orario inserito.

- 1 Premere **DISPLAY**, quindi selezionare l'icona dell'orologio.
- 2 Immettere il tempo e premere **ENTER**.
Ad esempio, per trovare una scena a 1 ora, 10 minuti, 20 secondi, immettere "11020" con i tasti numerici e premere **ENTER**. Se si immette un numero errato, premere **CLEAR** per reinserirlo.

Memoria ultima scena **DVD**

Questo registratore memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco visionato. L'ultima scena rimane nella memoria anche quando si rimuove il disco dall'unità o se questa viene spenta (modo stand-by). Se si carica un disco del quale esiste una scena memorizzata, la scena viene automaticamente richiamata.

Creazione del proprio programma **ACD** **MP3** **WMA**

È possibile riprodurre il contenuto di un disco nell'ordine desiderato, modificando l'ordine presente sul disco. Il programma viene annullato quando si rimuove il disco.

- 1 Selezionare un brano desiderato e premere **PROG./MEMO.** o selezionare "▶▶" e premere **ENTER** per aggiungere il brano all'elenco dei programmi.
- 2 Per aggiungere tutti i brani del disco, selezionare "▶▶▶" e premere **ENTER**.
- 3 Selezionare un brano dall'elenco dei programmi e premere **ENTER** per avviare la riproduzione programmata.
- 4 Per cancellare un brano dall'elenco dei programmi, selezionare il brano che si desidera cancellare e premere **CLEAR** o selezionare l'icona "▶▶▶" e premere **ENTER**. Per cancellare un brano dall'elenco dei programmi, selezionare "▶▶▶" quindi premere **ENTER**.

Visualizzazione delle informazioni sul file (ID3 TAG) **MP3**

Durante la riproduzione di un file MP3 contenente le informazioni sul file, è possibile visualizzare le informazioni premendo più volte **DISPLAY**.

Visualizzazione di file foto come presentazione **JPG**

- 1 Usare **▲ ▼ < >** per evidenziare l'icona (▶) e quindi premere **ENTER** per avviare la presentazione.
- 2 Potete modificare la velocità della presentazione usando **< >** quando l'icona (▶) è evidenziata.

Passaggio alla foto successiva/ precedente **JPG**

Premere **SKIP** (◀◀ o ▶▶) o **<** per **>** visualizzare la foto precedente/ successiva.

Rotazione di una foto **JPG**

Usare **▲ ▼** per ruotare la foto a schermo intero in senso orario o antiorario.

Disco misto oppure unità USB Flash – DivX, MP3/ WMA e JPEG

Quando si riproduce un disco o un'unità flash USB contenente file DivX, MP3/ WMA e JPEG, è possibile selezionare un menu di file che si desidera riprodurre premendo **MENU**.

Requisiti per la riproduzione dei file

DivX

- Risoluzione disponibile : 800x600 (L x A) pixel
- Il nome di file del sottotitolo DivX deve avere max 45 caratteri.
- Se non è presente un codice compatibile nel file DivX, il display visualizzerà “ _ ”.
- Se la struttura audio e video dei file registrati non è interlacciata, verrà riprodotto solo il video o solo l'audio.
- File DivX riproducibili : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Formato sottotitoli riproducibili : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Formato Codec riproducibile : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Formato audio supportato : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Questo lettore non supporta dischi formattati con file system di tipo Live.
- Se il nome di file di un film è diverso da quello del file dei sottotitoli, durante la riproduzione di un file DivX, i sottotitoli potrebbero non venire visualizzati.
- Se si riproduce un file DivX diverso da DivXspec , potrebbe non funzionare normalmente.

MP3/ WMA


- Frequenza di campionamento : entro 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Frequenza bit : entro 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Estensioni dei file : “.mp3”/ “.wma”
- Formato dei file CD-ROM: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Consigliamo di usare Easy-CD Creator in quanto crea file sistema ISO 9660.

JPEG

- Normale: 5120 x 3840, progressive jpeg: 2043 x 1536
- Condizione di registrazione: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Numero massimo di file : inferiore a 999.
- Alcuni dischi possono non funzionare a causa di un formato di registrazione diverso oppure a causa delle condizioni del disco.
- Estensioni dei file : “.jpg”

Impostazione rapida dell'audio del televisore

È possibile riprodurre l'audio di un televisore, un DVD e un dispositivo digitale. Anche in modalità spento, se si preme **TV → SPK**, l'unità si accende e la modalità viene automaticamente commutata a AUX OPT.

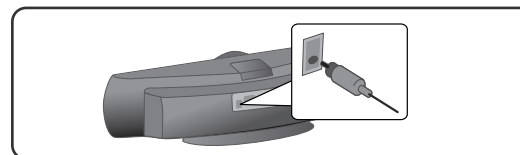

	SUL TELECOMANDO
1 Collegare il jack OPTICAL IN (INGRESSO OTTICO) a un jack su un'uscita ottica del televisore (o del dispositivo digitale, ecc).	
2 Selezionare AUX OPT Per selezionare direttamente AUX OPT.	TV→SPK
3 È possibile ascoltare l'audio	
4 Per uscire da AUX OPT	TV→SPK

Ascoltare la RADIO

Accertarsi che le antenne siano collegate.

	SUL TELECOMANDO
1 Selezionare FM o AM (opzionale)	FUNCTION
2 Selezionare la stazione desiderata	TUN.- / +
3 Per 'salvare' la stazione radio Nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.	PROG./MEMO.
4 Selezionare il numero della stazione preimpostata Si possono salvare fino a 50 emittenti.	PRESET ^ v
5 Per confermare premere	PROG./MEMO.

Ascoltare la RADIO - altre operazioni

Ricerca automatica di stazioni radio

Tenere premuto **TUN.-/TUN.+** per più di un secondo Il sintonizzatore effettua una scansione automatica e si ferma quando rileva un'emittente radio.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

- 1 Tenere premuto **PROG./MEMO.** per due secondi.
- "ERASE ALL" (CANCELLA TUTTO) lampeggerà sullo schermo.
- 2 Premere **PROG./MEMO.** per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

Migliorare la ricezione FM

Premere **PLAY (▶)** (MO./ST.) sul telecomando. Viene alternata la modalità stereo e mono del sintonizzatore e di solito migliora la ricezione.

Vedere informazioni relative alle stazioni radio - OPZIONALE

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo mostra le lettere RDS, più informazioni relative alla stazione radio in ascolto. Premere **RDS** sul telecomando varie volte per visualizzare le informazioni.

PTY - Tipo di programma tipo Notizie, Sport, Musica Jazz.

RT - Radio Text, il nome della stazione radio.

CT - Controllo ora, l'ora e la posizione della stazione radio.


PS - Servizio nome del programma, il nome del canale.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**.

Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere e tenere premuto **< />**. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Ascolto dei brani musicali dal riproduttore portatile Riproduttore

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di riproduttori portatili.

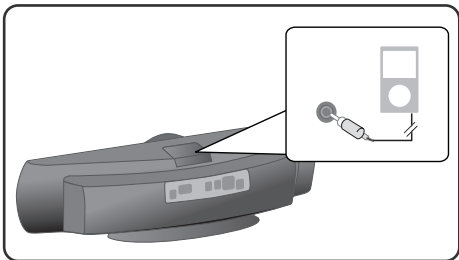	SUL TELECOMANDO
<p>1 Collegare il lettore portatile al connettore PORT. IN (PORTABLE IN) dell'unità.</p> 	
<p>2 Accendere l'unità</p>	<p>POWER</p>
<p>3 Selezionare la funzione Accendere il riproduttore portatile e iniziare la riproduzione.</p>	<p>FUNCTION</p>

Uso di un dispositivo USB

È possibile utilizzare i file multimediali salvati su un dispositivo USB collegandolo alla porta USB dell'unità. Se si desidera utilizzare altre funzioni, vedere la sezione sulla riproduzione CD.

	SUL TELECOMANDO
<p>1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.</p>	
<p>2 Selezionare la funzione</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Selezionare il file da riprodurre.</p>	<p>^ V</p>
<p>4 Avviare la riproduzione del supporto multimediale.</p>	<p>▶ PLAY</p>
<p>5 Per interrompere, premere</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Prima di scollegare, è necessario passare a un'altra funzione</p>	<p>FUNCTION</p>

Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2.0 o USB 1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.

Osservare le note seguenti.

- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS. È supportato solo il file system FAT (16/ 32).
- L'unità non è supportata se il numero totale di file è maggiore o uguale a 1000.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità.
- Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.

Registrazione su USB

	SUL TELECOMANDO
1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.	
2 Selezionare una modalità con cui si desidera eseguire la registrazione (ad esempio, CD/ TUNER/ ...) Riprodurre in primo luogo un'origine audio Se si desidera registrare il file musicale desiderato in disco su USB, riprodurre un file prima di avviare la registrazione.	FUNCTION
3 Avviare la registrazione	● REC
4 Per interrompere, premere	■ STOP

Registrazione su USB - altre operazioni

Registrazione file musicale da disco su USB

Registrazione di un brano

Se la registrazione USB viene avviata durante la riproduzione del CD, solo il brano/file riprodotto verrà registrato su USB.

Registrazione di tutti i brani

Se si preme il pulsante di registrazione quando si arresta il CD, tutti i brani/ file vengono registrati. I file nelle sottocartelle non vengono registrati durante tutta la registrazione del brano.

Registrazione elenco programma

Il dispositivo USB registra dopo aver creato un programma, se si desidera registrare il brano desiderato. (Solo CD Audio)

Durante la registrazione, osservare quanto segue

- È possibile controllare la dimensione percentuale della registrazione del dispositivo USB sullo schermo durante la registrazione. (Solo Audio, MP3/ WMA CD).
- Durante la registrazione di MP3/ WMA, non viene emesso alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato. (Solo CD Audio).
- Non rimuovere il dispositivo USB durante la registrazione. In caso contrario, si potrebbe ottenere un file incompleto e non eliminato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, viene visualizzato il messaggio "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC".
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- Un file viene registrato in 2 ore quando si registra per un lungo periodo.
- Quando si interrompe la registrazione durante la riproduzione, il file non viene memorizzato.
- Nello stato disco CD-G, la registrazione USB non funziona.
- Non è possibile registrare più di 999 file.
- Il numero di file viene salvato automaticamente.
- **Sarà memorizzato come segue.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Altre sorgenti
<ul style="list-style-type: none"> └─ CD_REC ├─ TRK_001 ├─ TRK_002 ├─ ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> └─ FILE_REC ├─ 001_ABC(File name) ├─ 002_DEF(File name) ├─ ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> └─ EXT_REC ├─ AUD_001 ├─ AUD_002 ├─ ⋮

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.


Comportarsi in modo responsabile
Rispettare i copyright

Riproduzione con l'iPod

Per dettagli, consultare la guida dell'iPod.

Modalità iPod: È possibile controllare l'iPod direttamente utilizzando il telecomando.

Modalità iPod OSD: È possibile utilizzare l'iPod controllando il menu OSD sullo schermo del televisore con il telecomando in dotazione. I controlli sull'iPod sono disattivati in modalità OSD iPod (iPod OSD).

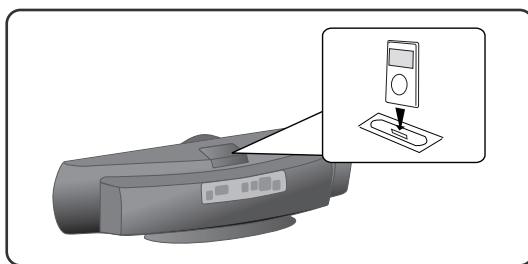

	SUL TELECOMANDO
1 Aprire l'iPod dock	
2 Collegare l'iPod al dock.	
3 Selezionare iPod o la funzione OSD iPod	FUNCTION
4 Selezionare il menu Se si desidera spostarsi all'indietro nel menu, premere MENU .	^ V e ENTER
5 Selezionare un file	^ V
6 Avviare la riproduzione del file	▶ PLAY
7 Per interrompere la riproduzione del file	■ STOP
8 Prima di scollegare l'iPod, è necessario passare a un'altra funzione premendo	FUNCTION
9 Rimuovere l'iPod	

Riproduzione con l'iPod - altre operazioni

Interruzione temporanea della riproduzione

Premere **PAUSE/STEP (||)** o **PLAY (▶)** per interrompere la riproduzione.
Premere **PAUSE/STEP (||)** o **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione.

Come passare al file successivo/precedente

Premere **SKIP (▶▶)** per passare al file successivo.
Premere **SKIP (◀◀)** per tornare all'inizio del file corrente.
Premere due volte **SKIP (◀◀)** per passare al file precedente.

Avanti veloce o indietro veloce

File audio: Durante la riproduzione, tenere premuto **SCAN (◀◀ / ▶▶)** e quindi rilasciare nel punto desiderato.

Riproduzione ripetuta

Premere **REPEAT/RANDOM** ripetutamente per selezionare un elemento da ripetere. Il file corrente verrà riprodotto più volte. Per ritornare alla riproduzione normale, premere **REPEAT/RANDOM** ripetutamente. (Sui file video, questa funzione non è disponibile.)

Messaggio di iPod

"Verificare l'iPod" - Se la carica dell'iPod non è sufficiente o se l'iPod non è collegato correttamente o il dispositivo è sconosciuto. Ripristinare l'iPod se non funziona normalmente (Vedere <http://www.apple.com/support/>)
"Collegare l'uscita video (soltanto composito) da HTS al televisore e commutare l'ingresso TV di conseguenza.", "Controllare con lo schermo dell'iPod." - Quando si collega l'unità e IL TELEVISORE a UN'USCITA COMPONENT VIDEO o HDMI, collegare l'unità e IL TELEVISORE a VIDEO OUT (USCITA VIDEO).

Compatibile con iPod

- Quando l'unità è collegata con il connettore del dock potrebbero verificarsi malfunzionamenti..
- La compatibilità con l'iPod può variare in funzione del tipo di iPod.
- In funzione della versione software del proprio iPod, potrebbe non essere possibile controllare il proprio iPod dall'unità. Si consiglia di installare la versione più recente del software.

Quando si utilizza l'iPod, fare attenzione alle seguenti situazioni

- Potrebbero verificarsi interferenze in funzione dei dispositivi iPod.
- I file video vengono visualizzati soltanto quando si collega l'unità a VIDEO OUT.

Codici lingua

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua preferita per le seguenti impostazioni iniziali : Audio, Sottotitoli, Menu.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Code	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Croato	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Ceco	6783	Ebraico	7387	Lituano	7684	Retoromanzo	8277	Tamilico	8465
Albanese	8381	Danese	6865	Hindi	7273	Macedone	7775	Romeno	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Olandese	7876	Ungherese	7285	Malgascio	7771	Russo	8285	Tailandese	8472
Arabo	6582	Inglese	6978	Islandese	7383	Malese	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armeno	7289	Esperanto	6979	Indonesiano	7378	Malayalam	7776	Sanscrito	8365	Turco	8482
Assamese	6583	Estone	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scozzese Gaelico	7168	Turcomanno	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irlandese	7165	Maratto	7782	Serbo	8382	Twi	8487
Azerbaigiano	6590	Fiji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-Croato	8372	Ucraino	8575
Bashkir	6665	Finlandese	7073	Giapponese	7465	Mongolo	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basco	6985	Francese	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeko	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisone	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Cingalese	8373	Vietnamita	8673
Bhutani	6890	Galiziano	7176	Kazako	7575	Norvegese	7879	Slovacco	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiso	7589	Oriya	7982	Sloveno	8376	Gallese	6789
Bretone	6682	Tedesco	6869	Coreano	7579	Panjabi	8065	Spagnolo	6983	Wolof	8779
Bulgaro	6671	Greco	6976	Curdo	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandese	7576	Laotiano	7679	Persiano	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorusso	6669	Guarani	7178	Latino	7665	Polacco	8076	Svedese	8386	Yoruba	8979
Cinese	9072	Gujarati	7185	Lettone, Lettish	7686	Portoghese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldive	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croazia	HR	Hong Kong	HK	Messico	MX	Filippine	PH	Svezia	SE
Australia	AU	Repubblica Ceca	CZ	Ungheria	HU	Monaco	MC	Polonia	PL	Svizzera	CH
Austria	AT	Danimarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portogallo	PT	Taiwan	TW
Belgio	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marocco	MA	Romania	RO	Tailandia	TH
Bhutan	BT	Egitto	EG	Israele	IL	Nepal	NP	Federazione Russa	RU	Turchia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Paesi Bassi	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasile	BR	Etiopia	ET	Giamaica	JM	Antille Olandesi	AN	Senegal	SN	Ucraina	UA
Cambogia	KH	Fiji	FJ	Giappone	JP	Nuova Zelanda	NZ	Singapore	SG	Stati Uniti	US
Canada	CA	Finlandia	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Repubblica Slovacca	SK	Uruguay	UY
Cile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Norvegia	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Cina	CN	Germania	DE	Libia	LY	Oman	OM	Sud Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Grati Bretagna	GB	Lussemburgo	LU	Pakistan	PK	Corea del Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spagna	ES		

Ricerca guasti

PROBLEMA	CAUSA	CORREZIONE
Il dispositivo non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
Assenza di immagine.	L'apparecchio Tv non è stato impostato per la ricezione del segnale DVD.	Selezionare l'appropriata modalità di ingresso video sul televisore in modo tale che l'immagine dell'unità venga visualizzata sullo schermo del televisore.
	Il cavo del segnale video non è collegato bene.	Collegare saldamente i cavi video al televisore e all'unità.
Qualità scarsa dell'immagine DVD.	Il disco è sporco.	Pulire il disco usando un panno morbido con movimento verso l'esterno.
Impossibile riprodurre un DVD/CD.	Non è inserito alcun disco.	Inserimento d un disco.
	È stato inserito un disco che non può essere riprodotto.	Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale)
	Il disco è stato inserito capovolto.	Collocare il disco in modo da vedere il lato stampato.
	Il menu è aperto sullo schermo.	Premere SETUP per chiudere il menu.
Si sente un ronzio durante la riproduzione DVD oppure CD.	C'è un blocco parentale che impedisce di riprodurre i DVD con un dato rating.	Inserire la password o modificare il livello del rating.
	Il disco è sporco.	Pulire il disco usando un panno morbido con movimento verso l'esterno.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	L'unità si trova troppo vicino al televisore TV e si verificano interferenze.	Spostare l'unità e i componenti audio lontano dal televisore.
	Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente.	Controllare la connessione dell'antenna e regolarne la posizione. Se necessario connettere un'antenna esterna.
	L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole. Non è stata preimpostata nessuna stazione, oppure le stazioni preimpostate sono state cancellate. (durante la sintonizzazione dei canali predefiniti).	Sintonizzare la stazione manualmente. Predefinire alcune stazioni.
Il telecomando non funziona bene o non funziona affatto.	Equalizzatore a specializzazione Locale.	Puntare il telecomando verso l'unità.
	Il telecomando è troppo lontano dall'unità.	Utilizzare il telecomando in un raggio di 23 piedi (7 m) dall'unità.
	C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. La batteria nel telecomando è scarica.	Rimuovere l'ostacolo. Sostituire le batterie con altre nuove.


Tipo di dischi riproducibili

Tipo	Logotipo
DVD-VIDEO : Dischi come ad esempio film, che possono essere acquistati o noleggiati	
DVD-R : Solo modo video e finalizzato	
DVD-RW : Modo video e finalizzato. Il formato DVD VR finalizzato non può essere riprodotto su questa unità	
DVD+R : Solo modo video. Supporta anche i dischi double layer	
DVD+RW : Solo modo video	
Audio CD : CD musicali o CD-R/CD-RW in formato CD musicale acquistabili	

Inoltre, questa unità è in grado di riprodurre DVD±R/ RW e CD-R/ RW, contenenti titoli audio e file DivX, MP3, WMA, e/ o JPEG. Alcuni DVD±RW/ DVD±R oppure CD-RW/ CD-R non possono essere riprodotti su questa unità a causa della qualità di registrazione o condizioni fisiche del disco, oppure caratteristiche del dispositivo di registrazione e software utilizzato.

“Dolby” ed il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories.
Fabbricato sotto licenza della Dolby Laboratories.

Informazioni sulla visualizzazione dei simboli

Durante la riproduzione, sullo schermo della vostra televisione può apparire “”, questo segno indica che la funzione descritta nel manuale dell'utente non è disponibile su quel supporto specifico.

Codici regionali

Questa unità ha un codice regionale stampato sul retro dell'unità. Questa unità è in grado di riprodurre solo di dischi DVD con la stessa etichetta riportata sul retro dell'unità o “ALL”.

- La maggioranza dei dischi DVD ha un globo con uno o più numeri chiaramente visibili sulla copertina. Questo numero deve coincidere con il codice regionale della vostra unità in caso contrario il disco non potrà essere riprodotto.
- Se si tenta di riprodurre un DVD con un codice regionale diverso dal riproduttore, sullo schermo viene visualizzato il messaggio “Controlla codice regionale”.

Copyrights

La legge vieta la copia, la trasmissione, la visione, la trasmissione via cavo, la visione pubblica o il noleggio di materiale protetto da copyright senza previo consenso. Questo prodotto è caratterizzato dalla funzione di protezione da copia sviluppato dalla Macrovision. Su alcuni dischi sono registrati i segnali di protezione da copia. Durante la registrazione e la riproduzione di immagini presenti su questi dischi, si possono avere disturbi all'immagine. Questo prodotto include la tecnologia di protezione del copyright coperta da brevetti USA e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è riservato per usi domestici o per altri utilizzi limitati a meno di esplicita autorizzazione da parte di Macrovision. La decodifica e il disassemblaggio sono vietati."

SI PORTA ALL'ATTENZIONE DEI CONSUMATORI CHE NON TUTTI GLI APPARECCHI TELEVISIVI SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO ED È POSSIBILE CHE VI POSSA ESSERE UNA VISUALIZZAZIONE ERRATA DELL'IMMAGINE. NEL CASO DI PROBLEMI DI SCANSIONE IMMAGINE PROGRESSIVA 525 O 625, SI RACCOMANDA L'UTENTE DI SPOSTARE LA CONNESSIONE SULL'USCITA "DEFINIZIONI STANDARD" SE CI SONO DOMANDE CIRCA LA COMPATIBILITÀ DEL NOSTRO TV CON IL MODELLO 525p E 625p, CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO SERVIZI PER IL CLIENTE.

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG.

(Mastered/ Live File System : Formati dischi per Windows Vista)

Specifiche tecniche

Generale

Alimentazione	200 - 240 V ~ 50/ 60 Hz
Consumo elettrico	30 W
Peso netto	4,9 kg
Dimensioni esterne (L x A x P)	694 x 180 x 185 mm
Temperatura di funzionamento	da 5°C a 35°C
Umidità di esercizio	da 5% a 85%
Potenza in uscita	20 W + 20 W
T.H.D	10 %

Radio

Campo di sintonizzazione	87,5 - 108,0 MHz oppure 87,50 - 108,00 MHz
--------------------------	--

DVD/CD

Risposta in frequenza	40 - 20000 Hz
Rapporto segnale rumore	70 dB
Intervallo dinamico	50 dB

Risoluzione disponibile dipendendo dalla connessione

[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p e 480p (oppure 576p) e 480i (oppure 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (oppure 576p) e 480i (oppure 576i)
[VIDEO OUT]	480i (oppure 576i)

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Note sulla connessione HDMI Out

- Se la TV non accetta le impostazioni di risoluzione date, sullo schermo appare un'immagine anomala. (a video compare il messaggio "Non supportato dall'apparecchio TV")
Leggere con attenzione il manuale d'uso del TV e impostare una risoluzione che il proprio apparecchio TV sia in grado di ricevere.
- Cambiando la risoluzione quando l'unità è collegata con il connettore HDMI si potrebbero avere dei malfunzionamenti. Per risolvere il problema, spegnere l'unità e poi riaccenderla.
- Quando si collega un dispositivo HDMI o DVI compatibile, assicurarsi di quanto segue :
 - Provare a spegnere il dispositivo HDMI/ DVI e questa unità. Accendere il dispositivo HDMI/ DVI e lasciarlo in attesa per circa 30 secondi, quindi accendere questa unità.
 - Su questa unità è visualizzato correttamente l'ingresso video del dispositivo collegato.
 - Il dispositivo collegato è compatibile con gli ingressi video 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i or 1920X1080p video input.
 - Le risoluzioni 1080p, 720p e 576p (480p) sono le risoluzioni applicate alla scansione progressiva.
- Con questa unità potrebbero non funzionare tutti i dispositivi DVI compatibili con HDCP.
- L'immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente con dispositivi non HDCP.

HDMI, HDMI ed il logo High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

iPod è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. La dicitura "Made for iPod" indica che un dispositivo elettronico è stato progettato in maniera specifica per collegarsi all'iPod ed è stato certificato dal produttore come idoneo a soddisfare gli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.