


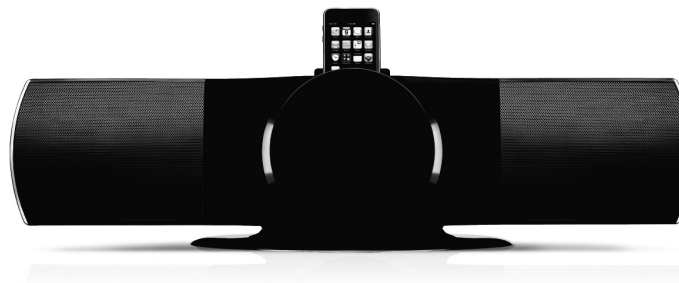


Brugsanvisning FB44(FB44-D0F)

DANSK



 As an ENERGY STAR® Partner, LG has determined that this product or product models meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

ENERGY STAR® er et amerikansk registreret mærke.



P/NO : MFL63266204

Sikkerhedsforanstaltninger



FORSIGTIG : FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICERING TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.



Lynsymbolet i trekanten er tiltænkt som en advarsel til brugeren om, at der er isoleret, farlig spænding i produktet, som kan udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.


ADVARSEL : DETTE PRODUKT MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.

ADVARSEL : Anbring ikke udstyret på et indesluttet sted, f.eks. i en bogreol eller et tilsvarende sted.

FORSIGTIG : Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal man ikke forsøge at åbne produktets hus.



FORSIGTIG : Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt) og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, bør placeres på apparatet.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

Det anbefales for det meste udstyr, at de tildeles deres egen strømkilde.

Det vil sige ét stik med kun ét apparat tilsluttet, og som ikke giver strøm til forlængerledninger (trestik) eller forgreningsdåser. Se siden med specifikationer i denne brugsanvisning for at være sikker.

Vægstikdåser må ikke overbelastes. Overbelastede vægstikdåser, løse eller ødelagte vægstikdåser, forlængerledninger, flossede elledninger eller ødelagt eller knækket isolering udgør fare. Ovennævnte kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undersøg med jævne mellemrum apparatets ledning, og hvis der er tegn på, at den er beskadiget eller ødelagt, skal ledningen tages ud, apparatet skal slukkes, og ledningen udskiftes med en identisk ledning, hvilket foretages af en autoriseret reparatør.

Beskyt ledningen mod fysisk eller mekanisk overlast, såsom vridning, snoning, eller at den klemmes, f.eks. i en dør, eller at der bliver trådt på den. Vær særlig opmærksom på stik, vægstikdåser og omkring hullet, hvor ledningen føres ud af apparatet.

Afbrud strømmen fra lysnettet ved at trække i ledningens stik. Når apparatet installeres, skal man sørge for, at der er let adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer.

Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.



Bortskaffelse af det gamle apparat

1. Når mærket med den overstregede skraldespand er sat på produktet, betyder det, at det er omfattet af EU-direktiv 2002/ 96/ EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra det kommunale affald via et særligt indsamlingsanlæg, der er udpeget af staten eller de lokale myndigheder.
3. Den korrekte bortskaffelse af det gamle apparat bidrager til at forebygge mulige negative følger for miljøet og menneskers sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af det gamle apparat fås ved henvendelse til kommunen, renholdningsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.



Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2004/ 108/ EF om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og direktiv 2006/ 95/ EF om lavspænding.


Repræsentant i Europa :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Velkommen til dit nye DVD MIKRO Hi-fi SYSTEM

Indholdsfortegnelse


Opsætning	4
Afspiller	5
Fjernbetjening	6
OSD Oprindelig indstilling af sprog - valgfri	7
Oprindelig indstilling af områdekode - valgfri	7
Justering af de generelle indstillinger	8-9
Indstilling af ur	9
Visning af diskinformationer	10
Afspilning af disk eller fil	10-12
Tv-lyd EZ-opsætning	12
Lytte til radio	13
Lyt til musik fra din bærbare afspiller	14
Brug af USB-udstyr	14
Optag til USB	15
Afspilning af iPod	16
Sprogkoder	17
Områdekoder	17
Fejlfinding	18
Typer af diske, der kan afspilles	19
Specifikationer	20

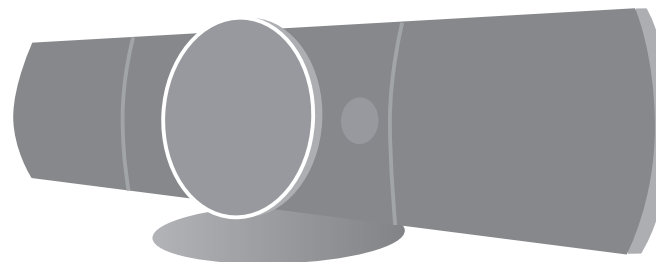



Opsætning

Tilslutning af din enhed til dit tv og antenner.

- 1 Connect the FM aerial.**
 Modtagelsen vil være bedst, når de to løse ender af antennen er i en lige og vandret linje.

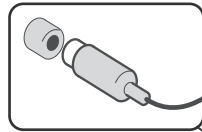


- 2 Tilslut AM-rammeantennen til enheden. (Valgfrit)**

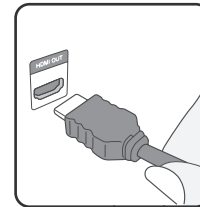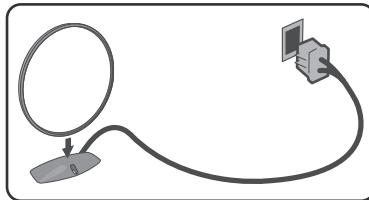


Sæt tv'et til enheden.

Du kan tilslutte ved hjælp af et videokabel. Hvis du bruger et High Definition TV, kan du tilslutte ved hjælp af HDMI-kablet. Sæt tv-kilden til HDMI. Tryk på **RESOLUTION** [opløsning] på fjernbetjeningen for at vælge den rigtige opløsning for din HDMI-forbindelse. LG-skærmen vises, når den korrekte opløsning er valgt.

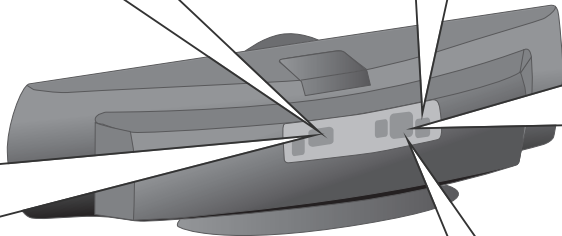


- 3 Tilslutningen Video ud**
 Forbind jackstikket VIDEO OUTPUT (MONITOR) på apparatet med de tilsvarende indgangsstik på tv'et ved hjælp af et videokabel

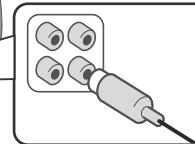

Tilslutning til Component Video

Forbind stikkene COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT på apparatet med de tilsvarende indgangsstik på tv'et ved hjælp af et Y PB PR-kabel.

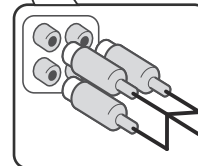


- 4 Sæt strømstikket i en stikkontakt.**

Afspiller

▲ (Åbn/luk)


Åben/luk diskskuffen.
Diskskuffen åbnes og lukkes automatisk.
Rør ikke ved diskskuffen, mens den åbner eller lukker.

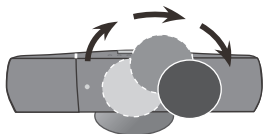

⏻/⏻ (strøm)

Tænder og slukker for enheden.

Diskskuffe

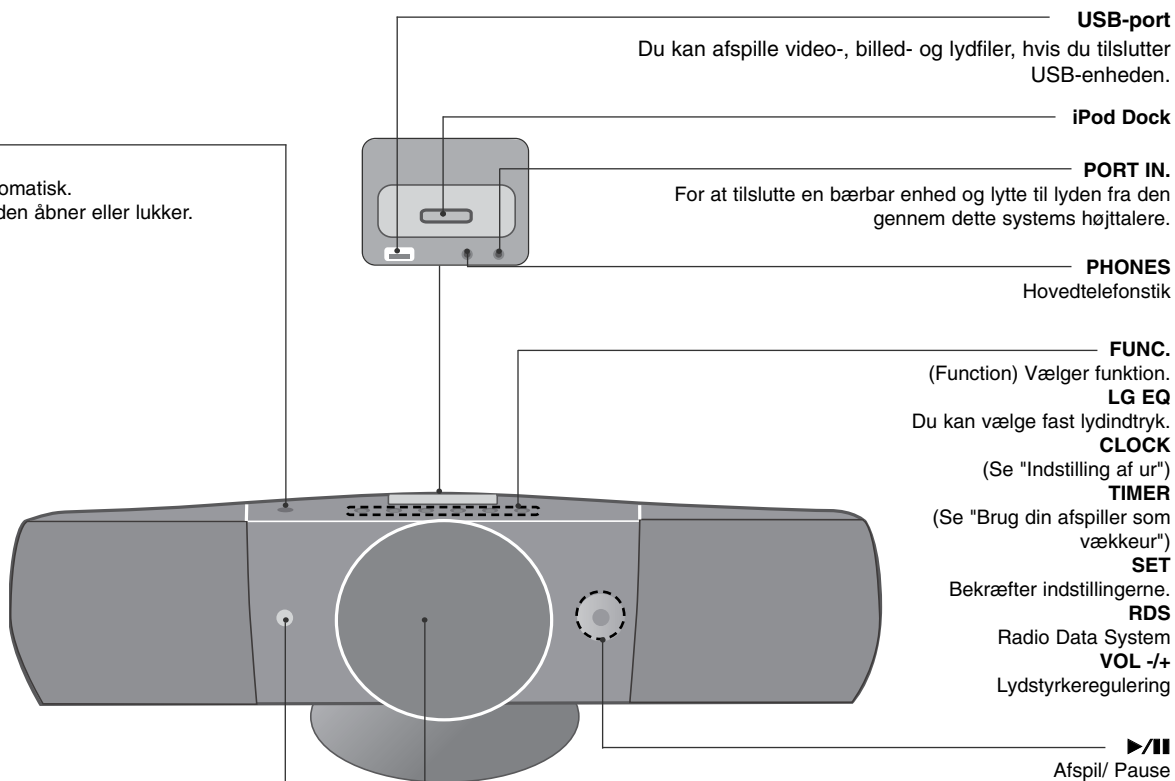

USB-port

Du kan afspille video-, billed- og lydfile, hvis du tilslutter USB-enheden.

iPod Dock

PORT IN.

For at tilslutte en bærbar enhed og lytte til lyden fra den gennem dette systems højttalere.

PHONES

Hovedtelefonstik

FUNC.

(Function) Vælger funktion.

LG EQ

Du kan vælge fast lydindtryk.

CLOCK

(Se "Indstilling af ur")

TIMER

(Se "Brug din afspiller som vækkeur")

SET

Bekræfter indstillingerne.

RDS

Radio Data System

VOL +/-

Lydstyrkeregulering

▶/||

Afspil/ Pause

◀/▶

Scanning/ Tuning/ Søgning

■ STOP/ DEMO

stoppe/

displayet.

USB REC.

Optagelse til USB.

Tryk på **DEMO** i slukket-status for at få demonstreret funktionen

Fjernbetjening

RETURN (↶): Går tilbage i menuen eller gå ud af opsætningsmenuen.

REC (●): Direkte USB optagelse.

STOP (■): Standser afspilning eller optagelse.

PLAY (▶), **MO./ST.**: Starter afspilning. Vælger mono/ stereo.

PAUSE/STEP (||): Pause i en afspilning.

SKIP (I◀◀/▶▶I): Gå til næste eller forrige kapitel/ spor/ fil.

SCAN (◀◀/▶▶): Baglæns eller forlæns søgning.

TV (betjeningsknapper): Til betjening af tv'et. (kun LG-tv).

Betjening af tv'et

De kan både regulere lydniveau og skifte input-kilde samt tænde/ slukke for LG-tv'et. Hold **POWER** (TV) nede og tryk gentagne gange på tasten **PR/CH** (+/-) indtil tv'et tænder eller slukker.

PROG./MEMO.: Åbner eller lukker programmenuen.

CLEAR: Fjerner et spornummer fra programlisten.

Valgfri

RESOLUTION: Indstiller opløsningen for HDMI og COMPONENT VIDEO OUT jack-stikkene.

RDS: Radio Data System.


PTY: Viser RDS'ens forskellige visninger.

Pauseskærm

Pauseskærmen toner frem, når enheden står i stop-tilstand i ca. fem minutter.

Systemvalg - valgfri

De skal vælge den relevante systemtilstand til tv-anlægget. Hvis der står "NO DISC" i displayet, nedtrykkes og holdes **PAUSE/STEP** (||) nede i mere end 5 sekunder, så der kan vælges et system. (PAL/ NTSC)

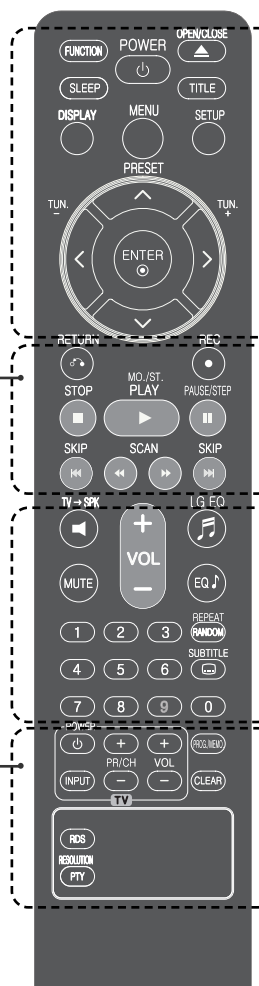

FUNCTION: Vælger funktion og inputkilde.

SLEEP: Du kan vælge forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter, hvorefter afspilleren vil slukke.

Tryk på **SLEEP** for at kontrollere den resterende tid. (Dimmer: Dæmper LED'en (lysemitterende diode) på frontpanelet halvt i tændt-status.)

⏻ **POWER**: SLUKKER eller TÆNDER apparatet.

▲ **OPEN/CLOSE**: Åbner og lukker diskbakken.

TITLE: Hvis den aktuelle DVD-titel har en menu, vises titlens menu på skærmen. Ellers vises diskmenuen muligvis.

DISPLAY: Giver adgang til OSD-visning (visning på skærm).

MENU: Giver adgang til menuen på en DVD-disk.

SETUP: Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

PRESET (▲ ▼): Vælger radioprogram.

TUN. (-/ +): Stiller ind på den ønskede radiostation.

▲ ▼ < > (op/ ned/ venstre/ højre): Benyttes til at navigere i skærmvisningerne.

ENTER: Bekræfter menuvalg.

TV->SPK: For at vælge AUX OPT direkte.

REPEAT/RANDOM: Vælger afspilningsstatus. (RANDOM, REPEAT)

MUTE: Til at slukke for lyden.

VOL (Volume) (+/-): Regulerer højttalernes lydstyrke.

EQ/ LG EQ (Equalizer effect): Du kan vælge lydindtryk.

SUBTITLE: Under afspilning kan du vælge et ønsket sprog for undertekster.

Taltaster fra 0-9: Til tastning af menuvalgmuligheder forsynet med tal.

Læg batterier i fjernbetjeningen.

Vær sikker på at + (plus) og - (minus) på batteriet og på fjernbetjeningen passer sammen.

OSD Oprindelig indstilling af sprog - valgfri

Når du anvender enheden for første gang, vises indstillingsmenuen for startspog på TV-skærmen. Før du anvender enheden, skal du vælge sprog.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tænd for strømmen Sproglisten vises.	POWER
2 Vælg sprog	^ V < >
3 Tryk på	ENTER
4 For at bekræfte skal du trykke på	ENTER

Oprindelig indstilling af områdekode - valgfri

Første gang du anvender denne enhed, skal du indstille Områdekoden som vist herunder.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Viser menuen Indstillinger	SETUP
2 Vælg menuen LOCK i første niveau	^ V
3 Gå til andet niveau Den aktiverede områdekode vises i andet niveau.	>
4 Gå til tredje niveau	>
5 Indtast den nye adgangskode	Numerisk (0-9) og ENTER
6 Kontroller igen den indtastede, nye adgangskode	Numerisk (0-9) og ENTER
7 Vælg en kode for et geografisk område Når du har valgt, aktiveres Rating og Adgangskode.	^ V < >
8 For at bekræfte det, du trykker på Sørg for, at afslutte indstilling af områdekode.	ENTER

Justering af de generelle indstillinger

	PÅ FJERNBETJENING
1 Få vist opsætningsmenu	SETUP
2 Vælg en ønsket valgmulighed på første niveau	Λ V
3 Gå til andet niveau	>
4 Vælg en ønsket valgmulighed på andet niveau	Λ V
5 Gå til tredje niveau	>
6 Ændring af indstilling	Λ V, ENTER

Justering af de generelle indstillinger - Flere muligheder

Justering af sprogindstillinger

OSD (Menu Language) – Vælg opsætningsmenuens og skærmmenuens sprog.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Vælg et sprog til menuen disklyd/ diskundertekst/ disk.

[Original]	Henviser til det originale sprog for optagelsen på disken.
[Others]	For at vælge et andet sprog benyttes nummertasterne, og derefter trykkes ENTER , for indtaste det 4-cifrede nummer fra listen over sprogkoder (Side 17). Hvis du laver en fejl, før du trykker på ENTER , skal du trykke på CLEAR (nulstil).
[Off] (for undertekster på diske)	Slå undertekster fra.

Justering af visningsindstillinger

TV Aspect – Vælg skærmaspekt ud fra formen på tv-skærmen.

[4:3]	Vælg dette, når der bruges et tv i standardformat 4:3.
[16:9]	Vælg dette, når der bruges et 16:9 bredskærms-tv.

Display Mode – Hvis du valgte 4:3, er det nødvendigt at definere, hvordan bredskærmsprogrammer og -film skal vises på tv-skærmen.

[Letterbox]	Dette viser et bredskærmsbillede med sorte bånd for oven og for neden på skærmen.
[Panscan]	Dette fylder hele skærmen, idet billedet beskæres efter behov.

Justering af lydindstillinger

DRC (Dynamic Range Control) – Få en klar lyd, når der er skruet ned for lyden (kun Dolby Digital). Sættes på [On] med henblik på dette.

Vocal – Vælg [On] for at blande karaoke-kanaler til normal stereo. Denne funktion kan kun benyttes til dvd'er med karaoke til flere kanaler.

HD AV Sync - Sommetider støder digitalt tv på en forsinkelse mellem billede og lyd. Hvis dette sker, kan du kompensere ved at sætte en forsinkelse på lyden, så den effektivt "venter" på billedet: Dette kaldes HD AV Sync. Brug **Λ V** (på fjernbetjeningen) til at rulle op og ned gennem forsinkelsesmængden, som du indstiller til alt mellem 0 og 300m sek.

Justering af låseindstillinger

Du skal indtaste den 4-cifrede adgangskode, før du kan få adgang til valgmulighederne i Lås (Lock). Hvis du endnu ikke har indtastet en adgangskode, så bliver du spurgt, om du vil gøre det nu.

1 Indtast en 4-cifret adgangskode og tryk på **ENTER**

2 Indtast den igen og tryk på **ENTER** for at bekræfte den. Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du trykke på **CLEAR** for at rette den.

Area Code – Vælg en kode for det geografiske område, der bestemmer afspilningens klassificering. Dette fastlægger, hvilket områdes standarder der anvendes til at klassificere dvd'er, der er underlagt forældrespærringen. Se områdekoderne på side 17.

Rating – Vælg et klassifikationsniveau. Jo lavere niveau, desto strengere klassifikation. Vælg [Unlock] for at deaktivere klassifikationen.

Password – Indstiller eller ændrer adgangskoden for låseindstillinger.

[New] Indtast 4-cifret adgangskode ved hjælp af taltasterne, Tryk derefter på **ENTER**. Indtast igen adgangskoden for at bekræfte.

[Change] Indtast den nye adgangskode to gange, efter indtastningen af den aktuelle adgangskode.

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du nulstille den.

1 Først skal du fjerne disken i enheden

2 Tryk på **SETUP** for at få vist menuen Indstillinger. Indtast '210499' og tryk på **ENTER**. Adgangskoden er nu blevet nulstillet.

Justering af de øvrige indstillinger

DivX(R) Registration – Vi har tildelt dig en DivX® VOD- (Video On Demand) - registreringskode, der gør det muligt at leje og købe videoer, der benytter DivX® VOD-tjenesten.

For yderligere oplysninger, besøg www.divx.com/vod.

Tryk på **ENTER**, og du kan se enhedens registreringskode.

Nyd et forprogrammeret lydfelt

Dette system har et antal forudindstillede surround lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydtilstand ved hjælp af **EQ/ LG EQ**. De viste elementer for equalizeren kan være forskellige, afhængigt af lydtilstand og effekter.

NATURAL	Du kan nyde behagelig og naturlig lyd.
Lokal specialisering equalizer	Regionalt optimeret lydeffekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	Genkender den lydequalizer, der mest ligner den genre, som er medtaget i sangfilernes MP3 ID3-tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette program giver en entusiastisk atmosfære til lyden, ved at give dig fornemmelsen af at være til en rigtig rock, pop, jazz eller klassisk koncert.
MP3 OPT	Denne funktion er optimeret til komprimerbare MP3/WMA-filer. Den forbedrer baslyden.
XDSS ON VIRTUAL NORMAL	Forstærker diskant, bas og surround sound effekten. Du kan nyde mere virtuel surround sound. Du kan nyde lyden uden equalizereffekt.

Indstilling af ur

	PÅ ENHED
1 Tænd for strømmen	
2 Tryk i mindst 2 sekunder	CLOCK
3 Bekræft dit valg AM 12:00 (for en AM and PM visning) eller 0:00 (for en 24 timers visning)	
4 Bekræft dit valg	SET
5 Vælg timer	
6 Tryk på	SET
7 Vælg minutter	
8 Tryk på	SET

Brug din afspiller som vækkeur

- 1 Tænd for strømmen.
- 2 Tryk på **TIMER**. Hver funktion blinker.
- 3 Tryk på **SET**, når den funktion, du ønsker at blive vækket til vises.
- 4 "ON TIME" vises. Her indstiller du det tidspunkt, hvor du vil have alarmen til at starte. Brug til at ændre timer og minutter og **SET** til at gemme.
- 5 "OFF TIME" vises. Her indstiller du det tidspunkt, hvor du vil have funktionen til at stoppe.
- 6 Brug til at ændre timer og minutter og tryk på **SET** for at gemme.
- 7 Du vil blive vist den lydstyrke (VOL), du ønsker at blive vækket ved. Brug til at ændre lydstyrken og **SET** til at gemme. Urikonet "⌚" viser, at alarmen er indstillet.
- 8 Tryk to gange på knappen **TIMER**. Du kan kontrollere indstillingsstatussen.

BEMÆRK:








- Hvis du indstiller uret, kan du kontrollere klokkeslættet, når du trykker på **CLOCK**, selv om der er slukket for afspilleren.
- Hvis du indstiller ur og alarm, kan du kontrollere ikonet for alarm "⌚", når du trykker på **CLOCK**, selv om der er slukket for afspilleren.

Visning af diskinformationer

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tryk på DISPLAY	DISPLAY
2 Vælg et emne	▲ ▼
3 Justér Display-menuens indstillinger	< >
4 For at komme tilbage igen	↶ RETURN

Visning af diskinformationer - Flere muligheder

De kan vælge et punkt ved at trykke på ▲ ▼ og ændre eller vælge indstillingen ved at trykke på < >.

 1/23	Nuværende titel (eller spor/ fil) antal/ samlet antal titler (eller spor/ filer)
 1/7	Aktuelt kapitels nummer/ samlet antal kapitler
 0:03:24	Resterende afspilningstid
 1 ENG 5.1CH	Valgt sprog for lydindhold eller kanal
 Off	Valgt undertekst
 1/1	Valg vinkel/ samlet antal vinkler
 NORMAL	Valg lyd/EQ-tilstand

Symboler, der benyttes i denne vejledning

Alle diske og filer anført nedenfor	ALL	MP3-filer	MP3
DVD og færdigbehandlede DVD±R/ RW	DVD	WMA-filer	WMA
DivX-filer	DivX	Lyd-cd'er.	ACD
JPEG-filer	JPG		

Afspilning af disk eller fil

	PÅ FJERNBETJENING
1 Isæt en disk i enheden	▲ OPEN/CLOSE
2 Vælg en DVD/CD	FUNCTION
3 Justér Display-menuens indstillinger vælg en fil fra menuen	▲ ▼ < >
4 Start afspilning af disken	▶ PLAY
5 Stop afspilning af disken	■ STOP

Afspilning af disk eller fil - Flere muligheder

Sådan afspiller du en DVD med en menu **DVD**

De fleste DVD'ere indeholder nu menuer, der indlæses, før filmen afspilles.

- 1 Du kan navigere rundt i menuerne ved at bruge ▲ ▼ < > til at fremhæve en valgmulighed.
- 2 Tryk på ENTER for at vælge.

Gå til næste/ forrige kapitel/ spor/ fil **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tryk på SKIP (▶▶) for at gå til næste kapitel/ spor/ fil.

Tryk på SKIP (◀◀) for at gå tilbage til begyndelsen af nuværende kapitel/ spor/ fil.

Tryk på SKIP (◀◀) to gange kort for at gå tilbage til foregående kapitel/ spor/ fil.

Pause afspilning **ALL**

1 Tryk på PAUSE/STEP (||) for at få en pause i afspilningen.

2 Tryk på PLAY (▶) for at fortsætte afspilningen.

Afspilning billede-for-billede **DVD** **DivX**

Tryk gentagne gange på PAUSE/STEP (||) for at afspille billede for billede.

Afspil gentagne gange eller tilfældigt **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tryk gentagne gange på REPEAT/RANDOM, hvorefter den aktuelle titel, kapitel eller spor vil blive afspillet igen og igen eller i tilfældig rækkefølge. For at gå tilbage til normal afspilning skal du trykke på REPEAT/RANDOM gentagne gange.

- Afspilning i tilfældig rækkefølge : Kun musikfiler.

Hurtigt frem eller hurtigt tilbage **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tryk på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for hurtigt spoling frem eller tilbage under afspilning. Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶). Tryk på **PLAY** (▶) for at fortsætte afspilning ved normal hastighed.

Sænk afspilningens hastighed **DVD**

Når afspilningen er sat på pause, trykkes **SCAN** (◀◀ eller ▶▶) for at sænke hastigheden på forlæns eller baglæns afspilning. Du kan ændre de forskellige afspilningshastigheder ved gentagne gange at trykke på **SCAN** (◀◀ eller ▶▶). Tryk på **PLAY** (▶) for at fortsætte afspilning ved normal hastighed. DivX-filen kan ikke sænke hastighed på baglæns afspilning.

1,5 gange hurtigere afspilning **DVD**

Tryk på **PLAY** (▶), mens en dvd afspilles for at se og lytte til en dvd, der kører 1,5 gange hurtigere end normal afspilning. "▶ x1.5" vises på skærmen. Tryk på **PLAY** (▶) igen for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

Sådan vælges sprog for undertekster **DVD** **DivX**

Under afspilning trykkes gentagne gange på **SUBTITLE** for valg af ønsket sprog på undertekster.

Ændring af tegnsæt for at vise DivX® undertekst korrekt **DivX**

- 1 Hvis underteksterne ikke vises korrekt under afspilning, skal du trykke på og holde **SUBTITLE** nede i omkring 3 sekunder for at vise sprogkodemenuen.
- 2 Tryk på **SUBTITLE** gentagne gange for at ændre sprogekoden, indtil underteksterne vises korrekt.

Visning af Title MENU **DVD**

Tryk på **TITLE** for at få vist diskens titelmenu, hvis den er til rådighed.

Start afspilning fra valgt tid **DVD** **DivX**

Søger efter startstedet for den indtastede tidskode.

- 1 Tryk på **DISPLAY**, og vælg derefter ikonet ur.
- 2 Indtast et tidspunkt, og tryk derefter på **ENTER**. Hvis du for eksempel vil finde en scene ved 1 time, 10 minutter og 20 sekunder, skal du indtaste 11020 ved hjælp af de numeriske taster og tryk på **ENTER**. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på **CLEAR** for at indtaste igen.

Lagring af seneste scene **DVD**

Denne enhed husker den sidste scene fra den seneste disk, der blev vist. Den sidste scene forbliver i hukommelsen, selvom du fjerner disken fra afspilleren eller slukker for enheden (dvale). Når du sætter en disk i med en scene, der er lagret, genfindes scenen automatisk.

Opret dit eget program **ACD** **MP3** **WMA**

Du kan afspille indholdet på en disk i den rækkefølge, du ønsker, når du arrangerer rækkefølgen af musikstykkerne på disken. Programmet slettes, når disken fjernes.

- 1 Vælg den ønskede musik, og tryk derefter på **PROG./MEMO.** eller vælg "▶→", og tryk derefter på **ENTER** for at tilføje musik til programlisten.
- 2 For at tilføje al musik på disken, skal du vælge "▶→", og derefter trykke på **ENTER**.
- 3 Vælg musik fra programlisten, og tryk derefter på **ENTER** for at starte programmeret afspilning.
- 4 For at rydde musik fra programlisten, skal du vælge den musik, du vil slette, og derefter trykke på **CLEAR** eller vælge "▶" ikonet, og derefter trykke på **ENTER**. For at rydde al musik fra programlisten, skal du vælge "▶→", og derefter trykke på **ENTER**.

Vis filoplysninger (ID3-TAG) **MP3**

Ved afspilning af en MP3-fil, der indeholder filoplysninger, kan du vise oplysningerne eller tid ved at trykke gentagne gange på **DISPLAY**.

Se fotofiler som diasvisning **JPG**

- 1 Brug **▲ ▼ < >** til at fremhæve (▶) ikonet, og tryk derefter på **ENTER** (▶) for at starte diasvisningen.
- 2 Diasvisningens hastighed kan ændres med **< >**, når (▶) ikonet er fremhævet.

Gå til næste/ forrige billede **JPG**

Tryk på **SKIP** (◀◀ eller ▶▶) eller **< til >** for at få vist forrige/ næste foto.

Roter et billede **JPG**

Brug **▲ ▼** for at rotere billedet i fuld skærm modsat urets retning eller med urets retning, mens du ser et billede i fuld skærm.

Blandet disk eller USB-flashdrev – DivX, MP3/ WMA og JPEG

Ved afspilning af en disk eller USB Flash Drive, der indeholder DivX, MP3/ WMA og JPEG-filer sammen, kan du vælge menu for filer, som du gerne vil afspille, ved at trykke på **MENU**.

Krav til filer, der kan afspilles

DivX

- Tilgængelig opløsningsstørrelse 800x600 (B x H) pixel
- DivX undertekstens filnavn må højst være på 45 tegn.
- Hvis der er en kode, der er umulig at få vist i DivX filen, så vises den muligvis som et " _ " mærke på skærmen.
- Hvis video- og lydstrukturen i en optaget fil ikke er sammenflettet, så bliver der udsendt enten video eller audio.
- DivX-filer kan afpilles i følgende formater: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format for afspilbare undertekster: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Følgende codec-formater kan afspilles : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Følgende audio-formater kan afspilles : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Diske formatteret med "Live file"-system kan ikke afspilles på denne afspiller.
- Hvis navnet på filmfilen ikke er det samme som på undertekstfilen, vises underteksten muligvis ikke under afspilning af en DivX fil.
- Hvis der afspilles en DivX-fil med forkerte DivX-specifikationer, fungerer den måske ikke normalt.

MP3/ WMA

- Samplingfrekvens : inden for 32 - 48 kHz (MP3/ WMA)
- Bithastighed : inden for 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Filtypenavne : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM filformat: ISO9660 NIVEAU 1/JOLIET
- Vi anbefaler, at du bruger "Easy-CD Creator", der opretter et ISO 9660-filsystem.


JPG

- Normal: 5120 x 3840, Progressive jpeg: 2043 x 1536
- Optagelsesbetingelse: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Højeste antal filer: Under 999.
- Nogle diske kan ikke køre på grund af et forskelligt optagelsesformat eller diskens tilstand.
- Filtypenavne : ".jpg"

Tv-lyd EZ-opsætning

Du kan nyde lyden fra TV, DVD og digitalt udstyr.

Selv hvis du i slukket tilstand trykker på **TV → HT SPK**, tændes strømmen og den skifter automatisk til AUX OPT-tilstand.

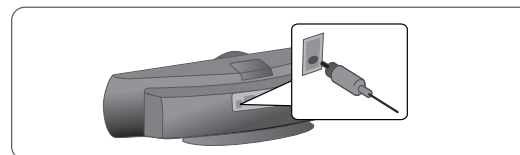

	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut enhedens OPTICAL IN-stik til stikket på optical out i dit tv (eller digital enhed osv.).	
2 Vælg AUX OPT For at vælge AUX OPT direkte.	TV→SPK
3 Nyd lyd	
4 For at gå ud af AUX OPT	TV→SPK

Lytte til radio

Vær sikker på, at antennen er tilsluttet.

	PÅ FJERNBETJENING
1 Vælg FM eller AM (valgfrit)	FUNCTION
2 Vælg en radiostation	TUN.- / +
3 Sådan 'gemmes' en radiostation Et Forudindstillet nummer vises i displayet.	PROG./MEMO.
4 Vælg det forudindstillede nummer Der kan gemmes op til 50 radiostationer.	PRESET ^ v
5 For at bekræfte trykkes på	PROG./MEMO.

Lytte til radio - Flere muligheder

Søg automatisk efter radiostationer

Nedtryk og hold **TUN.-/TUN.+** i mere end et sekund. Tuner scanner automatisk og stopper, når den finder en radiostation.

Slet alle gemte stationer

- 1 Nedtryk og hold **PROG./MEMO.** i to sekunder.
- "SLET ALT" blinker på displayet.
- 2 Tryk på **PROG./MEMO.** for at slette alle gemte radiostationer.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på **PLAY (▶) (MO./ST.)** på fjernbetjeningen. Dette vil ændre tunerens fra stereo til mono og normalt forbedre modtagelsen.

Se oplysninger om radiostationen - VALGFRI


FM-tuneren er leveret med Radio Data System (RDS) indretning. Dette viser bogstaverne RDS på displayet, plus oplysninger om den radiostation, der bliver lyttet til. Tryk på **RDS** på fjernbetjeningen flere gange for at få vist oplysningerne.

- PTY** - Programtype, såsom Nyheder, Sport, Jazz.
- RT** - Radiotekst, navet på radiostationen.
- CT** - Tidsstyring, tidspunktet for radiostationens lokalitet.
- PS** - Programservicenavn, navnet på kanalen.

Du kan søge på radiostationer efter programtype ved at trykke på **RDS**. Displayet viser den seneste PTY, der blev brugt. Tryk på **PTY** en eller flere gange for at vælge din foretrukne programtype. Tryk på og hold **< />** nede. Tuneren søger automatisk. Når der er fundet en station, stopper søgningen.

Lyt til musik fra din bærbare afspiller

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange forskellige typer af bærbare afspillere.

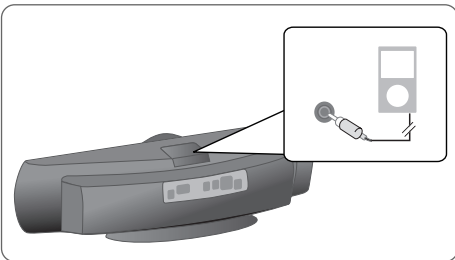	PÅ FJERNBETJENING
<p>1 Forbind den bærbare afspiller til PORT. IN (PORTABLE IN) enhedens tilslutning.</p> 	
<p>2 Tænd for strømmen.</p>	<p>⏻ POWER</p>
<p>3 Vælg funktionen Tænd for den bærbare afspiller og start afspilningen.</p>	<p>FUNCTION</p>

Brug af USB-udstyr

Du kan nyde mediefiler, der er gemt på en USB-enhed, ved at tilslutte det til USB-porten på enheden. Hvis du ønsker at betjene en anden funktion, se afsnittet om cd-afspilning.

	PÅ FJERNBETJENING
<p>1 Tilslut USB-udstyret til enhedens USB-port.</p>	
<p>2 Vælg funktionen</p>	<p>FUNCTION</p>
<p>3 Vælg en fil, som du vil afspille.</p>	<p>⏮ ⏭</p>
<p>4 Start medieafspilning.</p>	<p>▶ PLAY</p>
<p>5 For at stoppe, tryk på</p>	<p>■ STOP</p>
<p>6 Før den frakobles, skal du skifte til en anden funktion</p>	<p>FUNCTION</p>

Kompatibelt USB-udstyr

- MP3-afspiller : Flash-type MP3-afspiller
- USB Flash Drive : Udstyr, der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

Krav til USB-udstyr

- Udstyr, som kræver ekstra programinstallation, når du har tilsluttet det til en computer, understøttes ikke.

Se efter følgende.

- Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
- Ved en stor USB-kapacitet kan det tage længere end et par minutter at blive fundet.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal filer er 1000 eller mere.
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc.
- Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Optag til USB	
	PÅ FJERNBETJENING
1 Tilslut USB-enheden til USB-porten på enheden.	
2 Vælg en tilstand, som du ønsker at optage i (f.eks. CD/ TUNER/ ...) Afspil en lydkilde først Hvis du ønsker at optage den ønskede musikfil på disken til USB, skal du afspille en fil, inden du starter optagelsen.	FUNCTION
3 Start optagelsen	● REC
4 For at stoppe, skal du trykke på	■ STOP

Optag til USB - Flere muligheder

Optagelse af musikfiler i kildedisk til USB

Optagelse af et spor

Hvis USB-optagelsen startes under afspilning af cd'en, bliver kun det ene spor/ fil optaget på USB.

Optagelse af alle spor

Hvis der trykkes på optageknappen, mens cd'en er stoppet, bliver alle spor/ filer optaget. Filerne i undermapperne optages ikke under hele sporoptagelsen.

Programliste over optagelse

USB-optagelser, efter at du har oprettet dit eget program, hvis du ønsker at optage det spor, som du ønsker. (Kun AUDIO CD)

Mens du optager, skal du være opmærksom på følgende

- Du kan kontrollere optageprocentdelen for USB optagelsen på skærmen under optagelsen. (kun Audio, MP3/ WMA CD).
- Under MP3/ WMA optagelse er der ingen lyd.
- Når du stopper optagelsen under afspilning, vil filen, som er blevet optaget på det tidspunkt, blive gemt. (Kun AUDIO CD)
- Du må ikke fjerne USB-enheden under USB-optagelse. Hvis ikke, kan en ufærdig fil blive lavet og ikke slettet på pc.
- Hvis USB optagelse ikke virker, vises beskeden "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" i displayet.
- Multikortlæserudstyr eller Ekstern HDD kan ikke anvendes til USB-optagelse.
- En fil bliver opdaget på 2 timer, når du optager i lang periode.
- Når du stopper optagelsen under afspilningen, gemmes filen ikke.
- I tilstanden CD-G disk, kan USB-optagelse ikke fungere.
- Du kan ikke optage mere end 999 filer.
- Filnummeret gemmes automatisk.
- **Det lagres som følger.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	De øvrige kilder
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD_001 ├── AUD_002 ├── ... └── ... </pre>

Hvis du producerer uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, inklusive computerprogrammer, filer, udsendelser og optagelser, kan det være en overtrædelse af ophavsretten (copyright) og kan udgøre en strafbar lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke anvendes til sådanne formål!

Vær ansvarlig!


Respekter ophavsretten (copyrights).

Afspilning af iPod

For detaljer, henvises til iPod-vejledning.

iPod-tilstand: Du kan betjene din iPod ved at bruge den medfølgende fjernbetjening og direkte på din iPod.

OSD iPod-tilstand: Du kan betjene din iPod ved at styre OSD-menu på tv-skærmen med den medfølgende fjernbetjening. Styringen på din iPod virker ikke i OSD iPod-tilstand.

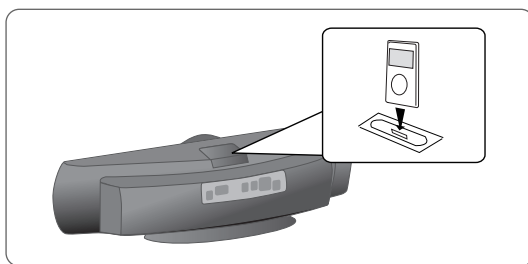

	PÅ FJERNBETJENING
1 Åben iPod dock	
2 Tilslut din iPod til docken.	
3 Vælg iPod eller OSD iPod funktion	FUNCTION
4 Vælg menuen Hvis du ønsker at gå tilbage i menuen, skal du trykke på MENU .	▲ ▼ og ENTER
5 Vælg en fil	▲ ▼
6 Start afspilning af fil	▶ PLAY
7 For at stoppe afspilning af fil	■ STOP
8 Før du frakobler iPod, skal du skifte til en anden funktion ved at trykke	FUNCTION
9 Fjern iPod	

Afspilning af iPod - Flere muligheder

Pause afspilning

Tryk på **PAUSE/STEP (II)** eller **PLAY (▶)** for at pause afspilning.
Tryk på **PAUSE/STEP (II)** eller **PLAY (▶)** for at fortsætte afspilning.

Springer til næste/forrige fil

Tryk på **SKIP (▶▶)** for at gå til næste fil.
Tryk på **SKIP (◀◀)** for at vende tilbage til begyndelsen af den aktuelle fil.
Tryk på **SKIP (◀◀)** to gange kort for at gå tilbage til den forrige fil.

Hurtigt fremad eller hurtigt tilbage

Lydfiler: Under afspilning, tryk og hold **SCAN (◀◀ / ▶▶)** nede, og slip derefter på det sted, du ønsker.

Afspilning gentagne gange

Tryk på **REPEAT/RANDOM** gentagne gange for at vælge et element, der skal gentages. Den aktuelle fil afspilles gentagne gange. For at vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke gentagne gange på **REPEAT/RANDOM**. (På videofiler er denne funktion ikke tilgængelig.)

iPod besked

"**Tjek venligst din iPod**" Hvis der ikke er tilstrækkelig strøm på din iPod eller iPod'en ikke er tilsluttet ordentligt eller ukendt enhed. Nulstil iPod'en, hvis iPod'en ikke fungerer normalt (Se <http://www.apple.com/support/>) "Tilslut Video Out (kun composite) fra HTS til tv og skift til tilsvarende tv-indgang.", "Kontroller gennem iPod'ens display." Når du tilslutter enheden og tv til COMPONENT VIDEO OUT eller HDMI OUT, skal du tilslutte enheden og tv til VIDEO OUT.

Kompatibel iPod

- Når enheden er tilsluttet med dock-stik, kan det medføre fejlfunktion.
- Kompatibilitet med din iPod kan variere afhængig af, hvilken type iPod, du har.
- Afhængig af din iPod's softwareversion, er det muligvis ikke muligt at styre din iPod fra enheden. Vi anbefaler at installere den nyeste softwareversion.

Når du bruger iPod, skal du være opmærksom på følgende

- Interferens kan forekomme afhængig af iPod-enheder.
- Videofiler udlæses kun, når du tilslutter enheden til VIDEO OUT.

Sprogkoder

Brug denne liste til at finde det ønskede sprog til følgende indledende indstillinger : Diskens audio, diskens undertekster, diskmenu.

Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tjekkisk	6783	Hebræisk	7387	Litauisk	7684	Rhaeto-Romansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumænsk	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Hollandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagarisk	7771	Russisk	8285	Thailandsk	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malajisk	7783	Samoisk	8377	Tonga	8479
Armensk	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamesisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk Gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymara	6588	Færøsk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twí	8487
Azerbajjansk	6590	Fiji	7074	Italiensk	7384	Moldavisk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Japansk	7465	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbekisk	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisisk	7089	Kashmirisk	7583	Nepalesisk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kazakh	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirghiskisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Breton	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjabi	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Græsk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanesisk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Hviderussisk	6669	Guaransk	7178	Latinsk	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Yoruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Lettisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder

Vælg en områdekode fra denne liste.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldiverne	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatien	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippinerne	PH	Sverige	SE
Australien	AU	Den Tjekkiske Republik	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Schweiz	CH
Østrig	AT	Danmark	DK	Indien	IND	Mongoliet	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgien	BE	Ecuador	EC	Indonesien	ID	Marokko	MA	Rumænien	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Ægypten	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Den Russiske Føderation	RU	Tyrkiet	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italien	IT	Holland	NL	Saudi-Arabien	SA	Uganda	UG
Brasilien	BR	Etiopien	ET	Jamaica	JM	De Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	Amerikas Forenede Stater (USA)	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakiet	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Frankrig	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenien	SI	Uzbekistan	UZ
Kina	CN	Tyskland	DE	Libyen	LY	Oman	OM	Sydafrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Storbritannien	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sydkorea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grækenland	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spanien	ES		

Fejlfinding


PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Ingen strøm	Strømkablet er ikke tilsluttet.	Sæt strømkablet omhyggeligt ind i vægstikkontakten.
Intet billede	Tv'et er ikke indstillet til at modtage et dvd-signalet.	Vælg den korrekte video input-tilstand på tv'et, så billedet fra enheden vises på tv-skærmen.
	Videokablerne er ikke ordentligt tilsluttet.	Tilslut videokablerne sikkert til både tv og enhed.
Dvd-billedet er af dårlig kvalitet	Disken er snavset.	Rengør disken med en blød klud med udadgående strøg.
En DVD/CD kan ikke afspilles	Der er ikke isat nogen disk.	Isæt en disk
	Der er isat en disk, som ikke kan afspilles.	Isæt en disk, som kan afspilles. (Kontroller disktype, farvesystem og regionalkode.)
	Disken er isat omvendt.	Anbring disken, så du kan se den trykte side.
	Menuen er åben på skærmen.	Tryk på SETUP for at lukke menuskærmen.
	Der er forældrespærring, der forhindrer afspilningen af dvd'er med en bestemt klassifikation.	Skriv adgangskode, eller skift klassificeringsniveau.
Der høres brummen, når en dvd eller cd afspilles	Disken er snavset.	Rengør disken med en blød klud med udadgående strøg.
	Enheden er placeret for tæt på tv'et, hvilket forårsager feedback.	Flyt enheden og lydkomponenter længere væk fra dit tv.
Radiostationer kan ikke indstilles korrekt	Antennen er placeret eller tilsluttet forkert.	Kontroller antenntilslutningen og ret på antennens placering.
		Benyt en ekstern antenne, om nødvendigt.
	Radiostationens sender med for svagt signal.	Stil manuelt ind på stationen.
	Der er ingen forudindstillede stationer, eller forudindstillede stationer er blevet nulstillet. (Hvis stationerne er indstillet ved scanning af forudindstillede kanaler).	Forudindstil nogle radiostationer.
Fjernbetjeningen virker ikke ret godt/ overhovedet ikke	Fjernbetjeningen peger ikke direkte hen på enheden.	Ret fjernbetjeningen direkte mod apparatet.
	Fjernbetjeningen er for langt væk fra enheden.	Brug fjernbetjeningen inden for 7 m (23 fod) fra enheden.
	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og apparatet.	Fjern forhindringen.
	Batteriet i fjernbetjeningen er flad.	Udskift batterierne med nogle nye.

Typer af diske, der kan afspilles

Type	Logo
DVD-VIDEO : Diske, såsom film, der kan købes eller lejes.	
DVD-R : Kun i video-tilstand og slutbehandlet	
DVD-RW : Kun i video-tilstand og slutbehandlet. DVD VR-format, der er slutbehandlet, kan ikke afspilles på dette apparat	
DVD+R : Kun video-tilstand. Understøtter også disk med dobbeltlag	
DVD+RW : Kun video-tilstand	
Audio CD : Musik-cd'er eller CD-R/ CD-RW i musik-cd-format, der kan købes.	
<p>Denne enhed kan afspille DVD±R/ RW og CD-R/ RW med audio-titler, DivX-, MP3-, WMA- og/ eller JPEG-filer.</p> <p>Nogle DVD±RW/ DVD±R eller CD-RW/ CD-R kan ikke afspilles på dette apparat på grund af optagelseskvaliteten eller diskens fysiske tilstand eller optagelsesenhedens specifikationer samt softwarebrugertiladelse.</p>	

“Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. Produceret under licens fra Dolby Laboratories.

Om visning af symbolet

“” kan tænde på dit tv under drift og viser, at funktionen, der forklares i denne brugsvejledning, ikke er tilgængelig på den pågældende dvd-video-disk.

Regionskoder

Dette apparat har en regionskode trykt på apparatets bagside. Dette apparat kan kun afspille dvd-diske, der har samme mærke som vist på apparatets bagside eller “ALL”.

- På omslaget af de fleste dvd'ere er der en tydelig globus med ét eller flere numre på. Dette nummer skal stemme overens med dette apparats regionskode, ellers kan disken ikke afspilles.
- Hvis man forsøger at afspille en dvd med en anden regionskode end den i afsplilleren, vises meddelelsen “Kontrollér regionskode” på tv-skærmen.

Ophavsret (Copyright)

Det er ved lov forbudt at kopiere, udsende i radio, vise, udsende via kabel, afspille offentligt eller udleje materiale med copyright uden tilladelse. Dette produkt er udstyret med den kopibeskyttelsesfunktion, som er blevet udviklet af Macrovision. Der er indspillet kopibeskyttelses signaler på nogle diske. Når man optager og afspiller billederne på disse diske, vil der optræde billedstøj. Dette produkt bruger ophavsretbeskyttet teknologi, som er beskyttet af U.S. patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyright beskyttelsesteknologi skal godkendes af Macrovision og er kun beregnet til visning i hjemmet og andre begrænsede visningsanvendelser, med mindre andet er godkendt af Macrovision. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

FORBRUGERE SKAL BEMÆRKE, AT IKKE ALLE HD-TV ER FULD T KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG DETTE KAN FORÅRSAGE FEJLVISNINGER I BILLEDET. VED BILLEDPROBLEMER MED 525- ELLER 625-LINJERS FORTLØBENDE SKANDERING, ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER OVER TIL TILSLUTNINGEN 'BILLEDE I STANDARDDEFINTION'. HVIS DER ER SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DERES TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE MODEL 525p- OG 625p-APPARAT, BEDES DU VENLIGST SÆTTE DIG I KONTAKT MED VORES KUNDESERVICECENTER.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afsplillerne, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filesystem), kan du ikke bruge den på LG afsplillere.

(Mastered/ Live File System : Diskformatsystem til Windows Vista)

Specifikationer

Generelt	
Strømforsyning	Der henvises til mærkatet i bunden af enheden.
Strømforbrug	Der henvises til mærkatet i bunden af enheden.
Nettovægt	4.9 kg
Udvendige mål (B x H x D)	694 x 180 x 185 mm
Driftstemperatur	5°C - 35°C
Driftsfugtighed	5% - 85%
Udgangseffekt	20 W + 20 W
T.H.D	10 %
Tuner	
FM Tuning Range	87.5 - 108.0 MHz eller 87.50 - 108.00 MHz
DVD/CD	
Frekvenssvar	40 - 20000 Hz
Signal-støjforhold	70 dB
Dynamikområde	50 dB
Mulig opløsning efter tilslutning	
[HDMI OUT]	1080p, 1080i, 720p og 480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)
[VIDEO OUT]	480i (eller 576i)
Design og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.	

Bemærkninger vedrørende HDMI ud-tilslutning

- Hvis dit tv ikke accepterer indstillingen af opløsning, vises et forkert billede på skærmen. (På skærmen vises meddelelsen "TV'et understøtter ikke dette") Læs venligst tv'et brugsvejledning, og indstil derefter opløsningen til den opløsning, tv'et accepterer.
- Hvis du ændrer opløsningen, når enheden er tilsluttet til en HDMI-konnektor, kan det resultere i fejlfunktioner. For at løse problemet skal du slukke for enheden og så tænde for den igen.
- Når du tilslutter en HDMI eller DVI kompatibel enhed, skal du sørge for følgende :
 - Sluk for HDMI/ DVI enheden og denne enhed. Herefter skal du tænde for HDMI/ DVI enheden og lade den stå tændt i ca. 30 sekunder og så tænde for denne enhed.
 - Den tilsluttede enheds videoindgang er korrekt indstillet til denne enhed.
 - Den tilsluttede enhed er kompatibel med 720X576p(480p), 1280X720p, 1920X1080i eller 1920X1080p videoindgang.
 - 1080p, 720p og 576p(480p) opløsningerne bruges, når der anvendes progressiv scanning.
- Ikke alle HDCP-kompatible DVI-enheder fungerer sammen med denne enhed.
 - Billedet vises ikke korrekt med en ikke-HDCP enhed.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI licensing LLC.

iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. "Made for iPod" betyder, at der er designet elektronisk tilbehør specifikt til iPod'en, og at det er blevet certificeret af udvikleren, så det opfylder Apple standarderne for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne anordning eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder.