

Precauções de Segurança



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO NÃO ABRIR



CUIDADO : PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA OU A PARTE DE TRÁS DESTE PRODUTO. NÃO EXISTEM COMPONENTES REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. CONSULTE O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PARA REQUISITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



Esta luz intermitente com um símbolo de seta num triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de voltagem perigosa não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha este produto.


AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU A HUMIDADE.

AVISO: Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma prateleira de livros ou uma unidade similar.

CUIDADO : Este produto utiliza um Sistema Laser.

Para garantir a utilização correcta deste produto, por favor leia cuidadosamente este manual de instruções e conserve-o para futura referência. Se a unidade requerer manutenção, contacte um centro de assistência autorizado. O uso de controlos, ajustamentos ou procedimentos que não estejam aqui especificados pode resultar numa exposição perigosa à radiação.

Para evitar a exposição directa ao feixe laser, não tente abrir o invólucro do aparelho. Radiação laser visível ao abrir. NÃO OLHE FIXAMENTE PARA O FEIXE.



CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), nem deverão ser colocados objectos cheios de líquido, como jarras, sobre o aparelho.

PRECAUÇÕES com o Cabo Eléctrico

É recomendável para a maioria dos aparelhos a sua instalação num circuito dedicado;

Trata-se de um circuito com uma tomada individual que fornece energia apenas a esse aparelho e que não possui saídas adicionais ou circuitos ramificados. Consulte a página de especificações deste manual do proprietário em caso de dúvidas. Não sobrecarregue as tomadas de parede. As tomadas de parede sobrecarregadas,

1

soltas ou danificadas, cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados dos fios são perigosos. Qualquer uma destas situações pode causar choques eléctricos ou fogo. Inspeccione regularmente o cabo do seu aparelho e, se este apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue-o, suspenda a utilização do aparelho e proceda à substituição do cabo por outro cabo de origem, por um agente de reparação autorizado. Proteja o cabo eléctrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calcado. Preste atenção sobretudo às fichas, às tomadas de parede e ao ponto em que o cabo sai da aplicação. Para desligar a alimentação da tomada eléctrica, puxe pela ficha. Quando instalar o produto, certifique-se de que o coloca de forma a que a ficha fique facilmente acessível.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

Forma segura de remover a pilha ou a bateria do equipamento: Remova a pilha ou a bateria usada seguindo os passos inversos aos da montagem. Para prevenir a contaminação do ambiente e provocar alguma possível ameaça à saúde humana e animal, a pilha ou a bateria usada deve ser colocada no contentor adequado nos pontos de recolha designados. Não eliminar pilhas ou baterias juntamente com resíduos domésticos. Recomendamos que use os sistemas locais de reutilização de baterias e acumuladores.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo tal como luz solar, fogo ou algo semelhante.



Eliminação do seu antigo aparelho

- Quando este símbolo de caixote do lixo cruzado estiver afixado a um produto, significa que o mesmo é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
- A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
- Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.



Este produto é fabricado em conformidade com a Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE e com a Directiva sobre Baixa Voltagem 2006/95/CE.

Representante Europeu :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)



PORTUGUÊS



Enquanto Parceiro ENERGY STAR®, a LG determina que este produto ou modelo de produto cumpre as directivas ENERGY STAR® de eficiência energética.

ENERGY STAR® é uma marca registada dos EUA.

Índice

Configuração	3
Unidade principal	4
Controlo Remoto	5
Ouvir CD	6
Ouvir rádio	7
Ouvir música a partir de um leitor portátil	7
Utilizando um dispositivo USB	8
Acertar o relógio	8
Gravar para USB	9
Resolução de Problemas	10
Especificações	10


Cuidados a ter na utilização dos botões de contacto

- Utilize os botões de contacto com as mãos limpas e secas.
 - Num ambiente húmido, retire qualquer humidade nos botões de contacto antes de os utilizar.
- Não faça muita pressão sobre os botões de contacto para os fazer funcionar.
 - Se aplicar demasiada força, pode avariar o sensor dos botões de contacto.
- Toque no botão que pretende fazer funcionar de modo a operar a função correctamente.
- Seja cuidadoso e não tenha nenhum material condutor como por exemplo um objecto metálico nos botões de contacto. Pode causar problemas de funcionamento.

Configuração

1 Ligue a antena de FM

A recepção será a melhor quando as duas pontas soltas se encontrarem numa posição recta e horizontal.

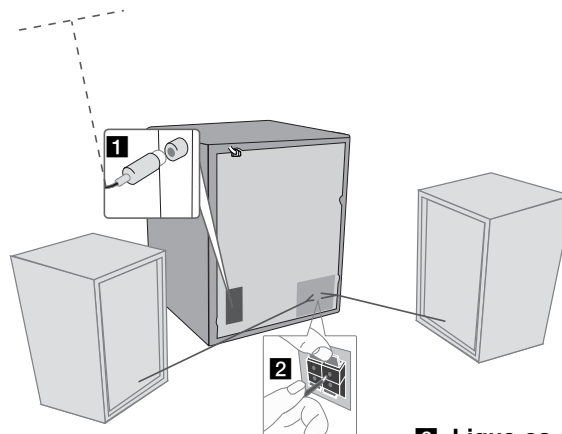

2 Ligue os cabos das colunas ao leitor

Os cabos da coluna do lado esquerdo devem ser ligados ao terminal marcado com L (esquerdo) + (positivo) e - (negativo).
Os cabos da coluna do lado direito devem ser ligados ao terminal marcado com R (direito) + (positivo) e - (negativo).
Para ligar o cabo ao leitor, prima cada um dos quatro botões quadrados de plástico situados na parte posterior do leitor.
O conector abre-se, preparado para receber um cabo.

3 Ligue a ficha eléctrica a uma tomada da parede

Unidade principal

TOPO

FUNC.


(Função) Selecciona a função.

⏻/⏻ (Potência)

Liga e desliga a unidade.

Entrada de discos

- Não force um disco na ranhura de CDs.
- Não puxe nem pressione um disco quando estiver a ser ejectado.
- Prima ▲ novamente para voltar a inserir o disco depois de o ejectar.
- **Coloque-o na ranhura para CD com a etiqueta para cima.**

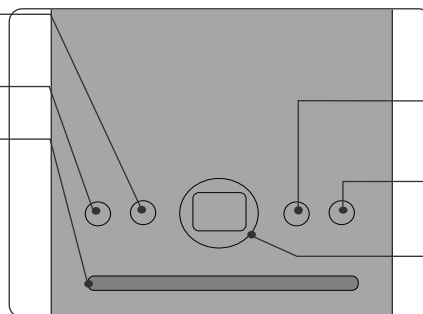

USB REC.
Gravar para USB.


Ejecta ou insere o CD na ranhura de CDs.

USB Port

FRENTE



Parar




Varrimento/ Sintonização/ Procura



Reproduzir / Pausa

VOL +/-

Controlo do volume

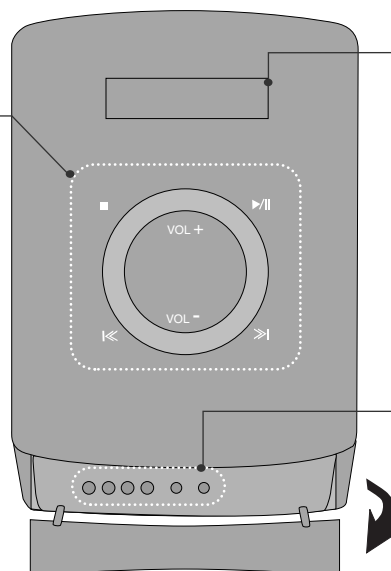

Janela de visualização

EQ/ DEMO

Pode seleccionar impressões de som fixas. Pressione **DEMO** quando estiver desligado para demonstrar a função no ecrã.

CLOCK

(Ver "Acertar o Relógio")

TIMER

(Ver "Utilizar o seu leitor como um despertador")

SET/ RDS (Opcional)

Confirmar as definições.


PORTABLE IN

Para ligar um dispositivo portátil e ouvir o som através deste sistema de colunas.

PHONES

Ficha auscultadores.

Controlo Remoto

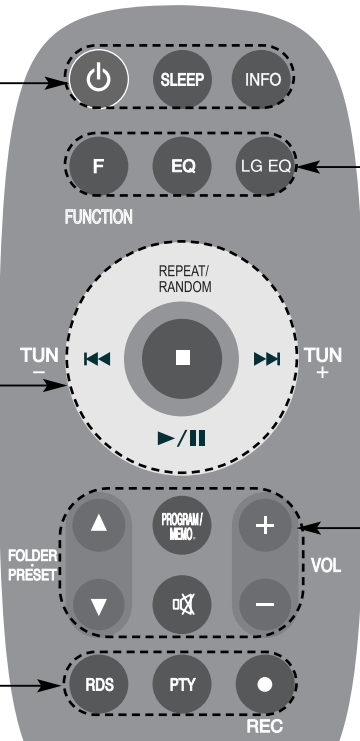

	LIGADO/DESLIGADOMODO
SLEEP	Pode adormecer enquanto ouve a sua unidade. Pressione SLEEP uma ou mais vezes para seleccionar intervalos entre os 10 e 180 minutos. (Dimmer: Dim da luz do visor)
INFO	Consulte informações sobre a sua música.

F (FUNCTION)	Altera as funções.
EQ	Regulação da qualidade de som Pode escolher os diferentes modos de som.
LG EQ	Pode seleccionar um efeito de equalizador de especialização Local ou Natural utilizando o LG EQ.

REPEAT/RANDOM	Escute as suas faixas repetida ou aleatoriamente.
◀◀/▶▶ TUN (+)/(-)	Selecciona a estação de rádio. Procura uma estação dentro da pista. Avança ou Retrocede
▶/	Inicia ou faz uma pausa na reprodução
■	Interrompe a reprodução ou gravação

FOLDER • PRESET ▲ ▼	Procurar uma pasta de ficheiros MP3/WM Quando um CD com ficheiros MP3/WMA em várias pastas estiver a ser reproduzido, prima FOLDER•PRESET para seleccionar a pasta que pretende reproduzir. Selecione um 'número predefinido' para uma estação de rádio.
---------------------------------	---

VOL +	Regule o volume quando utilizar qualquer função.
-------	--

PROGRAM / MEMO.	Para memorizar estações de rádio Se tiver memorizado estações de rádio com a tecla PROGRAM/MEMO., pode percorrê-las e seleccionar uma. Ouça as faixas que pretender por qualquer ordem
-----------------	---

	Emudece temporariamente o som Prima o botão novamente para o som voltar a ser emitido.
--	--

RDS/ PTY (opcional)	RDS (Radio Data System) (Sistemas de informação de Rádio) Procura estações de rádio por tipo de rádio.
● REC	Botão de gravação



Colocar a bateria no controlo remoto
Certifique-se que o + (mais) e o - (menos) na bateria condizem com os do controlo remoto. (Tamanho AAA).

Ouvir CD		
CD Áudio e MP3/ CD WMA podem ser reproduzidos nesta unidade.		
	NA UNIDADE	NO CONTROLO REMOTO
1. Insira o CD	-	-
2. Selecione a função CD: O visor apresenta o número total de faixas (ficheiros).	FUNC.	FUNCTION
3. Inicie a reprodução do CD	▶/	▶/
4. Terminar a reprodução do CD	■	■

Ouvir CD - o que mais pode fazer

Pause ou recomece o CD

- 1 Pressione ▶/|| na unidade ou ▶/|| no controlo remoto durante a reprodução.
- 2 Pressione este botão novamente para voltar á reprodução.

Procurar uma parte dentro da música

Segure << / >>| na unidade ou <<|/▶▶| no controlo remoto durante a reprodução e liberte-o no ponto em que quer ouvir.

Avançar outra pista (Ficheiro)

Pressione << / >>| na unidade ou <<|/▶▶| no controlo remoto com o dispositivo parado.

Criar a sua própria playlist

Pode reproduzir até 30 pistas seguidas a partir de um CD.

- 1 Insira um CD e espere que o mesmo seja lido.
- 2 Pressione **PROGRAM/MEMO.** no controlo remoto no estado parado (stop).
- 3 Pressione << / >>| na unidade ou <<|/▶▶| no controlo remoto para seleccionar uma pista.
- 4 Pressione **PROGRAM/MEMO.** novamente para guardar e seleccione a próxima faixa.
- 5 Pressione ▶/|| na unidade ou ▶/|| no controlo remoto para reproduzir os ficheiros de música programados.
- 6 Para apagar a selecção, pressione ■, **PROGRAM/MEMO.** Seguido de ■.

Ouvir as suas pistas (ficheiros) repetidamente ou aleatoriamente

- 1 Pressione **REPEAT/RANDOM** no controlo remoto repetidamente. Os ficheiros correntes (fachas) serão reproduzidas repetidamente ou aleatoriamente.
- 2 Para voltar à reprodução normal, pressione repetidamente **REPEAT/RANDOM.**

Informações sobre MP3/ WMA

A compatibilidade do Disco MP3/WMA com esta unidade é limitada como se ilustra a seguir:

- Frequência de Amostragem 32 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
- Taxa de Bits 32 - 320kbps(MP3), 40 - 320kbps(WMA)
- O formato físico do CD-R deve ser "ISO 9660/ JOLIET"
- Se gravar ficheiros MP3/WMA, utilizando um software que não consegue criar um FILE SYSTEM (SISTEMA DE FICHEIROS), como por exemplo "Direct-CD" etc., será impossível reproduzir ficheiros MP3. Recomenda-se a utilização de "Easy-CD Creator", o qual cria um sistema de ficheiros ISO 9660.
- Não utilize caracteres especiais como "/ : * ? " < >"etc.
- São suportados no máximo 99 pastas e 999 ficheiros na unidade.

Apreciando um campo de som pré-programado

Este sistema tem um número de campos de sound surround predefinidos. Pode seleccionar o modo de som pretendido usando **EQ/ LG EQ.** Os itens apresentados para o Equalizador podem ser diferentes dependendo das fontes de som e dos efeitos.

NATURAL

Pode desfrutar de som confortável e natural.

Equalizador Especialização Local

Efeito de som otimizado regionalmente. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

O som do equalizador é o mais parecido possível ao género incluído nos ficheiros de música.

POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 OPT

Este programa disponibiliza uma atmosfera entusiástica ao som, fazendo-o sentir como se estivesse num concerto real de música rock, pop, jazz ou clássica.

Esta função é otimizada para ficheiros MP3/WMA. Melhora o som bass.

XDSS ON VIRTUAL NORMAL

Reforça o efeito de treble, bass e sound surround.

Pode apreciar mais sound surround virtual.

Pode apreciar o som sem efeito equalizador.

Apresentar informação ficheiro (ID3 TAG)

Pode visualizar a informação ID3 TAG dos ficheiros MP3 apenas em discos pressionando repetidamente **INFO.**

Ouvir rádio

Certifique-se que as antenas FM estão completamente esticadas.

	NA UNIDADE	NO CONTROLO REMOTO
1 Seleccione FM	FUNC.	FUNCTION
2 Seleccione a estação de rádio	I<< / >>I	TUN- / +
3 Para 'memorizar' uma estação de rádio Será apresentado no visor um número predefinido.	-	PROGRAM/MEMO.
4 Seleccione o número pré-definido. Podem ser memorizadas até 50 estações de rádio.	-	FOLDER• PRESET
5 Para confirmar, prima	-	PROGRAM/MEMO.
6 Para seleccionar uma estação guardada.	-	FOLDER• PRESET

O que mais pode fazer quando ouve rádio

Procurar por estações de rádio automaticamente

- 1 Pressione e fixe **TUN-/ TUN+** durante mais de um segundo.
- 2 O sintonizador procurará automaticamente e parará quando encontrar uma estação de rádio.

Apagar todas as estações guardadas

- 1 Pressione e fixe **PROGRAM/MEMO.** durante 2 segundos.
- ERASE ALL" irá piscar no visor.
- 2 Pressione **PROGRAM/MEMO.** para apagar todas as estações de rádio guardadas.

Melhorar uma má recepção FM

Pressione **▶/■** (MO./ST.) no controlo remoto. Isto modificará o sintonizador de stereo para mono e normalmente irá melhorar a recepção.

Consultar as informações sobre as suas estações de rádio

O sintonizador de FM é fornecido com a instalação do Radio Data System (RDS). Desta forma, são apresentadas as letras RDS no visor e ainda erase sobre a estação de rádio que estiver a ouvir. Prima **RDS** no controlo remoto várias vezes para ver a informação.

PTY - Tipo de programa, por exemplo, noticiário, desporto, música jazz.

RT - Texto de Rádio, o nome da estação de rádio.


CT - Controlo das Horas, as horas do local onde se encontra a estação de rádio.

PS - Nome do Serviço do Programa, o nome do canal.

Pode procurar estações de rádio por tipos de programas, premindo **RDS**. O visor apresenta o último PTY que estiver a ser utilizado. Prima **PTY** uma ou mais vezes para seleccionar o seu tipo de programa preferido. Pressionar **I<< / >>I** (**I<<</>>>I**). O sintonizador irá procurar automaticamente. Quando uma estação é encontrada a procura para.

Ouvir música a partir de um leitor portátil

A unidade pode ser usada para reproduzir a música de muitos tipos de leitores portátil.

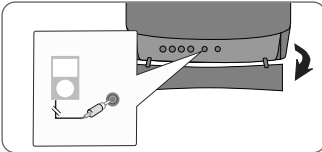	NA UNIDADE	NO CONTROLO REMOTO
1 Ligue o leitor portátil ao ligador PORT.IN (PORTABLE IN) da unidade.	-	-
		
2 Ligue a potência.	⏻/⏿	⏻
3 Selecciona a função Ligue o leitor portátil e inicie a reprodução.	FUNC.	FUNCTION

Utilizando um dispositivo USB

Pode desfrutar de ficheiros media guardados num dispositivo USB conectando-o à porta USB da unidade. Se desejar utilizar outra funcionalidade, consulte a secção "Ouvir CDS"

	NA UNIDADE	NO CONTROLO REMOTO
1 Abra a cobertura da porta USB.	-	-
2 Ligue o dispositivo USB à porta USB da unidade.	-	-
3 Seleccione a função USB.	FUNC.	FUNCTION
4 Seleccione o ficheiro que pretende usar.	 << / >> 	◀◀/▶▶
5 Ligue a reprodução media.	▶/ 	▶/
6 Para parar, pressione	■	■
7 Antes de desligar, deve alterar qualquer outra funcionalidade.	FUNC.	FUNCTION

Dispositivos USB compatíveis

- MP3 Player: Leitor MP3 tipo Flash.
- USB Flash Drive: Dispositivos que suportam USB 2.0 ou USB 1.1.
- Dependendo do dispositivo a função USB pode não estar disponível.
- Dispositivos que requerem instalação de programa adicional quando ligados a um computador, não são suportados.

Atenção ao seguinte

- Não retire o dispositivo USB durante a operação.
- Para um USB de grande capacidade, pode demorar mais de alguns minutos a procurar.
- Para evitar perda de dados, faça uma cópia de todos dados
- Se usar uma extensão de cabo USB ou hub USB, o dispositivo USB não é reconhecido.
- Sistemas de ficheiros NTFS não são suportados. (Apenas sistemas FAT (16/ 32) são suportados.)
- Esta unidade não é suportada quando o número total de ficheiros é superior a 1000.
- HDD externos, dispositivos Locked ou dispositivos USB tipo Hard não são suportados.
- A porta USB da unidade não pode ser ligada ao PC.
- A unidade não pode ser usada como dispositivo de armazenagem.

Acertar o relógio

	NA UNIDADE
1 Ligue a corrente.	⏻/⏻
2 Prima pelo menos durante 2 segundos	CLOCK
3 Seleccione entre AM 12:00 (para apresentação de AM e PM) ou 0:00 (para apresentação de 24 horas).	 << / >>
4 Confirme a sua selecção	SET
5 Seleccione as horas	 << / >>
6 Prima	SET
7 Seleccione os minutos	 << / >>
8 Prima	SET

Utilizar o seu leitor como um despertador

- 1 Ligue a corrente.
- 2 Pressione e segure **TIMER**. Cara função, EX) TUNER, CD... Piscará.
- 3 Pressione **SET** quando a função que quer utilizar é visível.
- 4 Escolha uma delas pressionando **SET**.
- 5 "ON TIME" (ALARME LIGADO) irá aparecer. Pode definir o tempo que quer que o alarme toque. Pressione **|<< / >>|** para alterar as horas e minutos e **SET** para guardar.
- 6 "OFF TIME" (ALARME DESLIGADO) irá aparecer. Depois, pode definir o tempo em que quer que a função pare. Pression **|<< / >>|** para alterar as horas e minutos e pressione **SET** para guardar.
- 7 Aparecer-lhe-á o volume (VOL) o qual quer ser acordado. Utiliz **|<< / >>|** para alterar o volume e **SET** para guardar. O ícone do relógi "⌚" mostra que o alarme está definido.
- 8 Prima o botão **TIMER** 2 vezes. É possível verificar o estado do ajuste.

NOTAS:

- Se definir o relógio, é possível consultar a hora premindo **CLOCK** mesmo quando o leitor está desligado.
- Se definir a hora e o alarme, é possível verificar o ícone alarme "⌚" premindo **CLOCK** mesmo quando o leitor está desligado.

Ajustar o tempo de dormir

- 1 Pressione **SLEEP** (Dormir) repetidamente para seleccionar o tempo de atraso entre 10 e 180 minutos, depois a unidade desligar-se-á.
- 2 Para verificar o tempo restante, pressione **SLEEP**.
- 3 Pressione **SLEEP** uma vez enquanto "SLEEP 10" é apresentado, para desactivar a função dormir.

Gravar para USB

	NA UNIDADE	NO CONTROLO REMOTO
1 Ligar um dispositivo à porta USB da unidade.	-	-
2 Seleccione um modo no qual pretende gravar. Reproduzir primeiro uma fonte de som.	FUNC.	FUNCTION
3 Iniciar a gravação	USB REC.	● REC
4 Para parar a gravação, pressionar	■	■

Gravar para USB - o que pode fazer mais

A gravar ficheiro de música no disco fonte para USB

Gravar uma pista

Se a gravação USB for iniciada durante a reprodução do CD, apenas uma pista/ ficheiro será gravada para o USB.

Gravar todas as pistas

Se efectuar a gravação USB no estado CD parado, todas as faixas/ ficheiros serão gravados. Os ficheiros nas subpastas não serão gravados durante o processo de gravação das fchas.

Gravação de lista de programas

Grave USB após a criação do seu próprio programa se pretender gravar a pista seleccionada. (Apenas ÁUDIO CD)

Durante a gravação, ter atenção ao seguinte

- Quando terminar a gravação, o ficheiro que tiver sido gravado será armazenado. (Apenas CD Áudio CD)
- Não remova o dispositivo USB ou desligue a unidade durante a gravação USB. Caso contrário, pode ser criado um ficheiro incompleto e não apagado no PC.
- Se a gravação USB não estiver a funcionar, aparece uma mensagem do tipo "NO USB", "ERROR", "FULL" ou "NO REC" no visor.
- O dispositivo leitor multi cartões ou HDD externo não podem ser utilizados para gravação via USB.
- O ficheiro é gravado a 512Mbyte quando o grava em formato longo.
- Não pode gravar mais do que 999 ficheiros.
- **Será guardado da seguinte forma.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	As outras fontes
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(Nome ficheiro) ├── 002_DEF(Nome ficheiro) ├── : ├── : └── : </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : ├── : └── : </pre>

A realização de cópias não autorizadas de material protegido por direitos de autor, incluindo programas de computador, ficheiros, difusões e gravações de som, pode ser considerada uma infracção dos direitos de autor e constituir uma ofensa criminal. Este equipamento não deve ser utilizado para estes fins.

Seja responsável
Respeite os direitos de autor

Resolução de Problemas

Problema	Causa	Correcção
Gerais		
Não há corrente eléctrica.	O cabo eléctrico não está ligado.	Ligue o cabo eléctrico.
	Verifique se a electricidade falhou.	Verifique a condição utilizando outros dispositivos electrónicos.
Sem som.	Verifique se seleccionou a função correcta.	Prima FUNC. (FUNCTION) e verifique a função seleccionada.
CD		
A unidade não inicia a reprodução.	Foi introduzido um disco que não pode ser reproduzido.	Insira um disco reproduzível.
	O disco está sujo.	Limpe o disco.
RADIO		
Não é possível sintonizar estações de rádio.	A antena está mal posicionada ou ligada.	Ligue a antena correctamente.
Controlo Remoto		
O controlo remoto não funciona adequadamente.	O controlo remoto está muito longe da unidade.	Operar o controlo remoto a cerca de 16 ft (5 m).
	Há um obstáculo no caminho do controlo remoto e da unidade.	Remova o obstáculo.
	As pilhas do controlo remoto estão gastas..	Substitua as baterias por outras novas.

Especificações

Gerais

Alimentação eléctrica	200 - 240V ~50/60 Hz
Consumo de energia	50 W
Peso Líquido	3,2 kg
Dimensões externas (L x A x P)	175 x 269 x 290 mm
Temperatura de funcionamento	5°C 35 °C
Humidade de funcionamento	5% 85%

Sintonizador

FM Capacidade de Sintonização	87,5 - 108,0 MHz ou, 87,50 - 108,00 MHz
-------------------------------	---

Amplificador

Potência de saída	80W + 80W
T.H.D	0,5%
Resposta de frequência	20 ~ 20000 Hz
Relação sinal-ruído	75 dB

CD

Resposta de Frequência	20 ~ 20000 Hz
Relação sinal-ruído	75 dB
Amplitude dinâmica	75 dB

COLUNAS (FAS164F)

Tipo	Coluna 4 Modo 3
Impedância	4Ω
Potência Nominal de Entrada	80 W
Potência Máx. de Entrada	160 W
Dimensões líquidas (L x A x P)	132 x 320 x 300 mm
Peso Líquido (1EA)	4,1 kg

USB

Versão	1.1 ou 2.0
Barramento alimentação potência	DC 5V ⎓ 500mA

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

