

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ МОНИТОРОВ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ ВЫВЕСКИ
M3204C

Содержание

Принадлежности	3
Присоединение подставки	4
Подключение динамиков	5
Чтобы установить Portrait (Книжная)	6
Дистанционное управление	7
Названия и функции компонентов	9
Подключение к внешним устройствам	10
Подключение к компьютеру	10
При использовании локальной сети.....	12
Последовательное подключение мониторов	13
Настенный кронштейн VESA FDMI	14
Вход видеосигнала	15
Вход компонентного сигнала (480i/480p/576i/576p/720p/1080i)	16
Вход HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p)	17
Пользовательские меню	18
Параметры экрана	18
Экранное меню OSD	20
Настройка экранного меню OSD	21
Автоматическая настройка экрана	21
Настройка цветового баланса экрана	22
Настройка звука.....	28
Настройка таймера	29
Выбор параметров	30
Настройка опции Замостить.	32
Настройка опций USB.	34
Устранение неисправностей	48
Спецификации	51
Управление несколькими мониторами	A1

Принадлежности

● Принадлежности, входящие в комплект



D-Sub



()



CD-ROM/


● Принадлежности, приобретаемые отдельно



()



Набор динамиков




(2)



(4)
(2)



Комплект подставок

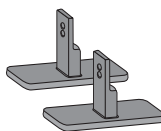

(2)



(4)

Система NC2000



NC2000.



NC2000



CD-ROM/



(2)

