



HRVATSKI

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

AUTO CD/MP3/WMA prijemnik

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL
LAC2900RN

P/NO : MFL63284975

Sadržaj

- 3** Sigurnosne napomene
- 4** Prednja ploča
- 5** O upravljačkoj ploči koja se može skidati
- 6** Instaliranje
 - Osnovno instaliranje
 - Skidanje postojećeg prijemnika
 - ISO-DIN instaliranje
- 7** Priključivanje
- 8** Osnovne operacije
 - Isključenje tona
 - Korištenje EQ-u
 - Podešavanje glasnoće
 - XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
 - Provjera sata
 - Podešavanje sata
- 9** Slušanje CD-a
 - Pauziranje ili resetiranje CD-a
 - Tražnje odsjeka unutar snimke / datoteke
 - Preskakanje na drugu snimku / datoteku
 - Uvodno skeniranje
 - Ponavljanje
 - Nasumično
 - MP3/WMA snimka -10 / +10
 - MP3/WMA folder GORE/DOLBE
 - Pregled informacija o glazbi

- 10** Slušanje radija
 - Auto traženje memorije
 - Spremanje i pozivanje emitiranih frekvencija
 - Skeniranje preset stanica
 - Podešavanje preset stanica
- Slušanje RDS prijenosa
- 11** Priključivanje dodatne opreme (Auxiliary)
 - MIjenjanje postavki
- 12** Otklanjanje teškoća
- 13** Specifikacije



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2006/28/EC(ANNEX I , 3.2.9), 72/245/EEC, i 2006/95/EC.

Europski predstavnik:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Sigurnosne napomene



OPREZ
NE OTVARAJTE, OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA



U CILJU SMANJENJA OPASNOSTI OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI MOGAO SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE TREBA OBAVLJATI ZA TO KVALIFICIRANO OSOBLJE.



Munja sa simbolom strelice, unutar jedankostraničnog trokuta treba korisnika upozoriti na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji bi mogao biti dovoljne jakosti da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jedankostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje prate uređaj.



Vozilom uvijek upravljajte na siguran način. Zadržite svoju pažnju tijekom vožnje i uvijek budite potpuno svjesni svih uvjeta za vožnju. Ne mijenjajte postavke i nijednu funkciju. Prije nego li se odlučite za takve operacije povucite se sigurno i na zakonom dozvoljeni način.



Ne upotrebljavajte uređaj puno sati na ekstremno niskim ili visokim temperaturama. (-10~60°C)



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne skidajte prednji ili zadnji poklopac ovog proizvoda. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju za servisiranje.



Kako bi smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj proizvod vodi koja kaplje ili zapluskuje, kiši ili vlazi.



Zbog visoke temperature izvan uređaja, molimo upotrebljavajte uređaj samo kada je instaliran u automobilu.




Ovaj uređaj ne može raditi s diskovima od 8 cm (upotrebljavajte samo diskove od 12 cm).

OPREZ: Ovaj uređaj je opremljen laserskim sistemom.

U svrhu pravilne upotrebe ovog uređaja molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korisnika. Sačuvajte priručnik kao referencu za buduće potrebe. Ako je uređaj potrebno popravljati obratite se ovlaštenom servisnom centru (pogledajte postupak za servisiranje). Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zruci ne pokušavajte otvarati kućište. Vidljiva laserska radijacija u slučaju otvaranja. **NE GLEDAJTE U ZRAKU.**



“Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vadenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulateore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade.”

Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

Uklanjanje starog uređaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Opres

Kada se uređaj priključi na pogrešan način prikazuje se sljedeće.


1. **Antenski priključak upitan** : “ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK”

Nakon ponovljenog priključivanja, ponovo isključite/uključite uređaj.

Kada se formatira RW disk, opciju za format diska treba postaviti na [Mastered] kako bi diskovi bili kompatibilni s LG Player-om.

Kada opciju postavljate na Live File System, disk nećete moći koristiti na LG player-ima. (Mastered/Live File System : Sustav Formata za disk za Windows Vista-u)


Prednja ploča

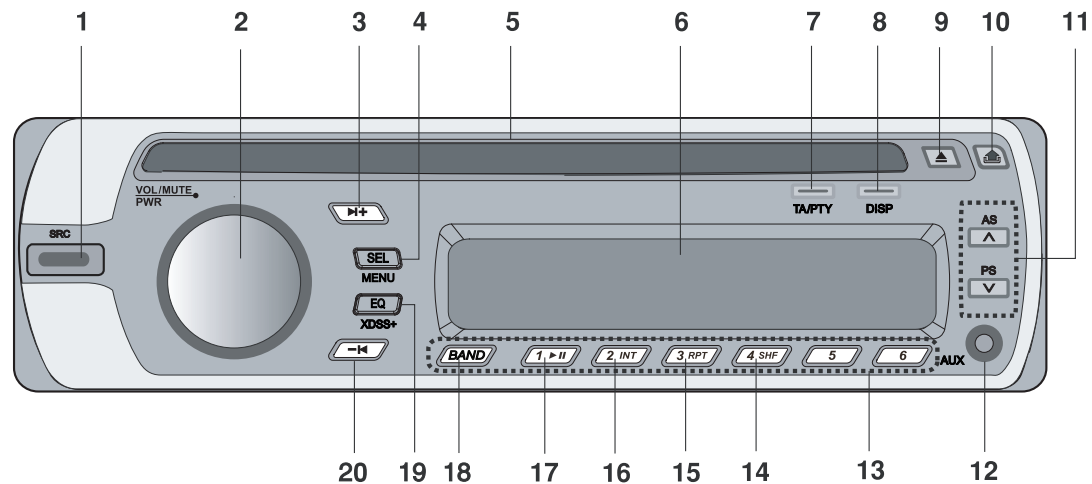


- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| 1 | IZVOR [SRC] | 11 | • Auto spremanje [Λ/AS] |
| 2 | • Glasnoća | | • Preset skeniranje [V/PS] |
| | • [MUTE] | | • MP3/WMA snimak +10/-10 Λ/V |
| | • Uključi/isključi [PWR] | | • Folder gore/dolje Λ/V |
| 3 | Skoči / Traži / Traži / Podesi ▶ + | 12 | AUX ulaz |
| 4 | Odaberi [SEL] / [MENU] | 13 | Preset stanica [1~6] |
| 5 | CD utor | 14 | Nasumična reprodukcija [SHF] |
| 6 | Prozor displeja | 15 | Ponovi [RPT] |
| 7 | • Prometne obavijesti [TA] | 16 | Uvodno skeniranje (Intro Scan) [INT] |
| | • Vrsta programa [PTY] | 17 | Reprodukcija/Pauza ▶ |
| 8 | Displej [DISP] | 18 | Frekventno područje [BAND] |
| 9 | Izbacivanje ▲ | 19 | • Equalizer [EQ] |
| 10 | Otpusti ▲ | | • Extreme Dynamic Sound System [XDSS+] |
| | | 20 | Skoči / Traži / Traži / Podesi ◀ − |

O upravljačkoj ploči koja se može skidati

Stavljanje upravljačke ploče

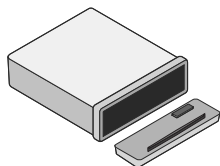


- 1 Lijevu stranu prednje ploče poravnajte sa zaustavljačem.
- 2 Gurnite desnu stranu ili ploču u uređaja sve dok ne začujete klik.

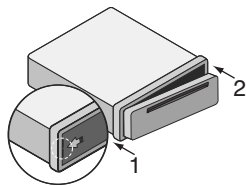


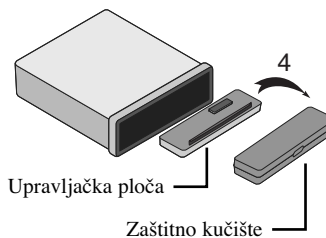
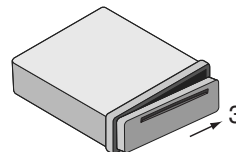
Oprez

- Upravljačke tipke možda neće pravilno raditi ako upravljačka ploča nije pravilno stavljena. U tom slučaju lagano pritisnite upravljačku ploču.
- Ne ostavljajte upravljačku ploču na mjestu koje je izloženo visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne bacajte upravljačku ploču i pazite da ne bude izložena jakim udarcima.
- Pazite da jaka otapala kao što su benzin, razrjeđivači ili insekticidi ne dođu u dodir s površinom upravljačke ploče.


Skidanje upravljačke ploče

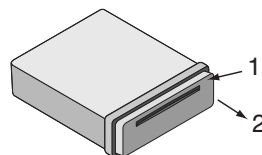

- 1 Pritisnite “” (Otpusti) kako bi otvorili upravljačku ploču.
- 2 Uхватite desni dio upravljačke ploče.
- 3 Povucite van upravljačku ploču.
- 4 Stavite upravljačku ploču u isporučeno zaštitno kućište.




Napomena



S vremena na vrijeme obrišite kontakte na zadnjoj strani upravljačke ploče pamučnim štapićem namočenim u alkohol. Zbog sigurnosti, prije čišćenja ugasisite automobil i izvadite ključ automobila iz brave.

Instaliranje


Osnovno instaliranje

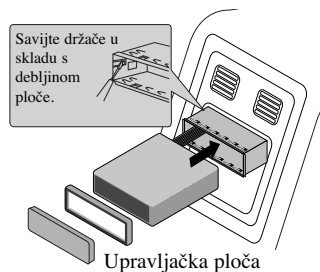

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.


- 1 Izvadite postojeći prijemnik.
- 2 Napravite potrebna priključivanja.
- 3 Postavite nosač za montažu.
- 4 Postavite uređaj u nosač za montažu.

ISO-DIN instaliranje

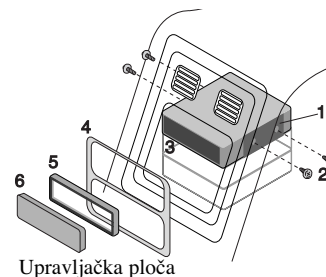

- 1 Gurnite uređaj u ISO-DIN okvir.
- 2 Postavite vijke koje ste skinuli sa starog uređaja.
- 3 Gurnite uređaj i okvir u otvor na ploči.
- 4 Postavite poklopac za ploču ili adapter.
- 5 Postavite na uređaj prsten za podešavanje.
- 6 Postavite upravljačku ploču na uređaj.

Skidanje postojećeg prijemnika

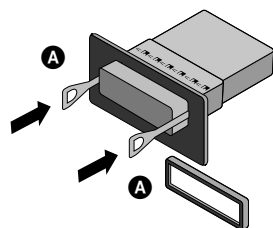


Ako već postoji rukav za instalaciju za receiver uređaj on se mora ukloniti.

- 1 Skinite zadnji oslonac s uređaja.
- 2 Skinite prednju ploču i prsten za podešavanje s uređaja.
- 3 Umetnite polugu **A** u rupu sa strane uređaja.

Izvedite istu radnju na drugoj strani i povucite uređaj van iz nosača za montažu.

Priključivanje

Prije instalacije provjerite je li prekidač za uključivanje postavljen na isključeno (OFF) i skinite kabel s ⊖ akumulatora automobila kako biste izbjegli mogućnost nastajanja kratkog spoja.

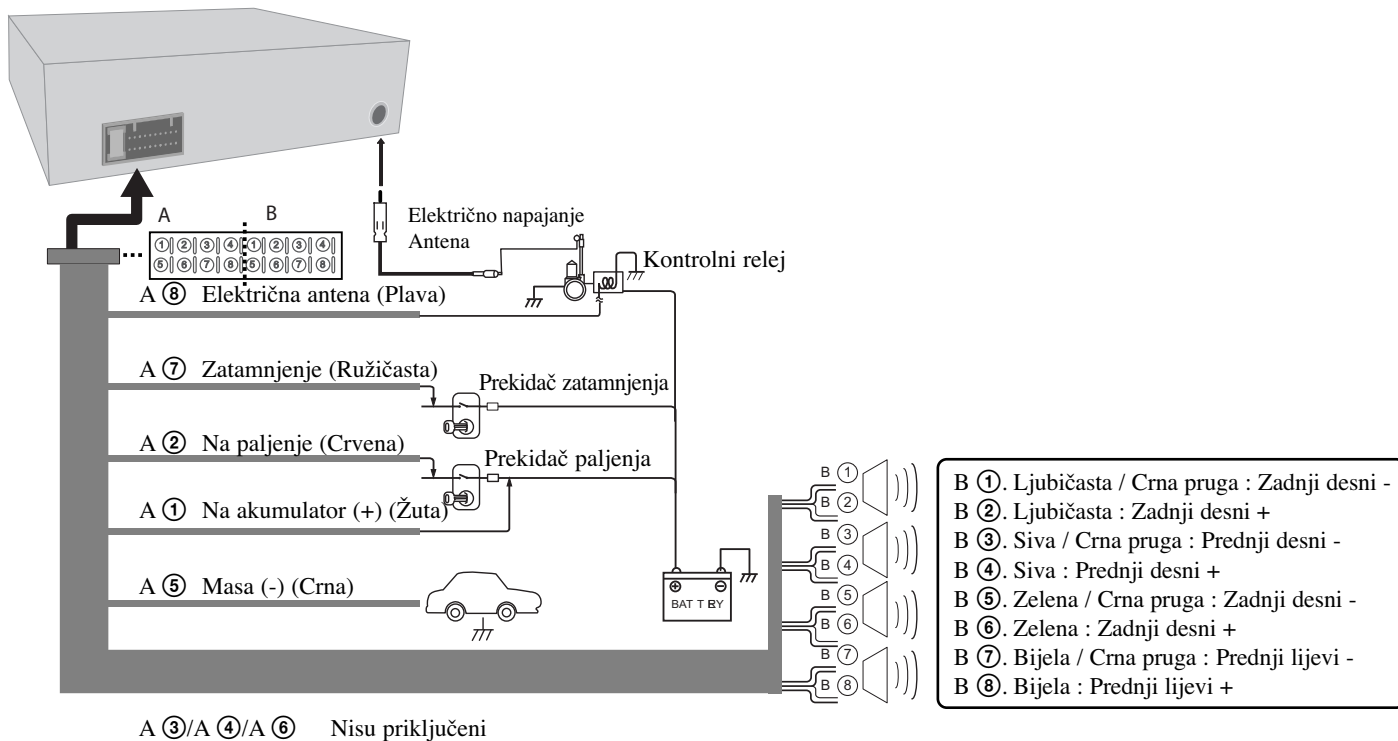

Osnovne operacije

	PLAYER-II
1. Uključite uređaj.	Bilo koja tipka
2. Odaberite izvor.	SRC
3. Podesite glasnoću.	Okrenite PWR

Osnovne operacije - što još možete učiniti

Isključenje tona

Pritisnite **VOL/MUTE** za isključenje tona. Za poništenje, ponovo pritisnite tipku.

Korištenje EQ-u

EQ služi za povećanje ili smanjenje snage signala audio frekvencija. Funkcija vam omogućuje potpunije uživanje u zvuku. Pritisnite više puta **EQ/XDSS+**. Indikator svijetli prema sljedećem redoslijedu.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (ne prikazuje se)

Napomena

- Kada je XDSS+ postavljen na "Off", možete podešavati EQ postavke.
- Glasnoću zvuka možete podesiti prema svojim sklonostima. Kada odaberete USER (korisnik) modus, a zatim postavite razinu glasnoće, ta će se vrijednost automatski spremirati za trenutno odabrani USER modus. Pogledajte "Podešavanje glasnoće" za USER 1/2 modus.

Podešavanje glasnoće

Pritisnite više puta **SEL (SEL/MENU)** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni modus za podešavanje između VOL (glasnoća), BAL (lijevi/desni zvučnik) i FAD (prednji/zadnji zvučnik). Za podešavanje kvalitete zvuka okrećite **PWR**.

Napomena

Kada su EQ i XDSS+ postavljeni na "Off", možete podešavati glasnoću za postavke (BAS (bas), MID (srednji tonovi), TRB (visoki tonovi)).

XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Pritisnite i držite **EQ/XDSS+**. (XDSS+ : Pojačava visoke i bas tonove.) Za poništenje, ponovo pritisnite i držite tipku.

Provjera sata

Sat možete vidjeti ako pritisnete **DISP**.

Podešavanje sata

Kada su EQ i XDSS+ postavljeni na "Off", možete podešavati glasnoću za postavke (BAS (bas), MID (srednji tonovi), TRB (visoki tonovi)). Kada nije primljena RDS CT informacija, a potom u izborniku za postavke CT postavite na OFF, vrijeme ćete moći sami postaviti. Pogledajte stranicu 11 za postavljanje CT (Clock Time) ON/OFF (uključeno/isključeno).

- 1 Pritisnite **DISP**, a zatim držite tipku duže od 1 sekunde.
- 2 Pritisnite **►|+** kako biste podesili sate.
- 3 Pritisnite **-|◀** kako biste podesili minute.
- 4 Pritisnite ponovo **DISP** kako bi završili podešavanje.

Slušanje CD-a

	NA PLAYER-u
1. Umetnite CD.	-
2. Podesite glasnoću.	Okrenite PWR

Slušanje CD-a - što još možete učiniti

Pauziranje ili resetiranje CD-a

Pritisnite **▶||** na player-u tijekom reprodukcije. Ponovo pritisnite ovu tipku za nastavak reprodukcije.

Tražnje odsjeka unutar snimke / datoteke

1. Tijekom reprodukcije, pritisnite **-|◀ / ▶|+** na uređaju duže od 1 sekunde te potom otpustite.
2. Ponovno pritisnite **-|◀ / ▶|+** na uređaju na željenom dijelu.

Preskakanje na drugu snimku / datoteku

Pritisnite i držite **-|◀ / ▶|+** na player-u. Za skok na prethodnu snimku kratko pritisnite **-|◀** unutar 3 sekunde vremena za reprodukciju.

Uvodno skeniranje

Pritisnite ili pritisnite i držite **INT** na player-u. Reproducira se svaka datoteka u odabranom folderu (**■ INT**) ili prvih 10 sekundi svake snimke/datoteke (**INT**) na disku. Za poništenje ponovo pritisnite tipku.

Ponavljanje

Pritisnite ili pritisnite i držite **RPT** na player-u. Trenutno odabrane snimke/datoteke (**1 RPT**) ili folder (**■ RPT**) na disku se ponavljano reproducira. Za poništenje ponovo pritisnite tipku.

Nasumično

Pritisnite ili pritisnite i držite **SHF** na player-u. Svaka datoteka u trenutno odabranom folderu (**■ SHF**) ili sve snimke/datoteke (**SHF**) na disku se reproduciraju nasumičnim odabirom. Za poništenje ponovo pritisnite tipku **SHF**.

Napomena

Ako tijekom nasumične reprodukcije pritisnete **-|◀**, nećete se vratiti na prethodnu snimku.

MP3/WMA snimka -10 / +10

(Ako nema foldera ili je samo jedan folder.) Tijekom reprodukcije pritisnite **V/PS** za odlazak unatrag 10 snimki ili pritisnite **∞/AS** za odlazak naprijed 10 snimki.

MP3/WMA folder GORE/DOLJE

(Ako postoji više od dva foldera.) Tijekom reprodukcije pritisnite **V/PS** za povratak na prethodni folder ili pritisnite **∞/AS** za prelazak na sljedeći folder.

Pregled informacija o glazbi

MP3/WMA datoteke često dolaze s tag informacijom. Tag sadrži informaciju o naslovu, izvođaču ili albumu. Pritisnite dva puta **DISP** za provjeru naziva datoteke/foldera, a tri puta za provjeru ID3/WMA/CD TAG tijekom reprodukcije datoteke. Ako nema informacije na displeju će se prikazati "NO TEXT".

Napomena

- **■** : Ikona se prikazuje tijekom MP3/WMA reprodukcije.
- **Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je u skladu sa sljedećim:**
 1. Frekvencija uzorka / 8 - 48kHz (MP3) 22.05 - 48kHz (WMA)
 2. Bit brzina / unutar 8 - 320kbps (uključujući VBR) (MP3) 32 -320kbps (WMA)
 3. CD-R/CD-RW sistem datoteka treba biti "ISO 9660"
 4. Ako snimate MP3/WMA datoteke pomoću softvera koji ne može kreirati sistem datoteka (FILE SYSTEM), na primjer "Direct-CD" itd., nemoguće je reproducirati MP3-datoteke. Zato Vam preporučujemo da koristite "Easy-CD Creator", koji kreira sistem datoteka po standardu ISO 9660.

Klijenti isto tako trebaju imati u vidu da se traži dozvola za download MP3/WMA-datoteka i muzike sa Interneta. Naša kompanija nema pravo da daje takvu dozvolu. Dozvola se mora tražiti od vlasnika autorskih prava.

Slušanje radija

	NA PLAYER-u
1. Odaberite izvor za prijemnik.	SRC
2. Odaberite frekventno područje.	BAND
3. Auto traženje. Ručno traženje.	-1◀ / ▶1+ Pritisnite i držite -1◀ / ▶1+

Slušanje radija - što još možete učiniti

Auto traženje memorije

Pritisnite **▲/AS**. Šest najjačih signala će se automatski spremiti pod preset tipke 1-6 prema jačini signala. Za poništenje pritisnite **▲/AS**.

Spremanje i pozivanje emitiranih frekvencija

- 1 Pritisnite **BAND** za odabir željenog frekventnog pojasa koji želite spremiti.
- 2 Odaberite željenu frekvenciju i pritisnite jednu od preset tipki 1-6, tipku držite sve dok ne začujete bip ton.
- 3 Za memoriranje (preset) drugih stanica ponovite korake 1-2. Sljedeći put kada pritisnete određenu preset tipku, iz memorije ćete pozvati spremljenu frekvenciju radio stanice.

Skeniranje preset stanica

Pritisnite **▼/PS**. Pojavit će se svaka preset stanica. Za poništenje pritisnite **▼/PS**.

Podešavanje preset stanica

Pritisnite **BAND** za odabir željenog frekventnog pojasa i pritisnite željenu preset tipku 1-6.

Napomena

Kada se stanica sprema na preset broj na kojem je već spremljena neka druga stanica istog frekventnog područja, prije memorirana stanica biće obrisana.

Slušanje RDS prijenesa

	NA PLAYER-u
1. Odaberite izvor za prijemnik.	SRC
2. Odaberite frekventno područje FM.	BAND
3. Odaberite vrstu programa.	Pritisnite i držite TA/PTY
4. Odaberite stanicu u PTY vrsti.	1-6

RDS emitirane informacije

Pritisnite više puta i držite **TA/PTY** za odabir svakog modusa.

Music group → Speech Group → Search off

NO. MUSIC GROUP	NO. SPEECH GROUP
1. POP M, ROCK M	1. NEWS, AFFAIRS, INFO
2. EASY M, LIGHT M.	2. SPORT, EDUCATE, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M	3. CULTURE, SCIENCE, VARIED
4. JAZZ, COUNTRY	4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5. NATION M, OLDIES	5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6. FOLK M	6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

Priključivanje dodatne opreme (Auxiliary)

	NA PLAYER-u
1. Priključite dodatnu opremu na AUX priključak pomoću ulaznog kabela.	-
2. Odaberite izvor za AUX.	SRC
3. Uključite reprodukciju na dodatnoj opremi.	-
4. Podesite glasnoću.	Okrenite PWR

Mijenjanje postavki

	NA PLAYER-u
1. Aktivira izbornik za podešavanja.	Pritisnite i držite MENU
2. Odaberite stavku.	Pritisnite MENU
3. Odaberite izvor.	Okrenite PWR
4. Završite podešavanje postavke.	Pritisnite MENU

- **AF(Alternative frequency) ON / OFF (Uklj /Isklj)**
Kada se smanji kvaliteta prijema, prijemnik automatski prelazi na drugu stanicu unutar mreže, koja ima bolji signal za prijem, služeći se PI i AF kodovima.
- **REG (Region) ON / OFF**
REG ON : Uređaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab.
REG OFF : Uređaj prelazi na drugu stanicu, unutar iste mreže, koja emitira isti program, kada prijemni signal trenutne stanice postane preslab. (U ovom načinu rada, program se može razlikovati od onog koji se trenutno prima.)
- **TA(Traffic Announcement (Prometne obavijesti) ALARM / SEEK (Alarm /Traži)**
TA ALARM :Ako podešena stanica tijekom 5 sekundi ne bude ima TP informaciju, čut će se dvostruki bip zvuk.
TA SEEK : Ako podešena stanica ne primi TP informaciju u roku od 5 sekundi, prijemnik će potražiti drugu stanicu koja ima TP informaciju.

- **PI (Programme Identification (Identifikacija programa)) SOUND / MUTE (Zvuk / Bez zvuka)**
PI SOUND : Ako se čuje zvuk stanice s različitim PI, prijemnik će nakon 1 sekunde isključiti ton.
PI MUTE : Ako se čuje miješajući zvuk stanice s drugačijim PI, prijemnik će odmah isključiti zvuk.
- **C-T(Vrijeme sata) ON/OFF**
Za ažuriranje vremena može koristiti RDS CT informaciju. Kada se ne prima RDS CT informacija, a vi postavite CT na OFF, možete sami podesiti vrijeme.
Pogledajte stranicu 8 za podešavanje sata.
- **AUX (Auxiliary (Dodatni uređaj)) ON / OFF**
Ovaj uređaj može upotrebljavati dodatnu opremu. Kada upotrebljavate dodatnu opremu aktivirajte postavku auxiliary (dodatni uređaj).
- **AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB**
Podešavanje glasnoće svakog izvora kako bi spriječili nagle promjene u glasnoći samo kada postavite AUX na ON.
Podesiti možete 0 dB ili +6 dB
Može vas iznenaditi glasnoća zvuka kada mijenjate izvor s vanjske komponente na drugi izvor.
- **DEMO OFF / ON**
Početnu indikaciju na displeju možete promijeniti u naziv informacije (naziv funkcije, EQ naziv, i sl...) dok slušate izvor.
- **DIM(Zatamnjenje) OFF / ON / AUTO**
Možete mijenjati osvjetljenje prozora zaslona kada se uređaj nalazi u uključenom stanju. Kada DIMMER postavite na AUTO, zatamnjenje će raditi u skladu sa postavkama za zatamnjenje samog automobila.
- **DIM L (Razina zatamnjenja)**
Kada DIM postavite na ON/AUTO, moći ćete podesiti razinu zatamnjenja. (-2,-1,0,+1,+2)
- **A-EQ(Auto EQ) ON/OFF**
AUTO EQ radi samo s glazbenom datotekom koja podržava Genre na uređaju. Kada postavite AUTO EQ na ON, POP, CLASSIC, ROCK ili JAZZ se automatski podešava ovisno o žanru glazbe.
- **BEEP 2ND / ALL (Bip ton dugi / Sve)**
BEEP 2ND : Bip će se čuti samo kada se tipka duže pritisne (1 sekunda).
BEEP ALL : Bip će se čuti kad se pritisne svaka tipka.

Otklanjanje teškoća

	Simptom	Uzrok	Rješenje
OPĆENITO	Napajanje se ne uključuje. / Uređaj ne radi.	Vodiči i konektor su nepravilno spojeni.	Još jednom provjerite jesu li svi spojevi i priključci ispravno i pravilno izvedeni.
		Pregorio je osigurač.	Otklonite problem zbog kojega je pregorio osigurač, a zatim stari osigurač zamijenite novim. Pazite da je novi osigurač iste jačine kao i stari.
		Buka i drugi faktori uzrokuju nepravilan rad ugrađenog mikroprocesora.	Isključite uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
	Ne čuje se ton. / Glasnoća se ne može pojačati.	Kabeli nisu ispravno spojeni.	Spojite kabele ispravno.
CD	Tijekom reprodukcije dolazi do preskakanja zvuka.	Uređaj nije dobro pričvršćen.	Dobro pričvrstite uređaj.
	Reprodukcija je onemogućena.	Na disku ima nečistoća.	Očistite disk.
		Disk koji ste stavili pripada vrsti koju ovaj uređaj ne reproducira.	Provjerite vrstu diska.
Radio	Radio stanice se ne mogu ugadati	Snaga signala stanice je preslaba (kod biranja stanice automatskim biranjem.)	Ručno podesite stanicu.
		Nema prije memoriranih stanica ili su preset stanice obrisane (kada se bira skeniranjem preset stanica).	Memorirajte stanice (preset). Pogledajte stranicu 10.

Specifikacije

OPĆENITO

Izlazna snaga	53W x 4CH(Maks.)
Električno napajanje	DC 12V
Impedancija zvučnika	4 Ω
Sistem uzemljenja	Negativno
Dimenzije (Š x V x D)	180 x 50 x 176 mm (Bez prednje ploče)
Neto težina (approx)	1.3 kg

RADIO

FM

Frekventno područje	87,5-107,9, 87,5-108 MHz
S/N omjer	55 dB
Distorzija	0.7%
Iskoristiva osjetljivost	12 dBμV

AM (MW)

Frekventno područje	520-1720 ili 522-1620 kHz
S/N omjer	50 dB
Distorzija	1.0%
Iskoristiva osjetljivost	28 dBμV

CD

Raspon frekvencije	20 Hz-20 kHz
S/N omjer	80 dB
Distorzija	0.12%
Odvajanje kanala (1kHz)	55 dB

AUX

Raspon frekvencije	20 Hz-20 kHz
S/N omjer	80 dB
Distorzija	0.1 %
Odvajanje kanala (1kHz)	45 dB
Maksimalna razina ulaza (1kHz)	1.1V

Izvedbe i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti.

