



用户手册

SXS 电冰箱

操作之前请先阅读用户手册，并保留它以便于任何时候可供参考。

GR-B2076FJA

P/No. : MFL63294199

	<h1>目录</h1>	
介绍	进入	4
	重要安全指南	4
	重要安全指南	5
	认识冰箱的内部	12
安装	安装于何处	13
	将门拆下	14
	调整冰箱的门	15
	高度调节	15
	当冷冻室门未与冷藏室门高度对齐	15
运转	启用	16
	调节温度和功能	16
	制冰	18
	除臭器	18
	蔬菜保鲜盒温度控制	19
	蔬菜保鲜盒与肉品保鲜盒的切换	19
	鸡蛋盒	19
储存食物建议	食物放置位置	20
	储存食物	21
维护与保养	如何部分拆卸	22
	一般咨询	23
	清洁	23
	解决问题	24
	这是正常现象...	28
产品规格 /附件	产品规格	29
	附件	29

进入

本产品的型号及序号可在外壳或冷藏室后面找到，这些号码不会和其它的冰箱相同。当您购买本产品后，您必须记录以下所需的资料在手册上，将您购买时的收据订于此处。

购买日期	:	_____
经销店	:	_____
经销店地址	:	_____
经销店电话	:	_____
型号	:	_____
序号	:	_____

执行标准

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用部分
 GB4706.13-2008 家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机和制冰机的特殊要求
 GB4343.1-2009 电磁兼容 家用电器 电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射
 GB17625.1-2003 电磁兼容 限制 谐波电流发射限制(设备每项输入电流≤16A)
 JB/T 7244-1994 食品冷柜
 GB/T 8059.4-93 家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱
 GB12021.2-2008 家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级

生产许可证编号

XK06-015-00049

重要安全指南

- 冰箱在使用前，必须正确地安装及放置在符合使用手册“安装”章节所建议的场所。
- 在冰箱插电启动后，切忌触摸冷冻室内层表面，特别是手湿的时候，皮肤可能会被极冷的内层黏住。
- 当冰箱要进行清洁或移动时，先从插座上拔去插头，且绝对不可以用湿的手触摸，否则可能会导致触电或受到伤害。
- 禁止破坏制冷管路，维修冰箱必须由专职人员进行。
- 煤气泄漏时，请不要碰冰箱和电源插座，要打开门窗通风换气。
- 勿将包装底托放在冰箱下面，以免发生火灾。
- 不要将手或脚伸到冰箱底部，也不要机械性撞击冰箱(如脚踢)。不要用手指或金属物直接接触机械室电器部位，以防触电。
- 不要使用220V以外的电源。

请勿使用延长线

- 如可能，冰箱仅使用一个单独的电源插座，以避免因与其他电器或电灯使用同一排电源插座，造成超载，而使电源跳电。

易接触电源插头 更换电源线

- 冰箱电源插头应放在容易接触的地方，发生事故时可以快速切断电源。
- 假如电源线损坏，只能交由制造商用特制的线材更换或代理商做售后服务。



⚠️ 重要安全指南

基本安全注意事项

本手册包含许多重要的安全信息。
请务必阅读并遵守所有的安全信息。

⚠️ 此符号为安全警告符。它提醒您注意安全信息，这些安全信息提示您存在的危险，这些危险可能对您和他人具有杀伤力，也可能造成产品的损坏。所有的安全信息前都有安全警告符及危险提示语：危险、警告、注意。这些提示语的意思是：

⚠️ **危险** 不遵守指示将导致您的死亡或重伤。

⚠️ **警告** 不遵守指示可能会导致您的死亡或重伤。

⚠️ **注意** 表示紧迫的危险状况，如果不被避免，可能导致较小的或中度的伤害，或造成产品的损伤

所有安全信息都将对危险进行标识，提示您如何减小受伤害的可能性，使您了解如果不遵守指示会出现的情况。

⚠️ 警告

为减小火灾，电击，或使用产品时对人造成伤害的风险，必须要遵守基本的安全预防措施，措施包括如下。
使用该器具前请阅读所有说明。

1. 连接电源时


应该使用专用插座。

在一个插座上使用多个设备可能导致起火。
电路过载引起断路，会使食品腐坏和制冰器漏水。



切勿将电源插头面朝上放置，切勿让冰箱背部挤压到电源插头。

否则插头可能进水或损坏，导致起火或电击。



切勿让电源线弯曲、扭曲或被重物挤压，以免损坏。

否则电源线可能会损坏，导致起火或电击。



切勿延长或改变电源插头的长度。
否则电源插头和其他部位可能发生电路损坏，
导致起火或电击。




清洁、移动冰箱或更换冰箱内置灯泡时，应拔掉电源插头。

- 否则会导致电击或伤害。
- 更换冰箱内置灯泡时，确保接口里用于防止电火花的橡胶环不要脱落。



切勿用湿手拔电线或触摸电源插头。

- 否则会导致电击或伤害。



除去电源插头里的水份和灰尘，插入插座时接头要插入牢靠

灰尘、水份或者插入不牢靠，可能导致起火或电击。




确保接地。

不正确的接地可能导致产品故障和电击。



电源线或电源插头受损，或者电源插座的插孔变松时，
请不要使用。

否则可能导致电击或因短路而起火。



2. 使用冰箱时

切勿在冰箱上放置重物或对冰箱有害的物品（盛放液体的容器）

否则在开关冰箱门时，可能因物品坠落而导致伤害、
起火或电击。



切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。
电子部件绝缘性能的降低可能导致漏电。



2. 使用冰箱时

切勿依靠在冰箱门、冰箱门搁架及冷冻室或冷藏室的、家庭冰吧上。

否则可能导致冰箱倾倒或伤及人手。特别是切勿让儿童那样做。



切勿在冰箱附近或在冰箱内使用或存放醚、苯、酒精、药品、液化石油气、喷雾剂或化妆品等易燃品。否则会导致爆炸或起火。



切勿在冰箱内放置点燃的蜡烛进行除臭。否则会导致爆炸或起火。



切勿将手插入冰桶或制冰器。
(仅限于带制冰器的机型)

操作制冰机可能导致伤害



切勿在冰箱里存放药品或试验品。

存放对温度控制要求严格的物品时，物品性能可能会降低，物品可能因发生意料之外的反应而导致危险。



切勿在冰箱附近使用易燃喷雾剂。否则会导致起火。



避免使用加热装置。否则会导致起火。




切勿在冰箱上面放置花瓶、杯子、化妆品、药品或其他盛水的容器。

否则会导致坠落而导致起火、电击或伤害。



冰箱如浸水应检查后再使用。


否则会导致电击或起火。

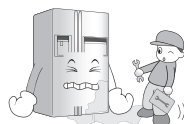

如果发生漏气，切勿触摸冰箱或插座，而应立即进行室内通风。

- 火星会引起爆炸，导致起火或燃烧。
- 本冰箱使用天然气(R600a)作为环保的制冷剂，所以即便少量的泄漏(80至90克)也可引致起火。在冰箱的运输、安装或使用中，如果因为损坏严重而发生漏气，遇到火星即可能导致起火或燃烧。

(仅适用于R600a型号)

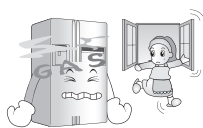

切勿在冰箱内外喷水，切勿使用苯或稀释剂清洗冰箱。

电子部件绝缘性能的降低可能导致电击或起火。




发现冰箱有奇怪的味道或烟雾时，要立即断开电源插头并与服务中心联系。

否则会导致起火。




切勿让专业工程师以外的人拆卸、维修或改装冰箱。

否则会导致伤害、电击或起火。



切勿将冰箱用于家庭以外的目的(存放药品或试验品、在船上使用等)。


否则可能导致意料之外的危险，如起火、电击、存放物品的性能降低以及化学反应。

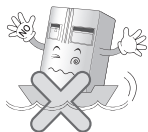

自动制冰机仅可连接到饮用水源。

(仅限于带制冰器的机型)

否则可能导致危险。



2. 使用冰箱时

废弃处置冰箱时，要将冰箱门上的门封条拆下。
否则可能导致儿童被锁在门内。




冰箱应安装在平稳的地面。
如果安装在不平稳的地方，在开关冰箱门时可能，
因为冰箱的倾倒是致人死亡。



切勿将手或金属棒插进冷气出口、盖子、冰箱底部以
及背部的防热栅格（散热孔）。
否则会导致电击或伤害。



当您需要处置冰箱时，请联系相关办事处。
当您需要处置大型生活废品，如家用电器和家具时，
最好联系您当地的相关办事处。



⚠ 注意

违反本说明可能导致伤害或损坏居室及家具。
请务必留意。

切勿用湿手在冷冻室接触食品或容器。
否则会导致冻伤。



切勿在水晶杯或陶瓷制品里放置冰品。
否则会引起杯子或陶瓷制品的破碎，导致伤害。



如遇停电，应从冰桶里将冰取出。
（仅限于带制冰器的机型）
冰会因长时间的停电而融化，导致冰箱门的损坏。
得知将要长时间停电时，应从冰桶里将冰取出。



重新连接电源时，请等候 5 分钟以上。
否则可能导致冷冻室操作失常。



切勿在冷冻室内放置瓶子。
瓶内物质冷冻后可能引起瓶子的破碎，导致伤害。



拔掉电源插头时不要拉扯电线，而应手持插头进行。
否则可能导致电击或因短路而起火。




切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。
电子部件绝缘性能的降低可能导致漏电。




切勿将手插入冰箱底部。
冰箱底部的金属板可能导致伤害。



搬运冰箱时，应握住位于前面底部和后面顶部的把手。
否则，人手可能滑落而导致伤害。



开关冰箱门时可能伤害到周围的人，所以请小心操作。
开关冰箱门时，门的缝隙可能夹到手脚，门的边角可能伤害到儿童。

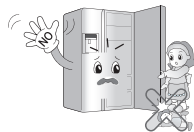

切勿在冰箱内放置活的动物。



警告

1. 连接电源时

安装期间，在电源插头拔出后，若要将冰箱推入，小心不要挤压到电源线。

在将您的家电移离墙壁时，小心不要滚过或损坏到电源线。否则，其可能会导致起火或电击。

请确认使用符合电源插头规格的正确接地专用插座。否则，其可能会导致起火。

电源线损坏时，必须用制造商或其代理商或合格的人员更换以避免发生危险。

2. 使用冰箱时

慎防小孩进入冰箱。

否则，小孩一旦进入冰箱，可能会有性命之忧。

经常开关冰箱的箱门或开门力量过大，可能会导致存放在冰箱篮子里的食物因为震动而掉落致其有所损伤，因此请小心防范。



切勿在“居家小酒吧”（Home Bar）上放置重物。

（限适用于附有“居家小酒吧”（Home Bar）之机型）

否则，重物一旦掉落可能会使人受伤。

发生打雷闪电，或长时间不用时，请将电源插头拔掉。

否则，会有电击或起火的危险。

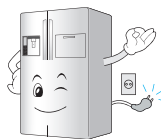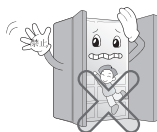

注意

切勿将手伸入冰桶或制冰机内。

否则，在操作制冰机时可能会受伤。

切勿取下自动制冰机的外盖。

（限适用于附有自动制冰机之机型）

制冰机的机件可能会伤人。

切勿杂乱地将食物置于冰箱内。

否则，其在开关箱门时可能会掉出而使人受伤。



⚠ 注意

本产品不供以下人群（包括儿童）使用：生理，感官，精神方面有缺陷，或缺乏经验和知识的人群。除非有专人监督指导，确保他们的安全。

请监督儿童，确保他们不要玩本产品。

儿童受困警告


⚠ 警告：儿童有可能被困在冰箱里面。

- 在您扔掉旧冰箱前，先将冰箱门拆下，将搁架、搁板及抽屉保留在原位，使儿童较不易在冰箱内攀爬，儿童或老年人使用冰箱时，必须要有成人监督指导及协助。
- 要避免儿童有单独使用冰箱的机会，防止儿童去玩耍冰箱。
- 在冰箱四周，勿置放及使用汽油或其他易燃的物质。
- 在电路发生短路现象时，接地可以降低因导线漏电所引起的触电危险。冰箱的电源线必须接地，才能预防触电的可能，不正确的使用接地插头也可能会触电。假如您对于接地的方式不是很了解，或是怀疑冰箱是否正确接地，请教技师或是服务人员是必要的。

不可置放

接地（大地）

认识冰箱的内部

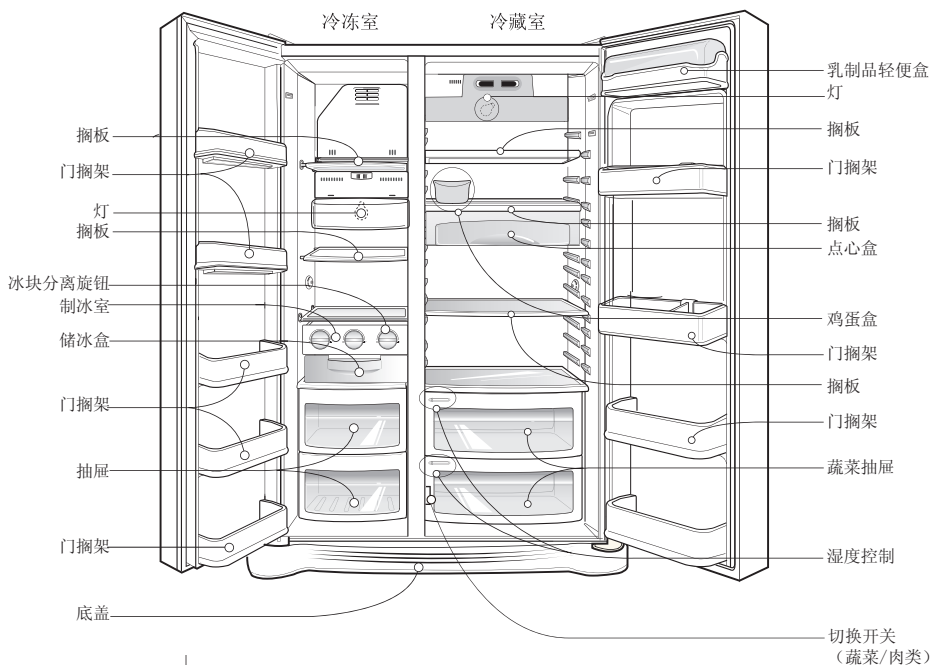

注：

- 此图为示意图，与实际产品可能存在差别，敬请用户谅解。

安装于何处

选择一个良好的场所

1. 将冰箱放置至一个方便使用的位置。
2. 避免放置在靠近热源、阳光直射及潮湿的场所。
3. 为确保冰箱周围的空气得以顺畅地流通，请让冰箱的两侧和上方留有足够的空间，并且距离后方墙壁 5CM 以上。
4. 冰箱需摆至平坦处，以避免摇晃。
5. 周围温度不可以低于 5℃，否则可能会影响冰箱效能。



废旧电池的处理


该电器中含有液体（制冷剂，润滑油），是由可重复使用或可循环材料制成的。所有重要部件都应该送到废品收购站供加工（循环）后重复使用。有关回收详情，请联系当地代理商。

⚠️ 警告

将门拆下

电击危险

拆下外门前先将电源线拔除，错误的操作可能会导致严重的伤害，甚至死亡。如果您室内门的入口对于冰箱来说太小，先将冰箱的外门拆下，然后将冰箱转向侧面再向前方搬运。




拆下底盖

将底盖向上抬起拆下来。

拆下冷冻室门

1) 松开上铰链盖螺丝，将盖子移开。

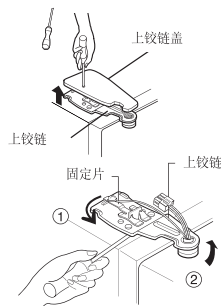


2) 将固定片的螺丝以逆时针方向转起(①)，即可将上铰链抬起(②)。

⚠️ 注意:


■ 拆掉上铰链时，要小心的用手扶着不要让门向前方倒下，以免发生人身伤害。

3) 向上抬起即可取下冷冻室门。

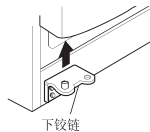


拆下冷藏室门


1) 松开上铰链盖螺丝，移开盖子，并将电线接头拔开(接地线除外)。

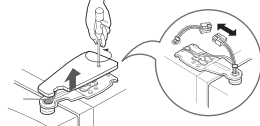

2) 将固定片的螺丝以顺时针方向转起(①)即可将上铰链抬起(②)。

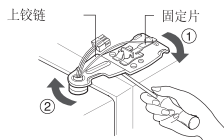


3) 向上抬起拆下冷藏室门。



搬运冰箱

搬运时将冰箱转向侧面，然后穿过窄门，如右图所示

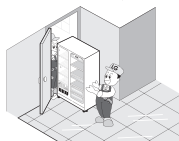

调整冰箱的门


按照分解组装的反顺序调整。

高度调节

假如冷冻室与冷藏室高度不同


假如冷冻室门比冷藏室门低

要将门调成同样高度，必须将螺丝刀（平台）插入左侧高度调整螺栓的凹槽，依顺时针方向(ⓐ)旋转。

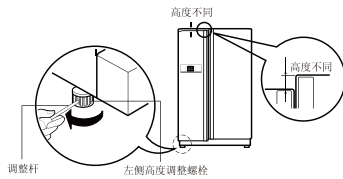

假如冷藏室门比冷冻室门低


要将门调成同样高度，必须将螺丝刀（平台）插入右侧高度调整螺栓的凹槽，依顺时针方向(ⓐ)旋转。

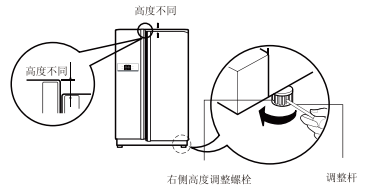

当冷冻室门未与冷藏室门高度对齐

即使不能使用高度调整螺钉来将门对齐，也可以插入随产品附带的透明板。

- 将门与底部顶点分开，如图①所示使用(+)型螺丝刀松开底部铰链上的螺钉，在底部铰链和底部支架之间插入透明板，然后如图②所示使用螺钉将其固定。
- 插入足够多的透明板以对齐高度。（一共提供4张透明板。）

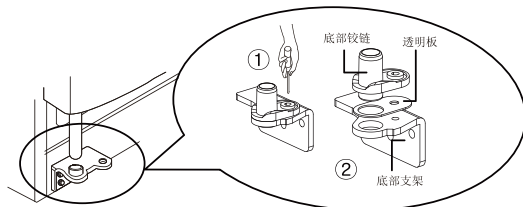

调整成相同高度后
下一步

适度调整冰箱门的高度后，冰箱门关起来会较为紧密。

当冰箱门在不一样高度下关闭时，会因密封度不佳，效果可能受到影响。



- 1、将运送过程中所积累的灰尘彻底的清理干净。
- 2、在冰箱内适当的位置安装配件，如置酒架，防漏保护玻璃搁架（置物搁架）等。为了防止运送过程中发生损坏，有些配件是包在一起的。
- 3、将电源线（或插头）插入插座，不要和其他的设备共用一排插座。
- 4、使用前，先让冰箱运转2-3小时，等到确认冰箱内的温度已经可以使用后，才开始使用冰箱。

启用

第一次启用冰箱时，在装入新鲜或冷冻的食品前，先让冰箱在室温下正常运作2-3小时。

如果运转中断，等5分钟后再重新启用。



调节温度和功能

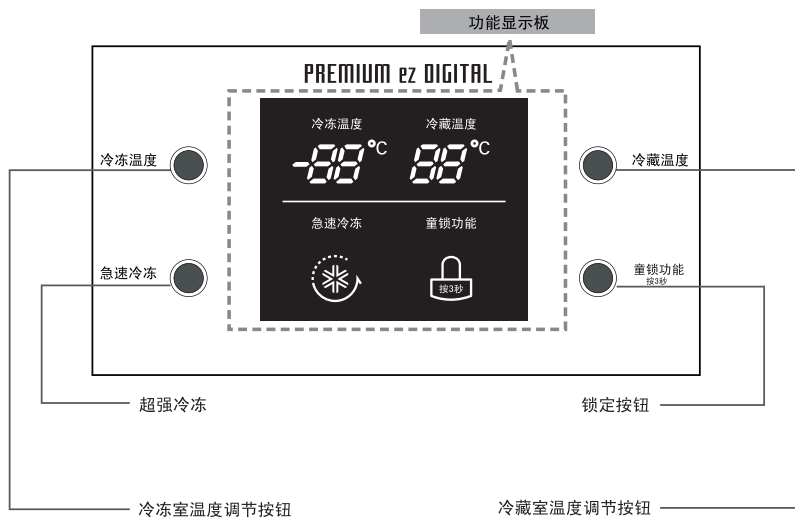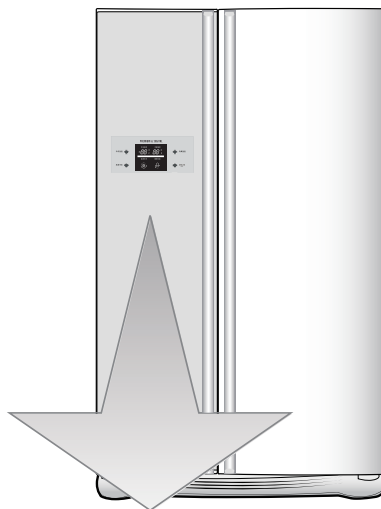

您可以调节冷冻室和冷藏室中的温度。

如何调节冷冻室
内的温度



冷冻室温度调节

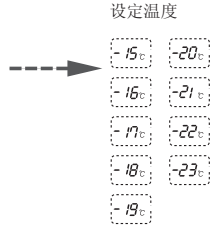

※ 按 按钮温度选择会以 (-19°C → -20°C → ... → -23°C → -15°C → ... → -19°C) 的次序重复。

如何调节冷藏室
内的温度

冷藏室温度调节

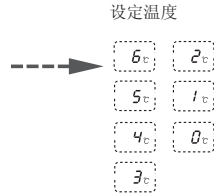

※ 按 按钮温度选择会以 (3°C → 2°C → ... → 0°C → 6°C → ... → 3°C) 的次序重复。

- 由于显示的设置温度并不是实际温度而是目标温度，因此根据储藏食物的不同，其内部温度也会有所不同。
- 制冷功能在初始时比较弱。在冰箱使用2~3天后使用以上方法调节温度。

急速冷冻
(仅适用于某些型号)

请选择急速冷冻功能。

- 当按 按钮时“开”和“关”不断重复
- 当选择特殊制冷为“开”，时，箭头标记图形将停留在“开”状态。
- 急速冷冻设定时间到达后，急速冷冻功能自动关闭。



童锁功能
(仅适用于某些型号)

请选择童锁功能。

此按钮锁定功能设定后，其他按钮操作无效

- 连续按 按钮超过3秒将在锁定和解锁之间切换。
- 如果您使用了 (锁定/解锁) 按钮，则在您将其按钮解锁之前，其他按钮都不会工作。



开门报警

当冰箱门打开时间超过1分钟时，冰箱会发出3次报警，报警时间间隔为30秒，当冰箱门关闭后报警停止。如果冷冻室和冷藏室门关闭之后依然发出报警，请联系服务中心。

自诊断
(故障检测功能)


当冰箱发生故障时将启动自诊断功能，当冰箱发生故障时，请不要关闭电源，应立即联系服务中心。如果将电源关闭，维修工程师就需要花费大量的时间来确认发生故障的部位。

17 当冰箱发生故障后，按任何按钮都不会改变温度设置。


制冰

制冰

- 往制冰室内的制冰盒注水。
如果水注得太多，就不容易分开冰块，而且水会滴落下去，使冰块冻结在一起。

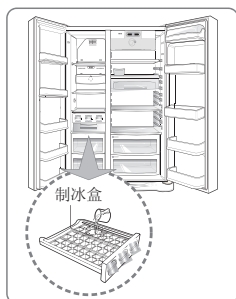

- 旋转制冰室内的冰块分离旋钮，冰块就会落入储冰盒中。

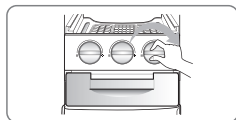


注：

- 在水完全冻结之前旋转冰块分离旋钮会使剩余的水滴入储冰盒，这样就会使冰块冻结在一起。

如何使用除臭系统

除臭器

本系统使用光触媒可以有效地吸收强烈的气味。本系统不会对存储的食物产生任何影响。

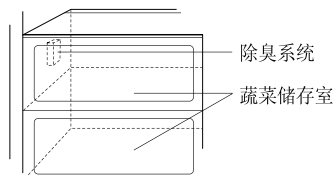


- 因为除臭器已经安装在冷藏室的冷气进气管上，不需要再单独安装。
- 请使用密封的容器存放有辛辣气味的食物。
否则该气味会被存放在一起的其他食物吸收。



蔬菜保鲜盒湿度控制

当储存蔬菜或水果时，可以由湿度控制切换开关往左/右边来调整湿度。

高湿度



低湿度

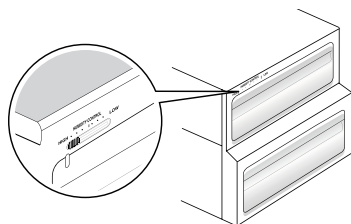


转换为蔬菜或肉类储存室


■ 冷藏室的底部抽屉可以转换成蔬菜或肉类储存室。



蔬菜储存室



肉类储存室

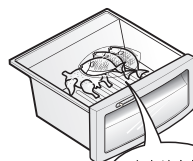

在存放食物前一定要检查。


肉类储存室保持着比冷藏室低的温度，肉类或鱼类可以长时间保持新鲜。

⚠ 注意

- 如果转换开关设定为肉类储存室，蔬菜或水果会被冻结。所以在存放食物前一定要检查。

鸡蛋盒

您可将鸡蛋盒移到你所需要的地方，并可根据鸡蛋的数量选择其他型号的蛋盒。

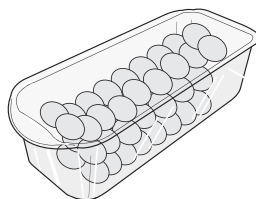


⚠ 注意

- 千万不要把蛋盒存放在制冰盒中。它会破裂。
- 千万不要把蛋盒存放在冷冻室或保鲜室中。

食物放置位置

(对照“认识冰箱内部”)

- | | |
|--------|---|
| 点心盒 | 储存少量的食物，如面包、点心等。 |
| 冷冻室 | 储存各种的冷冻食品，例如肉品，鱼，冰淇淋，冰品等等。 |
| 冷冻室轻便盒 | <ul style="list-style-type: none">■ 储存小包装的冷冻食品。■ 因为开门会使温度慢慢的升高，所以请勿放置保存期限较长的食品，如冰淇淋等等。 |
| 冷冻室抽屉 | <ul style="list-style-type: none">■ 储存肉品，鱼，鸡肉等等（放置前请先用保鲜膜包好）。■ 储存干燥的食品。 |
| 乳制品轻便盒 | 储存乳制品，如牛奶、乳酪等等。 |
| 鸡蛋盒 | 放置鸡蛋盒在适当的位置。 |
| 冷藏室搁架 | 储存装在锅子或盘子内的食物，按适当的距离放置。 |
| 冷藏室轻便盒 | 储存小包食物或是饮料，如牛奶，果汁，啤酒等等。 |
| 蔬菜保鲜盒 | 储存蔬菜或水果。 |

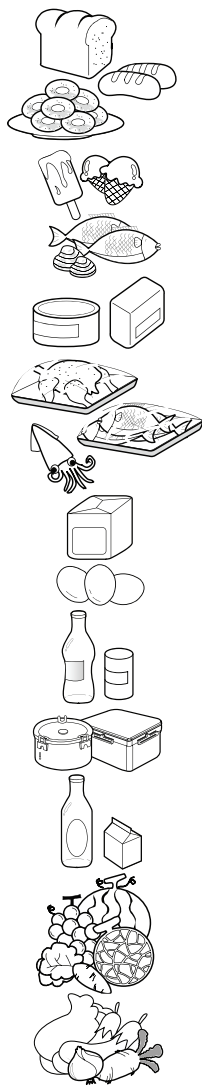

储存食物

- 冷藏室用来储存新鲜的食物，冰冻及解冻的方式是影响食物新鲜与美味的重要因素。
- 不要储存在低温下容易坏掉的食物，如香蕉、甜瓜等。
- 可以放置已经变冷的热食，尽量不要将热食直接放入冰箱内，否则可能会使某些食物坏掉，而且耗电。
- 当储存食物时，请用保鲜膜（塑料袋）包好或用容器装好（盖上盖子），这样可以预防食物的水分蒸发，并有助于保留原始的味道及营养。
- 不要将食物阻塞到出风口，通畅的出风口有助于冰箱保持适当的温度。
- 开门的次数不宜太频繁，将门打开时会使外面的热空气跑进冰箱内，造成冰箱内温度升高。
- 切勿将冰箱内的轻便盒塞满太多食物，因为这样可能使门无法完全关闭。

冷冻室

- 不要将瓶子放入冷冻室内，因为瓶子可能会裂开。
- 不要将已解冻的食物再放入冷冻室，这样可能会使味道及营养流失。
- 长期储存象冰淇淋之类的食物时，请把它们放在冷冻室的搁板上，而不是门搁架上。
- 不要用湿手直接接触冷的食物或容器（尤其是金属容器）；也不要将玻璃物品放入冷冻室。

⚠ 注意

- 您的手可能会冻伤，或者由于容器本身材料冻结而碎裂导致人身伤害。

冷藏室

- 避免将潮湿的食物放在最上层的搁架上，因为可能会直接接触到冷空气而产生冰冻。
- 食物在放入冰箱前要洗净，蔬菜及水果应该要清洗并擦干，食物的包装袋也要擦干，以防止损坏到邻近的食物。
- 当在储存盒中存放蛋时，请先确定东西是否新鲜，然后将其放置在右上方，以确保更长时间存放。

注：

- 假如您将冰箱放在炎热且潮湿的地方，过于频繁的开门或存入大量的蔬菜在里面，冰箱内可能会产生水气，但这并不会影响到冰箱的性能，不用担心，可以用干布将水气擦掉。


如何部分拆卸

注：

- 拆卸后可按相反顺序组合。
- 在拆卸后或组合前，先确定电源插头已经拔下。
- 不可过于用力拆卸，可能会造成损坏。


冷冻室照明灯

轻轻按住灯罩下方 ① 并往外拉 ③
旋下灯罩 ②。逆时针旋转灯泡。
电冰箱最大可使用40W的灯泡，可以在
售后服务中心购买。

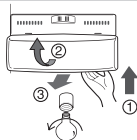


冷冻室搁架

要取下搁架，将搁架向左推②。轻轻抬起
搁架的左侧 ①。抬起右侧 ③。将其取出。




门搁架

将轻便盒往①的方向向上抬起，接下来双手握住
两侧往②的方向抽出。




冷藏室的灯

在标示 (①) 处插入工具并推入，即可松开。
请使用顶端为平头的工具，如 (-) 字螺丝起子。
顺时针旋转灯泡。最大可使用40W的灯泡，可以在
售后服务中心购买。

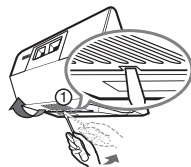

蔬菜保鲜盒盖

- 要拆下蔬菜保鲜盒盖，先将盒子往外 (①) 拉出一点，抬起蔬菜保鲜盒盖，朝 (②) 的方向拆下来。

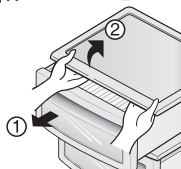

一般咨询

当您去度长假

当您要去度长假时，离开前最好让冰箱继续运转，并留下可长期储存的食物。如果您打算关掉冰箱电源，先将所有的食物移出，拔掉电源插头，并将冰箱内部彻底清洁后，将门打开，以防止异味产生。

停电时

一般停电1-2小时内不会影响到冰箱内部的温度。不过在停电期间，要尽可能的减少开门的次数。

假如您要搬移
冰箱

移动冰箱前必须将冰箱内部可能会松脱的物件牢牢固定好。为避免高度调整时螺栓损坏，请将其扭紧。

冷却器

冰箱的外壳有时候可能会稍微发烫，尤其是刚启动时。不用担心，这是由于冷却器为了预防冰箱外壳凝结“湿气”所产生的热能。

清洁

为预防冰箱产生难闻的异味，做好清洁工作是重要的。食物溢出来沾到冰箱内部时，在表面形成凝固以前必须马上擦掉。

外表

使用温和的清洁剂去除冰箱外表的污垢。用干净的湿布擦拭，然后让冰箱自然风干。

内部

要按时清洁冰箱内部。使用适量的清洁剂及一匙苏打(去味用)加上温水，分别清洗冰箱内部的每一隔间，然后让冰箱自然风干。

清洁后

请检查电源线是否损坏或是潮湿？插头是否过热？如果一切正常才能将插头插上使用。

 **警告**

在将插头插上电源插座之前，先将电零件的周围清洗一遍(如灯泡，开关，控制器...)再用干布或海绵将清洗后的湿气完全擦干，以避免水或其他液体流进通电的插座附近，而引起触电的危险。

解决问题

在寻求服务前，检查以下列表，可能会节省您的时间及花费。
这些列表应包含常出现的问题（不包含制造上及零件上的问题）。

出现状况	可能的原因	解决方式
冰箱运转时 冰箱压缩机 不会运转	冰箱控制器停止。	设定冰箱控制器，查看设定控制。
	冰箱在除霜阶段。	对一个有自动除霜功能的冰箱来说是正常的。 冰箱运行一段时间后，会停机除霜。
	插头未接通墙上的电源插座。	确定插头是否紧密的插在电源插座上。
	电源中断， 检查总开关。	请咨询您所在区域的电力公司。
冰箱运转太久	这个冰箱比您以前用的冰箱还大。	这是正常的，因为体积较大的冰箱运转时间相对会增加。
	室内或室外的天气很热。	在这个条件下，冰箱运转时间较长是正常的。
	冰箱最近一段时间未连接电源。	冰箱需要数小时才能完成冷却。
	大量的热食品刚储放进冰箱内。	等一会时间，直到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度。
	门打开的频率太高或时间太久。	当门打开时，外面的热空气会进入冰箱内，使得运作时间加长。 减少开门的频率。
	冷藏室或冷冻室的门可能有缝隙。	确定冰箱在平坦处，保持门附近食物及容器放置的位置。 用开关门的方式检查问题点。
	冷藏室控制温度设定太低。	将冷藏室控制温度设定低一点，直到冷藏室温度恢复正常。
	冷藏室或冷冻室的衬垫脏了，磨损，破裂或变形。	清洁或更换衬垫，门边的缝隙也会造成冰箱运作时间加长。
	自动调温器使冰箱维持固定的温度这是正常的。	冰箱在开始或停止运转时皆要保持固定的温度。

出现状况	可能的原因	解决方式
温度太低		
冷冻室温度太低但是冷藏室温度正常	冷冻室控制温度设定太低。	将冷冻室控制温度设定高一点,直到冷冻室温度恢复正常。
冷藏室温度太低但是冷冻室温度正常	冷藏室控制温度设定太低。	将冷藏室控制设定度设定高一点。
储存在保鲜盒中的食物结冻	冷藏室控制温度设定太低。	解决方式同上。
储存在保鲜盒中的肉品结冻	肉类储藏温度应该低于水的冰点(32°F, 0°C),以达到最长保鲜时间。	结霜是正常现象,且可维持肉品适当的温度。
温度太高		
冷藏室或冷冻室温度太高	冷冻室控制温度设定太高。	将冷冻室控制温度设定低一点,直到温度符合要求。
	冷藏室控制温度设定太高。 冷藏室控制温度会对冷冻室温度有一些影响。	将冷冻室控制到温度设定低一点,直到温度符合要求。
	门打开的频率太高或太久。	当门打开时,外面的热空气会进入冷藏室或冷冻室。 不要常常把门打开。
	门缝未密合。	把门关紧。
	大量的热食刚储放进冰箱内。	等一会时间,直到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度。
	冰箱最近一段时间未连接电源。	冰箱需要数小时才能完全冷却。
冷藏室温度太高但是冷冻室温度正常	冷藏室控制温度设定太高。	将冷藏室控制温度设定低一点。

出现状况	可能的原因	解决方式
声响及噪音		
当冰箱启动时产生的噪音	现今的冰箱为了增加储存容量且要保持一定的温度。	比一般的噪音稍大是正常的。
当压缩机启动时发出的噪音	在冰箱启动周期期间，压缩机通常会瞬间启动。	这是正常的。等冰箱运作一段时间后，声音会恢复正常。
振动或嘎嘎的噪音	地面不平或太软，当轻轻碰到冰箱，冰箱会晃动。	确定地面是水平的，并可以稳固的摆放冰箱。
	有物品摆放在冰箱上方产生振动。	移去冰箱上方的物品。
	放在冰箱内隔架上的碗盘产生振动。	碗盘产生轻微的震动是正常的，试着调整一下碗盘的位置。 确认冰箱是平稳的固定在地板上。
	冰箱碰触到墙壁或橱柜。	移动冰箱。
冰箱内产生水/湿气/结霜		
冰箱内壁上聚集湿气	炎热且潮湿的天气会增加冰箱内部结霜或聚集湿气的机会。	这是正常的。
	门边有细缝。	查看问题处，并开关门。
	门常打开或打开太久。	尽量少开门。
冰箱外产生水/湿气/结霜		
冰箱外表及门边有湿气附着	天气潮湿。	在潮湿的天气这是正常的。 当湿度降低时，湿气会消失。
	门边有细缝，使冰箱内的冷空气泄漏到外面。	此时，把门关上。

出现状况	可能的原因	解决方式
冰箱的气味	内部需要清洁。	使用海绵加上温和的清洁剂清洗内部。
	冰箱内有很浓的食物气味。	将食物盖（包装）好。
	容器或包装纸产生的气味。	使用其他的容器或是其他厂牌的包装纸。
开/关门或储存盒		
门无法关闭	食物的包装袋使门无法关闭。	移动包装袋，使门可以关上为止。
门无法关闭	关门力量过强，关上后引起其他门产生细缝。	将门轻轻关上。
	冰箱与地面未呈水平。当轻轻碰到冰箱，冰箱会晃动。	调整高度调整螺栓。
	地面不平或太软。当轻轻碰到，冰箱会晃动。	确定地面是水平的，并可以稳固的摆放冰箱。请木工来改善地板下陷或不平的问题。
储存盒难以移动	冰箱碰触到墙壁或橱柜。	移动冰箱。
	食物卡到储存盒上方的架子上。	少装一些食物。
噪声(声功率)/dB(A)	抽屉滑轨脏了。	清洁抽屉及滑轨。
	其他	请详细阅读使用手册。

这是正常现象...

下列所发生的现象均属正常。

	现象	解决办法
异音	当您听到“嗒咯”（Tak）或“突咯”（Took）的声音	这是根据冰箱内温度的变化，各种零件膨胀/收缩或各种控制装置动作时所发出的声音。
	当您听到“嘟噜噜咯”（Deureureuk~）、“嘟库咯”（Dulkuk）或“呜恩”（Woong）的声音	这是冰箱在开始或结束运转时，压缩机或风扇动作所发出的声音。此种现象和汽车引擎在启动或停止运转时所发出的声音一样。
	当您听到“库噜噜咯”（Kureureuk）有如水流的声音	这是冷冻库/冷藏室里的冷媒在变化状态时所发出的声音。从液态转变为气能时，您会听到有如水流的声音，而从气能转变为液能，您则会听到“库噜噜咯”（Kureureuk）的声音。
	在您关上门后听到“嘘”（Shoo~）或“唏”（Shik）有如风吹的声音	这是当冷藏室或冷冻库速冷下有暖空气进入，造成内部压力短暂降低所发出的声音。
	当您听到抖动的声音	冰箱若是安装在木头质的地板或墙壁，或冰箱若是未能正确平放，即可能会经由抖动而产生很大的声音。
	当您在完成本产品的初次安装后听到很大的声音	冰箱在初次启动运转时，将会在高速下运转速冷，因此声音可能会比较大。当内部温度降至一定程度后，该噪音即会平静下来。
箱门开启	箱门在关上后有微开情形	根据关上冷藏室或冷冻库箱门的力道或速度，箱门可能会先微开，然后再关上。请小心关门时不要太过用力。
结冰/水滴	冰箱内部或外侧有结冰或形成水滴时	当外部空气进入冰箱内部的低温表面时，便可能会有结冰/形成水滴的现象。尤其，在箱门经常开关之下更容易发生此种现象。另外，安装地点的湿度若是很高或在雨季期间或雨天里，都可能会在冰箱外表上形成水滴。这是在潮湿的气候里都会发生的自然现象。请用干布将水滴擦拭干净。
温度	当冰箱的前端感觉温热时	热管为环装在冰箱的前端部分以及冷冻库和冷藏室的隔材上，用以预防水滴的形成。在安装后或在炎热的夏天里，冰箱可能会感觉比较温热，但这不是问题，请您大可放心。

产品规格

型号		GR-B2076FJA
气候类型		T(GB/T 8059) 3(JB/T 7244)
防触电保护类型		I类
容积	总容积(毛/有效)(L)	549/530
	冷冻室(毛/有效)(L)	352/350
	冷冻室(毛/有效)(L)	189/172
	冷冻室二星级部分(毛/有效)(L)	8/8
外形尺寸	宽(mm)	894
	深(mm)	725
	高(mm)	1753
额定电压/频率(V~/Hz)		220/50
额定输入电流(A)		1.50
除霜输入功率(W)		260
耗电量(kW-h/24h)		1.45
能耗等级		2级
冷冻能力(kg/24h)		8.0
制冷剂及注入量(g)		R134a,180g
净重(kg)		114
噪音/(声功率)/dB(A)		41

附件

型号		GR-B2076FJA			
冷冻室	搁板	4	冷藏室	搁板	3
	灯	1		灯	1
	抽屉	2		蔬菜抽屉	2
	制冰室	1		除臭器	1
	储冰盒	1		乳制品轻便盒	1
	门搁架	5		门搁架	4
说明书组件	1) 使用说明书	1	点心盒	1	
	2) 垫片	4	鸡蛋盒	1	
			湿度控制	2	
底盖		1	产品合格证	1	

包修卡

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、出厂编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章；
2. 请您填妥本说明后页的四联包修卡，并请经销商在型号及出厂编号处盖章；
3. 请您妥善保管好购机发票及此包修卡，如您的冰箱发生故障，您的购机发票及此包修卡将作为必须依据。

二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年，关键部件包修期为三年。
 - *关键部件：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、干燥过滤器、冷凝器、毛细管、主控板、显示屏。
 - *线性变频压缩机包修期限为10年，从购机发票日期开始计。

压缩机运转时，产生连续噪音属于正常现象。未按照指导书进行操作或安装在不适当的环境中引起的故障不在包修范围之内。
2. 产品包修期从购机之日起计算。在以上规定的包修期内如产品出现任何故障，此维修说明上登载的维修网点将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障，顾客均可向此说明上的维修网点寻求帮助。
3. 如在包修期内接受修理，维修后请您按包修卡上标明的次数顺序撕下包修卡交给维修人员；
4. 如因零部件供应等原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将给予调换；
5. 超过包修期的产品，当产品维修后30天内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复；
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时内服务到位，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务；
7. 我公司采用电脑零件管理，邮政特快专递以确保零件发送速度，竭力保证三天内供货到位；
8. 下列情况为非包修范围：
 - * 用户自己使用操作不当；
 - * 人为搬动后造成产品损伤；
 - * 产品发生故障后，用户自行到非LG电子指定维修点修理；
 - * 用户自行拆修，涂改出厂编号；
 - * 无购机发票及包修卡；
 - * 遭受自然灾害或意外事故(如火灾、水灾、地震、雷击、爆炸、电压不稳事故等)；
 - * 使用时间超过包修期；
 - * 消费者未按照产品使用说明操作或跌落进水等人为损坏；
 - * 因安装、移动等人为造成的故障；
 - * 使用超过半年的娱乐、商业和展示用机；
 - * 含有水过滤器的冰箱，定期水过滤器的更换一律为有偿服务(包含零件费用+上门服务费用)。
9. 对超过包修期及第8项的产品，我们将实行收费，收费项目为：修理费+零件费+交通费；

10. LG电子设立全国顾客咨询热线：400-819-9999（暂未开通地区请拨打0523-86665498），全国各地均可拨打以上热线电话，以寻求您所需要的帮助。

北京LG电子技术服务中心地址：北京市朝阳区松榆东里14号楼
邮编：100021

传真：010-67313692

泰州乐金电子冷机有限公司地址：江苏省泰州市海陵区迎宾路12号

邮编：225300

传真：0523-86652133

三、LG电子技术服务中心和负责区域

序号	地区	名称	地址	电话
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	400-819-9999
2	沈阳	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	
3	成都	成都LG电子技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	
4	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	
5	广州	广州LG电子技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	

附录

1	北京LG电子技术服务中心
	包括：北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、河南省
2	沈阳LG电子技术服务中心
	包括：辽宁省、黑龙江省、吉林省
3	成都LG电子技术服务中心
	包括：重庆市、四川省、湖北省、云南省、陕西省、甘肃省、新疆自治区、青海、贵州省、西藏自治区
4	上海LG电子技术服务中心
	包括：上海市、江苏省、安徽省、浙江省
5	广州LG电子技术服务中心
	包括：广东省、广西自治区、福建省、江西省、湖南省、海南

顾客姓名及电话	型号
	出厂编号

! 顾客填写好以上内容后, 请经销售单位在出厂编号及型号处盖章。

包修卡

第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号
	出厂编号

! 顾客填写好以上内容后, 请经销售单位在出厂编号及型号处盖章。

包修卡

第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号
	出厂编号

! 顾客填写好以上内容后, 请经销售单位在出厂编号及型号处盖章。

包修卡

第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型号
	出厂编号

! 顾客填写好以上内容后, 请经销售单位在出厂编号及型号处盖章。

包修卡

第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

修理内容:

顾客意见

满意

不满意

修理内容:

顾客意见

满意

不满意

修理内容:

顾客意见

满意

不满意

修理内容:

顾客意见

满意

不满意



泰州乐金电子冷机有限公司
TAIZHOU LG ELECTRONICS REFRIGERATION CO.,LTD
江苏省泰州市海陵区迎宾路12号
<http://www.lg.com/cn>