



LATVIEŠU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Portatīvs DVD atskaņotājs

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS

DP650

DP650B

P/NO : MFL67007221

1

Drošības norādījumi

1

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi un brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiēt šo iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiēt iekārtu vadoties pēc ražotāja instrukcijas.

Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma vadu Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai.

Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos, iepazīstieties ar specifikāciju šīnī lietošanas instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tīklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas, samezģlošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis vai bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, savas pieslēguma rozetēm un vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas

korpusa. Lai atvienotu tīkla spriegumu, izvelciet tīkla vada spraudni no rozetes. Uzstādot iekārtu sekojiet tam, lai tīkla pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtnējo vidi no piesārņojuma un novērstu iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā specializētājā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ieteicams izmantot vietējās, brīvas kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus. Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu, piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas, iedarbībai.



UZMANĪBU! Šīnī iekārtā ir izmantota lāzera sistēma.

Lai nodrošinātu iekārtas pienācīgu darbību, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas saturu un saglabājiet to neskaidriību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru. Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas manipulācijas, kas nav aprakstītas šīnī instrukcijā, var novest pie veselībai bīstamas apstarošanas ar lāzera staru. Lai izsargātos no tieša apstarojuma ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Atvērtā korpusā redzams lāzera stars. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NESKATĪTIETIES STARĀ!

UZMANĪBU!

- Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (šļakatas vai piles) iedarbībai un nevajag uz atsaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes ar puķēm.
- Pietiekamai ventilācijai ap iekārtu nepieciešams atstāt brīvu vietu ne mazāk kā 5 cm.

- Lai neiespaidotu ventilāciju, ventilācijas atveres nedrīkst nosegt ar dažādiem priekšmetiem, piemēram, avīzēm, galdautiem, aizkariem utml.
- Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
- DVD iekšējo litija bateriju lietotājs nevar nomainīt, jo to darot nepareizi pastāv eksplozijas risks. Baterija jānomaina ekspertam ar tāda paša tipa bateriju.
- Iekārta paredzēta lietošanai tikai tropu un mērenajās klimata joslās.

Norādes par autortiesībām

- Šī iekārta izmanto autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kuru aizsargā ASV patents un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai, ir jāsaņem atļauja Rovi Corporation, un tā ir paredzēta mājas un citiem ierobežotās skatīšanas mērķiem izņemot ja Rovi korporācija noteikusi savādāk apskati izmanto tikai, ja tas atļauts ar Rovi Corporation. Nav atļauta reversā inženierija vai izjaukšana.
- Saskaņā ar ASV Autortiesību likumu un citu valstu autortiesību likumiem televīzijas programmu, videolenšu, CD, DVD un citu materiālu neautorizēta atskaņošana, lietošana, rādīšana, izdāle vai labošana var pakļaut jūs civilajai vai kriminālatbildībai.

Brīdinājums par lietošanu mašīnā.

- Lai izvairītos no elektriskā trieciena un iespējamiem iekārtas vai automašīnas bojājumiem, vienmēr izņemiet automašīnas adapteri no cigarešu aizdedzinātāja kontaktligzdas pirms jūs atvienojat kontaktu no iekārtas.
- Automašīnas adaptera aizsardzībai ir uzstādīts 3 amp. 250 V drošinātājs.
- Iedarbinot motoru, atvienojiet automašīnas adapteri no cigarešu aizdedzinātāja kontaktligzdas.
- Nedarbiniet jūsu ierīci, ja automašīnas akumulators ir izlādējies. Automašīnas ģeneratora strāvas maksimums var izraisīt drošinātāja pārdegšanu.
- Ja automašīnas barošanas spriegums nokrīt zem aptuveni 10 voltiem, jūsu ierīce var nedarboties pareizi.
- Neatstājiet savu ierīci vietā, kur temperatūra pārsniedz 45 °C (113 °F) vai var sabojāties nolasišanas mehānisms.

Norādījumi rīcībai ar atskaņotāju

• Atskaņotāja piegāde

Saglabājiet oriģinālo iepakojumu un iesaiņojiet iekārtu atkārtoti ar šo iepakojumu, lai maksimizētu aizsardzību.

• Atskaņotāja tīrīšana

Tīriet iekārtu ar sausu tīru drānu izmantojot maigu tīrīšanas šķīrumu nevis spēcīgus šķīdinātājus, lai novērstu virsmas bojājumus.

Ilgstoši neatstājiet iekārtu ar gumijas vai plastmasas materiāliem.

• Atskaņotāja darbības uzturēšana

Uzturiet optiskās nolasišanas lēcu un diska kustīgās daļas. Ja tie ir netīri vai nolietojušies var sabojāties attēla kvalitāte. Detalizētu informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt tuvākajā autorizētā servisa centrā.

Atbrīvošanās no vecās iekārtas



1. Ja uz izstrādājuma redzams pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz to attiecināma Eiropas Direktīva 2002/96/EC.
2. No visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem ir jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus savākšanas punktus, kurus norāda valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi atbrīvojoties no savas nokalpojušās sadzīves tehnikas jūs palīdzēsiet novērst potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos no vecās sadzīves tehnikas, lūdzu, sazinieties ar varas iestādēm, atkritumu savākšanas organizācijām vai veikalu, kurā šī tehnika tika iegādāta.

CE Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC un 2009/125/EC būtiskākajām prasībām un citiem saistītiem dokumentiem.

Eiropas pārstāvniecība: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel: +31-(0)36-547-8888)

Saturs

1

Drošības norādījumi

- 3 Drošības norādījumi un brīdinājumi

2

Sagatavošana

- 6 **Ievads**
- 6 Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
- 6 Par "Ⓞ" simbola parādīšanos
- 6 Atskaņojamo disku veidi
- 6 Reģionālais kods
- 7 Failu saderība
- 7 Uzlādējams akumulators
- 8 **Centrālais bloks**
- 8 Komplektācijā iekļautie piederumi

3

Uzstādīšana

- 9 Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 9 Automašīnas adaptera pievienošana
- 9 Audio un video kabeļa pieslēgšana
- 9 **Uzstādīšana**
- 9 Parametru iestatīšana

- 10 [LANGUAGE] Izvēlne
- 10 [DISPLAY] Izvēlne
- 10 [AUDIO] Izvēlne
- 10 [LOCK] Izvēlne
- 10 [OTHERS] Izvēlne

4

Darbība

- 11 Displeja logs ekrānā
- 11 Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
- 12 Vispārējā darbība
- 12 Uzlabotā atskaņošana
- 12 Filma
- 13 Mūzika
- 13 Fotoattēli

5

Problēmu novēršana

- 14 Problēmu novēršana

6

Pielikums

- 15 Reģionu kodu saraksts
- 16 Valodas kodu saraksts
- 17 Specifikācija
- 17 Zīmoli un licences

1

2

3

4

5

6

2 Sagatavošana

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli

Sadaļa, kuras virsrakstā ietverts kāds no zemāk redzamajiem simboliem, attiecas tikai uz tādiem diskiem, uz kuru iesaiņojuma redzams šis simbols.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	audio CD
	filmu faili USB ierīcē vai diskā
	skaņas faili USB ierīcē vai diskā
	fotoattēlu faili

Par "Ⓞ" simbola parādīšanos

"Ⓞ" var parādīties uz ekrāna darbības laikā un tas norāda ka lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā funkcija dotajam informācijas nesējam nav pieejama.

Atskaņojamo disku veidi



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diski)
Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kurus var iegādāties vai iznomāt.



DVD±R (8 cm / 12 cm diski)
- Video režīmā, tikai noslēgti
- Atbalsta arī divslāņu diskus
- DVD±R diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.



DVD-RW (8 cm / 12 cm diski)
- VR režīmā, video režīmā, tikai noslēgti
- DVD-RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.



DVD+RW (8 cm / 12 cm diski)
- Video režīmā, tikai noslēgti
- DVD+RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.



Audio CD (8 cm / 12 cm diski)



CD-R/RW (8 cm / 12 cm diski)
CD-R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai fotoattēlu faili.

Reģionālais kods

Šai iekārtai ir piešķirts reģionālais kods, kurš uzdrukāts iekārtas aizmugurē. Iekārta var atskaņot tikai DVD diskus ar tādu pašu marķējumu kā uz iekārtas aizmugures vai arī ar marķējumu "VISI" (ALL).

Failu saderība

Pārskats

Atpazītie failu paplašinājumi: ".jpg", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma"

- Faila nosaukums nedrīkst saturēt vairāk par 45 rakstzīmēm.
- Atkarībā no failu lieluma un daudzuma datu nesēja satura nolase var ilgt vairākas minūtes.

Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par 600 (failu un mapju kopējais skaits)

CD-R/RW, DVD±R/RW formāti:

ISO 9660+JOLIET

FILMA

Pieejamā izšķirtspēja:

720 x 576 (P x A) pikseli

Saderīgie subtitru tipi: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), Tmplayer (.txt), DVD Subtitru sistēma (.txt)

Saderīgo kodeku formāti: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "DIVX6.xx" (tikai standarta atskaņošanai), "MP43", "3IVX"

- Šis atskaņotājs neatbalsta failus, kas ierakstīti izmantojot GMC^{*1} vai Qpel^{*2}. Tās, tāpat kā DivX un XVID, ir video kodēšanas tehnoloģijas MPEG4 standarta ietvaros.

*1 GMC – globālās kustības kompensācija

*2 Qpel – ceturtdaļpikselis

Saderīgie audio formāti: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

Iztveršanas frekvence: diapazonā 32 - 48 kHz (WMA), diapazonā 8 - 48 kHz (MP3)

Datu pārraides ātrums:

diapazonā 32 - 192 kbps (WMA), diapazonā 8 - 320 kbps (MP3)

MŪZIKA

Iztveršanas frekvence: diapazonā 32 - 48 kHz (WMA), diapazonā 8 - 48 kHz (MP3)

Datu pārraides ātrums:

diapazonā 8 - 320 kbps (MP3), diapazonā 32 - 192 kbps (WMA)

FOTOATTĒLI

Ieteicamie izmēri:

Vairāk kā 32 x 32 x 32 bit/pikseli


Mazāk kā 5760 x 4608 x 32 bit/pikseli

Uzlādējams akumulators


- Iebūvētais uzlādējamais akumulators nodrošina jums iespēju nēsāt iekārtu apkārt un atskaņot failus bez barošanas vada.
- Iebūvētais akumulators sāks uzlādēties tikai tad kad iekārta ir izslēgta un maiņstrāvas barošanas vads ir pievienots elektrības rozetei.
- Uzlāde beidzās kad Jūs ieslēdzat iekārtu.
- Uzlāde aizņem aptuveni 2 stundas un 30 minūtes.
- Akumulatora darbības laiks aptuveni 2 stundas un 30 minūtes. Darbības laiks izmantojot akumulatoru var mainīties atkarībā no akumulatora stāvokļa, darbības stāvokļa un klimatiskajiem apstākļiem un maksimāli iespējamais atskaņošanas laiks ir līdz 3 stundām.
- Kad atlikušais akumulatora lādiņš būs mazāks par dažām minūtēm uz ekrāna parādīsies, "▲ Check Battery" (Pārbaudiet akumulatoru).

Centrālais bloks


Sagatavošana

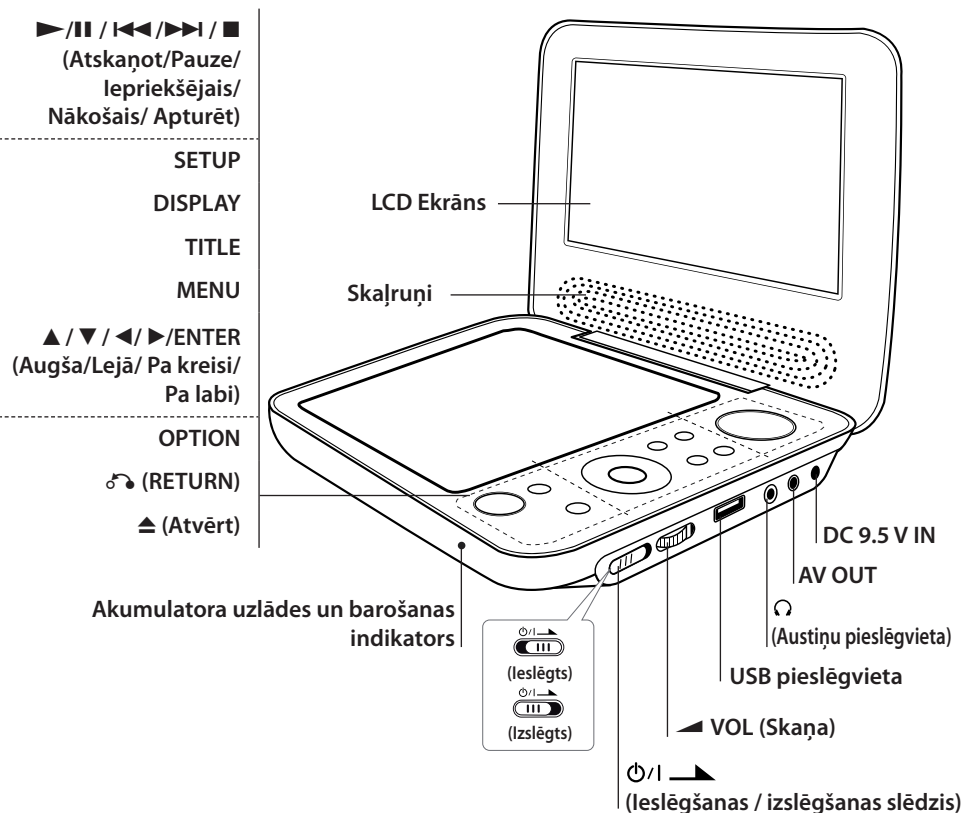


Komplektācijā iekļautie piederumi



RCA Video/Audio Adapteris (1)



Automašīnas adapters (1)



Mainstrāvas Adapters (MPA-20P) (1)


- Reālais AC adapters var atšķirties no zīmējuma.

3

Uzstādīšana

Mainstrāvas adaptera pieslēgšana


Pieslēdziet iekārtu strāvas avotam ar komplektā esošo maiņstrāvas adapteri.

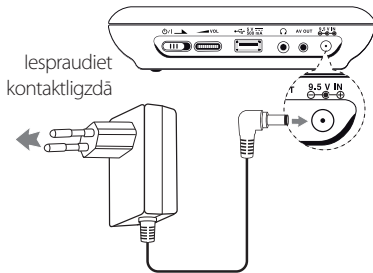

- Lai izvēlētos piemērotu maiņstrāvas adapteri vai barošanas kabeli, konsultējaties ar elektropreču izplatītāju.
- Šo maiņstrāvas adapteri ir ražojis NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Automāšinas adaptera pievienošana

Pieslēdziet iekārtu automāšinas cigaretes aizdedzinātāja kontaktligzdai ar komplektā esošo automāšinas adapteri.

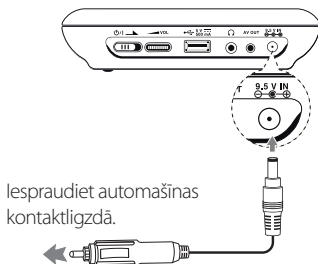


- Vaicājiet palīdzību elektropreču izplatītājam lai atrastu piemērotu automāšinas adapteri.

- Šo automāšinas adapteri ir izgatavojis NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Audio un video kabeļa pieslēgšana

Pieslēdziet AV OUT uz iekārtas AV kabelim, kas pievienots TV ar komplektā esošo AV adapteri.

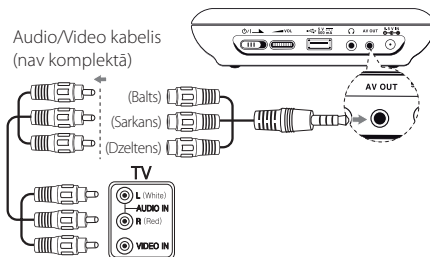

Uzstādīšana

Kad iekārta ir ieslēgta pirmo reizi, jums jāizvēlas valoda.

Parametru iestatīšana

1. Piespiediet **SETUP**.
2. Izmantojiet **▲▼** lai izvēlētos pirmo iestatījuma opciju un nospiediet **▶** lai pārietu uz otro līmeni.
3. Izmantojiet **▲▼** lai izvēlētos otro iestatījuma opciju un nospiediet **▶** lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Nospiediet **▲▼** lai aizietu uz izvēlēto opciju un nospiežat **ENTER**.

[LANGUAGE] Izvēlne

Menu Language/Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu

Izvelieties un uzstādiēt valodu kas jums ir pienemama vai piemērota.

[DISPLAY] Izvēlne

TV Aspect

Izvelieties un uzstādiēt TV izmēra attiecību saskaņā ar Jūsu TV tipu un vēlmēm.

[4:3]: Standarta tipa TV

[16:9]: Platekrāna tipa TV

Display Mode

Izvelieties un uzstādiēt ekrāna režīmu saskaņā ar Jūsu vēlmēm. Ekrana režīms strādā tikai tad ja TV izmērs ir 4:3.

[Letterbox]: Atskaņot platekrāna režīmā ar melnām svītrām TV augšā un apakšā

[Panscan]: Atskaņot TV pa visu ekrānu ar apgrieztu ne- galveno attēlu

[AUDIO] Izvēlne

Uzstādiēt atskaņotāja audio parametrus saskaņā ar Jūsu izmantoto informācijas nesēja tipu.

DRC (Dynamic Range Control)

Lai noregulētu skaļuma līmeni, kad audio līmenis pārsniedz specifisku robežu (tikai Dolby Digital).

Vocal

Lai mikšētu vai nemikšētu balsi ar mūziku izmantojot vairāku kanālu karaoke DVD.

[LOCK] Izvēlne

Vispirms Jums jāizveido 4 ciparu parole uz Zonas koda izmantojot LOCK izvēlni. Jūs varat izveidot vai izmainīt paroli izmantojot ▲▼◀▶ un ENTER.

Rating

Lai novērtētu līmeni no 1 (Bērnī) līdz 8 (Pieaugušie).

Password

Tlai izveidotu vai izmainītu paroli.

Ja esat aizmirsis paroli

Izņemiet disku, nospiediet SETUP un OPTION pogas un tad nospiediet ENTER pēc "2104" ievades. Parole tiks nodzēsta.

Area Code

Lai ievadītu standartizēto zonas kodu apskatiet zonas kodu sarakstu 15 lappusē.

[OTHERS] Izvēlne

REC Bitrate

Lai izvēlētos bitu pārraides ātrumu, kad Jūs ierakstiet pa tiešo no Audio CD vai USB. Augstāks datu pārraides ātrums nodrošina labāku skaņas kvalitāti. Ieraksta metode aprakstīta 13 lappusē.

DivX VOD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir DivX, Inc. radīts digitāls video formāts. Šī ir oficiāli DivX Certified® iekārta, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet www.divx.com lai saņemtu papildus informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu konvertācijai DivX video formātā.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA : šai DivX Certified® iekārtai jābūt reģistrētai, lai tā varētu atskaņot iegādās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atrodiēt DivX VOD sadaļu iekārtas uzstādījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com lai iegūtu papildus informāciju kā pabeigt reģistrāciju.

[Register]: Parāda jūsu iekārtas reģistrācijas kodu.

[Deregister]: Deaktivizē Jūsu iekārtu un parāda reģistrācijas atsaukšanas kodu.

4








Darbība

Displeja logs ekrānā

Jūs varat parādīt un regulēt dažādu uz ekrāna esošo informāciju par ievietoto disku un USB atmiņas karti.

Diska satura informācijas apskate ekrānā **DVD** **MOVIE**

Jūs varat redzēt atskaņošanas informāciju izmantojot DISPLAY un ▲▼◀▶.

Title	Pašreizējais nosaukums/ kopējais nosaukumu skaits
 1/5	
Chapter	Pašreizējais nodaļas numurs/ kopējais nodaļu skaits
 03/24	
Time	Atskaņotais laiks/ kopējais atskaņošanas laiks
 C 0:17:20 T 2:52:18	
Audio	Izvēlaties audio skanu vai kanālu
 1. ENG D/D 2/0 CH	
Subtitle	Izvēlaties subtitrus
 2. ENG	
Code Page	Izvēlaties pareizo subtitru kodu (Tikai MOVIE (FILMA) failiem)
 CP1252	
Angle	Izvēlētais leņķis/ leņķu kopējais skaits
 1/1	

Vispārēji norādījumi par atskaņošanu

Diska atskaņošana

1. Ieslēdziet barošanas slēdzi.
2. Atverat disku atvilktni nospiežot ▲ un ievietojiet disku.
3. Aizverat diska atvilktni.
4. Nospiediet ▶/|| lai sāktu atskaņošanu. DVD disks tiks automātiski palaists

USB atmiņas kartes atskaņošana

1. Ieslēdziet barošanas slēdzi.
2. Ievietojat atmiņas karti iekārtā.
3. Nospiediet ↶ (RETURN) lai izmantotu USB atmiņas karti.
4. Izvēlaties failu.
5. Nospiediet ▶/|| lai atskaņotu.

Mūzika **ACD** **MUSIC**

Funkcija	Dariet šo
Meklēt failu numur	Nospiediet OPTION un izvelaties meklēšanu pēc numura un tad nospiediet ENTER. Izvelaties numuru izmantojot ▲▼ un tad izvelaties OK izmantojot ►, un tad nospiediet ENTER. (MOVIE faili tikai)
Atskanot secīgi	Nospiediet OPTION atskaņošanas laikā un izvelaties Atkārtot (Repeat). Un tad nospiediet OPTION vai RETURN pēc tam kad ir izvēlēts atkārtošanas veids izmantojot ◀▶. (Track/All/Off)
Atskaņot nejauši	Nospiediet OPTION un izvelaties Nejauši (Random), un tad izvelaties ieslēgt vai izslēgt izmantojot ◀▶. Nospiediet OPTION vai RETURN.
Izveidot vai dzēst Jūsu pašu programmu	Izvelaties failu un nospiediet ► lai novietotu uz "□", un tad nospiediet ENTER lai izveidotu mūzikas sarakstus. Izvelaties nevajadzīgo failu un nospiediet ► lai novietotu to "✕", un tad nospiediet ENTER lai izdzēstu ieprogrammēto mūzikas sarakstu. Bet ja Jūs vēlaties izdzēst visu no ieprogrammētajiem sarakstiem, nospiediet ▼ lai novietotu uz [Clear All (izdzēst visus)] un tad nospiediet ENTER.
Parādīt faila informāciju	Nospiediet DISPLAY atkārtoti lai redzētu MP3 failā esošo informāciju, [TITLE/ARTIST/ALBUM/YEAR/COMMENT (VIRSRAKSTS/ IZPILDĪTĀJS/ALBUMS/GADS/KOMENTARI)].
Pēdējais kadrs atmiņā	Šī iekārta var atcerēties un atskaņot iepriekš redzēto epizodi pat ja disks ir ievietots atkārtoti vai ja iekārta ir ieslēgta pēc izslēgšanas ar to pašu disku. (tikai ACD)

Ierakstīt Audio CD USB atmiņas kartē

Ievietojiet USB atmiņas karti un Audio CD iekārtā. Nospiediet OPTION (OPCJAS) un izvelaties [CD Recording (CD ieraksta)] izvēlni. Izvelaties celiņu izmantojot ▲▼ un nospiediet ENTER.

- ātruma izvēle: [X1] vai [X4] Nospiediet OPTION ieraksta laikā
- X1: ierakstīt 1X ātrumā un klausīties mūziku
- X4: ierakstīt 4X ātrumā un neklausīties mūziku

Tādu materiālu, kuru autortiesības ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas, faili, pārraides un skaņu ieraksti, kopēšana ir autortiesību pārkāpums un par to draud kriminālatbildība. Šādiem nolūkiem šo ierīci izmantot nav pieļaujams.

**Esiet atbildīgs
Respektējiet autortiesības**

4

Darbība

Fotoattēli **PHOTO**

Funkcija	Dariet šo
Meklēt failu numur	Nospiediet OPTION un izvelaties meklēšanu pēc numura un tad nospiediet ENTER. Izvelaties numuru izmantojot ▲▼ un tad izvelaties OK izmantojot ►, un tad nospiediet ENTER. (MOVIE faili tikai)
Skatīties prezentāciju	Nospiediet ▲▼ ◀▶ lai aizietu uz "□" un nospiediet ENTER lai skatītos prezentāciju.
Prezentācijas ātruma regulēšana	Nospiediet ▲▼ ◀▶ lai aizietu uz "□" un nospiediet ◀▶ atkārtoti lai noregulētu prezentācijas ātrumu.
Klausīties mūziku prezentācijas laikā	Nospiediet ▲▼ ◀▶ lai aizietu uz "□" un nospiediet ENTER lai klausītos mūziku prezentācijas laikā.

5

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Pazīme	Cēlonis	Risinājums
Nav pieslēgta barošana.	<ul style="list-style-type: none"> Barošanas kabelis ir atvienots. 	<ul style="list-style-type: none"> Droši pievienojiet barošanas kabeli sienas kontaktligzdai.
Barošana ir pieslēgta, bet ierīce nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Disks nav ievietots. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku.
Nav attēla uz pievienotām, ekrāna iekārtām TV utml.	<ul style="list-style-type: none"> TV nav iestatīts signāla saņemšanai no ierīces. Video kabelis nav droši pievienots. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties atbilstošu TV video ievades režīmu. Droši pievienojiet video kabeli.
Nav skaņas.	<ul style="list-style-type: none"> Skaņa ir noregulēta uz minimumu. 	<ul style="list-style-type: none"> Noregulējiet skaņu ar skaļuma kontrolieri
	<ul style="list-style-type: none"> Ar skaņas kabeli pievienotā aparatūra nav iestatīta signāla saņemšanai no ierīces. 	<ul style="list-style-type: none"> Izvēlieties atbilstošu skaņas pastiprinātāja ievades režīmu.
	<ul style="list-style-type: none"> Skaņas AUDIO iestatījumi ir nepareizi. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet skaņas AUDIO iestatījumus pret pareiziem.
	<ul style="list-style-type: none"> Iekārtai ir pievienots austiņu kontakts 	<ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet austiņu kontaktu no iekārtas.
Ierīce nesāk atskaņošanu.	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir ievietots otrādi . 	<ul style="list-style-type: none"> Pārlicinieties ka diska marķējums ir augšpusē .
	<ul style="list-style-type: none"> Diska virsma ir netīra ar pirkstu nospiedumiem un putekļiem . 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet disku izmantojot sausu tīru mīkstu audumu, noslaukiet disku virzienā no centra. (Neizmantojiet stiprus šķīdinātājus kā alkoholu, benzīnu utml.)
	<ul style="list-style-type: none"> Ir ievietots neatskaņojams disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet atskaņojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģiona kodu.)
	<ul style="list-style-type: none"> Ir iestatīts reitinga līmenis. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet reitinga līmeni.

6

Pielikums

Reģionu kodu saraksts

Izvēlieties reģionālo kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapūra	SG
Argentīna	AR	Somija	FI	Mongolija	MN	Slovākijas Republika	SK
Austrālija	AU	Francija	FR	Maroka	MA	Slovēnija	SI
Austrija	AT	Vācija	DE	Nepāla	NP	Dienvīdāfrika	ZA
Beļģija	BE	Lielbritānija	GB	Nīderlande	NL	Dienvīdkoreja	KR
Butāna	BT	Grieķija	GR	Nīderlandes		Spānija	ES
Bolīvija	BO	Grenlande	GL	Antīlu salas	AN	Šrilanka	LK
Brazīlija	BR	Honkonga	HK	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Kambodža	KH	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Šveice	CH
Kanāda	CA	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taivana	TW
Čīle	CL	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Taizeme	TH
Ķīna	CN	Izraēla	IL	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kolumbija	CO	Itālija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Kostarika	CR	Japāna	JP	Filipīnas	PH	ASV	US
Horvātija	HR	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Čehu Republika	CZ	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Dānija	DK	Lībija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Ekvadora	EC	Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW
Ēģipte	EG	Malaizija	MY	Saūda Arābija	SA		
Salvadora	SV	Maldivu salas	MV	Senegāla	SN		
Etiopija	ET	Meksika	MX				

Valodas kodu saraksts

Izmantojot šo sarakstu ievadiet vajadzīgo valodas kodu zemāk dotajiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Franču	7082	Lietuviešu	7684	Sindi	8368
Afrikandu	6570	Frīziešu	7089	Maķedoniešu	7775	Singāļu	8373
Albāņu	8381	Galiciešu	7176	Malgašu	7771	Slovāku	8375
Amehāru	6577	Gruzīnu	7565	Malajiešu	7783	Slovēņu	8376
Arābu	6582	Vācu	6869	Malajalama	7776	Spāņu	6983
Armēņu	7289	Grieķu	6976	Maoru	7773	Sudāņu	8385
Asamiešu	6583	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Suahili	8387
Aimāru	6588	Gvarani	7178	Moldāvu	7779	Zviedru	8386
Azerbaidžāņu	6590	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tagalogu	8476
Baškīru	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tadžīku	8471
Basku	6985	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Tamilu	8465
Bengāļu	6678	Hindi	7273	Norvēģu	7879	Telugu	8469
Butāniešu	6890	Ungāru	7285	Orisiešu	7982	Taizemiešu	8472
Bihari	6672	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tongiešu	8479
Bretoņu	6682	Indonēziešu	7378	Puštunu	8083	Turku	8482
Bulgāru	6671	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turkmēņu	8475
Birmiešu	7789	Īru	7165	Poļu	8076	Tevi	8487
Baltkrievu	6669	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Ukraiņu	8575
Ķīniešu	9072	Japāņu	7465	Kečua	8185	Urdu	8582
Horvātu	7282	Kannada	7578	Retoromanšu	8277	Uzbeku	8590
Čehu	6783	Kašmiriešu	7583	Rumāņu	8279	Vjetnamiešu	8673
Dāņu	6865	Kazahu	7575	Krievu	8285	Volapika	8679
Holandiešu	7876	Kirgīzu	7589	Samoiešu	8377	Velsiešu	6789
Angļu	6978	Korejiešu	7579	Sanskrits	8365	Volofu	8779
Esperanto	6979	Kurdu	7585	Skotu-gēlu	7168	Khosa	8872
Igauņu	6984	Laosiešu	7679	Serbu	8382	Jidišs	7473
Farēru	7079	Latīņu	7665	Serbu-horvātu	8372	Joruba	8979
Fidžiešu	7074	Latviešu	7686	Šona	8378	Zulu	9085
Somu	7073	Lingala	7678				

Specifikācija

Patērētā jauda	12 W
Barošanas prasības	9.5 V --- 2 A
Maiņstrāvas adaptera prasības	100 - 240 V ~1 A, 50/60 Hz
Automašīnas adaptera prasības	8.5 V -16 V DC
izmēri (P x A x D)	Apmēram. (200 x 16.5 x 38.5) mm
Svars neto (apmēram)	0.73 kg
Darbības temperatūra	0 °C līdz 40 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Lāzers	Pusvadītāju lāzers
Signāla sistēma	R.G.B. strīpa
Maģistrāles barošana (USB)	5 V --- 500 mA
Video/Audio izeja	ø 3.5 mm mini kontakts x 1
Video izeja	1.0 V (p-p), 75 Ω, negatīvā sinhronizācija
Audio izeja	1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Austiņu termināls	ø 3.5 mm stereo mini kontakts x 1

Šķidro kristālu ekrāns

Paneļa izmēri	17.8 cm (pa diagonāli)
Projekcijas sistēma	R.G.B. strīpa
Vadības sistēma	TFT aktīva matrica
Izšķirtspēja	480 x 234 (WQVGA)

Zīmoli un licences



Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas licences. „Dolby” un dubultais simbols D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīme.



DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc, preču zīme un ir izmantoti saskaņā ar licenci.



“DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licencēšanas korporācijai piederošs zīmols.



- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

